

Bruksanvisning

Pelarborr

Art. 90 36 409



Pelarborr

Art.: 9036409


Beskrivelse:

Pelarbormaskin med 750 W motor och självspännande borrarpatron.

Montering:

- Placera pelaren på maskinens fot.
- Pelaren monteras ned i pelarfoten. Fäst och spänn den med bult.
- Placera bordet på pelare.
- Borrenheten monteras på toppen av pelare. Spänn fast med bult.
- Montera handtag till spindel.
- Borrarpatron monteras.

Översikt:

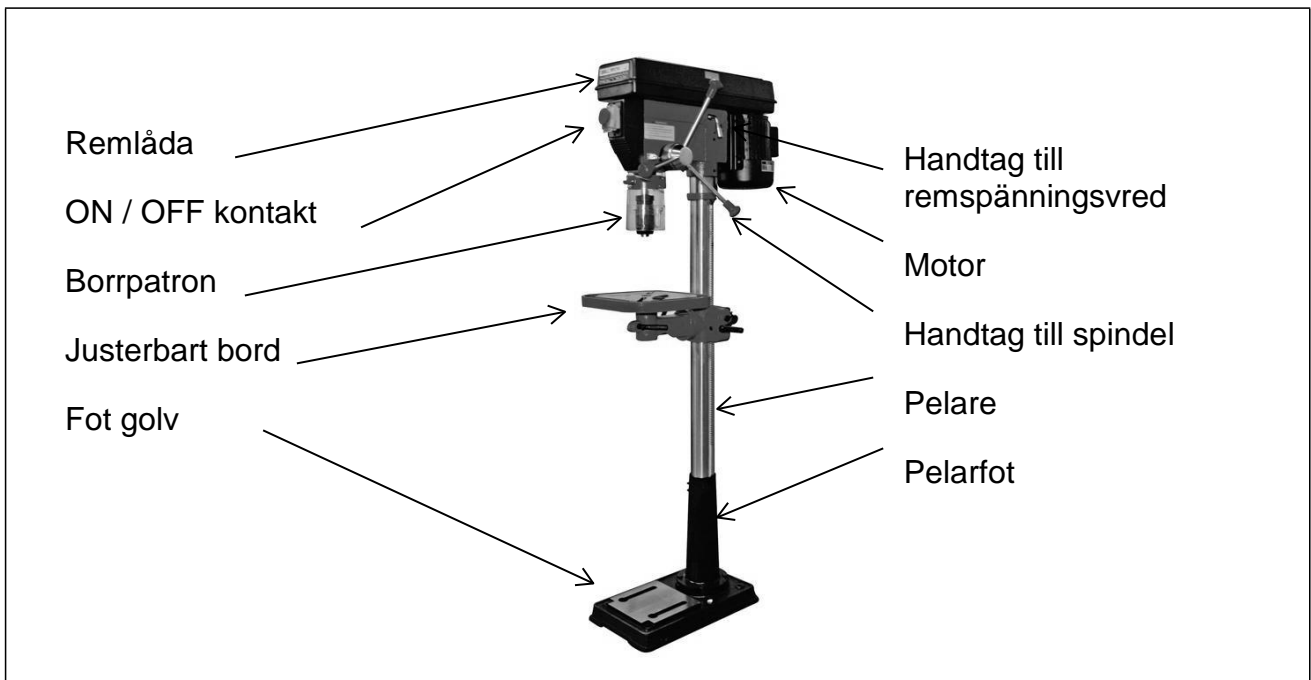

Allmänna säkerhetsföreskrifter:

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.

- Detta är ingen leksak. Barn och obehöriga personer får inte vistas i närheten av maskinen.
- Se till att alla skydd finns på plats och fungerar som de ska.
- Håll arbetsområdet rent. En rörig arbetsplats inbjuder till olyckor.
- Maskinen får inte användas i fuktiga miljöer eller utsättas för väta. Maskinen är avsedd att användas inomhus.
- Tvinga inte maskinen. Den arbetar bättre om den får arbeta i avsett tempo.
- Använd skyddsglasögon, andningsskydd och skyddskläder.
- Kontrollera att maskinen är oskadad och i gott skick innan användning.
- Se till att strömbrytaren är i läge OFF innan maskinen ansluts till nätuttaget.
- Lämna inte maskinen utan tillsyn när den är igång.
- Maskinen får inte användas i närheten av brandfarliga gaser, vätskor eller där explosionsrisk föreligger.
- Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.
- När maskinen inte används ska den förvaras torrt och oåtkomligt för barn.
- Håll händer och fingrar borta från borret när maskinen är igång.
- Skyddshandskar får inte användas när du borrar.
- Stäng alltid av maskinen innan du avlägsnar arbetsstycket eller skräpbitar från bordet.
- Nödstopp är monterad fram på maskinen för snabb aktivering.

Spindelvarvtal:

Se till att pelarborren inte är ansluten till nätspänning.

Hastigheten kan skiftas genom att flytta remmarna på remskivorna. Schema finns invändigt i locket på remkassen.

- Montera av skruvarna och lyft upp remskivkåpan.
- Lossa de två fingerskruvar (en på varje sida av maskinen).
- Lossa remmen genom att aktivera handtag till remspänningsvredet.
- Placera remmen på önskad remskiva (se schema invändigt i lock).
- Strama rem genom att aktivera handtag för remsspännare.
- Spänn de två fingerskruvarna.
- Kontrollera att säkerhetskontakten i locket aktiveras, när det stängs och skruven monteras.

Tekniska data:

Motor	230 V – 750 W
Antal hastigheter	16 st
Chuck	5-20 mm
Spindelrörelse	85 mm
Plattform golv	46 x 28 cm
Total höjd	158 cm
Vikt	65 kg