
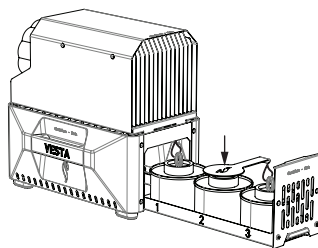
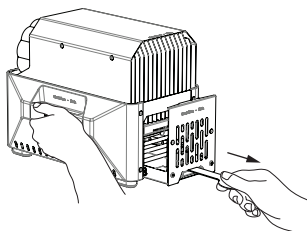


STEG 1

STEG 2

STEG 3

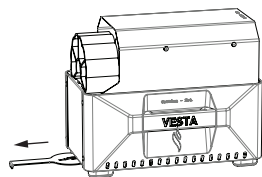

VIKTIGT: HUR DU STÄNGER AV DIN ENHET

Stäng av värmaren eller spisen genom att **försiktigt släcka lågorna** från bränsleburkana. Gör så här: **Steg 1** – Ta bort ljussläckaren. **Steg 2** – Använd ljussläckaren för att öppna värmefacket för behållarna. **Steg 3** – För att släcka placerar du den breda och platta änden av ljussläckaren helt över lågan, i jämnhöjd med metallöppningen som håller veken. Lågan ska omedelbart slockna.

VAR FÖRSIKTIG NÄR DU HANTERAR INSTAFIRE VESTA SPACE HEATER & STOVE SAMT BURKANA; DE KOMMER ATT VARA HETA!
Ta alltid tag i enheten med de isolerade handtagen och använd om möjligt en grythandske.

ANVÄND DITT VESTA SPACE HEATER & STOVE

InstaFire VESTA SPACE HEATER & STOVE för inomhusbruk monteras i några få steg och är enkel att använda. Här är några tips för att förstå och få ut mesta möjliga av din enhet:

• **Fläkten startar automatiskt... Ge den några minuter** – Fläktmotorn drivs av värme och måste absorbera tillräckligt mycket av den för att fungera. Därför tar det upp till tre minuter innan fläkten börjar snurra. Det tar ytterligare fem till åtta minuter innan fläkten når full hastighet och avger maximal värme, och då blåser den ungefär 1,5 m/sekund (3 - 4 mph), som en liten fläkt.

• **Placera alltid bränslebehållaren i fack "1" FÖRST** – Eftersom fläktmotorn kräver direkt värme för att fungera måste en bränslebehållare brinna i fack #1 för att fläkten ska aktiveras. Detta beror på att #1 sitter precis under fläktmotorn och ger den en DIREKT värmekälla.

• **Justera fläktstyrkan (låg, medel, hög)** – InstaFire VESTA Space Heater & Stove kan producera upp till 116° 240° F) varm luft. För att sänka värmen öppnar du bara bränslefacket och släcker en av bränslebehållarna. Burken i position "1" måste alltid vara tänd för att fläkten ska fungera, men du kan släcka burkarna i position "2" och/eller "3" för att få mindre värme.

Följ anvisningarna i avsnittet **VIKTIGT: SÅ STÄNGER DU AV DIN ENHET** ovan för att på ett säkert sätt öppna tråget för bränslebehållarna och släcka lågorna.

• **Enheten kan användas i flera timmar vid behov** – Beroende på användning kan bränslebehållarna brinna i upp till sex timmar. Om du använder InstaFire VESTA Space Heater & Stove som ett element kommer fläkten att utsätta lågorna för extra syre, vilket förkortar deras brinntid.

• **Dimensionerad för att värma ett rum** – InstaFire VESTA Space Heater & Stove värmer ett rum på upp till 18 m². Försegla INTE rummet så att det blir lufttätt! Denna produkt är säker för inomhusbruk, men lågorna kan ta slut på syret i ett slutet rum.
SE ALLTID TILL ATT DET FINNS GOD VENTILATION I RUMMET!

• **Skötsel och underhåll** – Rengör InstaFire VESTA Space Heater & Stove för inomhusbruk efter varje användning. Placera gallret och värmefläktenheten i ytterhöljet för långtidsförvaring (på samma sätt som de levererades i originalförpackningen).

• **När du köper mer bränsle** – VAR FÖRSIKTIG när du köper extra bränsleburkar. **ALLA PRODUKTER SOM SER UT SOM VÄRMEKONSERVER ÄR INTE SÄKRA FÖR INOMHUSBRUK!** För säkerhets skull ska du köpa InstaFire, Ready Hour eller VÅRA REKOMMENDERADE värmeprodukter för användning i denna enhet.




InstaFire™ VESTA Self-Powered Indoor Space Heater and Stove



VARNING! HETA YTOR. Alla metallytor blir heta när de aktiveras. ARBETA MED FÖRSIKTIGHET. Använd alltid plasthandtag märkta "VESTA" för att justera eller flytta enheten och använd om möjligt en grytvante eller grytlapp. Det rekommenderas inte att flytta enheten när den används.

Detta är en av de **DE ENDA** spisarna som är säker för matlagning och uppvärmning inomhus - *ingen ström behövs!* Under strömavbrott kommer den att hålla dig varm, och din mat kan tillagas!

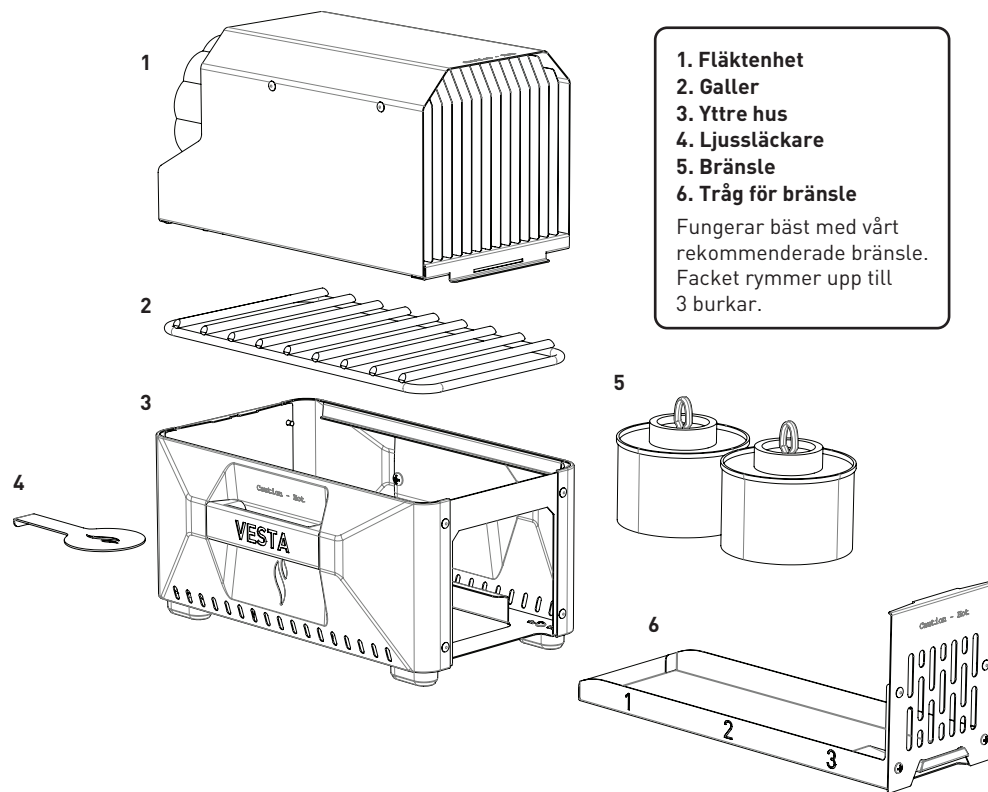

VIKTIG INFORMATION: InstaFire VESTA Space Heater & Stove är utformad för att värma upp ett rum på cirka 18 m², koka vatten och laga mat. För din egen säkerhet ska du se till att det finns tillräcklig ventilation i alla rum där denna enhet används.

Designad och distribuerad av InstaFire, LLC


1175 South Meridian Park Road Suite I, Salt Lake City, UT 84104, USA
www.Instafire.com | 888.482.4868
info@instafire.com

Europeisk distribution av Moalem Trading

Vermlandsgade 51, 1. Sal, 2300 Köpenhamn S, Danmark
www.MoalemTrading.com | +45 22 13 76 45
info@moalemtrading.com


MONTERING AV VÄRMEELEMENT

STEG 1

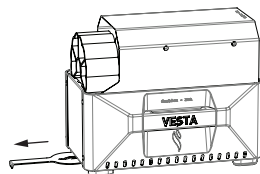


Ljusläckaren placeras i ett spår längst ner på ytterhölet av fältköket. På motsatt sida där tråget för bränslet ska ställas in. Ta bort ljussläckaren.

STEG 2

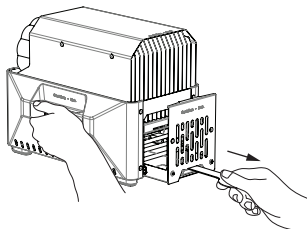


Haka fast den böjda änden av ljussläckaren i spåret på framsidan av burktråget. Dra ut tråget för bränsleburkarna. Det låser upp värmefläktenheten. AV SÄKERHETSSKÅL SKA DU ALLTID ANVÄNDA LJUSLÄCKAREN FÖR ATT SKJUTA IN ELLER DRA UT TRÅGET.

STEG 3

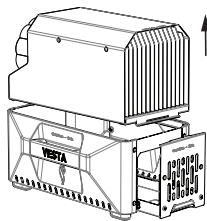


Lyft värmefläktenheten från det yttre hölje. Ställ åt sidan.

STEG 4

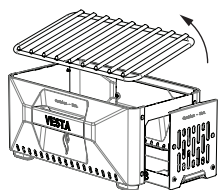


Ta bort gallret från insidan av botten på det yttre hölje.

STEG 5

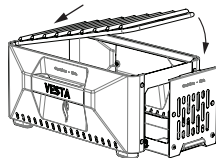


Placera gallret säkert på de två små fästena som sitter direkt under de övre kanterna på de långa yttre höljesväggarna.

STEG 6

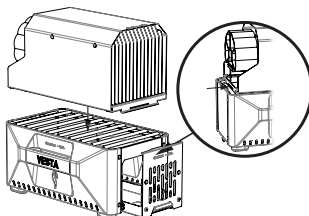


Placera värmefläkten ordentligt på toppen av gallret. Se till att flükarna på toppen av det yttre hölje hakar i spåren på basen av värmefläktenheten.

STEG 7

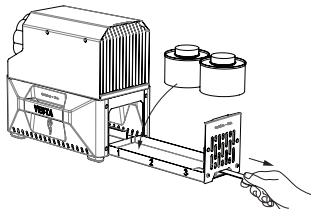


Använd ljussläckaren för att öppna tråget där bränsleburkarna ska stå. Placera upp till tre InstaFire eller rekommenderade bränsleburkar i tråget. Se till att placera en burka i facket som är märkt med siffran "1". DIN VESTA-ENHET KOMMER INTE ATT FUNGERA UTAN EN BURK SOM BRINER I FÖRSTA FACKET.

STEG 8

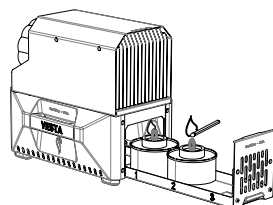

Med värmeburkarna/värmebehållarna säkert placerade i facket tänds du försiktigt varje veke.

STEG 9

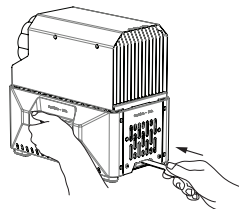


Skjut tillbaka tråget i ytterhölje. Skjut med hjälp av ljussläckaren. Se till att kranen på toppen av värmebrickan sitter ordentligt fast i spåret på botten av värmefläktenheten.

Din VESTA är klar att användas!


MONTERING AV FÄLTÖK

STEG 1

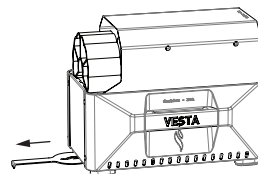


Ljusläckaren placeras i ett spår längst ner på ytterhölet av fältköket. På motsatt sida där tråget för bränslet ska ställas in. Ta bort ljussläckaren.

STEG 2

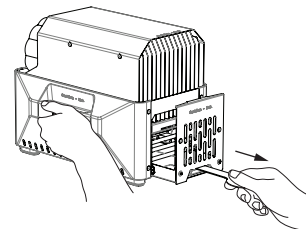


Haka fast den böjda änden av ljussläckaren i spåret på framsidan av burktråget. Dra ut tråget för bränsleburkarna. Det låser upp värmefläktenheten. AV SÄKERHETSSKÅL SKA DU ALLTID ANVÄNDA LJUSLÄCKAREN FÖR ATT SKJUTA IN ELLER DRA UT TRÅGET.

STEG 3

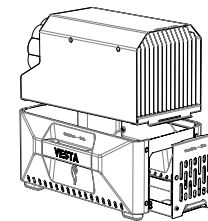


Lyft värmefläktenheten från det yttre hölje. Ställ åt sidan.

STEG 4

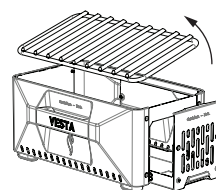


Ta bort gallret från insidan av botten på det yttre hölje.

STEG 5

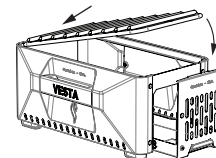


Placera gallret säkert på de två små fästena som sitter direkt under de övre kanterna på de långa yttre höljesväggarna.

STEG 6

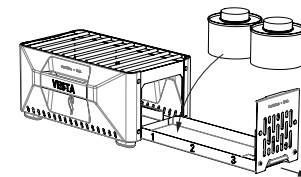


Placera upp till tre InstaFire-, Ready Hour- eller våra rekommenderade Chafing Fuel-burkar i Chafing Fuel-tråget.

STEG 7

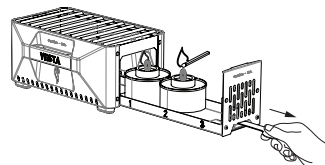

Öppna behållaren för bränsleflaskorna med ljussläckaren. Med värmebehållaren/värmebehållarna säkert placerade i facket tänds du försiktigt varje veke.

STEG 8

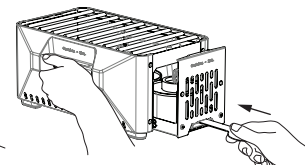

Tryck tillbaka värmetråget i det yttre hölje med hjälp av ljussläckaren.

STEG 9



Din VESTA är klar för tillagning. Njut av maten!