

Vejledning

P-Lindberg

Varenr 9018255

Rørbukker, 16 tons




Rørbukker, 16 tons (varenr 9018255).

Beskrivelse:

Rørbukker, 16 tons. Manuel betjent, hydraulisk maskine til at bukke rør (op til 90°) i dimensionerne fra 1/2" op til 3". Der medfølger 8 stk. matricer. Rørbukkeren har to pumpestempler (høj- og lavtryk). Maskinen kan udelukkende bruges til at bukke rør – al anden brug betragtes som forkert.

Oversigt:

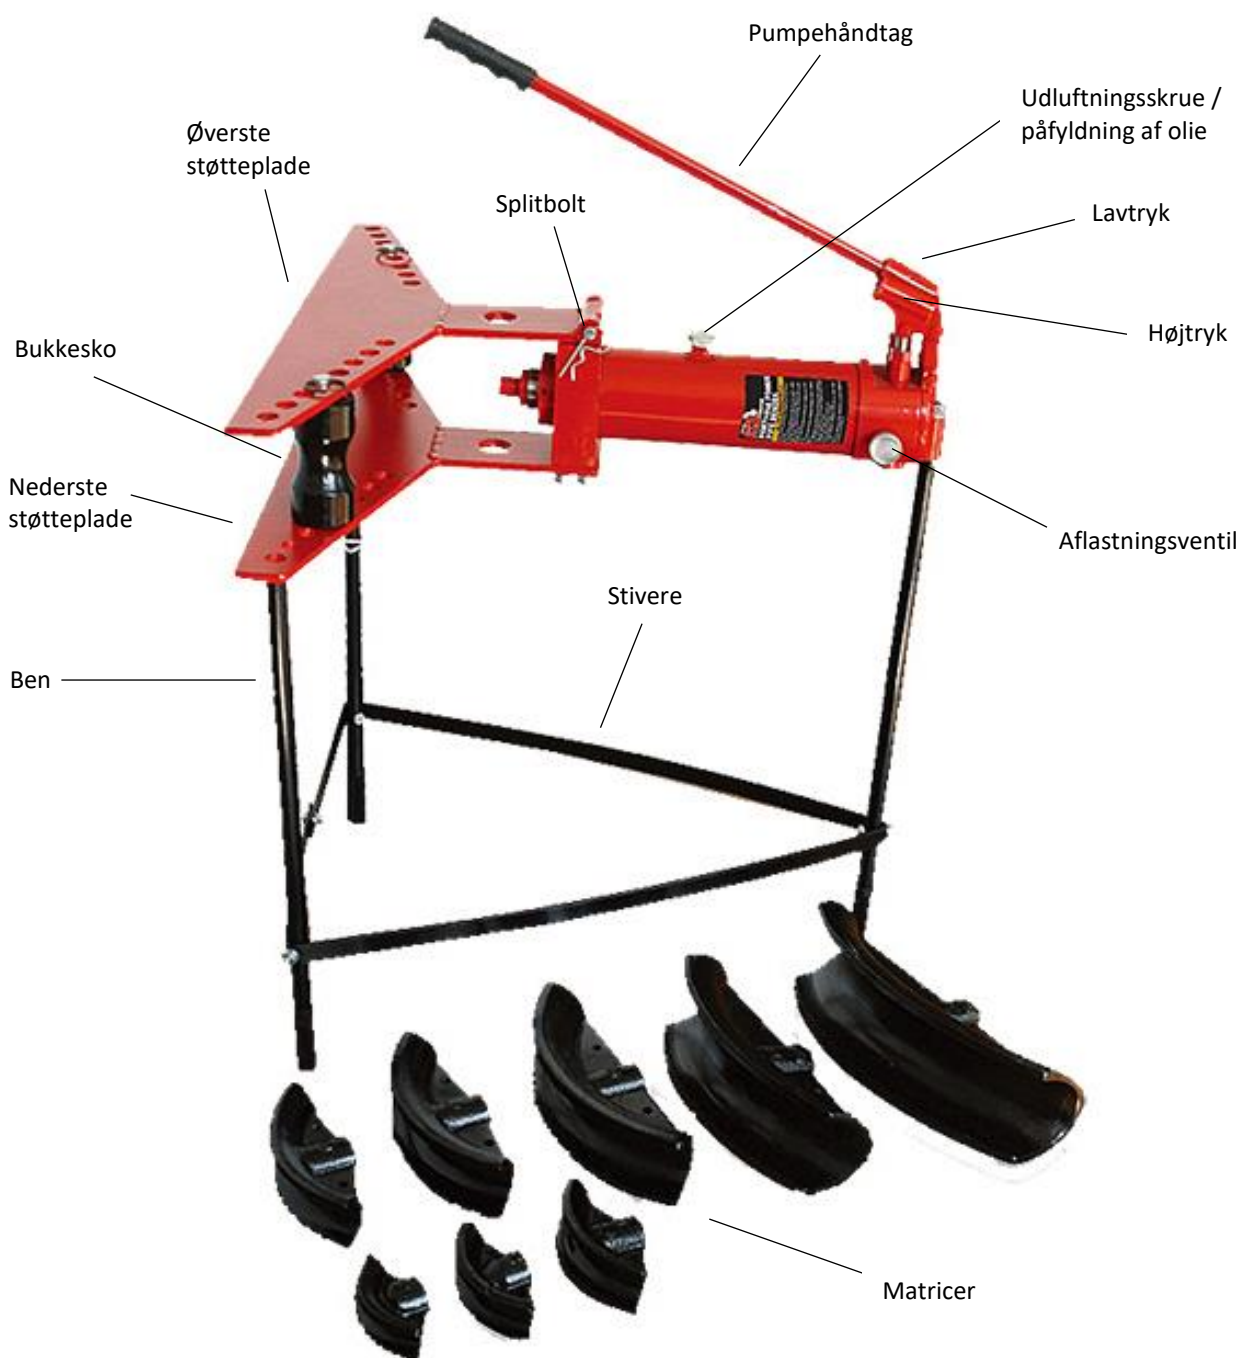

Samling:

1. Start med at bolte den nederste støtteplade fast på stemplet.
2. Skru de tre ben på (to på støttepladen, og et på stemplet) og monter stiverne.
3. Monter herefter den øverste støtteplade. Den øverste støtteplade er hængslet, så du nemmere kan fjerne et færdigt bukket rør. Pladen låses på stemplet med den medfølgende splitbolt.

Almindelig brug af rørbukker:

Vælg den matrice, der passer til rørdimensionen, f.eks. 1/2" (de forskellige dimensioner er præget ind i matricerne). Skal du bukke et 1/2" rør, skal bukkeskoene placeres i det inderste hul på den nederste støtteplade. Hul 2 er til 3/4" rør; hul 3 til 1" osv. Det yderste hul er til 3" rør. Vær opmærksom på at valget af matrice skal stemme overens med placeringen af bukkeskoene.

Når bukkeskoene og matricen er placeret korrekt, kan du klappe den øverste støtteplade ned, og låse bukkeskoene fast med de to medfølgende pløkker.



Udluftningsskruen skal løsnes, før du starter (sidder på toppen af stemplet), og herefter skal du lukke for aflastningsventilen (sidder på siden af stemplet).

Placer pumpehåndtaget i lavtryksstemplet (den hurtige) for at få matricen ud til røret så hurtigt som muligt. Når modstanden i håndtaget bliver for stor, flyttes pumpehåndtaget over i højtryksstemplet (den langsomme), og så kan du fortsætte med at pumpe, indtil røret har den ønskede krumning.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.