

Brugsanvisning



Varenr.: 9014560,565,570

Fluefanger



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Fluefanger 220Volt

Varenummer: 9014560,565,570

Introduktion:

Denne fluefanger giver et specielt form for ultraviolet lys der tiltrækker insekter.

(Ikke farlig for mennesker og dyr)

Specielt fluer og myg lader sig lokke af lyset og flyver direkte ind i det elektriske net og bliver dræbt.

Fluefangeren er kun til indendørs brug.

Effektivitet:

Fluefangeren er mest effektiv mod fluer og myg, og virkningen forstærkes ved brug af insektgift og lokkemad f.eks. sød frugt.

Installation:

God effekt fås ved at ophænge fluefangeren midt i rummet i ca. 2 meters højde, er rummet lille, kan en placering i et hjørne være et alternativ. Jo længere væk fra sollyset fluefangeren placeres, jo større effekt.


Vedligeholdelse:

Fluefangeren kan bruges 24 timer i døgnet, hele året rundt.

Støv og snavs har en begrænsende virkning, hvorfor regelmæssig rengøring er nødvendig.

Dette gælder både rør og det elektriske net, det er også meget vigtigt jævnligt at rense det elektriske net for fastbrændte insekter, fastbrændte insekter kan forårsage skade på højspændings spolen. For at dette kan gøres, er det nødvendigt at tage stikproppen ud af stikkontakten og fjerne beskyttelsesgitteret.

Insektbakken tømmes let. Trækkes sidelæns ud.

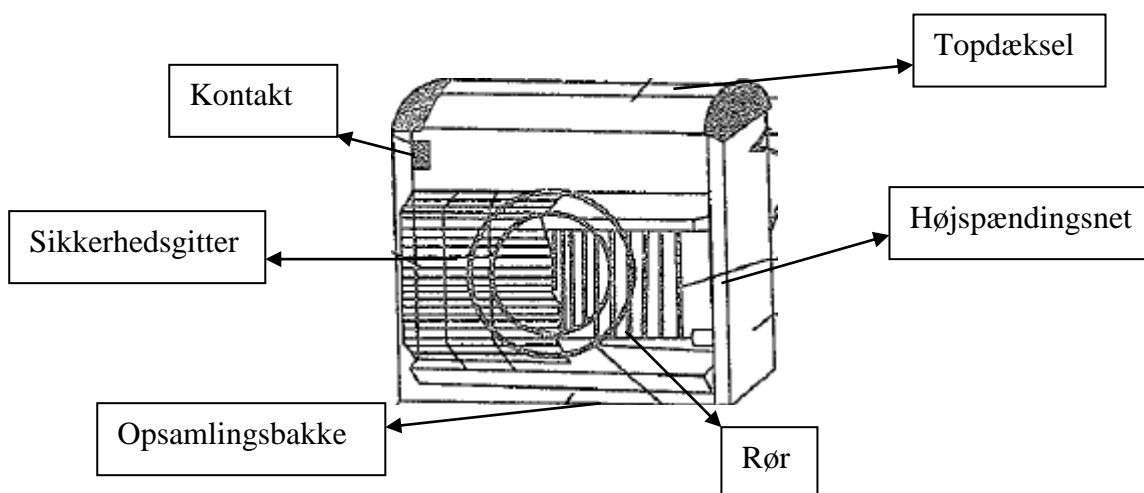

Udskiftning af rør:


Strømmen afbrydes og stikket trækkes ud.

Vip de 2 hjørneplastikafdækninger af i hver side. Skru skruerne der kommer til syne, ud. Plastiktoppen fjernes, og aluminiums endepladen modsat 220v indgangen, trækkes nedad og gitteret fjernes. Der er ikke fastgjort elektriske komponenter på top- og sidedækslerne. Lysstofrøret drejes nu 90 grader rundt og fjernes.

Monteres i modsat rækkefølge.

På de ekstra stænk-tætte modeller løsnes de gummibeskyttelser der sidder rundt om lysstofrøret forsigtig, hvis man rykker for kraftig i disse kan der opstå vakuum og de kan blive besværlige at bevæge.

Ledningsdiagram / komponentoversigt:

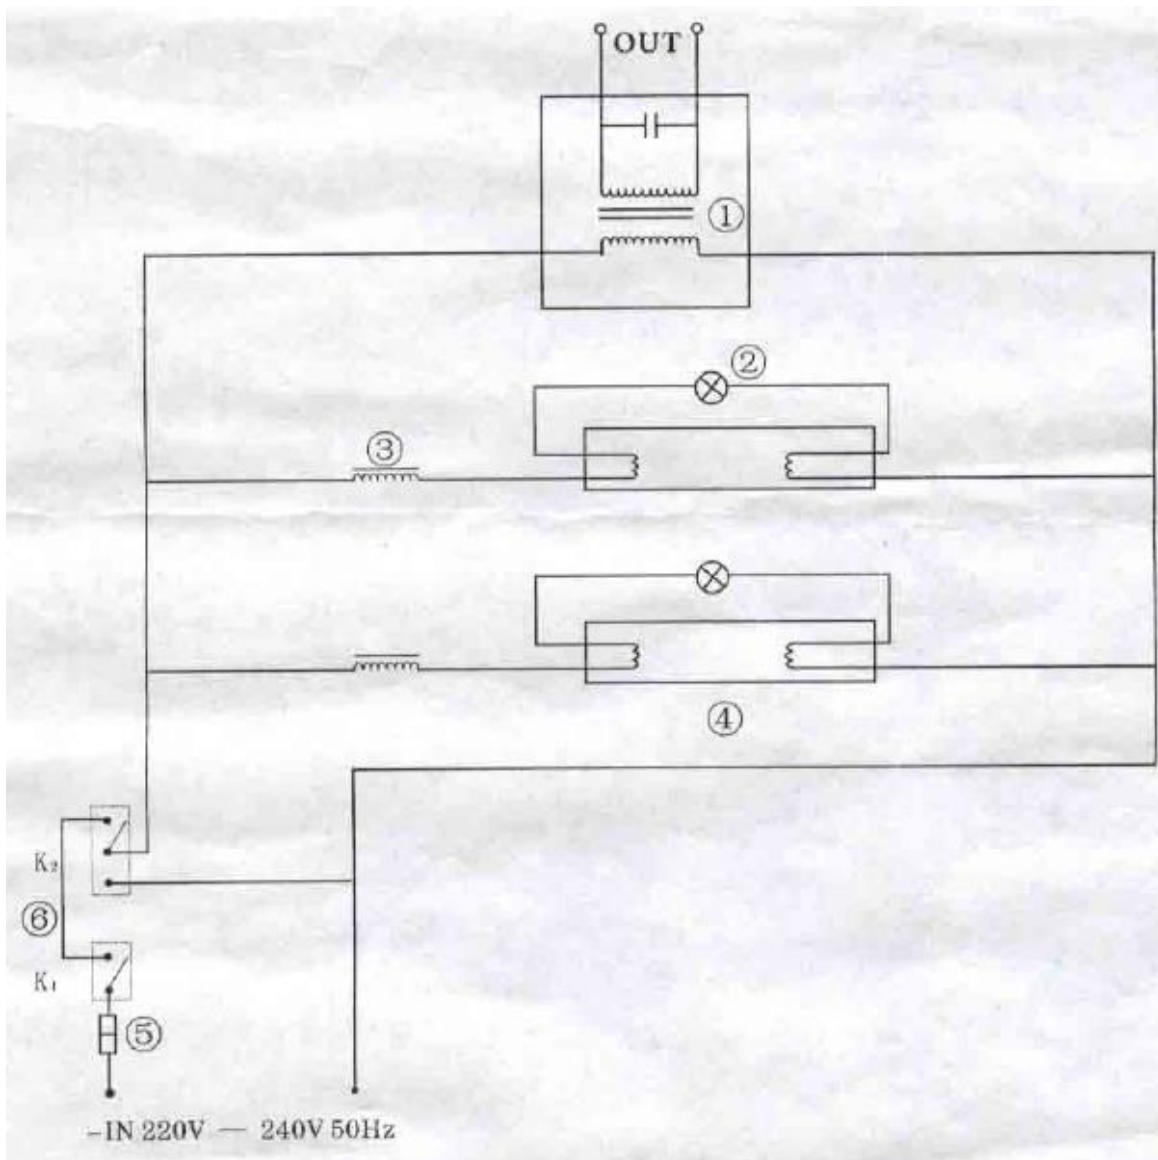

Komponenter:

1. Højspændingstransformator
2. Glimtænder (starter)
3. Rørtransformator
4. Lysstofrør
5. Sikring
6. Afbryder

Fejlfinding:


Problem	Fejlårsag	Reparation
De blå rør lyser ikke	Sikring er sprunget	Udskift sikring
	Der er dårlig forbindelse ved lysstofrøret.	Ret dårlig forbindelse
	Starteren er defekt	Udskift starter
	Transformator til lysstofrør defekt	Udskift transformator
Højspændingsnettet virker ikke	Ledning til nettet er afbrudt	Saml ledning
	Højspændingstransformator er defekt	Udskift højspændingstransformator

Sikkerhed:

Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
 Fluefangeren skal placeres i en sikker afstand fra børn og husdyr.
 Berør ikke højspændingsnettet.
 Sluk for strømmen og træk stikket ud før adskillelse og rengøring af fluefangeren.
 Kontakt autoriseret personer hvis der opstår skader på de elektriske tilslutninger.
 Brug ikke apparatet i nærheden af brandbare dampe/støv.
 Udvis forsigtighed under rengøringen og ved udskiftning af rør og startere.
 Overbrusning med vand fra en vandslange kan føre til elektrisk stød.

Reserve dele:

Vare nr.	Beskrivelse	Rør	Glimtænder (Starter)	Transformer til rør	Rørholder	Transformer højspænding	Sikring
9014560	30 W IPX4	9014561 2 X 15W 45 cm	9014562 S2	9014563 30W	9014504	9014569	9017584 5 A
9014565	40 W IPX4	9014566 2 X 20W 60 cm	9014562 S2	9014567 40W	9014568	9014569 2-huls sort lukket	9017584 5 A
9014570	80 W IPX4	9014571 2 X 40W 60 cm	9014553 S10	9014567 40W	9014568	9014572 2-huls 4KV 7,9 mA	9017584 5 A

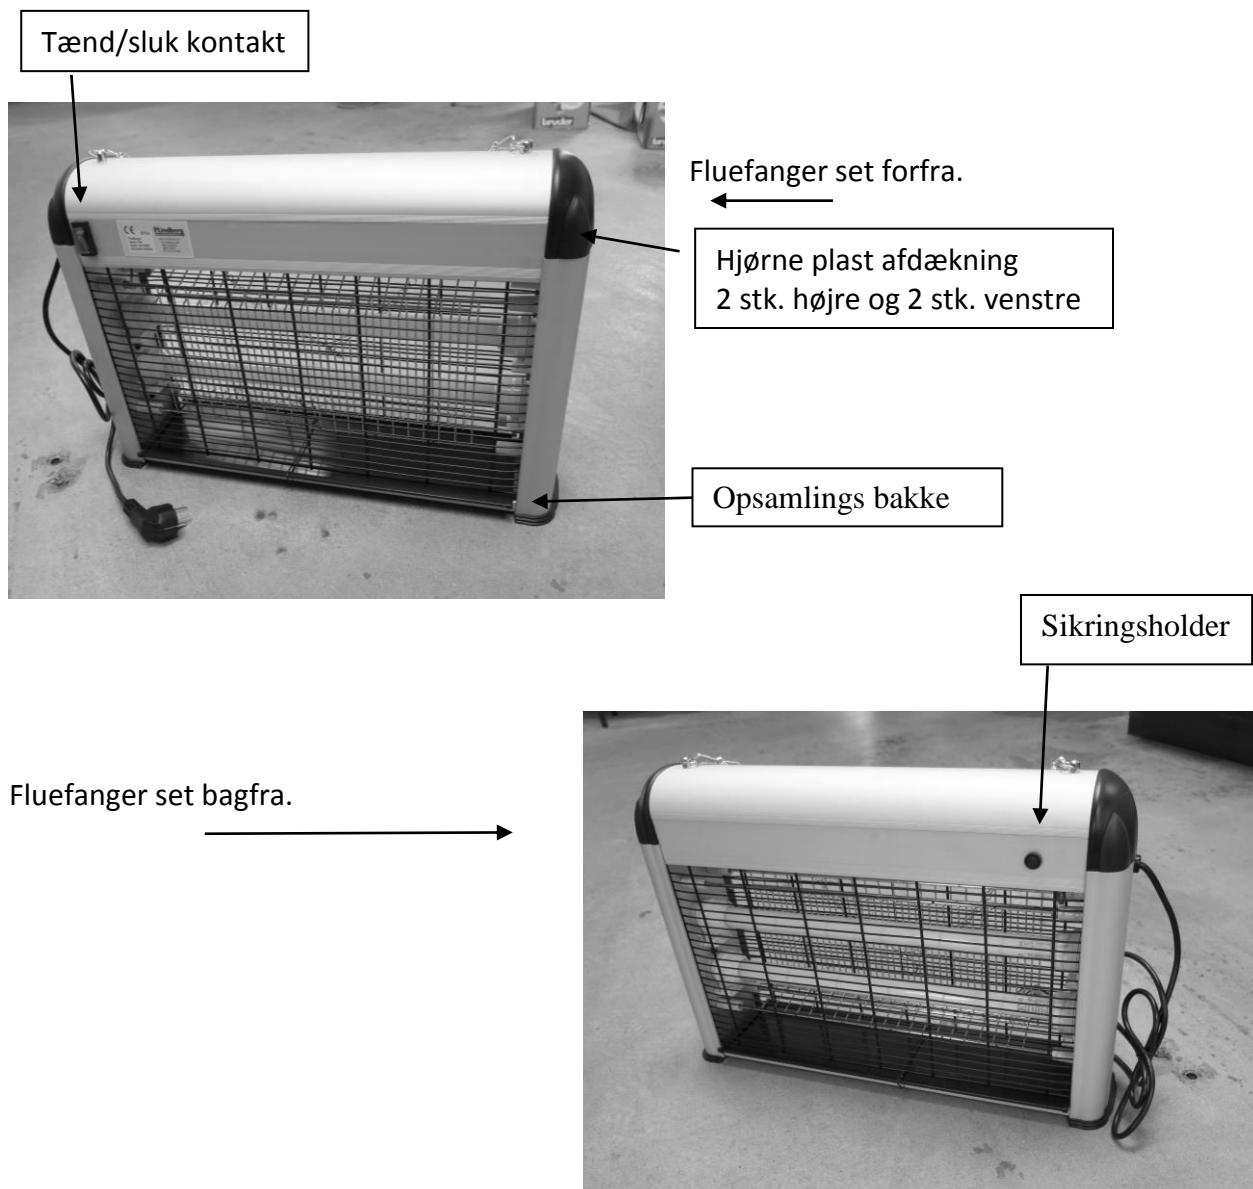

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.