

Sikkerhed/instruktion

Duehøg dragen er ikke et stykke legetøj, og er ikke fremstillet som sådan.

For at få størst mulig glæde af duehøg dragen anbefaler vi, at denne instruktion gennemlæses grundig.

Teleskopstangen må **ikke** spændes fast til en fast genstand, men skal have fri bevægelighed.

Knækkede fiberstænger og slidte drager pga. for hård vind over 14 sekundmeter **dækkes ikke af garantien.**


Samlevejledning drage:




Dragens halestænger krydses og monteres/trykkes ind i de forreste gummifæste.


De forreste kulfiberstænger samles inde i dragens "næse" stikkes sammen i et metalrør

Længde på line ca. 150cm

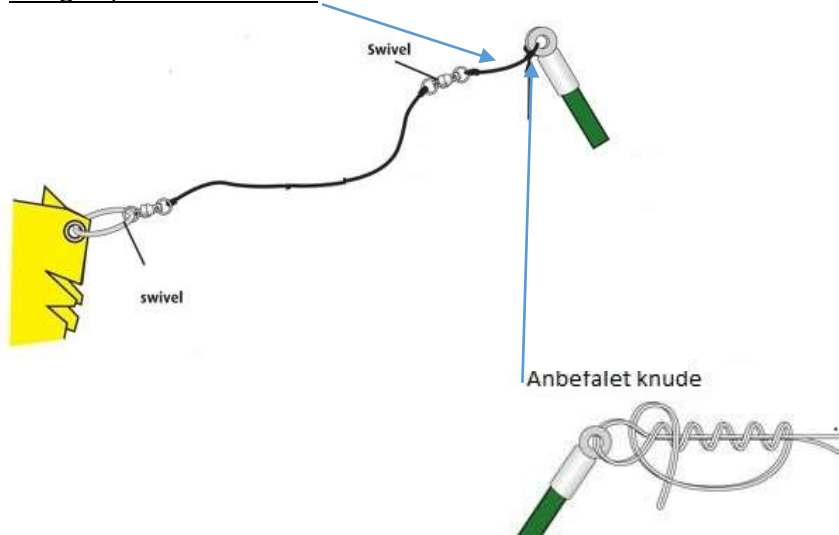

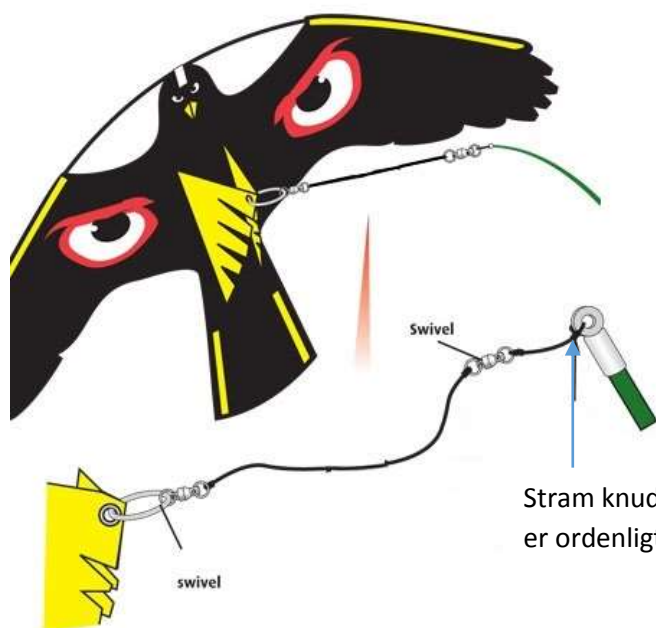

Stram knuden og vær sikker på dragen er ordenligt fastgjort.

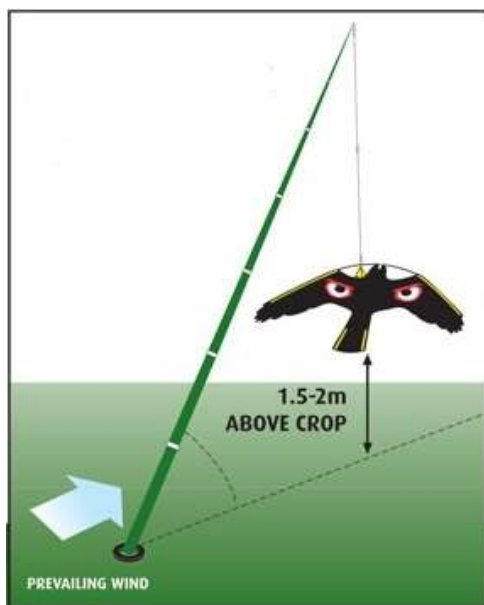

Monter fiberstangen med en hældning på ca. 30°. Dragen skal i vindstille hænge 1,5-2,0 meter over jorden.

Mindst en gang om ugen kontrolleres der at snoren ikke er viklet omkring stangen.

Jordspyddet bankes i således at fiberstangens spids peger mod øst.



Teleskopstangen trækkes ud i fuld længde, 7 led i alt, ved en 7m stang. De enkelte led låses ved at dreje disse. Pas på ikke at overspænde!

Jordspyddet bankes ca. 0,5m ned i jorden. Pegende mod øst.

I Danmark har vi vestenvind ca. 300 dage om året

Slidringen monteres over jordspyddet, denne forhindre at stangen arbejder sig ned i jorden og at den kan bevæge sig frit.

