



GB Instruction

NO Instruksjon

DK Brugsanvisning

FI Ohjeet

SE Bruksanvisning



Art. no. 805-410
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in PRC



GB Canoe swing


NO Kanoswing

DK Kanogyngje


FI Kanoottikeinu

SE Kanotgunga

Content:

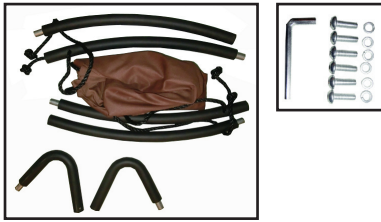

Assembling - WARNING! Adult assembling required!

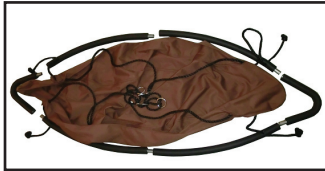

1. Place the main body and the 2 triangle corners at the right position. The opening in both ends must turn down.



2. Put the metal tube through the fabric sleeves one by one.



3. Connect the tubes in the middle on both sides.



4. Tight it by screw with washer.



5. Main frame must now look as shown on picture.



6. Make the 2 fabric sleeves smoothly after the metal tube assemble as shown on picture.



7. Pull the hanging rope ends to the metal tube.



8. Repeat step 7 for alle 4 corners.



9. After the 4 rope ends are pulled, make the swing body smooth again before the triangle ends assembly.



10. Assemble the 2 triangle ends as shown on the picture.



11. Lock and tight the screws one by one and repeat the same step on the other triangle end.



12. Tight and lock the screws.



13. Put the 2 ends fabric cover over the triangle ends.



14. 2 ends cover finished.



15. Fix the 4 velcros close to the hanging rope



16. Assembly is finished. Keep the wrench and the manual for future reference.

Installation

1. Install the swing to the swing clamp of the swing set.
2. Adjust the rope.
3. The distance between the swing and the ground should be at least 35 cm.
4. The distance between an accessory and the frame, should be at least 30 cm.
5. The distance between the swing clamps should be 45 cm.
6. The distance between swinging accessories, should be 45 cm.
7. Check the swing has been installed correctly by hanging in the rope few seconds.
8. Follow the manual for inspection and maintenance.

Warnings!

Only for domestic use.

Only for outdoor use.

Maximum user weight is 100 kg.

Suitable for children from 3-10 years.

Maximum number of users is 2.

To be assembled by an adult.

The cross beam must not be higher than 250 cm.

Warning!

The swing may only be used by children sitting or lying.

**General safety instructions:**

- The safe play area refers to a zone extending 200 cm beyond the play set on all sides. The safe play zone in front of and behind a swinging accessory is 200 cm.
- The safe play area must be free of all structures, fences, garage, house, overhanging branches, laundry lines, electrical wires and other obstacles to ensure safe play.
- Do not situate your play set in the directions of walks or gangways.
- The ground surface must be level. Installing your play set on sloping ground can cause it to lean or "rack". This leaning puts additional stress on all connections and joints and in time will cause those connections to loosen and fail.
- Do not install your play set over concrete, gravel asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury.
- The following is a list of recommended ground covers.

• Double shredded bark mulch	50 cm
• Uniform wood chips	50 cm
• Fine gravel	50 cm
• Fine sand	50 cm
- Save these instructions for future reference.

Safe play:

- On site adult supervision must be provided for children of all ages and at all times.
- Teach the children to play safe.
- Dress children appropriately. Avoid accessories, clothing with drawstrings, loose fitting clothes and stringed items placed around the neck, which could become entangled or snagged on equipment. Also bike helmets should be taken off before playing on playground equipment.
- Last but not at least: use common sense to avoid any possible unsafe situations.
- Equipment should not be played upon in wet weather conditions because of potentially slippery surfaces and in periods of frost, even the softest pavement can change into a very hard surface.
- Accessories should be removed and taken indoors when temperatures drop below 0°C
- Using the playground or the accessories in any other manner than the way intended could lead to damage or injury. Do not twist or wrap swings, chains ropes or any other accessories. Twisting will reduce the strength of the accessories and may cause entrapment.
- Caution children no to:
 - Jump off swings while they are in motion.
 - Swing empty seats or other empty accessories.
 - Swing at an angle.
 - Hang upside down from any part of the gym set.
 - Grasp or stop another child on any moving equipment.
 - Walk close to, in front of, between, or behind moving accessories.
- Caution children to sit in centre of the swings with their full weight on the seats. Only one child per each planned occupant seat should be allowed.
- Climbing or hanging on the frame of the play set must not be permitted. Serious injuries can be result from fails.

Inspection and maintenance:

- To ensure the safety of the users of the play set, the play set has to be subjected to the safety inspections mentioned below once at the beginning of each season and further twice monthly during the usage season.
- Check all hardware to be sure it is tight. Caution: overtightened hardware crushes the fibres of the wood resulting in split boards.
- Check the remaining hardware, brackets and swing clamps also for rust, which can have effect on the strength. Replace when necessary.
- Check the ground anchors to be sure that they are secured. If necessary, reposition or replace.
- Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required.
- Check swing seats and bars for integrity and check swing ropes for fraying or extreme creation of fibre. To examine the rope, open the strands of the rope there where the fraying occurred and securely check whether the filaments are broken.
- All accessories can be cleaned with warm water and a mild detergent.
- Check the play sets stability.
- Check the environment for direct danger like overhanging branches, laundry lines and loose materials.

Customer responsibilities:

- It is the customer's responsibility to perform regular inspections and maintenance to ensure that the product is not prematurely ageing. These inspections and maintenance are mentioned in this manual.
- The customer has to take all precautions to safeguard the safety of the children.

Indhold:

DK



Samlevejledning - ADVARSEL! Skal samles af en voksen!



1. Placer alle dele som vist på billedet. Stoffet skal vende med åbningen i begge ender nedad.



2. Før metalrørene igennem lommerne i stoffet.



3. Forbind metalrørene i midten i begge sider.



4. Fastgør sidestykkerne med skrue og spændeskrive.



5. Hoveddrammen skal nu se ud som vist på billedet.



6. Glat stoffet ud langs begge sider.



7. Træk de rebenderne op til metalrøret.



8. Gentag trin 7 for de resterende 3 hjørner.



9. Glat stoffet ud langs rørene til fuld længde i begge sider.



10. Placer de 2 endestykker som vist på billedet.



11. Montér de 2 endestykker som vist på billedet.



12. Fastgør med skrue og spændeskrive. Gentag for begge ender.



13. Træk stofenderne henover de 2 endestykker.



14. Færdigmonteret ende.



15. Luk de 4 velcrobånd i hver ende tæt ved rebene.



16. Nu er gyngen færdigsamlet og klar til brug. Gem unbrakonøgle og samvejledningen til evt. senere brug.

Monteringsvejledning

1. Monter gyngen i gyngebeslaget på gyngestativet.
2. Justér tovet.
3. Afstanden mellem gyngen og jorden skal være minimum 35 cm.
4. Den indbyrdes afstand mellem gyngerne og stativet skal være mindst 30 cm.
5. Afstanden mellem gyngekrogene bør være 45 cm.
6. Afstanden mellem gynger o.lign. bør være 45 cm.
7. Kontrollér at gyngen er monteret korrekt ved at hænge i tovet i nogle få sekunder.
8. Følg anvisningerne for kontrol og vedligeholdelse.

Advarsler!

Kun til privat brug.

Kun til udendørs brug.

Maksimum brugervægt er 100 kg.

Egnet til børn fra 3-10 år.

Maksimum antal brugere 2.

Montering skal foretages af en voksen.

Gyngeoverliggeren må ikke være højere end 250 cm.

Advarsel!

Gyngen må kun benyttes af børn siddende eller liggende.

**Generelle sikkerhedsforskrifter:**

- Sikkerhedszonen strækker sig 200 cm ud fra legepladsen til alle sider.
- I sikkerhedszonen må der ikke forefindes nogen former for konstruktioner, hegn, garager, huse, overhængende grene, tørresnore, elledninger eller andre genstande, der kan nedsætte sikkerheden.
- Jordoverfladen skal være plan. Hvis legepladsen opstilles på hældende grund, er der risiko for, at den begynder at hælde eller "trække sig skæv". Hvis legepladsen begynder at hælde, belastes alle forbindelser og sammenføjninger yderligere, og med tiden vil disse løse sig og svigte.
- Anbring ikke legepladsen på asfalt, grus, beton eller andre hårde underlag. Fald på sådanne underlag kan føre til personskade.
- Anbring om nødvendigt et stødabsorberende underlag af løst materiale under legepladsen f.eks:
 - Træflis 50 cm
 - Groft sand 50 cm
 - Fint grus 50 cm
 - Træspåner 50 cm
- Gem brugsanvisningen til senere brug.

Leg sikkert:

- Der bør altid være en voksen i nærheden, når børnene leger – uanset børnenes alder.
- Lær børnene at lege sikkert på legepladsen.
- Børnenes påklædning bør være egnet til udendørs leg. Undgå løsthængende tøj og tilbehør med snore, som kan hænge fast i legeredskabet.
- Brug fornuften og være opmærksom på farlige situationer.
- Legepladsen bør ikke anvendes i vådt vejr og i frostvejr, da overfladen kan være glat. Selv den blødeste sne kan blive til hård is. Tilbehøret bør opbevares indendørs, når temperaturen falder til under 0°C.
- Anvendelse af legeplads og tilbehør udover det anbefalede kan forårsage ting- eller personskade. Gynger, kæder, reb og andet tilbehør må ikke vrides eller vikles, da dette reducerer tilbehørets styrke og levetid og kan medføre, at børnene sidder fast.
- Advar børnene om ikke at:
 - Hoppe af gyngen under bevægelse.
 - Svinge en tom gyngesæde eller andet tilbehør.
 - Gynges på tværs.
 - Hænge på hovedet på dele af legepladsen.
 - Stoppe eller hive i et andet barn, som er i bevægelse.
 - Gå for tæt på, foran, imellem eller bag ved legetøj i bevægelse.
- Børnene bør sidde midt på gyngen med deres fulde vægt på sædet. Der må ikke være flere børn på legepladsen end den er beregnet til.

Kontrol og vedligeholdelse:

- Af sikkerhedshensyn skal legepladsen kontrolleres ved ibrugtagning og derefter to gange om måneden i sæsonen. Kontrollen skal minimum omfatte nedenstående generelle punkter.
- Kontrollér at alle skruer og møtrikker er spændt tilstrækkeligt. Vær opmærksom på strukturen i træet ikke ødelægges. Over-spændte møtrikker og beslag kan forårsage ødelæggelser i træet.
- Kontrollér de øvrige beslag samt bøjler og gyngebeslag for rust, som kan nedbryde materialet. Hvis De er i tvivl, skal beslagene udskiftes.
- Kontrollér, at jordankrene er sikrede. Justér eller udskift dem efter behov.
- Kontrollér at gyngen er korrekt monteret. Dette efterprøves ved at hænge i hvert tov i nogle sekunder. Udskift efter behov.
- Kontrollér at gyngesædet er intakt. Undersøg om rebet er nedslidt, eller om der er opstået ekstrem fiberdannelse som følge af vridning af gyngerne. Åbn tovet på slitagedstedet så fibre kan kontrolleres for brud.
- Alt tilbehør kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel
- Kontrollér legepladsens stabilitet.
- Kontrollér de nærmeste omgivelser for faremomenter, f.eks. overhængende grene, tørresnore og løst liggende materialer.


Kundeansvar:

- Det er kundens ansvar at efterse og vedligeholde legepladsen regelmæssigt, så den ikke ældes for tidligt. Eftersyn og vedligeholdelse er beskrevet ovenfor.
- Kunden skal tage alle forholdsregler for at sikre børnenes sikkerhed.

Innehåll:



Montering - VARNING! Gungan skall monteras av en vuxen!

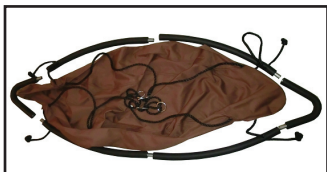

1. Placera kanotgungan och rörramen med de två triangelhörnen i rätt läge. Öppningarna i båda ändarna måste vara vända nedåt.



2. Trä in ett av metallrören genom kanalerna i tyget en efter en.



3. Anslut sedan rören i mitten på båda sidor.



4. Använd skruv samt bricka och dra åt med bifogad insexnyckel.



5. Huvudramen bör nu se ut enligt bild.



6. Fördela ut tyget över rören på bägge sidor enligt bild.




7. Dra in repens ändar till metallröret enligt bilden.



8. Upprepa steg 7 på alla 4 hörn.



9. Efter att de 4 rep ändarna justerats kommer de båda rör trianglarna att avsluta monteringen.

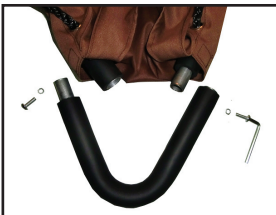

10. Montera den första triangeln enligt bild.



11. Förbered med bricka och skruv.



12. Dra åt med hjälp av bifogad insexnyckel.



13. Dra tyget över triangelrören på bägge sidor.



14. Båda ändar är nu klara.



15. Fäst de 4 kardborrebanden över de hängande repen.



16. Monteringen är nu klar. Behåll förslagsvis insexnyckel och manual för framtida bruk.

Montering

1. Monter gungan i gungkrokan på gungställning.
2. Justera repet.
3. Avståndet mellan gungan och marken bör vara minst 35 cm.
4. Avståndet mellan två gungor eller mellan gunga och ställningsram bör vara minst 30 cm.
5. Avståndet mellan gungbeslag skav ara 45 cm.
6. Avståndet mellan gungtillbehören skav ara 45 cm.
7. Kontrollera at gungan är korrekt monterad vid att hänga i repet i några få sekunder.
8. Följ instruktionerna för kontroll och underhåll.

Varningar!

Endast för hemmabruk.

Endast för användning utomhus.

Den maximala användarvikten är 100 kg.

Lämplig för barn från 3-10 år.

Det maximala antalet användare är 2.

Skall monteras av en vuxen.

Tvärbalken får inte vara högre än 250 cm.

Varning!

Gungan ska endast användas av barn sittande eller liggande.

**Generella säkerhetsinstruktioner:**

- Säker lektyta refererar till en zon som är mer än 200 cm utanför själva lekställingen på alla sidor. Den säkra lektytan framför och bakom ett svängande lekredskap är 200 cm.
- Den säkra lektytan skal vara fri från närmasta byggnad eller hinder, såsom staket, garage, hus, låga grenar, tvättlinor eller elektriska ledningar.
- Markytan måste vara jämn. Om du bygger lekplatsen på sluttande mark kan den luta och bli ostadig. Lutningen leder till att förbindelser och leder utsätts för högre påfrestningar, vilket så småningom kan leda till att de luckras upp och går sönder.
- Bygg in ta din lekplats på betong, grus, asfalt, trampad jord eller andra hårda ytor. Fall på hårda ytor kan leda till svåra skador.
- Här följer en lista över marktäckande material som rekommenderas.
 - Barkmull 50 cm
 - Träflisor 50 cm
 - Fint grus 50 cm
 - Fin sand 50 cm
- Spara de här bygginstruktionerna för framtida bruk.

Säker lek:

- Vuxna måste övervaka leken på plats. Det gäller barn i alla åldrar och vid alla tillfällen.
- Lär barnen att leka säkert.
- Klä barnen rätt. Undvik accessoarer och kläder med dragsnören och stora kläder, som kan fastna eller rivas sönder på utrustningen.
- Sista men inte minst: Använd sunt förnuft för att undvika eventuella faromoment.
- Utrustningen bör inte lekas på vid våt väderlek eftersom ytorna kan bli hala. Vid frost kan även den mjukaste mark förvandlas till en mycket hård yta. Tillbehör skall tas av och förvaras inomhus är temperaturen underskrider 0°C.
- Om lekplatsen eller tillbehören används på något annat sätt än det de är avsedda för, kan det leda till material- eller personskador. Snurra och vrid inte gungor, kedjor, rep eller andra tillbehör. Att snura dem gör tillbehören mindre hållbara och kan leda till kvävning.
- Säg till barnen att inte:
 - Hoppa ner från gungor som är i rörelse.
 - Gunga tomma gungsitsar eller andra tomma tillbehör.
 - Gunga snett.
 - Hänga upp och ner från någon del av ställningen.
 - Ta tag i eller hejda ett annat barn på ett tillbehör som rör sig.
 - Gå nära, framför, mellan, eller bakom tillbehör som rör sig.
- Man bör inte låta barn klättra eller hänga på själva ställningsramen. Fall kan leda till svåra skador.

Kontroll och underhåll:

- För användarsäkerhetens skull måste lekplatsen säkerhetsgranskas enligt nedan – en gång i början av säsongen och ytterligare två gånger per månad under användningssäsongen.
- Kontrollera alla monteringsdelar så att de är ordentligt åtdragna. Varning: Skruvar och bultar som dras åt för hårt krossar trätets fibrer och leder till att det spricker.
- Kontrollera även rost, som kan påverka styrkan hos övriga material, beslag och gungkrokar. Byt ut dem vid behov.
- Kontrollera markkankaren för att försäkra dig om att de är säkrade. Byt ut eller flytta om nödvändigt.
- Kontrollera stabiliteten hos gungsitsar och bjälkar och kontrollera att gungrepen inte börjat trasas sönder eller luckras upp i fibrer. För att bättre bedöma repets tillstånd, kan du dra isär det där det är slitet och titta noga om fibrerna är avslitna.
- Alla tillbehör kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Kontrollera ställningens stabilitet.
- Kontrollera riskmoment i omgivningen, t.e.x. låga grenar, tvättlinor, lösa material.

Kundens skyldigheter:


- Kunden är skyldig att regelbundet kontrollera och underhålla produkten så att den inte slits ut i förtid. Kontroll och underhåll av produkten nämns i handbokens allmänna del.
- Kunden måste vidta alla säkerhetsåtgärder för att garantera barnens säkerhet.

Innhold:



NO

Montering - ADVARSEL! Skal monteres av en voksen!

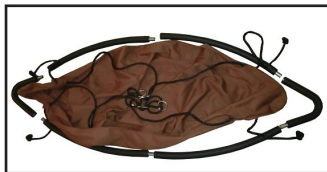

1. Plasser kanoswing og rørramme med de to trekant hjørner i riktig posisjon. Åpningene i begge ender må være ned.



2. Tre inn i et metallrør gjennom kanalene i stoffet én etter én.



3. Koble rørene sammen i midten på begge sider.



4. Stram med skruer og skive



5. Hovedrammen skal nå se ut i enlighet med bildet.



6. Fordel stoffet over rørene på begge sider, i enlighet med bildet.




7. Trekk repens ender til metallrøret i enlighet med bildet.



8. Gjenta trinn 7 på alle fire hjørner.



9. Etter att de fire tauender blir justert, ta de to rør treanngle for å fullføre installasjonen.

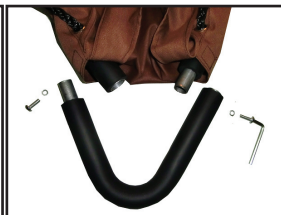

10. Monter første trekant røre i enlighet med bildet.



11. Forbered med skiven og skruen.




12. Stram ved hjelp av den medfølgende umbrakonøkkel.



13. Trekk stoffet over trekant rør på begge sider.



14. Begge endene er nå klar.

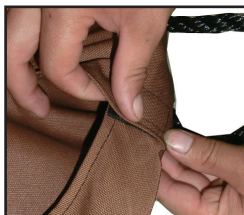

15. Fest alle fire borrelåser over hengende tau.



16. Installasjonen er nå fullført. Forslagsvis kan dere spare medfølgene umbrakonøkkel og veiledningen till fremtidig bruk.

Montering

1. Monter husken i kroken på huskestativet.
2. Juster tauet.
3. Avstanden mellom husken og bakken bør være minst 35 cm.
4. Avstanden mellom to husker eller mellom huske og stativramme bør være minst 30 cm.
5. Avstanden mellom huskebeslag skal være 45 cm.
6. Avstanden mellom husketilbehør skal være 45 cm.
7. Kontroller at husken er korrekt montert ved å henge i tauet noen sekunder.
8. Følg anvisningene for kontroll og vedlikehold.

Advarsler!

Kun for privat bruk.

Kun for bruk utendørs.

Maksimumsvekt for brukeren er 100 kg.

Egnet for barn fra 3-10 år.

Maksimalt antall brukere er 2.

Monteres av en voksen.

Traversbjelken må ikke være høyere enn 250 cm.

Advarsel

Husken må kun benyttes av barn siddende eller liggende.

**Generelle sikkerhetsanvisninger:**

- Et trygt lekeområde er et område som er mer enn 200 cm utenfor selve lekestativet på alle sider. Trygg avstand foran og bak et svingende lekeapparat er 200 cm.
- Det trygge lekeområdet skal være fritt for bygninger eller hindringer, som gjerde, garasje, hus, lave greiner, klessnorer eller strømledninger.
- Underlaget må være jevnt. Hvis lekestativet bygges på et ujevnt underlag, kan det bli ustødig. Ujevnheten fører til at forbindelser og ledd utsettes for høyere belastning, som etter hvert kan medføre at de løsner og ødelegges.
- Ikke bygg lekestativet på betong, grus, asfalt, nedtråkket jord eller annet hardt underlag. Fall på hardt underlag kan medføre alvorlige skader.
- Her følger en liste over anbefalt dekkemateriale:
 - Barkmuld 50 cm
 - Treflis 50 cm
 - Fin grus 50 cm
 - Fin sand 50 cm
- Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk.

Sikker lek:

- Voksne skal alltid ha tilsyn med lekning på stedet. Det gjelder barn i alle aldre og ved alle anledninger.
- Lær barna å leke sikkert.
- Kle barna riktig. Unngå klespynt, klær med snøring og store klær som kan sette seg fast eller revne i utstyret.
- Sist, men ikke minst: Bruk sunn fornuft for å unngå skader.
- Utstyret bør ikke lekes på i vått vær, ettersom overflatene kan bli glatte. Ved frost kan selv den mykeste bakken forvandles til et knallhardt underlag. Tilbehør skal tas av og oppbevares innendørs når temperaturen faller under 0 °C.
- Hvis lekeplassen eller tilbehøret brukes på andre måter enn tiltenkt, kan det føre til skader på personer eller eiendom. Husker, kjettinger, tau eller annet tilbehør skal ikke snurres eller vrís på. Det reduserer holdbarheten og kan medføre kvelning.
- Barnet må ikke:
 - Hoppe ned fra husker i bevegelse.
 - Svinge på tomme husker eller annet tomt tilbehør.
 - Huske skrått.
 - Henge opp ned fra stativet.
 - Ta tak i eller stanse et annet barn på et lekeapparat i bevegelse.
 - Gå nærme, foran, mellom eller bak lekeapparater i bevegelse.
- Barn bør ikke få lov til å klatre eller henge på selve stativrammen. Fall kan medføre alvorlige skader.

Kontroll og vedlikehold:

- Av hensyn til brukernes sikkerhet må lekeplassen sikkerhetsvurderes i henhold til nedenstående – en gang i begynnelsen av sesongen og ytterligere to ganger per måned i løpet av sesongen.
- Kontroller alle monteringsdeler, for å sikre at de er godt strammet til. Advarsel: Skruer og bolter som strammes for hardt, knuser fibrene i treet og fører til at det sprekker.
- Kontroller også rust, som kan påvirke styrken i øvrige materialer, beslag og kroker. Skift dem ut ved behov.
- Kontroller forankringene for å forsikre deg om at de er sikret. Bytt dem ut eller flytt dem om nødvendig.
- Kontroller stabiliteten i huskene og bjelkene, og kontroller at husketauene ikke har begynt å revne eller løse i fibrene. For å få en best mulig vurdering av tauet bør du vri den delen av tauet som slites og undersøke nøye om fibrene har revnet.
- Alt tilbehør kan rengjøres med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel.
- Kontroller stabiliteten i stativet.
- Kontroller faremomenter i omgivelsene, f.eks. lave greiner, klessnorer, løse materialer.

Kundens forpliktelser:

- Kunden er forpliktet til å regelmessig kontrollere og vedlikeholde produktene slik at de ikke slites ut før tiden. Kontroll og vedlikehold av produktene er beskrevet i den generelle delen av bruksanvisningen.
- Kunden må iverksette alle sikkerhetstiltak for å garantere barnas sikkerhet.

Sisältö:



Kokoonpano – VAROITUS! Aikuisen on tehtävä tuotteen kokoonpano!



1. Aseta runkokehikko ja kolmiomaiset päätykappaleet karkeasti oikealle kohdalleen kuvan osoittamalla tavalla ja kangas siten, että suuaukot kummassakin päässä osoittavat alaspäin.



2. Asenna neljä pitkää kehikon palaa kankaan asennuskujaan yksi kerrallaan.



3. Yhdistä kehikon pitkät palat toisiinsa kummallakin sivulla (kangas rypyttynä kasaan) kuvan osoittamalla tavalla.



4. Kiinnitä ja kiristä kohdan 3 osat toisiinsa ruuvilla, jonka alla on priikka.



5. Neljän ensimmäisen vaiheen jälkeen pitäisi tilanne olla kuten kuvassa 5



6. Vedä rypyttynä oleva kangas kehikon päälle kuvan osoittamalla tavalla.




7. Vedä ripustusköydet paikoilleen niin, että sidotut päät menevät kehikkopotkien sisään.



8. Toista vaihe 7 kaikille neljälle ripustusköydelle kaikissa neljässä kulmassa.



9. Kun ripustusköydet on asetettu edellisen kohdan mukaisesti, asettele kangas tasaiseksi kuten kuvassa.

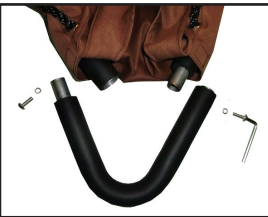

10. Asenna rungon kolmiomaiset päätykappaleet kuvan osoittamalla tavalla.



11. Käytä päätykappaleiden asennukseen ruuveja ja priikkoja kummassakin päässä.



12. Kiristä ruuvit..



13. Vedä kangas kolmiomallisten päätykappaleiden yli.



14. Päätykappaleet jäävät kankaan alle kuten kuvassa.



15. Kiinnitä tarranauhat lähelle ripustusköysiä.



16. Kokoonpano on nyt valmis. Pidä paketissa mukana tullut työkalu ja tämä ohjekirja tallessa vastaisuuden varalle.

Asennus

1. Kiinnitä keinu setin mukana tuleviin kiinnikkeisiin.
2. Säädä narut.
3. Istuimen ja maan välillä tulee olla vähintään 35cm tilaa.
4. Keinustuimen ja kehikon välissä tulee olla vähintään 30cm tilaa.
5. Keinun kiinnikkeiden välin tulee olla vähintään 45cm.
6. Keinustuinten välissä tulee olla vähintään 45cm tilaa.
7. Tarkista että istuin on asennettu oikein, roikkumalla kiinnitysruusussa muutaman sekunnin ajan.
8. Noudata käyttöohjeen ohjeita tarkastuksesta ja huollosta.

Varoitukset!

Ainoastaan kotikäyttöön.

Vain ulkokäyttöön.

Käyttäjän paino enintään 100 kg.

Tarkoitettu 3–10-vuotiaille lapsille.

Käyttäjää yhteensä enintään 2.

Asennettava aikuisen toimesta.

Ripustuspalkin enimmäiskorkeus maasta 250 cm.

Varoitukset!

Keinu on tarkoitettu vain lapsille. Keinussa ei saa seistä vaan siinä tulee keinua istualtaan tai makuultaan.

**Turva-alue:**

- Turva-alueella tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu 200 cm etäisyydelle leikkivälineistä ja keinujen keinumisalueelta. Tällä alueella ei saa olla kiviä, puita, sähköjohtoja, pyykkinaruja, rakennuksia tai muita turvallisuutta vaarantavia rakenteita tai elementtejä.
- Älä asenna leikkivälineitä niin, että poluilta tai käytäviltä kuljetaan suoraan turva-alueelle
- Asennuspaikan on oltava vaakasuora. Jos asennat leikkivälineen kaltevalle pinnalle, se voi kallistua. Liitoksiin kohdistuu tällöin lisärasitus, jolloin ne löystyvät ajan mittaan ja antavat periksi.
- Älä asenna leikkivälineitä kovalle pinnalle (asfaltti, betoni, sora, tiivistetty maa). Putoaminen kovalle pinnalle sisältää riskin vakavasta loukkaantumisesta.
- Suositeltavia kateaineita turva-alueella ovat:
 - Karike 50 cm (materiaalin syvyys tiivistämättömänä),
 - Puuhake 50 cm,
 - Hieno sora 50 cm,
 - Hieno hiekka 50 cm,
 pehmeä nurmikko, tarkoitukseen erikseen myytävät kumilaatat
- Kata turva-alue kokonaisuudessaan. Reunalaudat tai vastaavat on asennettava turva-alueen ulkopuolelle.
- Turvallinen käyttö:
- Aikuisten on valvottava aina kaikenikäisten lasten leikkejä.
- Opeta lapset leikkimään turvallisesti.
- Älä pue lapsille asusteita, joissa on kiristysnyörejä, eikä löysiä vaatteita, koska ne voivat tarttua välineisiin.
- Vaaralliset tilanteet voidaan useimmiten välttää maalaisjärkeä käyttämällä.
- Välineiden käyttöä on vältettävä kostealla säällä, koska pinnat voivat olla liukkaita, sekä myös pakkasella, jolloin pehmeinkin pinta voi olla kivikova.
- Poista välineet ja varastoi ne lämpötilan laskiessa alle 0 °C, mikäli välineet ovat siirrettävissä.
- Välineiden käyttö ohjeiden vastaisesti voi aiheuttaa tapaturman. Älä väännä tai kierrä köysiä, ketjuja tai muita varusteita. Niiden lujuus heikkenee ja niihin saattaa takertua.

Neuvo lapsia:

- Heiluvasta keinusta ei saa hypätä.
- Keinua tai muita välineitä ei saa heiluttaa tyhjänä.
- Vinossa keinumista on vältettävä.
- Välineistä ei saa riippua pää alapäin.
- Liikuvassa välineessä istuvaan lapseen ei saa tarttua eikä häntä saa pysäyttää.
- Liikuvien välineiden lähelle, eteen, väliin tai taakse ei saa mennä.
- Neuvo lapsia istumaan täydellä painolla keskellä keinun istuinta. Vain yksi lapsi kerrallaan saa käyttää yhtä keinua.
- Vakioleikkitornissa saa leikkiä enintään kolme korkeintaan 50 kg painosta lasta. Vakiotorni ja keinu (leikkitornikokonaisuus): välineillä saa leikkiä enintään viisi korkeintaan 50 kg painoista lasta. Välineiden rungossa ei saa riippua tai kiipeillä! Putoamisvaara!

Tarkastus ja huolto:

- Leikkivälineiden turvallisuus on tarkastettava kauden alussa ja käytön aikana kaksi kertaa kuukaudessa. Jos kuntotarkastuksia ei tehdä säännöllisesti, leikkiväline saattaa olla vaarassa kaatua tai olla muulla tavalla vaaraksi.
- Tarkista kiinnitysten kireys. Varoitus: liiallinen kiristäminen puristaa puuta kokoon, jolloin se halkeilee.
- Tarkasta onko kiinnikkeissä, kannattimissa tai keinun koukuissa pintaruostetta merkittävämpää korroosiota, joka voisi heikentää lujuutta. Vaihda tarvittaessa.
- Tarkista maa-ankkureiden kiinnitys. Vaihda tai kiinnitä uudestaan paikoilleen tarvittaessa.
- Tarkista keinun istuinten ja tankojen sekä köysien kunto. Jos köydessä on merkkejä kulumisesta, tarkasta onko säikeitä katkennut. Vaihda köydet uusiin tarvittaessa.
- Kaikki leikkivälineet voi pestä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
- Tarkasta välineiden vakaus.
- Tarkasta, onko ympäristössä riippuvia oksia, pyykkinaruja tai irtonaisia esineitä.
- Asiakkaan velvollisuudet:
- On asiakkaan vastuulla suorittaa säännöllisiä tarkastuksia ja ohjeen mukaiset huoltotoimenpiteet, jotta tuote ei kulu ennenaikaisesti. Nämä tarkastukset ja huollot on mainittu tuotteen ohjekirjassa.
- Asiakkaan on toteutettava kaikki varotoimenpiteet varmistaakseen lasten turvallisuuden.