



## ***Grästrimmer EB310D***

---

**Bruksanvisning (Svensk)**

## Innehållsförteckning:

Symboler som används i bruksanvisningen .....	2
Symboler som används på grästrimmern.....	2
Säkerhetsinstruktioner .....	3
Allmänna säkerhetsregler för elektrisk utrustning .....	4
Användning och skötsel av elektrisk utrustning .....	5
Säkerhetsinstruktioner för grästrimmer.....	5
Innan du startar grästrimmern .....	6
Tekniska specifikationer.....	7
Översikt över huvuddelarna .....	8
Användningsinstruktioner .....	8
Underhåll och skötsel.....	13
Avfallshantering .....	14
Garanti.....	14
CE-Försäkran om överensstämmelse .....	15

## Symboler i bruksanvisningen

---



**VARNING!**

Betyder överhängande fara. Om varningen ignoreras kan detta medföra dödsfall eller mycket allvarliga personskador.



**VAR FÖRSIKTIG!**

Betyder en potentiellt farlig situation. Om uppmaningen till försiktighet ignoreras kan detta medföra skador på egendom.



**OBS!**

Hänvisar till användningstips eller viktig information.

## Symboler på grästrimmern

---



Allmän säkerhetsvarning!



Läs igenom bruksanvisningen innan du startar grästrimmern!



Använd personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, hörselskydd och hjälm.



Upp- och utslungade föremål kan kastas tillbaka och orsaka allvarliga personskador.



Håll eventuella åskådare på säkert avstånd från arbetsområdet. Håll alltid ett säkert avstånd till trädgårdsredskapet när det är igång..



Se upp så att inte eventuella åskådare träffas av föremål som slungas ut ur grästrimmern.



Redskapet ska hållas skyddat mot regn, och får inte lämnas kvar utomhus vid regnväder!



Garanterad ljudnivå är 96 dB.



Avfallshantering.



DC

## Säkerhetsinstruktioner

---



**VARNING!**

*Innan du börjar använda grästrimmern läser du och iakttar följande:*

*Denna bruksanvisning*

*Bruksanvisningen för tillhörande/levererade tillbehör (batteriladdare, batteri)*

*Gällande olycksfallsförebyggande regler*

### Användaren

Detta trädgårdsredskap bör inte användas av personer (inklusive barn) med fysiska eller psykiska funktionshinder, eller som har brist på erfarenhet av och kunskap om hur det används, såvida inte en person som ansvarar för hans/hennes säkerhet närvarar och ger vägledning när det behövs.

Låt aldrig barn eller personer som inte har läst dessa instruktioner använda redskapet. Håll barn under uppsikt, och se till att de inte använder redskapet som leksak.

### Användningsområden

Denna grästrimmer är endast avsedd för trimning av gräs och lättare plantering av en privat användare enligt beskrivningarna och säkerhetsinstruktionerna i denna bruksanvisning. Den är inte avsedd för trimning av buskar och häckar.

Den är inte avsedd för andra ändamål. Vid ej ändamålsenlig användning upphör garantin att gälla, och tillverkaren fransäger sig då allt ansvar. Användaren är ensam ansvarig för eventuella skador på tredje part eller hans/hennes egendom.

Grästrimmern får endast användas i det tekniska skick såsom den beskrivs i denna bruksanvisning och som den var i vid leveranstillfället. Vid godtyckliga ändringar av redskapet upphör tillverkarens ansvar för eventuella skador som uppstår till följd därav.

## Allmänna säkerhetsregler för elektrisk utrustning

---



*Läs alla säkerhetsregler och säkerhetsinstruktioner.*

*Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador.*

*Behåll alla instruktioner för framtida referens.*

*Termen "elektrisk utrustning" i alla säkerhetsinstruktioner syftar på din elnätsanslutna (med ledning) eller batteridrivna (trådlösa) elektriska utrustning.*

### Säkerhet i arbetsområdet

**Håll rent i arbetsområdet och söj för god belysning.** Ett arbetsområde med oreda som är dåligt upplyst ökar risken för olyckor.

**Använd inte din elektriska utrustning där det finns risk för explosion, t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor, lättantändliga gaser eller damm.** Elektrisk utrustning avger gnistor som kan antända damm och ånga.

**Håll barn och åskådare borta från arbetsområdet när du använder elektrisk utrustning.**

### Elsäkerhet

**Stickkontakten på elektrisk utrustning måste passa i eluttaget. Du får aldrig göra några ändringar av stickkontakten för att den ska passa.**

**Använd aldrig adapter för något verktyg. Utför aldrig ändringar på verktygen.**

**Skydda kroppen mot att komma i kontakt med jordade ytor, t.ex. rör, radiatorer m.m.**

**Utsätt inte elektrisk utrustning för regn eller fukt.** Om vatten tränger in i utrustningen ökar risken för elektriska stötar.

**Använd inte sladden på fel sätt. Använd aldrig sladden till att bära i, dra något i eller för att dra ut utrustningens stickpropp ur eluttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar.** Sladdar som är trasiga eller intrasslade i varandra ökar risken för elektriska stötar.

**När elektrisk utrustning används utomhus ska förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk användas.** Därigenom minskar risken för elektriska stötar.

**Om det är absolut nödvändigt att använda elektrisk utrustning i en fuktig miljö är det nödvändigt att ansluta en elcentral med hfi- eller hpf-relä.**

### Personlig säkerhet

**Var uppmärksam och håll ögonen på vad du gör samt använd sunt förnuft när du arbetar med elektrisk utrustning. Använd inte ett elektriskt redskap om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.** Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder din elektriska utrustning kan leda till allvarliga personskador.

**Använd personlig skyddsutrustning.** Bär alltid ögonskydd. Skyddsutrustning som till exempel halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd minskar risken för allvarliga personskador.

**Var uppmärksam så att inte grästrimmern startar oavsiktligt. Var noga med att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batteripaketet, och innan du tar upp utrustningen för att bära med dig den.** Om du bär utrustningen med fingret på strömbrytaren eller kopplar till strömmen till utrustningen med strömbrytaren i påslaget läge ökar risken för olyckor.

**Avlägsna alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du slår på elektrisk utrustning.** Ett verktyg som lämnats kvar i en roterande del av utrustningen kan orsaka personskador.

**Se till att du alltid behåller balansen och har ett säkert fotfäste.** Du får då bättre möjlighet att behålla kontrollen över utrustningen om en oväntad situation skulle uppstå.

**Klä dig på rätt sätt. Ha inte löst sittande kläder på dig, och heller inga smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga maskindelar.** Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.

## Användning och skötsel av elektrisk utrustning

---

**Använd inte mer kraft än nödvändigt för att manövrera din elektriska utrustning. Använd elektrisk utrustning som passar för arbetsuppgiften.** Elektrisk utrustning som används för avsett ändamål utför arbetsuppgiften på ett bättre och säkrare sätt än om den används för annat ändamål.

**Använd inte den elektriska utrustningen om strömbrytaren inte går att använda för påslagning och avstängning av redskapet.** Ett verktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och måste repareras.

**Dra ut stickkontakten ur eluttaget och/eller koppla från batteripaketet från den elektriska utrustningen innan du utför justeringar, byter utrustning eller ställer undan gräsklipparen för förvaring.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att du startar den elektriska utrustningen av misstag.

**Förvara elektrisk utrustning som inte används oåtkomligt för barn, och låt inte personer som inte vet hur utrustningen fungerar eller som inte läst dessa användningsinstruktioner använda utrustningen.** Elektrisk utrustning i händerna på en oerfaren användare utgör en fara för honom/henne själv och andra.

**Utför underhåll på din elektriska utrustning. Kontrollera den för korrekt inställning, att alla rörliga delar rör sig fritt, brott på delar och eventuella andra förhållanden som kan påverka utrustningens funktion. Om utrustningen är defekt måste den repareras innan den kan användas.** Många olyckor beror på elektrisk utrustning som är dåligt underhållen.

**Håll skärverktyg vassa och rena.** Det är mindre risk för att ett väl underhållet skärverktyg med vassa sågtänder kärvar, och skärverktyget är lättare att kontrollera.

**Använd din elektriska utrustning, tillbehör och verktyg m.m. i enlighet med denna bruksanvisning och med hänsyn tagen till den arbetsuppgift som ska utföras.** Om den elektriska utrustningen används för andra ändamål än den är avsedd för kan detta leda till fara för dig själv och andra.

### Användning och skötsel av batteriet

**Ladda endast batteriet med av tillverkaren specificerad batteriladdare.** En batteriladdare som är avsedd för en typ av batteripaket kan utgöra en brandrisk om den används för en annan typ av batteripaket.

**Elektrisk utrustning får endast användas med batteripaket som särskilt specificerats för användning med sådan utrustning.** Om någon annan typ av batteripaket används kan detta ge upphov till person-/sakskador eller brand.

**När batteripaketet inte används ska det hållas borta från andra metallföremål, t.ex. gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små föremål som kan skapa kontakt från en batteri pol till en annan.** Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.

**Vid felaktig användning av batteriet kan det läcka batterisyra från det. Undvik kontakt med denna. Spola med vatten vid oavsiktlig kontakt. Uppsök läkare om du får batterisyra i ögonen.** Syran från batteriet kan medföra hudirritation eller brännskador.

### Service

**Låt behörig tekniker utföra service av och reparationer på din elektriska utrustning, och endast använda originalreservdelar för utbyte.** Därigenom säkerställs att utrustningen fortsatt är säker att använda.

## Säkerhetsinstruktioner för grästrimmer

---

### Allmänna säkerhetsinstruktioner

Av hänsyn till din egen och andras säkerhet ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning och säkerhetsinstruktionerna i den innan du börjar använda redskapet. Förvara bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna på en lättillgänglig plats för framtida referens. Om grästrimmern byter ägare ska bruksanvisningen medfölja redskapet vid ägaröverlåtelsen.

Den som använder redskapet får inte vara påverkad av berusningsmedel (t.ex. alkohol, droger eller medicin).

Grästrimmern får endast användas i det tekniska skick såsom den beskrivs i denna bruksanvisning och som den var i vid leveranstillfället.

Använd endast redskapet i dagsljus eller vid fullgod artificiell belysning.

Använd endast redskapet i torrt väder. Se till att det skyddas mot regn och annan fukt. Om vatten tränger in i redskapet ökar risken för elektriska stötar.

Stäng av strömbrytaren och ta ur batteriet i följande situationer:

- Grästrimmern lämnas kvar utan uppsikt.
- Det ska utföras inspektion eller rengöring av eller annat arbete på grästrimmern.
- Om grästrimmern börjar vibrera våldsamt.

## Innan du startar grästrimmern

---

Innan du startar grästrimmern ser du till att grundligt ha satt dig in i hur redskapet fungerar.

Inspektera grästrimmern för tecken på slitage eller skador innan du slår på den.

Använd inte en grästrimmer med en defekt strömbrytare som inte längre kan slås på och stängas av.

Kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är spända, så att redskapet är i ett säkert skick.

Använd aldrig ett redskap med skadade eller saknade delar. Få dem reparerade eller ersatta av en behörig tekniker eller ett auktoriserat servicecenter.

När du utför arbete med eller på grästrimmern ska du alltid ha på dig rejäla skor, långa byxor och lämplig personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, hörselskydd, halkfria skor, skyddshandskar osv.). Personlig skyddsutrustning minskar risken för olyckor.

Ha inte på dig smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i redskapet.

För att inte eventuella åskådare ska utsättas för fara tar du en inspektionsrunda i arbetsområdet och avlägsnar stenar med mera som kan slungas ut från redskapet.

Ta bort justeringsverktyg och nycklar innan du startar grästrimmern. Ett verktyg i en roterande del kan orsaka skador.

### Använda redskapet

Slå inte på grästrimmern om det finns människor (speciellt barn) eller djur i omedelbar närhet. Se till att inte barn använder redskapet som leksak.

Avbryt omedelbart grästrimningen om du märker att människor (speciellt barn) eller djur kommit in i arbetsområdet.

Håll alltid händer och fötter borta från roterande delar, speciellt när du startar grästrimmern.

Håll alltid grästrimmern parallellt med markytan när du startar den för att undvika skador.

Håll alltid ett säkert avstånd till redskap och trimmerblad under drift.

Se till att du alltid behåller balansen och har ett säkert fotfäste. Då har du bättre kontroll över redskapet i oförutsedda situationer och speciellt i sluttande områden.

Använd inte grästrimmern i områden med explosionsrisk eller där det finns lättantändliga vätskor, lättantändliga gaser eller damm.

Var särskilt försiktig när du går baklänges eftersom det då finns risk för att du snubblar!

Använd endast grästrimmern i gånghastighet.

Om du avbryter ditt arbete får du inte bara lämna kvar redskapet utan uppsikt. Ställ undan det på ett säkert ställe.

## Efter att du använt grästrimmern

Stäng av grästrimmern, ta ur batteriet och ställ undan redskapet på ett säkert ställe.

Redskapet får inte förvaras inom räckhåll för barn.

Se till att redskapets ventilationsspringor är rena.

Var noga med att reparationer endast utförs av en behörig tekniker eller ett auktoriserat servicecenter.

## Säkerhetsinstruktioner för batteriladdare

Placera inga föremål på batteriladdaren, och ställ inte batteriladdaren på ett mjukt underlag.

## Säkerhetsinstruktioner för Li-ion batterier

Batterier kan vara förknippade med risk för explosion.

Syran från batteriet kan medföra hudirritation eller brännskador.

Vid användning av andra typer av batterier än vad som specificerats, t.ex. imitationer, renoverade batterier eller produkter från andra tillverkare, finns risk för att batterierna exploderar med både personskador och materiella skador som följd.

En batteriladdare som är avsedd för en typ av batteripaket kan utgöra en brandrisk om den används för en annan typ av batteripaket.


Detta kan orsaka inre kortslutning som kan göra att batteriet överhettas, avger rök, börjar brinna eller exploderar.

## Tekniska specifikationer

---

	<b>Grästrimmer</b>	
<b>Typ</b>	<b>EB310D</b>	
Märkspänning	V	40
Batterityp EB20		2,0
Obelastad hastighet	rpm.	9000
Skärdiameter	Mm	250
Ljudnivå L <sub>WA</sub>	dB(A)	96
Vikt enligt "EPTA procedur 01/2003" (utan batteri)	Kg	2,15
Vikt batteri EB20	Kg	0,75

## Översikt över huvuddelarna

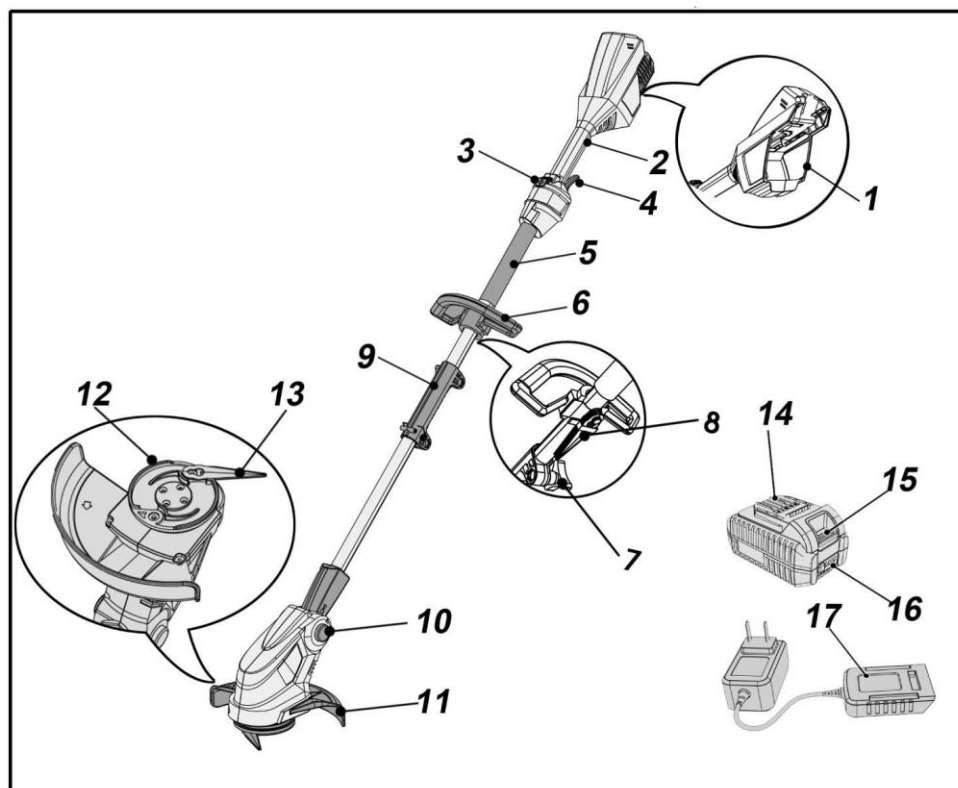

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Batterifack   | 10. Huvudrotationslås                     |
| 2. Handtag       | 11. Skyddsskärm                           |
| 3. Säkerhetslås  | 12. Blad bas                              |
| 4. På/av-knapp   | 13. Blad                                  |
| 5. Softgrip      | 14. Batteri EB20 (2.0 Ah) *               |
| 6. Styrhandtag   | 15. Batteri öppningsknapp                 |
| 7. Spänningsbult | 16. Lysdiodsindikator för laddningsstatus |
| 8. Extra blad    | 17. Batteriladdare *                      |
| 9. Skaftkoppling |   |

\* Valfritt tillbehör som kan levereras

## Användningsinstruktioner



**VARNING!**

Stäng av grästrimmern och ta ur batteriet:

*om grästrimmern lämnas utan uppsikt.*

*innan du utför inspektion eller rengöring av eller utför annat arbete på grästrimmern.*

*om grästrimmern börjar vibrera våldsamt.*



## Före ibruktageandet

Packa upp trädgårdsredskapet och kontrollera att det inte fattas eller uppstått skador på någon del.



Batteriet er inte fulladdat vi leverans och måste därför laddas fullt. (Se bruksanvisningen för batteriladdaren).

## Montering



Ta ur batteriet innan du utför något arbete på redskapet.


### Montera skyddsskärmen

Använd aldrig en grästrimmer med skadad eller saknad skyddsskärm.

Lossa och ta bort skruvarna från undersidan av motorhuset.

Placera skärmen på motorhuset (1) och justera hålen lodrätt.


Sätt i skruvarna och spänn dem (2).

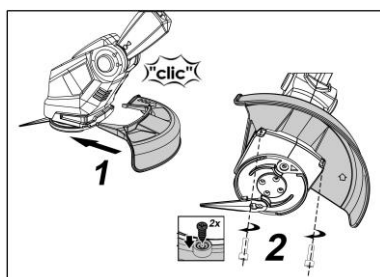

Montera delarna till skaftet. Anpassa längden på skaftet efter användaren.

Sätt ihop skaftet enligt bild (1).

Lås fast skaftet med hjälp av vredet (2).

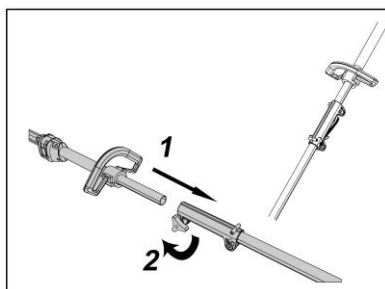


### Fästa styret

Spänn fast styret i änden av skaftet.

Lossa låsarmen på styret (1).

Ställ in styret i önskad position (2).


Spänn fast styret genom att fälla ner låsarmen.

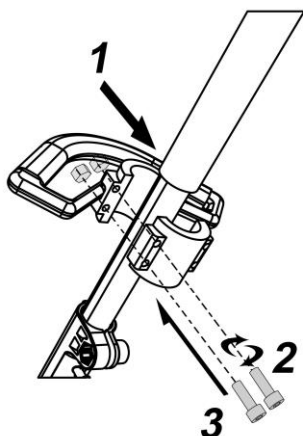


### Sätta fast knivarna

Lyft upp knivlåsfjäders till reservknivbladen (1).

Tryck och släpp bladet (2).

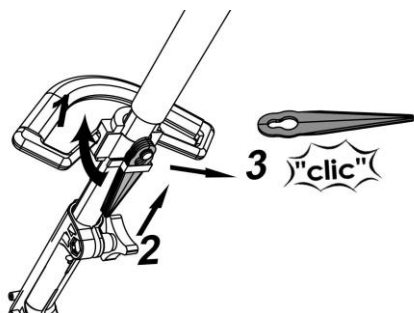


Sätt knivbladet på de båda slitsarna på undersidan av skärhuvudet enligt bilden.

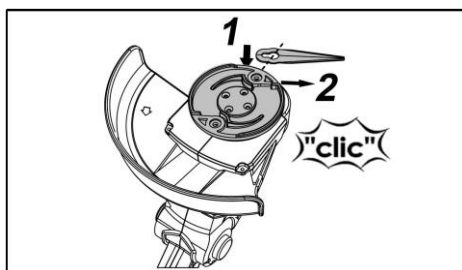

Vrid knivbladet och tryck inåt för att byta ut knivbladet.

För att sätta i nya knivblad, följ samma steg i motsatt följd, och kontrollera att de trycks på plats ordentligt.

Ersättningsblad kan beställas hos din återförsäljare.

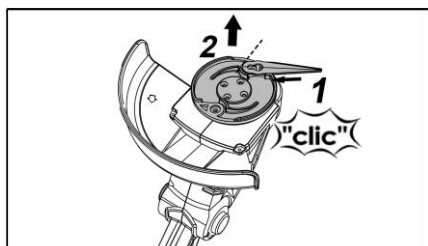

## Anpassning av arbetsvinkel


Grästrimmern kan ställas in i 5 olika arbetsvinklar. På så sätt kan man enkelt nå svåråtkomliga områden i trädgården.

Skärhuvudet ska alltid vara parallellt med jorden.

Tryck på låsknappen (1).

Ställ in önskad arbetsvinkel (2).


Släpp låsknappen.

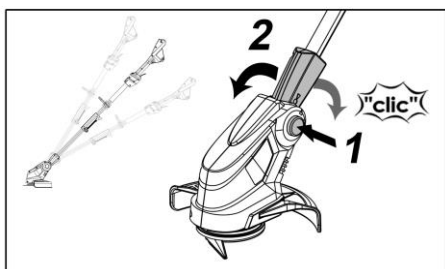


## Sätta i/ta ur batteriet

Ladda batteriet enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen för laddaren.

Skjut in det uppladdade batteriet i redskapet tills det klickar på plats.

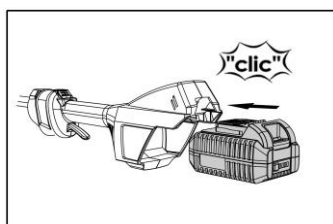

Du tar ur batteriet genom att först trycka på öppningsknappen (1) och sedan dra ut det (2).

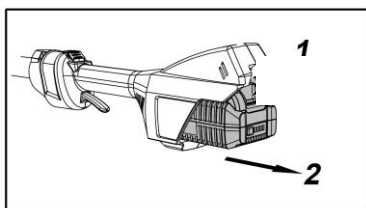


### **⚠ VAR FÖRSIKTIG!**

*Se till att batterikontakterna är skyddade när batteriet inte används. Lösa metalldelar kan kortsluta kontakterna – explosions- och brandfara!*

## Batteristatus


Tryck på knappen på batteriet för att kontrollera batterinivån på lysdiodindikatorerna för laddningsstatus. Indikatorerna släcks efter 3 sekunder. Om en av lysdiodlamporna lyser rött, måste batteriet laddas. Om ingen av lysdiodlamporna lyser efter att knappen tryckts in är batteriet defekt och måste bytas ut.

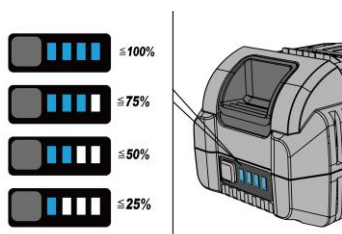

## Slå på/Stänga av grästrimmern

### Slå på

Tryck först på säkerhetsspärren och håll den intryckt (1). Tryck därefter på På/av-knappen (2).

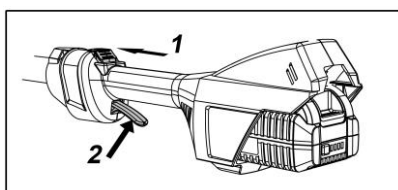

### Stänga av

Släpp på/av-knappen.

## Använda redskapet

Sätt fast axelremmen på redskapet och trä sedan axelremmen över huvudet.

Håll redskapet med båda händerna; den ena handen på det bakre handtaget, och den andra handen på styrhandtaget.

Håll trimmerhuvudet parallellt med marken och rör grästrimmern från sida till sida med svepande rörelser.



Gå långsamt framåt.

Använd endast änden av knivbladen för trimning (speciellt längs murar). Om man använder mer än änden att trimma med minskar trimningskapaciteten och grästrimmern kan bli överbelastad.

Gräs som är högre än 20 cm trimmar du uppifrån och neråt lite i taget för att förebygga förtids slitage på knivbladen och grästrimmerns motor.

Trimma endast torrt gräs och ogräs.

Knivbladen kan brytas:

- om de trasslas in i andra föremål.
- vid normal materialutmattning.
- vid försök att trimma ogräs med kraftiga stjälkar.
- om den träffar en mur, ett trädgårdsstaket o.dyl.

## Underhåll och skötsel

---

### **VARNING!**

*Innan du utför underhåll eller rengöring av grästrimmern måste batteriet först tas ur.*

## Rengöring

### **VARNING!**

*Använd inte vatten eller flytande rengöringsmedel.*

Avlägsna smuts från trimmerhuvudet med en borste och en torr trasa.

Avlägsna gräsklipp från grästrimmerns undersida.

Håll ventilationsöppningen ren och fri från damm.

## Förvaring

Förvara grästrimmern på ett torrt och frostfritt ställe (10–25 °C).

Grästrimmern och batteriet ska förvaras åtskilda från varandra.

Ladda batteriet innan vinterförvaring.

Håll grästrimmern (speciellt dess plastkomponenter) fri från bromsvätska, bensin, petroleumprodukter och så vidare eftersom dessa innehåller kemikalier som kan skada, angripa eller ödelägga redskapets plastkomponenter.

Gödselmedel och andra kemikalier för trädgården innehåller ämnen som kan vara väldigt frätande på redskapets metalldelar. Förvara aldrig redskapet i närheten av dessa ämnen.

## Reparationer

Inspektera grästrimmern för eventuella skador. Reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

## Avfallshantering

---

### **VARNING!**

Var noga med att göra förbrukade trädgårdsredskap oanvändbara:

*handdrivna redskap genom att klippa av elkabeln.*

*batteridrivna redskap genom att ta ur batteriet.*



 Gäller endast EU-länder:

Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga hushållsavfallet! Enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) och dess genomförande i enlighet med nationell lagstiftning måste elektrisk utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in för miljövänlig återvinning.



**Allt råmaterial skal lämnas in för återvinning och får inte kastas i vanligt hushållsavfall.**

Maskiner, tillbehör och emballage ska lämnas in för återvinning på ett miljövänligt sätt. Plastkomponenter utsorteras för återvinning enligt typ av material.

### **VARNING!**

*Kasta inte ackumulatörer/batterier i hushållssoporna, in i öppen eld eller i vatten.*

*Öppna inte förbrukade batterier.*

Akkumulatörer/batterier ska samlas in och lämnas in för återvinning eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt (enligt EU Direktiv 2006/66/EC).

## Garanti

---

Denna produkt är tillverkad i enlighet med högsta kvalitetsstandarder.

Vid köp av produkten lämnas 2 års garanti, som träder i kraft på inköpsdatumet. Garantin omfattar endast defekter på grund av material- och/eller produktionsfel samt bristande överensstämmelse med garanterade egenskaper. I händelse av garantianspråk ska originalkvittot med inköpsdatum bifogas. Garantireparationer får endast utföras av verkstäder och servicecenter som auktoriserats av tillverkaren.

Garantin gäller endast om produkten använts för avsett ändamål.

Garantin gäller inte defekter till följd av:

- olämplig användning, yttre våld eller bristfällig skötsel.
- yrkesmässig användning (industri-, hantverks- eller uthyrningsverksamhet).
- reparationer utförda av obehörigt servicecenter.
- skador orsakade av yttre påverkan, främmande beståndsdelar, främmande ämnen eller olyckor.

## CE-Försäkran om överensstämmelse

---

Vi försäkrar härmed att följande produkt i den design och det utförande den distribueras av oss står i överensstämmelse med korrekta, grundläggande säkerhets- och hälsokrav enligt följande direktiv (se pkt 4).

Denna försäkran täcker uteslutande maskinen i det tillstånd den tillhandahålls på marknaden och inte komponenter som senare tillförts och/eller funktioner som senare har tillfogats av slutanvändaren.

---

*1. Beskrivning:*

Batteridriven grästrimmer

---

*2. Typ:*

EB310D

---

*3. Serienummer:*

---

*4. Gällande EG-direktiv:*

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2000/14/EC & 2005/88/EC, 2011/65/EU

---

*5. Använda harmoniserade standarder:*

EN 60335-1, EN 50636-2, EN55014-1, EN55014-2, EN ISO 3744, EN ISO 11094  
2011/65/EU (ROHS) Directive  
Test med referens till EN62321-1:2013, EN62321-2:2014, EN62321-3-1:2014, EN62321-5:2014,  
EN62321-6:2015, EN62321-7:2015, EN62321-7-2:2017

---

*6. Ytterligare använda EG-direktiv:*

2004/108/EG (fram till 2016-04-19), 2014/30/EU (från 2016-04-20), 2000/14/EG

---

*7. Ansvarig för teknisk dokumentation:*

Lenny LU (General Manager)  
NGP GROUP EUROPE Ltd.  
Unit 2 C Crowborough Business Park  
Crowborough  
East Sussex  
United Kingdom

---

*8. Bedömningsmetod för överensstämmelse:*

*till 2000/14/EC, Bilaga V:*

Uppmätt ljudtrycksnivå .....90,2 dB(A)

Garanterad ljudnivå .....96 dB(A)

Osäkerhet K .....3 dB

---


Anmält organ för EG-direktiv 2000/14/EC:0036

TüV Süd Industrie Service GmbH

Westendstraße 199

80686 München

Tyskland



Lenny Lu (General Manager) 18.03.2018

Ningbo NGP Industry Co., Ltd  
No. 88 Lane 666, Jinshan Road, C Zone Jiangbei Investment Center,  
315020 Ningbo, People's Republic of China