




1. TRIN

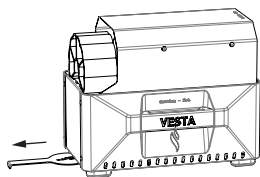

2. TRIN

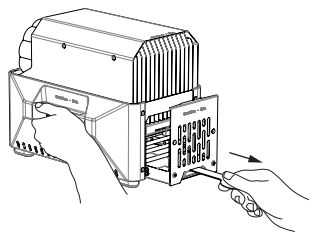

3. TRIN

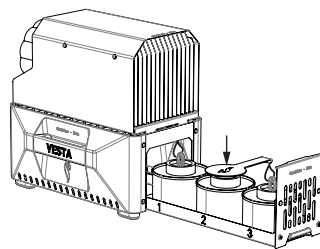

VIGTIGT: SÅDAN SLUKKER DU DIN ENHED

Sluk for varmeblæseren eller komfuret ved **omhyggeligt at slukke flammerne** fra Chafing Fuel-dåserne. For at gøre dette: **Trin 1** - Fjern lyslukkeren, **Trin 2** - Brug lyslukkeren til at åbne bakken, **Trin 3** - For at slukke dåserne skal du placere den brede og flade ende af lyslukkeren helt over flammen, så den flugter med metalåbningen, der holder vægen. Flammen burde straks slukke, derefter.

VÆR FORSIGTIG, NÅR DU HÅNTERER INSTAFIRE VESTA SPACE HEATER & STOVE SAMT CHAFING FUEL-DÅSERNE; DE VIL BLIVE VARME! **Tag altid fat om enhedens isolerede håndtag, og hvis muligt, brug handsker for ikke at brænde dig selv.**

SÅDAN BRUGER DU DIN VESTA SPACE HEATER & STOVE

InstaFire VESTA SPACE HEATER & STOVE er en indendørs selvdriven varmeblæser og komfur, som er nem at bruge og kan samles på blot få trin. Her er nogle tips, så du kan forstå og få mest muligt ud af din nye enhed:

• **Ventilatoren Starter Automatisk... Giv Den Et Par Minutter** - Ventilatormotoren fungerer ved hjælp af varme og skal absorbere tilstrækkelig varme for at kunne køre. På grund af dette tager det op til tre minutter, før ventilatoren begynder at dreje. Det tager yderligere fem til otte minutter at nå sin fulde hastighed og udsende maksimal varme, på hvilket tidspunkt den vil blæse med ca. 1,5 m/s (3 - 4 mph), ligesom en lille varmeblæser.

• **Placer Altid Chafing Fuel-Dåserne I Bakkepladsen "1" FØRST** - Da ventilatormotoren kræver direkte varme for at fungere, skal en Chafing Fuel-dåse placeres og brænde i plads nr. 1 før ventilatoren aktiveres. Dette skyldes, at plads nr. 1 sidder lige under ventilatormotoren og giver den en DIREKTE varmekilde.

• **Justering Af Ventilatorstyrke (Lav, Medium, Høj)** - InstaFire VESTA Space Heater & Stove kan producere op til 116° C (240° F) varm luft. For at skru ned for varmen, skal du blot åbne varmekassen og slukke for en af Chafing Fuel-dåserne. Dåsen i position "1" skal ALTID være tændt, ellers fungerer ventilatoren ikke, men du kan slukke for dåserne i position "2" eller "3" for at skru ned for varmen.

For at åbne varmekassen sikkert med Chafing Fuel-dåserne og slukke flammerne, skal du følge instruktionerne i afsnittet ovenfor: **VIGTIGT: SÅDAN SLUKKER DU DIN ENHED.**

• **Enheden Kan Opvarme I Timevis, Om Nødvendigt** - Afhængigt af din lokale højde vil Chafing Fuel-dåserne kunne brænde i op til 6 timer. Hvis du bruger InstaFire VESTA Space Heater & Stove som varmekilde, vil ventilatoren tilføre flammerne ekstra ilt, hvilket forkorter deres brændetid.

• **Udviklet Til At Opvarme Ét Rum** - InstaFire VESTA Space Heater & Stove vil opvarme et rum op til 18 m² (200 kvadratfod). **VIGTIGT - DU MÅ IKKE ANVENDE ENHEDEN I ET LUFTÆT RUM!** Dette produkt er sikkert til indendørs brug, men flammerne kan reducere iltindholdet i et forseglet rum. **SØRG ALTID FOR, AT DER ER GOD VENTILATION I RUMMET!**

• **Pleje og Vedligeholdelse** - Husk at rengøre InstaFire VESTA Space Heater & Stove efter hvert brug. Placer risten og varmeblæseren indeni det ydre hus til langtidsoptagelse (på samme måde som den var i den originale emballage).

• **Når Du Køber Mere Chafing Fuel** - VÆR FORSIGTIG OG OPMÆRKSOM, når du skal købe ekstra Chafing Fuel-dåser. **IKKE ALLE PRODUKTER, DER LIGNER CHAFING FUEL-DÅSER, ER SIKRE TIL INDENDØRS BRUG!** Af hensyn til sikkerhed anbefaler vi **KUN** at købe InstaFire-, Ready Hour- eller andre Chafing Fuel-dåser, **SOM VI HAR ANBEFALET**, til brug i denne enhed.




INSTAFIRE™

InstaFire™ VESTA Self-Powered Indoor Space Heater and Stove





ADVARSEL! VARME OVERFLADER. Når enheden er aktiveret, vil alle metaloverflader blive varme. **BETJEN MED OMHU.** Brug altid plastic håndtagene mærket "VESTA" til at justere eller flytte på enheden, og brug eventuelt en varmhandske. **Det frarådes at flytte enheden, mens den er i brug.**

Dette er et af **DE ENESTE** komfurer, der er sikre til indendørs madlavning og opvarmning - *ingen strøm er nødvendig!* Under strømafbrydelse vil den holde dig varm, og din mad kan tilberedes!

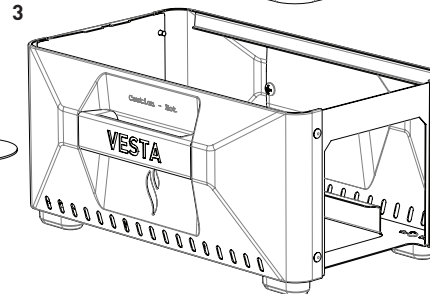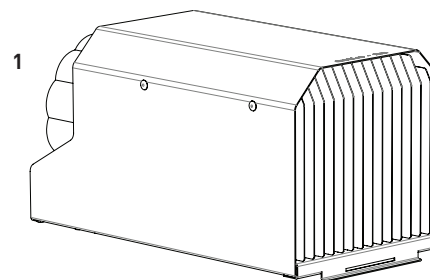

1. Ventilatormotoren
2. Rist
3. Ydre Hus
4. Lyslukker
5. Chafing Fuel-Dåser
6. Chafing Fuel-Bakke

Fungerer bedst med vores anbefalede brændsel. Bakken kan rumme op til 3 dåser.

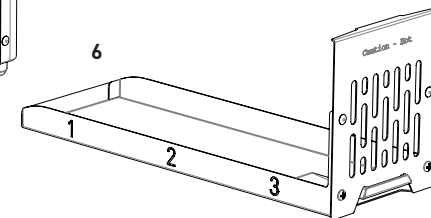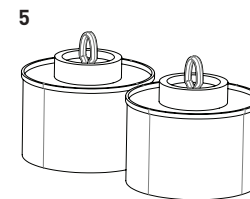

VIGTIG BEMÆRNING: InstaFire VESTA Space Heater & Stove er designet til at opvarme et rum på cirka 18 m² (200 kvadratfod), koge vand og tilberede mad. For din sikkerhed skal du **sørge for tilstrækkelig ventilation i ethvert rum, hvor denne enhed er i brug.**

Designet og distribueret af InstaFire, LLC


1175 South Meridian Park Road Suite I, Salt Lake City, UT 84104, USA
www.Instafire.com | 888.482.4868
info@instafire.com

Europæisk distribution af Moalem Trading

Vermlandsgade 51, 1. Sal, 2300 København S, Danmark
www.MoalemTrading.com | +45 22 13 76 45
info@moalemtrading.com


SAMLING AF VARMEBLÆSER

1. TRIN

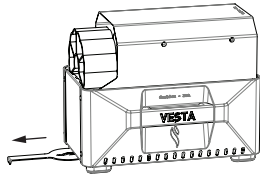


Lyseslukkeren er placeret i en åbning i bunden af ydrehuset, på modsat side af Chafing Fuel-bakken. Fjern Lyseslukkeren

2. TRIN

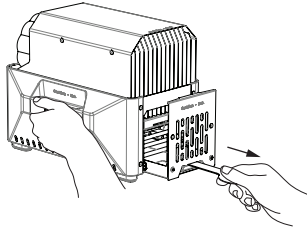


Brug den buede ende af lyseslukkeren til at åbne fronten af Chafing Fuel-bakken. Træk Chafing Fuel-bakken ud. Dette låser Varmebælseren op. **AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER SKAL DU ALTID BRUGE LYESLUKKEREN TIL AT TRÆKKE ELLER SKUBBE CHAFING FUEL-BAKKEN IND ELLER UD.**

3. TRIN

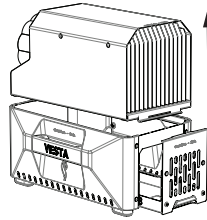


Løft ventilatormotoren op fra ydrehuset. Sæt til side.

4. TRIN

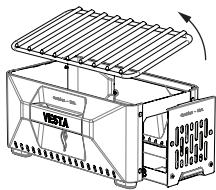


Fjern **risten** fra indersiden af bunden på det ydre hus.

5. TRIN

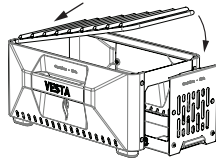


Placer **risten** på de to små monteringer, der befinder sig direkte under de øverste kanter af de lange ydre husvægge.

6. TRIN

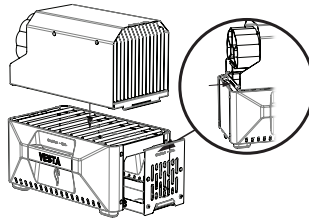


Sæt **varmeblæseren** fast på toppen af **risten**. Sørg for at matche hullerne i varmeblæseren, så ydrehuset låser sig fast med bunden af varmeblæseren.

7. TRIN

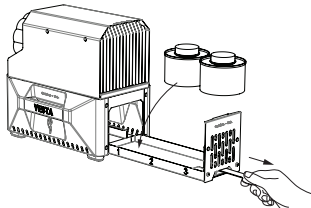


Brug lyseslukkeren til at åbne Chafing Fuel-bakken fuldt ud. Placer op til tre InstaFire-, Ready Hour- eller vores anbefalede Chafing Fuel-dåser i Chafing Fuel-bakken. Sørg for at placere en dåse i bakken mærket med nummeret "1". **DIN VESTA-ENHED VIL IKKE FUNGERE UDEN EN DÅSE, DER BRÆNDER I "1"-SPORET.**

8. TRIN

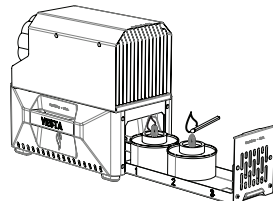

Med Chafing Fuel-dåserne sikkert placeret i bakken, tænd forsigtigt hver væge.

9. TRIN

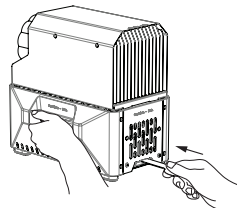


Skub Chafing Fuel-bakken tilbage i det ydre hus ved hjælp af lyseslukkeren. Sørg for, at fanen øverst på Chafing Fuel-bakken er sikkert låst fast til sporet i bunden af varmeblæseren.

Din VESTA er nu klar til brug!


SAMLING AF KOMFUR

1. TRIN

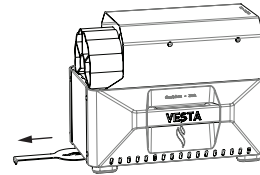


Lyseslukkeren er placeret i en åbning i bunden af ydrehuset, på modsat side af Chafing Fuel-bakken. Fjern Lyseslukkeren

2. TRIN

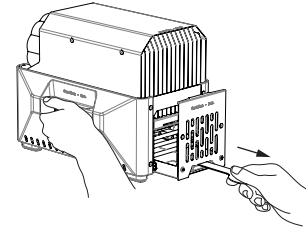


Brug den buede ende af lyseslukkeren til at åbne fronten af Chafing Fuel-bakken. Træk Chafing Fuel-bakken ud. Dette låser Varmebælseren op. **AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER SKAL DU ALTID BRUGE LYESLUKKEREN TIL AT TRÆKKE ELLER SKUBBE CHAFING FUEL-BAKKEN IND ELLER UD.**

3. TRIN

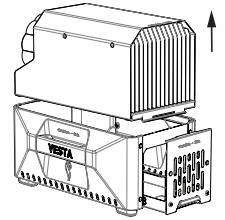


Løft ventilatormotoren op fra ydrehuset. Sæt til side.

4. TRIN

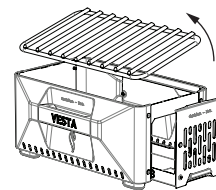


Fjern **risten** fra indersiden af bunden på det ydre hus.

5. TRIN

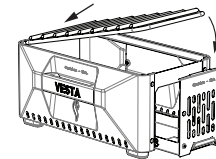


Placer **risten** på de to små monteringer, der befinder sig direkte under de øverste kanter af de lange ydre husvægge.

6. TRIN

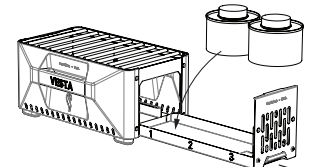


Placer op til tre InstaFire-, Ready Hour- eller vores anbefalede Chafing Fuel-dåser i Chafing Fuel-bakken.

7. TRIN

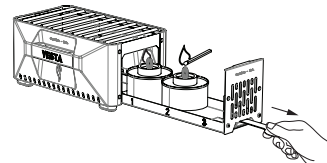


Åben Chafing Fuel-bakken med lyseslukkeren. Når Chafing Fuel-dåserne er sikkert placeret i bakken, tænd forsigtigt hver væge.

8. TRIN

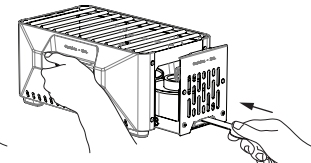

Skub Chafing Fuel-bakken tilbage i det ydre hus ved hjælp af lyseslukkeren.

9. TRIN

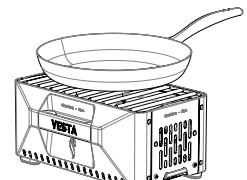

Din VESTA er nu klar til at lave mad. Velbekomme!