

Bruksanvisning

Hjulmonteringsvagn

Art.: 90 36 498



P.Lindberg^{AV/S}
Sverigefilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Säkerhet

- Använd endast hjulmonteringsvagnen på ett plant golv.
- Lås alltid låsmekanismen (F) när det flyttas ett hjul.
- Stå aldrig framför hjulmonteringsvagnen när det flyttas ett hjul.
- Lyft aldrig hjulmonteringsvagnen i tornet (D) och stödarmen (E), då det endast är konstruerat för att stöda hjulet.

Beskrivning, användning, underhåll

Effektiv och säker hjulmonteringsvagn till montering, demontering och hantering av stora däck till lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner.

Användning

Viktigt

Påfyllnadspluggen ska vara lös vid användning så luft lätt kan komma in och ut. Om inte utluftningen är öppen vid användning kan det medföra att komprimerad luft skjuter ut packningarna.

Hjulet monteras på vagn

- Skjut hjulmonteringsvagnen helt in omkring hjulet så att hjulet ligger tätt mot tornet.
- Justera tornets (D) höjd nästan ned till hjulet och spänn fast den och lås (I). Det måste finnas lite plats kvar så att hjulet kan lyftas.
- Justera stödarmen (E) nästan in till hjulet, och spänn fast den och lås (J). Hjulet skall kunna snurra runt på rullbordet (B) vid montering.
- Om det är nödvändigt kan tornet (D) ändra lutning genom att flytta en sprint (H) i botten av tornet.
- Pumpa med pumphandtaget (C) så rullbordet (B) klämmer ihop hjulet och lyfter detta.
- Lås låsmekanismen (F) i närmaste hål innan hjulmonteringsvagnen med hjul flyttas.
- När vagnen flyttas, dra i tornet (D) och i styrstagen (L). Tryck/skjut aldrig i pumphandtaget (C).
- Pumphantaget (C) kan flyttas till plats (K) då kan den också användas som styrstång.

Hjulet placeras

- Lossa först låsmekanismen (F).
- Om hjulet är anpassat till en maskin, kan hjulet rotera på rullbordet (B).
- Fotpedalen (A) trycks ned medans man pumpar med pumphandtaget (C) för att sänka hjulet.
- Hjulmonteringsvagnen är försedd med ett lås på de bakre transporthjulen, som används om nödvändigt.
- När hjulet är fast eller flyttat till plats sänks vagnen helt.
- Tornet (D) och stödarmen (E) lyfts eller vrids bort ifrån hjulet.
- Hjulmonteringsvagnen kan dras/skjutas bort ifrån hjulet.

Underhåll


Om det blir nödvändigt att efterfylla olja på den dubbelverkande cylindern, görs det genom påfyllnadspluggen.

Var noga med att pumpa ut vagnen i den bredaste positionen innan påfyllning.

Specifikationer

Storlek: bredd x djup x höjd (totalt)	1300 mm x 115 mm x 1500 mm
Vikt:	118 kg
Max lyftkapacitet:	1200 kg
Hantering av däck med diameter mellan:	1000 mm och 2200 mm
Hantering av däck med max bredd:	800mm
Olja:	Hydraulolja

Sprängskiss

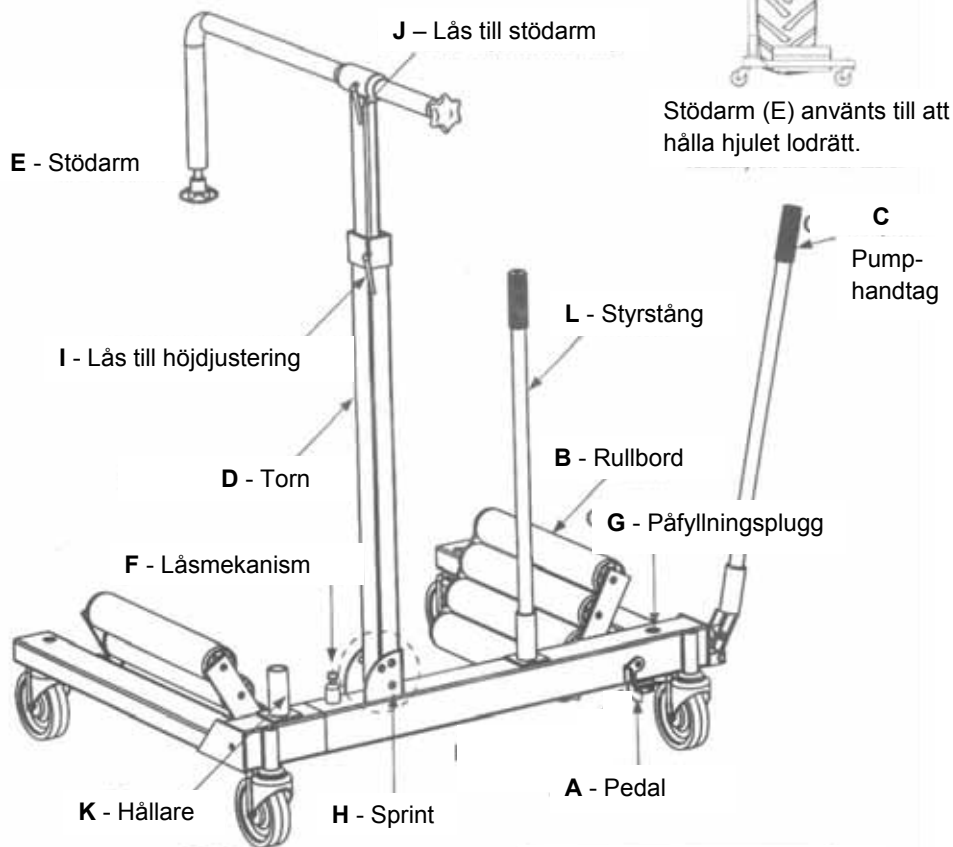

Om man vill kan man justera tornet till en annan lutning. (D) Genom att flytta sprinten (H) i botten av tornet.

