

Bruksanvisning

Målarspruta 250 bar

Art.: 90 37 798



P.Lindberg ^{AV}/_S
Sverigefilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin. Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Säkerhet

- Följ samtliga säkerhetsföreskrifter för tillämpad färg och var särskild uppmärksam på anvisningar som gäller personlig skyddsutrustning och arbetsområde.
- Elanslutningen skall alltid kopplas till en jordfelsbrytare.
- Inför varje användning kontrollera så att det inte finns några skador på tryckslangen, byt ut slangen om det behövs.
- Rikta aldrig sprutpistolen direkt mot dig själv eller andra människor eller djur.
- Använd inte sprutpistolen utan skyddsbygel.
- Vid reparation eller underhåll av sprutan - dra alltid ut stickproppen och tag bort trycket genom att trycka på sprutpistolens utlösare.
- Använd aldrig målarsprutan i närheten av öppen eld eller varma föremål, dem flesta typer av färger är brandfarliga.
- Ta alltid bort trycket och lås sprutpistolen när maskinen inte är i bruk.
- Låt aldrig målarsprutan köra mer än 10 sekunder utan vätska, det kan skada pumpen.
- Använd aldrig klorhaltiga produkter i maskinen, då det kan förorsaka explosion när det kommer i kontakt med aluminiumdelar i maskinen.


Beskrivning

230V målarspruta för målning. Levereras komplett med motor, membranpump, sugslang, tryckslang och sprutpistol . Målarsprutan är uppbyggd på en vagn så att den är lätt att transportera.

Målarsprutan skall inte användas till cementmålning och kalkmålning.

Översikt

1. Vagn
2. Prime / spray ventil
3. Sugslang
4. Returslang
5. Hjul
6. Sugfilter
7. Oljelock
8. Manometer
9. Tryckreguleringsventil
10. Anslutning till tryckslang
11. On/off kontakt
12. Utloppsventil
13. Insugningsventil


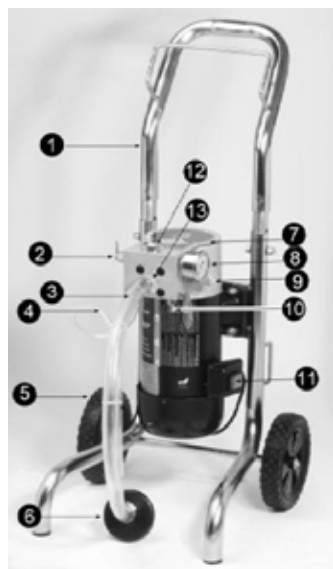


Användning

Var uppmärksam på att det kan finnas testvätska kvar i maskinen från fabrik, som ska rensas ut innan användning.

- Montera sugslang, returslang, tryckslang och sprutpistol
- Munstycket skall vara av monterat.
- Anslut till 230V med jordfelsbrytare.
- Sugslangen sänks ner i hinken med färg.
- Returslangen sänks ner i en tom hink vars innehåll senare kan kastas.
- Ventilen ställs in på "prime" (se bild under).
- Tryckjusteringen ställs in på minimum.
- Starta maskinen genom att trycka ON/OFF knappen till ON.
- Tryckjusteringen trycks in efter ca 10 sekunder och vrids lite upp i tryck.
- Låt målar sprutan köra 15 - 30 sekunder tills den gamla vätskan kommer genom returslangen och ned i hinken.
- Returslangen flyttas till hinken med färg.
- PRIME/SPRAY sätts ned till "Spray" (Se bild)
- Starta maskinen genom att trycka ON/OFF knappen till ON.
- Låt pumpen köra tills ren färg kommer ut från sprutpistolen
- Stäng av maskinen innan du monterar munstycke och skyddsbygel.
- Måla på testbräda och justera trycket till det önskade spridningsresultatet. Håll trycket så lågt som möjligt då det minskar slitage på munstycket.


Om maskinen är igång, och det inte byggs upp något tryck kan det vara utloppsventilen som inte är tillräckligt tät. Dra åt ventilen (C).

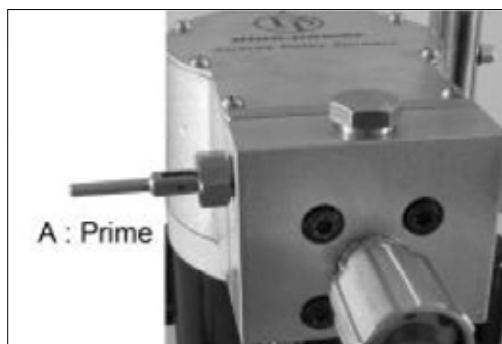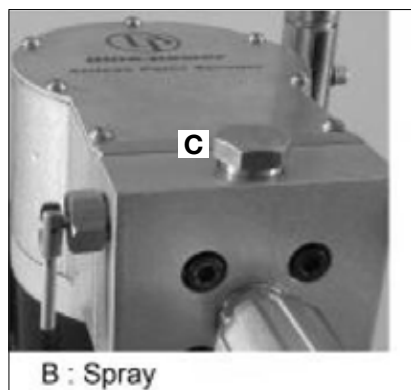

Målning


Spridnings vinkel

Håll sprutpistolen parallellt med det föremål som skall målas. Håll sprutpistolen i ett avstånd på ca 30 cm och arbeta sida till sida.

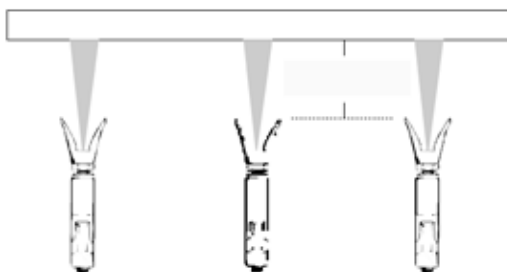


Överlapp

Överlapp med 50 % för bästa resultat.

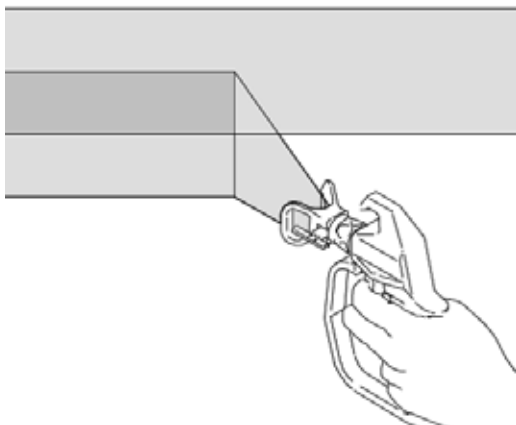

Hörn och kanter

Måla hörn och kanter först.
Spraya så att mitten av spraystrålen ramar kanten eller hörnet så bägge sidor får samma mängd färg.

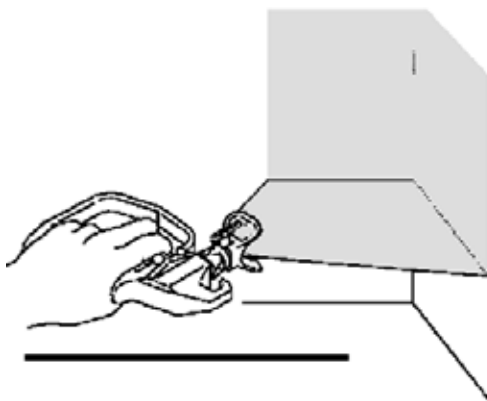


Rengöring

Rengöringsvätskan kan variera beroende på vilken färg som har används, se etikett på färg.

- Montera av munstycke och skydd, gör rent.
- Sugslangen sänks ner i en hink med rengöringsvätska.
- Returslangen sänks ned i en tom hink vars innehåll senare kan kastas.
- Tryckjusteringen vrids till minimum.
- PRIME/SPRAY trycks upp till "prime".
- Starta maskinen genom att trycka ON/OFF knappen till ON.
- Låt maskinen köra tills det kommer rengöringsvätska ut ur returslangen.
- PRIME/SPRAY ändras till "spray".
- Spruta ned i en hink tills rengöringsvätska kommer ut från sprutpistolen.
- Slå av maskinen genom att trycka ON/OFF knappen till OFF.

Det är viktigt att rengöra ventiler.(Se bild)

1. Membran
2. Insugningsventil
3. Utloppsventil
4. Prime /Spray ventil
5. Tryckregleringsventil

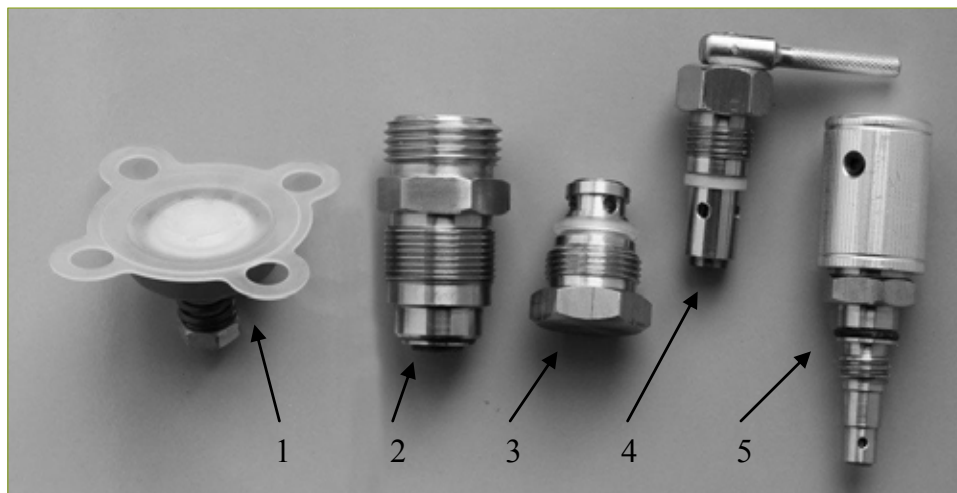

Teknisk data

Strömanslutning	230V 50Hz
Motorstorlek	750 Watt
Max mängd	2,0 l/min.
Max arbetstryck	250 bar
Oljetyp	Hydraulolja shs 46
Tryckslang	15 m
Vikt	27 kg