

Bruksanvisning

Röjsåg GT26, 25 cc

Art. 90 44 720



Röjsåg GT26

Art. nr.: 9044720


Beskrivning:

Bensindriven röjsåg, 25cc.

Säkerhetsföreskrifter:

- Använd aldrig maskinen om du är trött, om du druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.
- Använd skyddsutrustning, hörselskydd och godkända ögonskydd. Använd halkfria och stadiga stövlar.
- Användare av maskinen ska under arbetets gång se till att inga människor eller djur kommer närmare än 15 meter.
- Var försiktig med flygande föremål.
- Samtliga kåpor och skydd måste vara monterade före start.
- Starta aldrig maskinen inomhus. Var medveten om faran med inandning av motors avgaser.
- Tanka aldrig maskinen när motorn är i drift. Stanna motorn och låt den svalna några minuter före tankning.
- Flytta maskinen minst 3m från tankningsstället innan du startar.
- Kontrollera regelbundet efter läckage från tanklock och bränsleledningar.
- Var försiktig vid hantering av bränsle. Tänk på brand-, explosions- och inandningsrisker.
- Vid förflyttningar ska motorn stängas av.
- Ställ aldrig ner maskinen med motorn i drift utan att du har uppsikt över den.

Översikt:

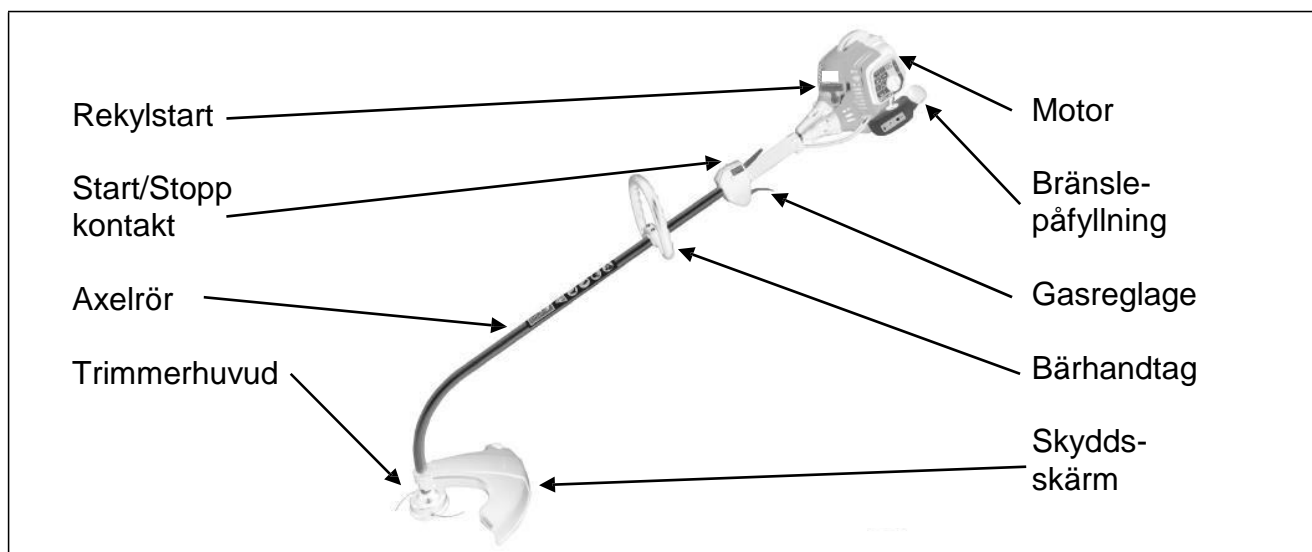

Förberedning:

Maskinen är försedd med en tvåtaktsmotor och måste alltid köras på en blandning av bensin och tvåtaktsolja. Blandningsförhållande är 1:50 (2%). Blanda alltid bensin och olja i en smutsfri behållare godkänd för bensin. Blanda inte bränsle för mer än max 1 månads behov. Om maskinen inte används under en längre tid skall bränsletanken tömmas och rengöras.

Start och stopp

Flytta alltid maskinen från tankningsplatsen före start. Se till att skärutrustningen ej kan ta i något föremål. Se till att bränslet är väl blandat genom att skaka behållaren innan tanken fylls.

Placera maskinen på ett fast underlag innan start.

Start av kall motor:

- Startkontakten sätts till "RUN".
- Tryck 8 till 10 gånger på primer (en liten genomskinlig gummiboll på förgasaren).
- Aktivera chokereglaget till START.
- Grip starthandtaget, drag med höger hand långsamt ut startlinan tills ett motstånd känns, och gör därefter snabba och kraftfulla ryck. OBS! Drag inte ut hela startlinan helt och släpp inte heller starthandtaget från helt utdraget läge. Detta kan orsaka skador på maskinen.
- Flytta chokereglaget till RUN när motorn tändes.
- Låt motorn gå i två – tre minuter innan belastning.
- Vid start av varm motor, när reglaget är på RUN, drag i starthandtaget tills motorn tändes.

För att stanna motorn:

- Tryck och drag startkontakten till STOP för ca 2 sekunder tills motorn stannar.

Underhållsschema:

Underhållsschema		Innan varje start	Vid 25 timmars drift	Vid 50 timmars drift	Vid 100 timmars drift	Kommentar
Motor	Kontroll av bränsle-system för ev. läckage	X				
	Kontroll för lösa bultar och skruvar	X				
	Ta bort löv och annat från cylinderns kylflänsar		X	X	X	
	Rengör luftfilter		X	X	X	Använd ljummet såpvatten.
	Rengör och justera tändstift		X	X	X	Elektrod-avstånd 0,5 mm.
	Rengör bränsletank			X	X	
	Efterspänn cylinderbultar				X	
	Efterspänn alla bultar och skruvar	X				
	Kontroller ljuddämparen för invändig förkoksning				X	Rengör, om nödvändigt.

Förvaring:

Efter användning skall hela maskinen rengöras. Tanken skall tömmas på bensin, och maskinen förvaras torrt.

Teknisk data:

Motortyp	25 cc. Fläktkyld, två-takts bensindriven
Start	Automatisk centrifugal koppling
Effekt	0,75kw/8000rpm
Startmetod	Handdriven rekylstart
Förgasare	Membran typ
Bränsle	Blyfri oljeblandad bensin (Blandningsförhållande 50:1) 2%
Motorolja	Två-takt olja
Tankvolym	0,5 l
Tändstift	PL art.nr: 9042472
Trimmersnöre	2,0 mm x 2,5m x 2
Vikt	5,3 kg

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående varsel ändra de tekniska parametrarna och specifikationerna för denna produkt.