


S
Original
Bruksanvisning

P-Lindberg

Art. 9058707

Fågelskrämman 2018 modell

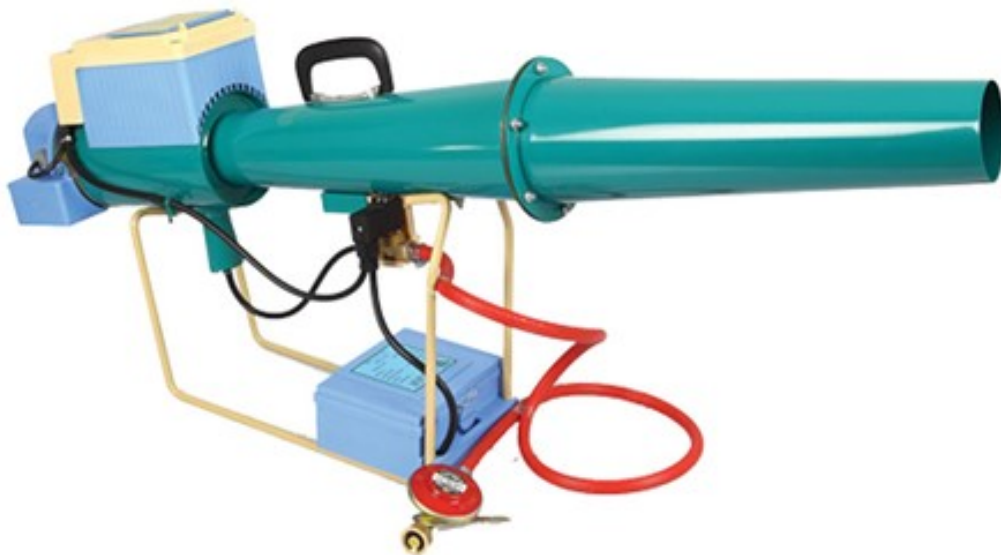

Myrangatan 4 - 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 -
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se

Fågelskrämma - Art. 9058707

Beskrivning: Elektronisk fågelskrämma. Arbetar med gas och 12V batterispänning. Med reglerade intervaller från 2-30 minuter. Skjutstyrka på 119 dB.








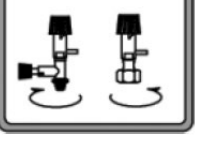




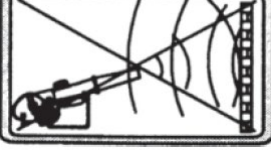

Användningsområden: Används i fruktplanteringar, nysådda marker eller ensilageförvaring mm.

Avsedd användning: Utrustningen får endast användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen - all annan användning anses vara felaktig.

Innehåll

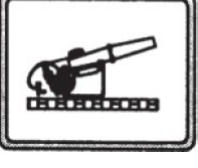
Säkerhetsinstruktioner	3
Sprängskiss.....	4
Komponentlista	4
Tekniska specifikationer	5
Montering:	5
Uppladdning av batteri.....	6
Batteriet	7
ON/OFF knapp	7
Programmering	7
0-stilling af kanonen	10
EU Försäkran om överensstämmelse	11

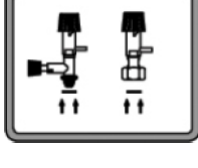Säkerhetsinstruktioner

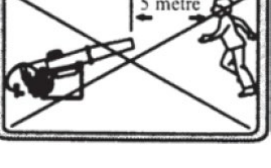	Använd inte i bebyggda områden.		Häng inte fågelskrämman i träd
	Ställ utrustningen på ett plant underlag av järn, betong eller trä på minst 40 x 60 cm. Se till att ett område på minst 1 m ² bakom är fritt.		Täck inte över fågelskrämman. Utrustningen tar inte skada av regn.
	Ställ inte utrustningen i torrt gräs eller liknande.		Var noga med att kontrollera alla anslutningar.
	Använd inte inomhus		Se till att alla gasförskruvningar är åtdragna ordentligt.
	Stå alltid bakom fågelskrämman vid provskjutning. Använd hörselskydd.		Läs instruktionen innan användning. Spara den. Använd hörselskydd!
	Stå aldrig närmare än 5 meter när fågelskrämman är i användning.		Fågelskrämman får inte användas av person som inte läst bruksanvisningen
	Ställ inte fågelskrämman så att ljudet reflekteras bakåt.		Återvinning ska ske enligt din kommuns regler.

Kontrollera alltid lokala regler innan fågelskrämman tas i bruk!

Sprängskiss

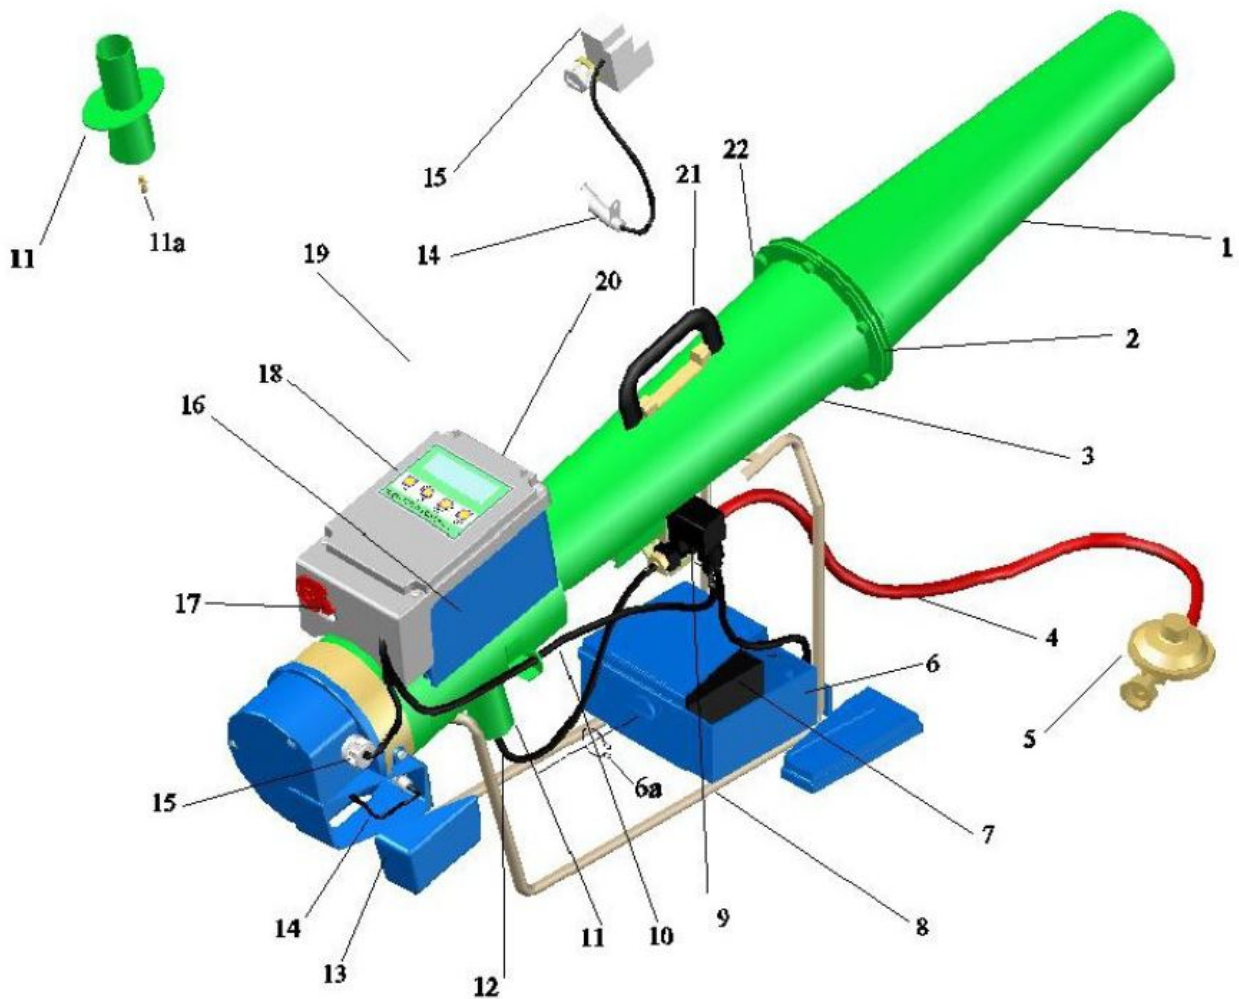

Komponentlista


Nr.	Beskrivning	Nr.	Beskrivning
1	Ändrör	11A	Gasmunstycke
2	Mellanring	12	Slangutgång
3	Huvudrör	13	Skydd för tändstift
4	Tillgångsslang gas (10 bar)	14	Tändstift
5	Gasregulator 50 mbar	15	Tändspole
6	Batterilucka	16	Kontrollbox
6A	Clips till batterilucka	17	ON/OFF kontakt
7	Batteri	18	Skyddsmembran
8	Underdel	19	Skydd
9	Magnetventil	20	Säkring
10	Ledningsnät	21	Handtag
11	Gasventil	22	6 st 6 mm bult + mutter

Tekniska specifikationer

Areal	Ca. 4.000 m ²
Ljudnivå	120 dB
Gasförbrukning	Ca. 29.000 på 11 kg gas
Skjutintervall	Från 2 till 30 minuter
Dimensioner	B15 x L97 x H52 cm
Vikt	9,5 kg, inkl. batteri och laddare
Arbetstemperatur	-8°C till +40°C
Batteri	12V 4Ah torr
Laddare	220V 6/12V 500 mA
Slangstyrka	10 Bar
Gasregulator	Tryck på 50 mBar
Gasregulator Flow	2 kg/h

Montering:

Ändrör (1) skruvas samman med huvudrör (3) med medföljande 6 mm bultar. Kom ihåg att montera mellanplattan (2) mellan de två rören. Se figur 1. **OBSERVERA att på några modeller är mellanplattan integrerad i det ena röret, alltså redan monterad från fabrik! Se figur 1b.**

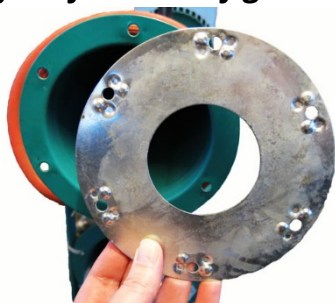


Figur 2



Figur 1b


Anslut elanslutningarna. Se figur 2. Batterilocket kan skjutas ned och säkras med fjäderclipsen.

Var mycket uppmärksam på att strömmen är riktigt kopplad – utrustningen tål inte att batteriet kopplas fel. Röd till röd och svart till svart!

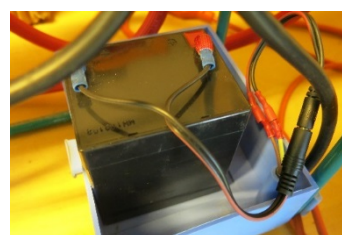

Figur 2


Obs: För att göra det lättare att åtskilja den röda ledning från den svarta är den röda markerad med röd textiltejp:

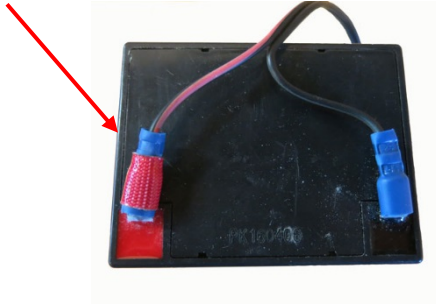

Fågelskrämman är nu klar för användning och kan användas till gasflaskan.

Uppladdning av batteri

1. Avlägsna clipsen som håller batterilocket och tryck upp toppen.
2. Koppla laddaren till kontakten. Se figur 3.
3. Sätt laddaren till 220V uttag – den röda lampan ska lysa. Se figur 4.
4. Sätt laddaren för att ladda med 12V.
5. Den röda LED lampan lyser när batteriet är fulladdat.

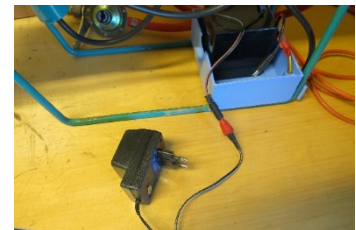

Figur 3

Observera: Batteriladdaren är endast för inomhusbruk.



Figur 4



Laddarens stickkontakt kan vändas fel!

Den riktiga anslutningen är när multikontakten från laddaren vänds med flat markering
"TIP" mot kabel med krokodil.



Batteriet

Utrustningen kan drivas ca 14 dagar på en uppladdning. – beroende på om fågelskrämman flera gånger dagligen eller bara nån gång varje dag.

Batteriet som medföljer är ett stängt batteri. Används ett öppet syrahaltigt batteri bör följande förhållningar följas:

Var noga med god ventilation under uppladdning.

Batteriet får inte bli varmare än 55°C när det laddas.

Batteriet innehåller sprängfarliga gaser vid uppladdning.


Batteriet innehåller syra som är starkt frätande om det rinner ut.

ON/OFF knapp

Fågelskrämmans ON/OFF knapp sitter på fronten på kontrollboxen. Kontakten sitter inne i boxen bakom den röda vridklappen. Se figur 5.

Vid avstängning ska den även stängas av vid gasregulatorn, som ska skruvas av.

Kontrollera packningarna!!

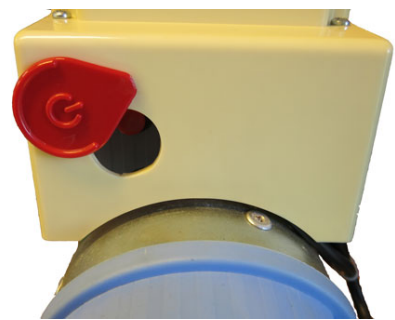

Figur 5

Programmering

Display:



Figur 6

Inställning av klockan: Tryck på knappen SELECTION ENTER (nederst och ytterst till vänster på displayen) tryck ännu en gång för att aktivera klockan på maskinen – TIME SETTING funktionen kommer lysa (i mitten till höger). Du kan välja mellan att ställa timmar och minuter genom att trycka på SELECTION ENTER knappen. Timmar och minuter justeras upp och ned genom att använda de två mittersta pilarna (SETTING) i botten på displayen. När klockan är inställd korrekt, tryck på SELECTION ENTER igen för att avsluta inställningen av klockan.

Observera: När inställningen av klockan avslutas genom att trycka på SELECTION ENTER går maskinens display automatisk till inställning av tidsintervallen (översta hörnet av displayen, till vänster – STARTING TIME).

Inställning av skott (tidsstyrning): Tryck på knappen SELECTION ENTER, tryck på knappen inställ funktionen STARTING TIME ska lysa (övre vänstra hörnet). Använd de mittersta pilarna för att ställa in starttiden (timme och minut – exempelvis 08:00). När den önskade starttid är inställd tryck på SELECTION ENTER igen för att aktivera sluttid (ENDING TIME) – Använd samma metod till att ställa in slut tidpunkt (mittersta pilarna för timmar och minuter) avsluta med SELECTION ENTER. Fågelskrämman är nu inställd till att skjuta i det tidsintervallet som du angivit, exempelvis kl 08:00 på morgonen till kl 20:00 på kvällen. **Observera:** Det kan endast väljas en tidsintervall – dvs. det är inte möjligt att ställa in en paus mitt på dagen exempelvis 08:00-12:00 och 14:00-18:00.

Observera: När du avslutar inställningen av tidsstyrningen genom att trycka på SELECTION ENTER, går maskinens display automatiskt över till inställning av skott (övre hörnet av displayen, till höger – SHOT INTERVAL (MIN)).

Inställning skottintervall: ENKEL ELLER DUBBELSKOTT

Tryck på knappen SELECTION ENTER, tryck på knappen inställ funktion SHOT INTERVAL (MIN) lyser (övre högra hörnet). Använd pilarna i mitten för att ställa in minutintervallet – du kan välja från 2 minuter till 30 minuter mellan skotten. När den önskade intervallen är registrerad, tryck på SELECTION ENTER igen för att aktivera intervallet. Fågelskrämman är nu inställd för att skjuta i det intervallet du angivit.

Observera: När skjutintervallen är inställd kommer frågan i displayen om du vill ha enkel eller dubbelskott – välj 01 för enkelskott eller 02 för dubbelskott. Sista inställningen betyder att om du har valt att maskinen ska skjuta va 10:e minut, kommer maskinen skjuta en gång var 10:e minut och 1 minut efter det kommer maskinen skjuta igen. Har du valt 01 (enkelskott) kommer maskinen endast skjuta en gång var 10:e minut.

Inställning skjutintervall:***FAST INTERVAL ELLER RANDOM (= tillfällig)***

Tryck på knappen SELECTION ENTER tryck på knappen till funktion EDNING TIME tills TIME SETTING lyser (i mitten av displayen). Använd de mittersta pilarna till att ställa om skotten ska komma i fasta eller oregelbundna intervaller. Välj 00 för fasta intervaller eller 01 för tillfällig intervall (random); avslutas genom att trycka på SELECTION ENTER. Fågelskrämman är nu inställd till att skjuta i de intervaller du angivit.

Observera: Inställningen 00 betyder att det kommer skott var 10:e minut om du angivit det som intervall. Inställningen 01 betyder att det kommer skott i 10 minuters intervall – exempelvis ett skott efter 10 minuter, ett skott efter 3 minuter, därefter ett skott efter 7 minuter, ca.

Testa maskinen:

Om du håller knappen CONTROL/TEST (nederst till höger) nere i mera än 20 sekunder kommer alla lampor lysa, därefter kommer det stå BOOM i displayen, efter det kommer ett testskott att avfyras.

0-ställning av skrämmen


Om det uppstår problem med inställningen, *kontrollampen lyser hela tiden*.

Koppla från 12V batteriet, plastskyddet över displayen tas bort,

(4 skruvar), det lilla knappbatteriet tas ut ca 1 minut.

Därefter ska fågelskrämman programmeras igen.

Knappbatteriet är monterat för att komma ihåg inställda värden, när 12V batteriet laddas.

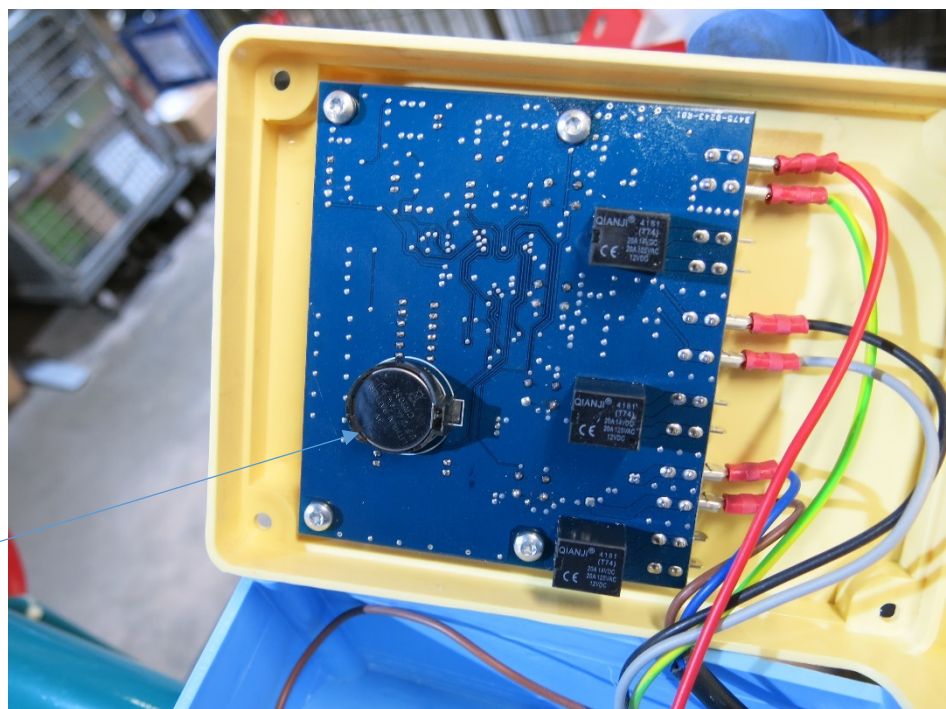

Knappbatteri.

EU Försäkran om överensstämmelse

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 	
EU – importör:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tlf.: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk
Härmed förklara att följande maskin:	<i>Fågelskrämma elektronisk PL art. 9058707</i>
Type / modell:	<i>DBS-E</i>
Överensstämmer med följande direktiv:	<i>2006/42/EEC</i>
Tillämpade standarder och normer:	<i>EN ISO 12100</i>
Datum och signatur:	<i>Vejen d. 12-02-2021</i> P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør 

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt utan föregående meddelande.