

BA-1275
12 V

KERBL



DE	Bedienungsanweisung	1
FR	Consignes d`utilisation	2
EN	Instruction manual	3
IT	Istruzioni per l'uso	4
ES	Manual de instrucciones	5
PT	Manual de instruções	6
NL	Gebruiksaanwijzing	7
SV	Bruksanvisning	8
FI	Käyttöohje	9
DA	Betjeningsveiledning	10
NO	Bruksanvisning	11
PL	Instrukcja obsługi	12
HU	Kezelési útmutató	13
SK	Návod na obsluhu	14
CS	Návod k použití	15
HR	Upute za rukovanje	16
RO	Manual de utilizare	17
RU	руководство по обслуживанию	18
SI	Navodila za uporabo	19
EE	Seadmepõhine kasutusjuhend	20
LV	Konkrētās ierīces lietošanas instrukcija	21

Normalbetrieb mit 12V-Nassakku, optional kann das Gerät auch mit einem Netzadapter betrieben werden! Das Weidezaungerät darf (im Stall) nicht als Tier-Trainer verwendet werden!

1	Kontrollleuchte Zaunspannung	OK
2	Kontrollleuchte 12V-Akku	CHECK
3	2-stufiger Schalter	
4	Buchse für Solar / Netzadapter + Schutzkappe	
5	12V - Anschlusskabel	
6	Erdanschluss	
7	Zaunanschluss	
8	Befestigungsbohrungen	

a.) Montage

Das Gerät muss grundsätzlich senkrecht hängend, mit den Anschlüssen nach unten betrieben werden und möglichst vor Regen geschützt sein, siehe obiges Bild links. Bei Wandmontage muss es an einer feuerfesten Wand montiert werden. Für die Außenmontage kann ein verzinkter Metallkasten als Zubehör (Art.-Nr.:44656) benutzt werden, er schützt das Gerät und nimmt gleichzeitig den Akku auf.

b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes

Gerät **OHNE** Zaun und Erde in Betrieb nehmen. Beim Anschluss des 12V-Akkus auf richtige Polung achten (rot + und schwarz -). Blinkt die Zaunleuchte (1) grün, ist das Gerät funktionstüchtig. Blinkt zusätzlich die Akkuleuchte (2) rot muss der 12V-Akku auf seine Spannung hin überprüft werden. Blinkt die Zaunleuchte (1) nicht, Polung des 12V-Anschlusskabels an den Akku überprüfen bzw. das Gerät vom Fachmann überprüfen lassen. Bei Betrieb mit Solarmodul oder Netzadapter, muß zuerst die Schutzkappe bei (4) entfernen werden.

Schalterstellung: 0 = AUS;

- | | |
|--|-----------|
| I = reduzierte Stromaufnahme und Ausgangsenergie | (= 50%) |
| II = maximale Ausgangsenergie und Stromaufnahme | (= 100%) |

c.) Funktionsbeschreibung mit ANGESCHLOSSENER Zaunanlage (Zaun + Erde)

Akkuleuchte (2) blinkt rot	Zaunleuchte (1) blinkt grün	Ticken hörbar	Ausgangsspannung	12V – Akku
1 NEIN	JA	JA	O.K.	O.K.
2 NEIN	NEIN	JA	siehe Fehlerquellen in der beigefügten Bedienungsanweisung (Figure 2, S.5)!	O.K.
3 JA	JA	JA	O.K.	und: In Kürze laden bzw. austauschen
4 JA	NEIN	JA	siehe Fehlerquellen in der beigefügten Bedienungsanweisung (Figure 2, S.5)!	und: In Kürze laden bzw. austauschen
5 JA	NEIN	NEIN	Keine Impulse , Tiefentladeschutz aktiviert →	Sofort laden bzw. austauschen
6 NEIN	NEIN	NEIN	siehe b.) Funktionsbeschreibung des Gerätes, ohne Zaun und Erde	

Sollte die Zaunleuchte (1) schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden.

Zur Laufzeiterhöhung werden verschiedene Solarmodule mit Halterungen angeboten. Wir empfehlen den Einsatz eines Nassakkus mit 12V-85Ah, bzw. 12V-110Ah. Das Zubehör für dieses Gerät erhalten Sie über den Fachhandel!

Netzadapter = Art.-Nr. 371012!!! Achtung: Erdstäbe sind nicht im Lieferumfang enthalten (min. 3 Erdstäbe mit ca. 1m Länge verwenden) !!!

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 3-jährige Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen!

Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Batterie- und Akkupflege, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanweisung!

SERVICE-Adressen:

Deutschland:

AKO-Agrartechnik GmbH & Co.KG, Karl-Maybach-Str. 4, 88239 Wangen-Schauwies, Tel-Nr. 07520-9660-0 (Garantiegeber)

Österreich:

Kerbl Austria Handels GmbH – Verkauf/Beratung: Tel.-Nr. +43 4224 81555-0

Reparaturen:

Kunden Service Center, Wirtschaftspark 1 ; 9130 Poggersdorf ; Tel.-Nr. +43 4224 81555 650 ; Telefax: +43 4224 81555 659

Schweiz:

Bitte wenden sie sich an ihren Fachhändler!

Notice d'utilisation spécifique à l'électrificateur

-FR-

1	Lumière de contrôle OK de la tension de sortie
2	Lumière de contrôle CHECK de la batterie 12V
3	Commutateur à 2 phases
4	Douille pour adaptateur solaire / secteur + capot de protection
5	Câble d'alimentation 12 volts
6	Connexion à la terre
7	Connexion à la clôture
8	Pattes de fixation

a.) Montage

L'appareil doit en principe être utilisé suspendu à la verticale, avec les connexions vers le bas et si possible protégé de la pluie, voir illustration ci-dessus à gauche. En cas de montage mural, il doit être monté sur un mur résistant au feu. Pour un montage à l'extérieur, un coffret en métal galvanisé disponible comme accessoire (N° réf. : 44656), peut être utilisé. Celui-ci protège l'appareil tout en accueillant l'accu.

b.) Description de fonctionnement de l'appareil

Mettre en service l'appareil **SANS** clôture et sans mise à la terre. Lors du raccordement de l'accu 12V, respecter les polarités (rouge + et noir -). Si le témoin lumineux de clôture (1) clignote en vert, l'appareil est fonctionnel. Si le témoin lumineux de l'accu (2) clignote de surcroît en rouge, contrôler la tension de l'accu 12V. Si le témoin lumineux de clôture (1) ne clignote pas, contrôler la polarité du câble de raccordement 12V sur l'accu ou faire contrôler l'appareil par un spécialiste. En cas de fonctionnement à l'aide d'un module solaire ou d'un adaptateur secteur, le capot de protection de la douille (4) doit d'abord être retiré.

Position de l'interrupteur : 0 = Arrêt ;

I = consommation de courant et énergie de sortie réduites (= 50%)

II = énergie de sortie et consommation de courant maximales (= 100%)

c.) Fonctionnement avec branchement sur la clôture et à la terre

Témoin batterie (2) clignote rouge	Témoin clôture (1) clignote vert	Bruit	Tension de sortie	Batterie 12V
1 NON	OUI	OUI	O.K.	O.K.
2 NON	NON	OUI	Voir source de panne dans le mode d'emploi (Fig. 2, S.5).	O.K.
3 OUI	OUI	OUI	O.K.	Recharger ou échanger la batterie dans peu de temps
4 OUI	NON	OUI	Voir source de panne dans le mode d'emploi (Fig. 2, S.5).	Recharger ou échanger la batterie dans peu de temps
5 OUI	NON	NON	Pas d'impulsion, protection de décharge enclenchée →	Recharger ou échanger la batterie immédiatement
6 NON	NON	NON	voir b.) mode d'utilisation sans branchement de la clôture ni de la terre	

Si le témoin de clôture (1) clignote plus rapidement que 1 x par seconde il fait immédiatement arrêter le poste et le faire contrôler par un spécialiste. Pour augmenter l'autonomie de votre installation, divers panneaux solaires et supports adaptés peuvent être utilisés. Nous recommandons l'utilisation de batteries 12V 85Ah ou 12V 110 Ah. Tous ces accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur.

Adaptateur secteur = Art.-Nr. 371012

!!! Attention: Les piquets de terre ne sont pas inclus (utilisez au minimum 3 piquets de 1m espaces de 3 mètres) !!!

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Une garantie de 3 ans est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions!

Veuillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service,

l'entretien des batteries, ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe!

Adresses du SAV:

France : Kerbl France Sarl – ZI Soultz – 3 rue Henri Rouby – 68360 Soultz – Tel : 03.89.62.15.00 Fax : 03.89.83.04.46
Belgique/Suisse : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire spécialisé.

Specific Operating Instructions

-EN-

Normal operation with 12V – wet accumulator; alternatively, the appliance can be operated with a mains adapter!
This energizer shall not be used as an animal trainer (inside a barn).

1	Fence voltage Indicator light	OK
2	12V-ACCUMULATOR indicator light	CHECK
3	2-step switch	
4	Socket for solar / mains adapter + protective cover	
5	12V battery connection cable	
6	Earth connection	
7	Fence connection	
8	Fastening holes	

a.) Installation

The **unit** must, as a rule, be installed vertically with the connections at the bottom and, if possible, protected against rain, see above picture, left side. In case of wall mounting, it must be mounted against a fireproof wall. For outdoor installation, a zinc-plated metal casing can be used. This accessory (part No. 44656) protects the unit and also accommodates the accumulator.

b.) Functional description of the **unit**

Put **unit** into service **WITHOUT** fence and earthing. When connecting the 12V accumulator, be sure to observe the correct polarities (red + and black -). If the fence light (1) flashes green, the unit is ready for use. If in addition the accumulator light (2) flashes red, check the 12V accumulator for correct voltage. If the fence light (1) does not flash, check the polarity of the 12V connecting cable on the accumulator or have the unit checked by a technician. When operating the unit with solar module or mains adapter, first remove the protective cover (4).

Switch positions: 0 = OFF;

I = reduced current consumption and output power (= 50%)

II = maximum output power and current consumption (= 100%)

c.) Functional description with connected fence system (fence + earth)

Accumulator light (2) flashes red	Fence light (1) flashes green	Audible clicks	Output voltage	12V accumulator
1 NO	YES	YES	OK	OK
2 NO	NO	YES	see fault finding in the enclosed instruction manual (Figure 2, p.5)!	OK
3 YES	YES	YES	OK	Charge or replace as soon as possible
4 YES	NO	YES	see fault finding in the enclosed instruction manual (Figure 2, p.5)! and:	Charge or replace as soon as possible
5 YES	NO	NO	No pulses, deep charge protection activated	Charge or replace at once
6 NO	NO	NO	See b.) Functional description of the appliance, without fence and earth	

If the fence light (1) flashes faster than approx. once per second, the unit must be disconnected at once and checked by a technician before it can be used again.

For increased running time, a number of Solar modules with support stands can be used. We recommend the use of a wet accumulator at 12V-85Ah or 12V-110Ah. The accessories for this unit are obtainable through specialized dealers!
Mains adapter = Art.-Nr. 371012

!!!Attention: Earth electrodes are not included in the supply (use at least 3 earth electrodes approx. 1m long) !!!

Any user of electric fence systems is legally indebted to control the fence-appliance and the fence system regularly, in accordance with the conditions of use, at least once per day.

- visual check of the appliance and the fence system
- measurement of the minimum voltage of 2500V at each point of the fence

This equipment carries a 3-year warranty in accordance with our **Warranty Terms & Conditions!**


Please see the attached **Operating Instructions** for safety tips, earthing, commissioning, maintenance of battery and accumulator, warranty terms and conditions and potential sources of fault!

SERVICE Addresses:

Please contact your specialist dealer

Istruzioni d'uso specifiche per l'apparecchio

-IT-

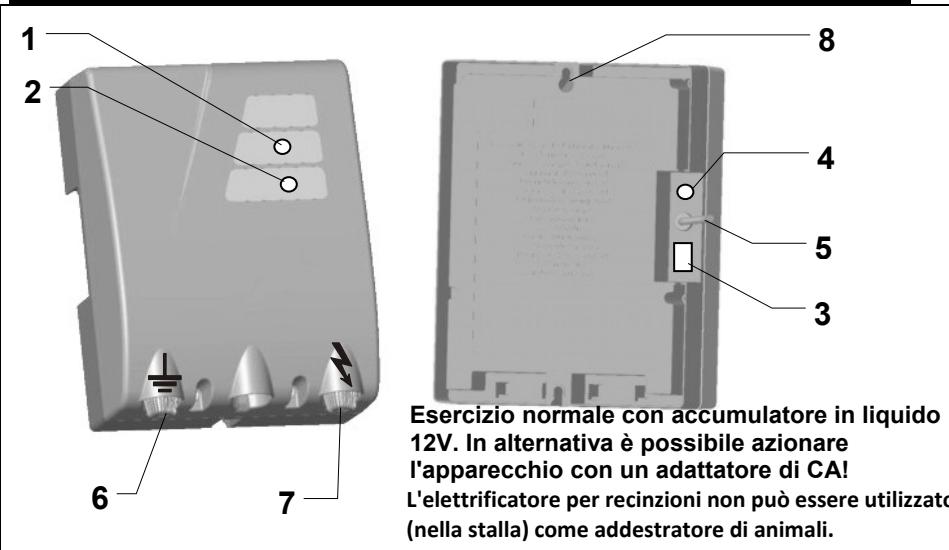

1	Spia luminosa tensione della recinzione	OK
2	Spia luminosa Accumulatore 12 Volt	CHECK
3	Interruttore a 2 stadi	
4	Presa per Solar / adattatore CA + cappuccio protettivo	
5	Cavo di collegamento 12 V	
6	Collegamento a terra	
7	Collegamento recinzione	
8	Fori di fissaggio	

Esercizio normale con accumulatore in liquido 12V. In alternativa è possibile azionare l'apparecchio con un adattatore di CA! L'elettrificatore per recinzioni non può essere utilizzato (nella stalla) come addestratore di animali.

a.) Montaggio

L'apparecchio deve essere azionato in posizione verticale, con i collegamenti rivolti verso il basso e protetto il più possibile dalla pioggia; vedere immagine sopra a sinistra. In caso di montaggio a parete è necessario installare l'apparecchio su una parete ignifuga. Per il montaggio esterno è possibile utilizzare una scatola metallica zincata (n. articolo:44656) che protegge l'apparecchio e funge da sede per l'accumulatore.

b.) Descrizione del funzionamento dell'apparecchio

Mettere in funzione l'apparecchio senza recinzione e collegamento a terra. Attenzione: verificare la corretta polarità al momento del collegamento dell'accumulatore 12V (rosso + e nero -) L'apparecchio è funzionale se la spia di recinzione (1) lampeggi verde. Se la spia dell'accumulatore da 12 V (2) lampeggi rosso, è necessario controllare la tensione dell'accumulatore. Se la spia della recinzione (1) non lampeggi, controllare la polarità del cavo di collegamento 12V all'accumulatore risp. sottoporre l'apparecchio al controllo di uno specialista. In caso di funzionamento con modulo solare o adattatore CA, occorre prima rimuovere il cappuccio protettivo dal punto (4).

Posizione dell'interruttore: 0 = SPENTO;

I = corrente assorbita ed energia di uscita ridotte	(= 50%)
II = massima energia di uscita e corrente assorbita	(= 100%)

c.) Descrizione del funzionamento con l'impianto di recinzione collegato (recinzione + collegamento a terra)

Spia dell'accumulatore (2) lampeggia rosso	Spia della recinzione(1) lampeggia verde	Ticchettio udibile	Tensione di uscita	Accumulatore 12 Volt
1 NO	Sì	Sì	OK	OK
2 NO	NO	Sì	vedere la causa di errore nelle istruzioni per l'uso indicate (Fig. 2, p.5)!	OK
3 Sì	Sì	Sì	OK	Caricare risp. sostituire velocemente
4 Sì	NO	Sì	vedere la causa di errore nelle istruzioni per l'uso indicate (Fig. 2, p. 5)! e:	Caricare risp. sostituire velocemente
5 Sì	NO	NO	Nessun impulso , protezione da scarica eccessiva attivata →	Caricare risp. sostituire immediatamente
6 NO	NO	NO	vedere b.) Descrizione del funzionamento dell'apparecchio, senza recinzione e collegamento a terra	

Se la spia di recinzione (1) lampeggi più velocemente di circa 1 volta al secondo, disattivare immediatamente lo strumento e far eseguire un controllo da parte di uno tecnico specializzato prima della riattivazione.

In commercio si trovano diversi pannelli solari con supporto capaci di aumentare il tempo di transito. Consigliamo l'utilizzo di un accumulatore in liquido con 12V-85Ah, risp. 12V-110Ah. Gli accessori per questo apparecchio sono disponibili nei negozi specializzati! **Adattatore di CA** = Art.-Nr. 371012

Attenzione: le aste di terra non sono comprese nella fornitura (utilizzare almeno 3 aste di terra di circa 1 m di lunghezza) Non collegare la terra dell'apparecchio ai conduttori di terra della rete di alimentazione della corrente.

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettrificazione e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.
- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 3 anni, conformemente alle nostre condizioni di garanzia. Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, manutenzione della batteria e dell'accumulatore, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.

Indirizzi Assistenza:

Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

Instrucciones de servicio específicas del equipo

-ES-

1	Lámpara de control para la tensión del cercado	OK
2	Lámpara de control ACUMULADOR DE 12V	CHECK
3	Interruptor de dos niveles	
4	Casquillo para solar / adaptador de red + caperuza protectora	
5	Cable de conexión de 12V	
6	Conexión a tierra	
7	Conexión al cercado	
8	Perforación para fijación	

a.) Montaje

En principio, el equipo debe ser operado suspendido verticalmente, con las conexiones hacia abajo y protegido lo máximo posible frente a la lluvia; ver figura anterior izquierda. En caso de montaje mural debe montarse el equipo en una pared resistente al fuego. Para el montaje exterior puede utilizarse una caja de metal cincada, disponible como accesorio (número de artículo:44656), la cual protege al equipo alojando al mismo tiempo el acumulador.

b.) Descripción de funcionamiento del equipo

Poner en servicio el equipo SIN cercado ni tierra. Prestar atención a la polaridad correcta a la hora de realizar la conexión del acumulador de 12 V (rojo + y negro -). Si la lámpara de cercado (1) parpadea en color verde, el equipo se encuentra en disposición de funcionamiento. Si adicionalmente parpadea la lámpara de acumulador (2) en color rojo, debe comprobarse la tensión del acumulador de 12V. Si la lámpara de cercado (1) no parpadea, comprobar la polaridad del cable de conexión de 12V al acumulador, o bien, encomendar la comprobación del equipo a un experto. En caso de servicio con módulo solar o adaptador de red, debe retirarse primero la caperuza protectora en (4).

Posición de interruptor: 0 = DES;

I = consumo de corriente y energía de salida reducidos (= 50%)

II = energía de salida y consumo de corriente máximos (= 100%)

c.) Descripción del funcionamiento con la instalación del cercado conectada (cercado + tierra)

	La lámpara del acumulador (2) parpadea en color rojo	La lámpara del cercado (1) parpadea en color verde	Se percibe un sonido periódico	Tensión de salida	Acumulador de 12 V
1	NO	SÍ	SÍ	OK	OK
2	NO	NO	SÍ	¡Ver fuentes de fallas en el manual de instrucciones adjunto (figura 2, página 5)!	OK
3	SÍ	SÍ	SÍ	OK y:	Cargar, o bien, sustituir en breve
4	SÍ	NO	SÍ	¡Ver fuentes de fallas en el manual de instrucciones adjunto (figura 2, página 5)! y:	Cargar, o bien, sustituir en breve
5	SÍ	NO	NO	No hay impulsos, la protección contra descarga completa está activada →	Cargar, o bien, sustituir inmediatamente
6	NO	NO	NO	Ver b.) Descripción del funcionamiento del equipo, sin conexión del cercado ni a tierra	

En caso de que la lámpara de cercado (1) parpadee más rápidamente que aprox. una vez por segundo, debe desconectarse el equipo inmediatamente y someterlo a una comprobación experta antes de su nueva puesta en servicio. Se ofrecen diferentes módulos solares con soportes a fin de conseguir un aumento del tiempo de funcionamiento. Recomendamos el empleo de un acumulador húmedo con 12V-85Ah, o bien, 12V-110Ah. ¡El comercio especializado dispone de los diferentes accesorios para este equipo! Adaptador de red = Art.-Nr. 371012

¡Atención: El volumen de suministro no incluye las barras de conexión a tierra (utilizar al menos tres barras de conexión a tierra con una longitud de un metro)!

¡El usuario de instalaciones de cercados eléctricos está obligado por la ley a controlar el equipo de cercado y la instalación de cercado de acuerdo a las condiciones de uso, por lo menos una vez al día!

- Control visual del equipo y de la instalación de cercado
- Medición de la tensión de 2500V en cada punto del cercado

¡Para este equipo vale una garantía de tres años, de acuerdo a nuestras condiciones de garantía!

¡Las indicaciones de seguridad, la conexión a tierra, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento de las baterías y del acumulador, las condiciones de garantía y las posibles fuentes de error véanse en las instrucciones de servicio adjuntas!

Direcciones de nuestra asistencia técnica:

Diríjase a su representante de venta especializado.

Instruções de utilização específicas do aparelho

-PT-

Funcionamento normal com bateria acumuladora húmida de 12V; opcionalmente é possível operar o aparelho com um adaptador para corrente eléctrica!
A cerca eléctrica não pode ser utilizada para (no estábulo) treino de animais!

1	Lâmpada de controlo da tensão da cerca	OK
2	Lâmpada de controlo bateria acumuladora de 12V	! CHECK
3	Interruptor de 2 níveis	
4	Conector fêmea para solar / adaptador para corrente eléctrica + capa de protecção	
5	Cabo de ligação de 12V	
6	Ligaçāo à terra	—
7	Ligaçāo à cerca	⚡
8	Furos de fixação	

a.) Montagem

Regra geral, o aparelho deve estar suspenso na vertical, funcionando com as conexões para baixo e protegido contra a chuva (ver imagem em cima, do lado esquerdo). Se o aparelho for montado numa parede, esta terá que ser à prova de fogo. Para a montagem ao ar livre é possível utilizar como acessório (art.-n.º:44656) uma caixa de metal zincada, a qual protege o aparelho e permite o alojamento da bateria acumuladora.

b.) Descrição de funcionamento do aparelho

Colocar o aparelho em funcionamento **SEM** cerca e terra. Tenha atenção à polaridade, durante a conexão da bateria acumuladora de 12V (vermelho + e preto -). O aparelho estará apto para operar se a lâmpada da cerca (1) piscar com uma luz verde. Se, no entanto, a lâmpada da bateria acumuladora (2) piscar adicionalmente com uma luz vermelha terá que verificar a tensão da bateria acumuladora de 12V. Se a lâmpada da cerca (1) não piscar, terá que verificar a polarização do cabo de ligação de 12V na bateria acumuladora ou, requerer o controlo do aparelho por parte de um técnico especializado. Antes do módulo solar ou do adaptador para corrente eléctrica serem ligados, a capa de protecção (4) tem que ser removida.

Mecanismo do interruptor: 0 = DESLIGADO;

I = Intensidade absorvida e energia de saída reduzidas (= 50%)

II = Energia de saída e intensidade absorvida máximas (= 100%)

c.) Descrição de funcionamento com a cerca conectada (cerca + terra)

	Lâmpada acumulador (1) piscá vermelho	Lâmpada cerca (2) piscá verde	Tique-taque audível	Tensão de saída	Bateria acumuladora de 12V
1	NÃO	SIM	SIM	O.K.	O.K.
2	NÃO	NÃO	SIM	consulte as origens de falhas no manual de instruções fornecido (figura 2, pág.5)!	O.K.
3	SIM	SIM	SIM	O.K. e: consulte as origens de falhas no manual de instruções fornecido (figura 2, pág.5)!	Proceder brevemente ao carregamento ou à substituição
4	SIM	NÃO	SIM	consulte as origens de falhas no manual de instruções fornecido (figura 2, pág.5)!	Proceder brevemente ao carregamento ou à substituição
5	SIM	NÃO	NÃO	Sem impulsos , activação da protecção contra o descarregamento completo →	Proceder imediatamente ao carregamento ou substituição
6	NÃO	NÃO	NÃO	ver b.) Descrição de funcionamento do aparelho, sem cerca e terra	

Desactive imediatamente o aparelho e proceda à requisição imediata de um técnico especializado para o controlo do mesmo, antes de o colocar novamente em funcionamento, se lâmpada da cerca (2) piscar aproximadamente mais que 1x por segundo. De modo a permitir o aumento do tempo de execução colocamos à sua disposição diversos módulos solares e suportes. Aconselhamos a utilização de uma bateria acumuladora húmida de 12V-85Ah ou, 12V-110Ah. Os acessórios para este aparelho podem ser adquiridos em lojas especializadas! **Adaptador para corrente eléctrica** = Art.-Nr. 371012

!!! Atenção: As estacas de terra não estão incluídas no fornecimento (utilize pelo menos 3 estacas de terra com cerca de 1 m de comprimento) !!!

Todo o utilizador de instalações de cercados eléctricos é obrigado por lei a inspecionar regularmente o aparelho e a instalação do cercado eléctrico relativamente às condições de funcionamento, pelo menos uma vez por dia!

- Inspecção visual do aparelho e do equipamento do cercado
- Medição da tensão mínima de 2500V em todos os pontos do cercado

Para este aparelho é válida uma garantia de três anos, segundo as nossas condições de garantia!


As indicações de segurança, a conexão à terra, a manutenção da bateria e do acumulador, as condições de garantia e as possíveis fontes de falhas estão descritas nas instruções de utilização anexas!

Endereços de ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Favor, dirigir-se ao seu representante

Specifiek voor het apparaat geldende gebruiksaanwijzing

-NL-

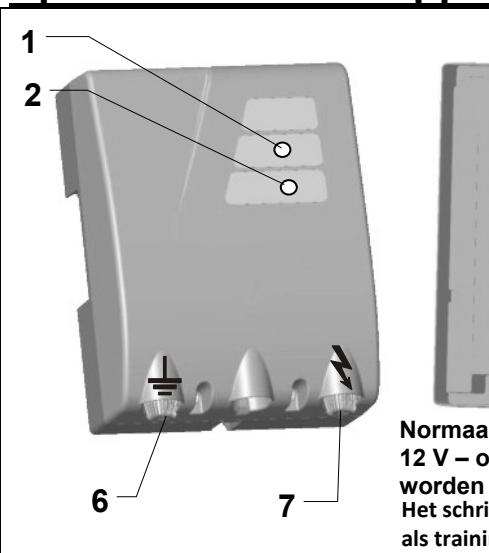

1	Controlelampje afrasterspanning	OK
2	Controlelampje '12 V'-ACCU	CHECK
3	2-trapsschakelaar	
4	Contact voor zonne-/netadapter + beschermkap	
5	'12 V'-aansluitkabel	
6	Aardaansluiting	
7	Afrasteraansluiting	
8	Bevestigingsgaten	

Normaal gebruik met een natte accu van 12 V – optioneel kan het apparaat ook worden gebruikt met een netspanningsadapter! Het schrikdraadapparaat mag (in de stal) niet als trainingsapparaat worden gebruikt!

a.) Montage

Het apparaat moet in principe verticaal hangend, met de aansluitingen naar beneden worden gebruikt, en zo mogelijk beschermd tegen de regen, zie afbeelding hierboven. Bij wandmontage moet het tegen een brandvrije wand worden gemonteerd. Voor buitenmontage is een verzinkte metalen kast verkrijgbaar (art.-nr.:44656), die het apparaat beschermt en tegelijk plaats biedt aan de accu.

b.) Werking van het apparaat

Schakel het toestel in **ZONDER** afrastering en aarde. Let bij het aansluiten van de '12 V'-accu op de juiste polariteit (rood + en zwart -). Indien het lampje voor de afrastering (1) groen knippert, is het apparaat gebruiksklaar. Als bovendien het acculampje (2) rood knippert, moet de '12 V'-accuspanning worden gecontroleerd. Knippert het lampje van de afrastering (1) niet, moet u de polariteit van de 12V-aansluitkabel op de accu controleren of het apparaat laten nakijken door een vakman. Bij gebruik met een zonnemodule of netadapter, moet eerst de beschermkap bij (4) worden verwijderd.

Stand van de schakelaar: **0 = UIT;**

I = beperkte stroomopname en uitgangsenergie	(= 50%)
II = maximale uitgangsenergie en stroomopname	(= 100%)

c.) Werking met aangesloten afrastering (spanning + aarde)

Acculampje (2) knippert rood	Rasterlampje (1) knippert groen	Tikken hoorbaar	Uitgangsspanning	'12 V'-accu
1 NEEN	JA	JA	O.K.	O.K.
2 NEEN	NEEN	JA	zie foutoorzaken in de bijgevoegde bedieningshandleiding (figuur 2, blz. 5)!	O.K.
3 JA	JA	JA	O.K. en:	Eerstdaags opladen, resp. omruilen
4 JA	NEEN	JA	zie foutoorzaken in de bijgevoegde bedieningshandleiding (figuur 2, blz. 5)! en:	Eerstdaags opladen, resp. omruilen
5 JA	NEEN	NEEN	Geen impulsen , bescherming tegen te ver ontladen actief →	meteen laden, resp. omruilen
6 NEEN	NEEN	NEEN	zie b) werking van het apparaat, zonder afrastering en aarde	

Indien het rasterlampje (1) sneller zou knipperen dan ongeveer 1x per seconde, moet u het apparaat meteen uitschakelen en moet het door een vakman worden nagekeken voor het terug in gebruik genomen wordt.

Om de autonomie te vergroten, worden er diverse zonnemodules met houder aangeboden. Het apparaat kan ook met een afzonderlijke '230 V'-netadapter worden gebruikt. Wij adviseren het gebruik van een natte accu van 12 V-85 Ah, resp. 12 V-110 Ah. Alle toebehoren voor dit apparaat vindt u in de vakhandel!

Netspanningsadapter = Art.-Nr. 371012

!!! Opgelet: de aardstaven worden niet meegeleverd (minstens 3 aardstaven gebruiken van ca. 1 m lang)!!!

Ledere gebruiker van elektrische afrasteringen is wettelijk verplicht, het afrasterapparaat en de installatie regelmatig, volgens de gebruikersvoorraarden te controleren, minimaal dagelijks!

- Zichtcontrole van het apparaat en de afrastering
- Meting van de minimumspanning van 2500 V op iedere plaats van de afrastering

Voor dit apparaat geldt een garantie van 3 jaar en dit in overeenstemming met onze garantievoorraarden.


Gelieve veiligheidsinstructies, aardaansluiting, inbedrijfstelling, onderhoud van batterij en accu, garantievoorraarden en mogelijke bronnen van fouten in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing terug te vinden!

SERVICE-adressen:

Gelieve u tot uw AKO dealer te wenden.

Apparatspecifik bruksanvisning

-SV-

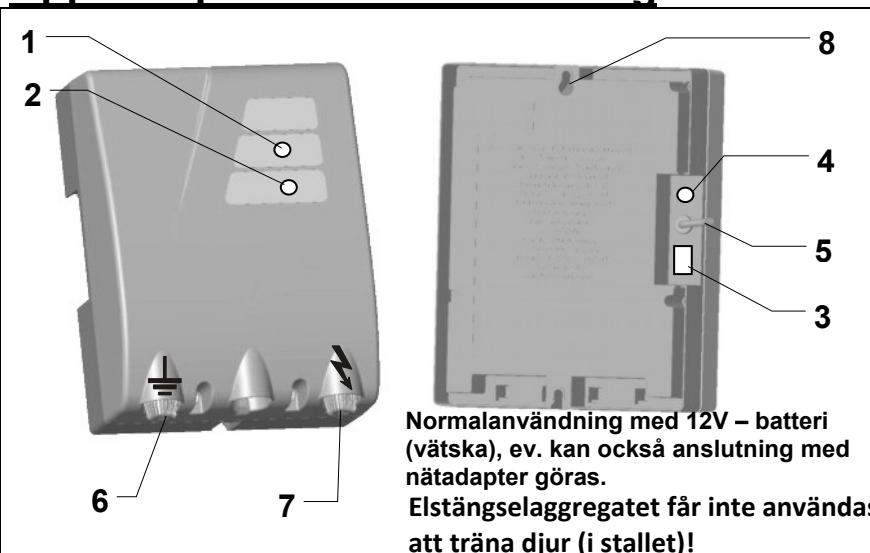

1	Kontrollampa - stängselspänning	OK
2	Kontrollampa 12 V-batteri	CHECK
3	Tvåstegs omkopplare	
4	Kontakt för solcell/nätadapter + skyddskåpa	
5	12 V-anslutningskabel	
6	Jordanslutning	
7	Stängselanslutning	
8	Monteringsskruvhål	

a.) Montering

Apparaten ska under användning hänga lodrätt med anslutningarna neråt och den ska så långt som möjligt skyddas mot regn, se bilden ovan t.v.. Vid väggmontering ska apparaten monteras på en brandsäker vägg. För montering utomhus finns en förzinkad metallbox som tillval (Artikelnr. 44656). Den har plats för batteriet och skyddar mot regn.

b.) Beskrivning av apparatens funktion

Ta apparaten **utan** stängsel och jord i drift. Beakta rätt pol för anslutning (röd + och svart -) av 12 V-batteriet. Om stängsellampan (1) blinkar grönt, är apparaten funktionsduglig. Om batteriets laddningslampa (2) blinkar rött ska 12 V-batteriets spänning kontrolleras. Om stängsellampan (1) inte skulle blinka, ska 12 V-anslutningskablarnas poler kontrolleras, och ev. apparaten kontrolleras av fackman. När solcellsmodul eller nätdapter används ska först skyddskåpan vid (4) tas av.

Omkopplaren: 0 = Från

I = reducerad in- och utström (= 50%)

I = maximal in- och utström (= 100%)

c.) Funktionsbeskrivning med ansluten stängselanläggning (stängsel + jord)

Batterilampa (2) blinkar rött	Stängsellam- pa (1) blinkargrön	Hörbart tickande	Utspänning	12 V-batteri
1 NEJ	JA	JA	OK	OK
2 NEJ	NEJ	JA	se felkällor i den medföljande bruks- anvisningen (Figur 2, s.5)!	OK
3 JA	JA	JA	OK	och: Ladda upp eller byt ut.
4 JA	NEJ	JA	se felkällor i den medföljande bruks- anvisningen (Figur 2, s.5)!	och: Ladda upp eller byt ut.
5 JA	NEJ	NEJ	Ingen impuls , Djupurladdningsskyddet aktivaterat	Ladda genast upp eller byt ut.
6 NEJ	NEJ	NEJ	se b.) Beskrivning av apparatens funktioner, utan stängsel och jord	se b.) Beskrivning av apparatens funktioner, utan stängsel och jord

Om stängsellampan (1) skulle börja blinka snabbare än ca. 1x per sekund, ska apparaten stängas av genast. Den måste kontrolleras av fackman före återkoppling.

Längre funktionstid får man med olika solmoduler som tillhandahålls. Vi rekommenderar ett batteri med vätska på 12 V-85 Ah, eller 12 V-110 Ah. Tillbehör för den här apparaten finns hos fackhandlaren.

Nätadapter = Art.-Nr. 371012

!!! Se upp: Jordspett ingår inte i leveransen (använd minst 3 jordspett med 1 m längd) !!!

Enligt lag skall alla användare av Elstängsel anläggningar regelbundet kontrollera staketapparaten och staketanläggningen. Kontrollen skall utföras beroende på användningsförhållandena dock minst en gång om dagen!

- Visuell kontroll av apparat och staketanläggning
- Mätning av minimispänningen på 2500V på alla delar av staketet

För apparaten ges 3 års garanti enligt bifogade garantivillkor!

Säkerhetsanvisningar, jordningen, driftstarten, batteri- och batteriskötsel, garantivillkor och tänkbara felkällor framgår ur den bifogade bruksanvisningen!

SERVICE-adressen:
Kontakta leverantören

Laitekohtainen käyttöohje

-FI-

1	Aitajännitteiden merkkivalo	OK
2	12 V:n akun merkkivalo	CHECK
3	2-portainen kytkin	
4	Solar-rasia / Verkkoadapteri + suojavaippa	
5	12 V-anslutningskabel	
6	Maadoitus	
7	Aitaliitintä	
8	Kiinnitysreiät	

a.) Asennus

Laitetta tulee käyttää pääasiallisesti pystysuorassa asennossa roikkuen, liitintöjen ollessa alas päin ja mahdollisuksien mukaan sateelta suojattuna, katso yllä oleva kuva vasemmalla. Seinään asennuksissa tulee seinän olla tulenkestävä. Asennettaessa ulos voidaan tarvikkeena käyttää sinkittyä metallilaatikkoa (Tuotenumero.:44656), joka suojaa laitetta ja mittaa samalla akun.

b.) Laitteen toimintakuvaus

Ota laite käyttöön ilman aitaa ja maata. Huomio akun liitännässä oikea napaisuus (punainen + ja musta -). Aitavalon (1) ollessa vihreä, laite on toimiva. Mikäli myös akkuvalo (2) välkkyy punaisena, täytyy akun jännite tarkistaa. Kun aitavalto (1) ei pala, tarkista akun liitintäkaapelin napaisuus tai testauta laite asiantuntijalla. Solar-modulin tai verkkoadapterin käytössä täytyy suojavaippa (4) poistaa ensin.

Kytkimen asento: 0 = pois päältä;

I = alhainen virrankäyttö ja lähtöenergia (= 50%)

II = maksimaalinen lähtöenergia ja virrankäyttö (= 100%)

c.) Toimintakuvaus liitetyn aitajärjestelmän kanssa (aita + maadoitus)

	Akun punainen merkkivalo (2) vilkkuu	Aidan vihreä merkkivalo (1) vilkkuu	Tikitys kuultavissa	Lähtöjännite	12 V:n akku
1	EI	KYLLÄ	KYLLÄ	OK	OK
2	EI	EI	KYLLÄ	määritä vikakohdat oheisen käyttöohjeen avulla (kuva 2, s. 5)!	OK
3	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	OK	ja: Lataa lähiaikoina tai vaihda.
4	KYLLÄ	EI	KYLLÄ	määritä vikakohdat oheisen käyttöohjeen avulla (kuva 2, s. 5)!	ja: Lataa lähiaikoina tai vaihda.
5	KYLLÄ	EI	EI	Ei pulssia, syväpurkaussuoja aktivoitunut.	Lataa heti tai vaihda.
6	EI	EI	EI	katso b.) Laitteen toimintakuvaus ilman aitaa ja maadoitusta.	

Jos aidan merkkivalo (1) vilkkuu nopeammin kuin n. 1 kerran sekunnissa, laite on kytkettävä heti pois päältä ja ammattihenkilön on tarkistettava se ennen uutta käyttöönottoa.

Käyttöajan lisäämiseen on tarjolla erilaisia kiinnikkein varustettuja aurinkopaneeleita. Suosittelemme käytettäväksi nesteakkua, 12 V - 85 Ah tai 12 V - 110 Ah. Sähköpaimenen lisätarvikkeita saat alan liikkeestä!

Verkkoadapteri = Art.-Nr. 371012

!!! Huomaa: Maadoitussauvat eivät sisälly toimitukseen (käytä vähintään kolmea n. 1 metrin pituista maadoitussauvaa)!

Sähköaitauksien käyttäjillä on lain mukainen velvollisuus valvoa sähköpaimenta ja aitauslaitteistoa säännöllisesti käyttöolosuhteiden mukaan, kuitenkin vähintään kerran päivässä!

- Sähköpaimenen ja aitauksen silmämääräinen tarkistus.
- 2500 voltin vähimmäisjännitteen mittauksen aidan jokaisesta kohdasta.

Laitteella on 3 vuoden takuu liitettyjen ehtojen mukaisesti!

Oheisesta käyttöohjeesta löydät turvallisuusohjeet, tietoja maadoituksesta, käyttöönnotosta, paristo- ja akkuhuollossa, takuehdot sekä tietoja mahdollisista vikojen aiheuttajista!

HUOLTO:

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Apparatspecifik betjeningsvejledning

-DA-

1	Kontrollampe hegnspænding	OK
2	Kontrollampe 12V-AKKU	CHECK
3	2-trins kontakt	
4	Hunstik til solcelle / netadapter + beskyttelseskappe	
5	12V-tilslutningskabel	
6	Jordtilslutning	
7	Hegnstillslutning	
8	Ophængsbeslag	

a.) Montering

Apparatet skal principielt drives i lodret hængende stilling, med tilslutningerne nedad, og om muligt skal det være beskyttet mod regnvejr, se billedet ovenfor til venstre. Ved vægmontagen skal det monteres på en brandfast væg. Til udendørsmontering kan der bruges en forzinket metalkasse som tilbehør (art.-Nr.:44656), som vil beskytte apparatet, og som samtidig modtager akkumulatoren.

b.) Funktionsbeskrivelse

Apparatet tages i drift **UDEN** heg og jord. Ved tilslutning af 12V-akkumulatoren skal man være opmærksom på riktig polaritet (rød + og sort -). Blinker hegnslampen (1) grønt, er apparatet funktionsdygtigt. Blinker akkumulatorlampen (2) yderligere rødt, skal 12V-akkumulatoren kontrolleres for sin spænding. Blinker hegnslampen (1) ikke, skal polariteten på 12V-tilslutningskablet til akkumulatoren kontrolleres hhv. apparatet skal kontrolleres af en fagmand. Ved drift med solcellemodul eller netadapter skal beskyttelseskappen ved (4) først tages af.

Kontaktstilling: **0 = FRA;**

I = nedsat strømforbrug og udgangsenergi

II = maksimal udgangsenergi og strømforbrug

(= 50%)

(= 100%)

c.) Funktionsbeskrivelse med tilsluttet hegnsanlæg (heg + jord)

Akkumulator-lampen (2) blinker rødt	Hegnslampen (1) blinker grønt	Pulsslag kan høres	Udgangsspænding	12V – Akkumulator
1 NEJ	JA	JA	O.K.	O.K.
2 NEJ	NEJ	JA	se fejlkilder i den vedlagte betjeningsvejledning (figur 2, s.5)!	O.K.
3 JA	JA	JA	O.K. Hvis ikke:	Oplades eller udskiftes snart
4 JA	NEJ	JA	se fejlkilder i den vedlagte betjeningsvejledning (figur 2, s.5)! og:	Oplades eller udskiftes snart
5 JA	NEJ	NEJ	Ingen impulser , kontrollér batteriet	Oplades eller udskiftes omgående
6 NEJ	NEJ	NEJ	se b.) Funktionsbeskrivelse af apparatet, uden heg og jord	

Hvis hegnslampen(1) blinker hurtigere end ca. 1 gang pr. sekund, skal apparatet omgående frakobles og kontrolleres af en fagmand, inden det tages i brug igen. For at forlænge driftstiden på akkumulatoren, tilbydes der forskellige solceller med holdere. Vi anbefaler at anvende en akkumulator på 12V-85Ah eller 12V-110Ah. Tilbehøret til dette apparat kan De få fra Deres AKO-forhandler!

Netadapter = Art.-Nr. 371012

OBS, Leveres uden Jordspyd. (Bemærk: Der skal anvendes min. 3 jordspyd af ca. 1m længde, for at få max. effekt)

Enhver, der driver et el-hegn, er per lov forpligtet at kontrollere el-hegns-installationen med jævnlige mellemrum, mindst en gang dagligt, under hensyntagen til driftsbetingelserne!

- Visuel kontrol af apparatet og hegnet
- Måling af minimumsspændingen på 2500 V på et hvert sted af hegnet

For dette apparat gælder der en 3-årig garanti, respektive vores garantibetingelser!

Sikkerhedshenvisninger, jordforbindelse, ibrugtagning, batteri- og akkumulatorpleje, garantibetingelser og mulige fejlkilder finder de venligst i vedlagde betjeningsvejledning!

SERVICE-adresser:

Henvend dem venligst til deres forhandler.

Apparatspesifikk bruksanvisning

-NO-

1	Kontrolllampe gjerdespennning	OK
2	Kontrolllampe 12V-BATTERI	CHECK
3	2-trinnsbryter	
4	Kontakt for solcelle / nettadapter + sikringskappe	
5	12V - forbindelseskabel	
6	Jordforbindelse	
7	Gjerdeforbindelse	
8	Festeboringer	

a.) Montering

Apparatet skal i utgangspunktet brukes loddrett hengende med tilkoblingene nedover, og skal helst beskyttes mot regn, se bildet opp til venstre. Ved montering på vegg skal det festes på en brannsikker vegg. For utvendig montering kan man benytte en galvanisert metallkasse som tilbehør (art.nr.:44656). Den beskytter apparatet og har samtidig plass til batteriet.

b.) Funksjonsbeskrivelse for apparatet

Start opp apparatet **UTEN** gjerde og jording. Ved tilkobling til 12 V-batteriet må man passe på korrekt polaritet (rød + og sort -). Hvis gjerdelampen (1) blinker grønt er apparatet funksjonelt. Hvis batterilampen (2) samtidig blinker rødt må man kontrollere spenningen til 12 V-batteriet. Hvis gjerdelampen (1) ikke blinker må man kontrollere polariteten til 12 V-tilkoblingskabelen på batteriet og/eller få fagfolk til å sjekke apparatet. Ved drift med solcellemodul eller nettadapter må man først fjerne sikringskappen ved (4).

Bryterstilling: **0 = AV**,

I = redusert strømforbruk og utgangsenergi (= 50%)
II = maksimal utgangsenergi og strømforbruk (= 100%)

c.) Beskrivelse av funksjonene med tilkoplet gjerdeanlegg (gjerde + jordforbindelse)

Battierilampen (2) blinker rødt	Gjerdelampen (1) blinker grønt	Hørbar tikking	Utgangsspenning	12V-batteri
1 NEI	JA	JA	O.K.	O.K.
2 NEI	NEI	JA	se Årsaker til feil i den vedlagte bruksanvisningen (figur 2, side 5)!	O.K.
3 JA	JA	JA	O.K. og:	Lad opp hhv. skift ut om kort tid
4 JA	NEI	JA	se Årsaker til feil i den vedlagte bruksanvisningen (figur 2, side 5)! og:	Lad opp hhv. skift ut om kort tid
5 JA	NEI	NEI	Ingen impulser, vern mot stor utlading aktivert	Lad opp hhv. skift ut straks
6 NEI	NEI	NEI	se b.) Beskrivelse av apparatets funksjoner, uten gjerde og jordforbindelse	

Hvis gjerdelampen (1) blinker hurtigere enn ca. 1x pr. sekund, må man straks slå apparatet av, og det må i så fall kontrolleres av en fagmann før det settes i drift igjen.

Det tilbys ulike solcellemoduler med holdere for å øke driftstiden. Vi anbefaler å bruke et batteri med 12V-85Ah, hhv. 12V-110Ah. Tilbehøret for dette apparatet får du kjøpt hos en spesialisert forhandler!

Nettadapter = Art.-Nr. 371012

!!! OBS : Jordingsstaver er ikke inkludert i leveringen (bruk minst 3 jordingsstaver med ca. 1 m lengde) !!!

Alle brukere som driver elektriske gjerdeanlegg er gjennom lov forpliktet til å kontrollere apparatet for det elektriske gjerdet og gjerdeanlegget med jevne mellomrom, i samsvar med bruksforholdene, men minst en gang daglig!

- Visuell kontroll av apparatet og gjerdeanlegget
- Måling av minstespenningen på 2500V i hvert punkt av gjerdet

For dette apparatet gjelder en 3 års garanti i samsvar med våre garantivilkår!

Sikkerhetsinstrukser, instruksjoner om jording, oppstart, stell av batterier og akkumulatorer, garantivilkår og mulige årsaker til feil finner du i den vedlagte bruksanvisningen!

SERVICE-adresser:

Vennligst henvend deg til din spesialiserte forhandler.

Instrukcja obsługi specyficzna dla urządzenia

-PL-

Normalna praca z akumulatorem mokrym 12V, opcjonalnie możliwa eksploatacja z adapterem sieciowym

Urządzenie do ogrodzenia elektrycznego nie może być stosowane do tresury zwierząt (w budynku inwentarskim)!

1	Lampka kontrolna Napięcie ogrodzenia	OK
2	Lampka kontrolna Akumulator 12V	CHECK
3	Przełącznik 2-stopniowy	
4	Gniazdo na moduł słoneczny / prostownik + kapturek ochronny	
5	Kabel przyłączeniowy 12V	
6	Przyłącze ziemi	
7	Przyłącze płotu	
8	Otwory do zamocowania	

a.) Montaż !

Urządzenie należy zasadniczo eksploatować w pozycji zwisającej pionowo, przyłączami w dół i należy je w miarę możliwości chronić przed deszczem, patrz na ilustracji powyżej z lewej strony. W przypadku montażu na ścianie, musi to być ściana ogniotrwała. Do montażu na zewnątrz można użyć ocynkowaną skrzynkę metalową jako oprzyrządowanie (nr art.: 44656). Chroni ona urządzenie a równocześnie mieści akumulator.

b.) Opis działania urządzenia

Urządzenie należy uruchamiać **BEZ** ogrodzenia i uziemienia. Przy podłączaniu akumulatora 12V zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie biegunków (czerwony + a czarny -). Jeśli lampka ogrodzenia (1) świeci się na zielono, to urządzenie jest sprawne. Jeśli dodatkowo lampka akumulatora (2) świeci się na czerwono, to należy sprawdzić napięcie akumulatora 12V. Jeśli lampka ogrodzenia (1) się nie świeci, to należy sprawdzić ustawienie biegunków kabla zasilającego 12V przy akumulatorze lub przekazać urządzenie do specjalisty celem sprawdzenia. W razie eksploatacji z modułem słonecznym lub prostownikiem należy najpierw wyjąć kapturek ochronny (4).

Poz. przełącznika: **0 = WYŁ.;**

I = zredukowany pobór prądu i energia wyjściowa

II = maksymalna energia wyjściowa i pobór prądu

(= 50%)

(= 100%)

c.) Opis funkcjonowania z przyłączonym ogrodzeniem (płot + ziemia)

Lampka akumulatora (2) migra na czerwono	Lampka ogrodzenia (1) migra na zielono	Słyszać tykanie	Napięcie wyjściowe	Akumulator 12V
1 NIE	TAK	TAK	O.K.	O.K.
2 NIE	NIE	TAK	patrz źródła usterek w załączonej instrukcji obsługi (Rysunek 2, str. 5)!	O.K.
3 TAK	TAK	TAK	O.K. i:	Wkrótce naładować lub wymienić
4 TAK	NIE	TAK	ustalić źródła usterek w załączonej instrukcji obsługi (Rysunek 2, str. 5)! i:	Wkrótce naładować lub wymienić
5 TAK	NIE	NIE	brak impulsów, uaktywnione głębokie rozładowanie	Natychmiast naładować lub wymienić
6 NIE	NIE	NIE	patrz b.) Opis funkcjonowania urządzenia, bez płotu i ziemi	

Jeśli lampka ogrodzenia (1) migra szybciej niż 1x na sekundę, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i przed ponownym włączeniem zlecić jego sprawdzenie fachowcowi.

Dla podwyższenia czasu pracy oferowane są różne moduły słoneczne z uchwytemi. Zalecamy zastosowanie akumulatora mokrego z 12V-85Ah, względnie 12V-110Ah. Wyposażenie do tego przyrządu jest dostępne w fachowej sieci sprzedaży! **Prostownik = Art.-Nr. 371012**

!!! Uwaga: pręty uziemiające nie są zawarte w zakresie dostawy: (zastosować min. 3 pręty uziemiające o długości ok. 1m) !!!

Każdy użytkownik ogrodzenia elektrycznego jest zobowiązany ustawowo do regularnej kontroli urządzenia ogrodzenia i całego ogrodzenia zgodnie z warunkami zastosowania, przynajmniej raz dziennie!

- Kontrola wizualna urządzenia ogrodzenia
- Pomiar napięcia minimalnego 2500 V na każdym miejscu ogrodzenia

Dla tego urządzenia obowiązuje gwarancja na okres 3 lat, zgodnie z naszymi warunkami transakcji!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, uziemienia, uruchomienia, konserwacja baterii i akumulatorów, warunki gwarancji oraz możliwe źródła usterek są podane w załączonej instrukcji obsługi!

Adresy serwisu:

Prosimy zwracać się do Państwa specjalistycznych sprzedawców.

Készüléktől függő kezelési útmutató

-HU-

1	Kerítésfeszültség ellenőrző lámpája	OK
2	Ellenőrző lámpa 12V-AKKU	CHECK
3	kétfokozatú kapcsoló	
4	napelemes / hálózati adapter doboza + védősapka	
5	12V csatlakozó kábel	
6	Földcsatlakozás	
7	Kerítéscsatlakozás	
8	Rögzítő furatok	

a.) Összeszerelés

A készüléket alapvetően függőlegesen lógva, lefelé néző csatlakozókkal kell felszerelni, és a lehető leginkább az esőtől is védeni kell, lásd a fenti baloldali képet. Fali felszerelésnél tüzbiztos falra kell felszerelni. Külső felszerelésnél horganyzott fémházat lehet tartozékként (Art.-Nr.:44656) használni, ez védi a készüléket és egyúttal az akkumulátort is magába foglalja.

b.) A készülék működési leírása

A készüléket kerítés és föld **NÉLKÜL** helyezze üzembe. A 12V-os akkuk csatlakoztatásakor ügyeljen a megfelelő pólusokra (piros + és fekete -). Ha a zöld kerítéslámpa (1) villog, akkor a készülék üzemképes. Ha ezenkívül a vörös akkulámpa is világít, ellenőrizni kell a 12V-os akku feszültségét. Ha a kerítéslámpa (1) nem világít, ellenőrizze az akku 12V-os csatlakozó vezetékét, illetve ellenőriztesse szakemberrel a készüléket. Napelemes modul vagy hálózati adapter általi üzemeltetéskor először a (4) védősapkát kell eltávolítani.

Kapcsolóállás: 0 = KI;

I = csökkentett áramfelvétel és kimeneti energia (= 50%)

II = maximális kimeneti energia és áramfelvétel (= 100%)

c.) Működési leírás csatlakoztatott elektromos villanypásztor kerítéssel (kerítés + föld)

Akkulámpa (2) pirosan villog	Kerítéslámp a (1) zöldén villog	Kattogá s hallható	Kimenő feszültség	12V - AKKU
1 NEM	IGEN	IGEN	Rendben	Rendben
2 NEM	NEM	IGEN	lásd a csatolt kezelési útmutatóban a hibaforrásokat (2. kép, 5.oldal)!	Rendben
3 IGEN	IGEN	IGEN	Rendben	és: Mielőbb töltse fel, vagy cserélje ki
4 IGEN	NEM	IGEN	lásd a csatolt kezelési útmutatóban a hibaforrásokat (2. kép, 5.oldal)!	és: Mielőbb töltön fel, vagy cserélje ki
5 IGEN	NEM	NEM	Nincsenek impulzusok, működésbe lépett a mélykisülés elleni védelem	Azonnal töltse fel, vagy cseréljen akkut
6 NEM	NEM	NEM	lásd b.) A készülék működési leírása, kerítés és föld nélkül	

Ha a kerítéslámpa (1) gyorsabban villog, mint 1 x másodpercenként, akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki és visszakapcsolás előtt szakemberrel ellenőriztesse.

Az üzemidő hosszabbítására különböző napelem modulok kaphatók tartókkal együtt. Tanácsoljuk, hogy használjon egy 12V-85 Ah, vagy egy 12V-110 Ah teljesítményű folyadékos akkumulátort. Tartozékot e készülékhez szakkereskedőjénél vásárolhat.

Hálózati adapter = Art.-Nr. 371012

!!! Figyelem: A földelő rudak nem tartozékok (legalább 3 db, 1 m hosszú földelő rudat alkalmazzon) !!!

Az elektromos villanypásztor kerítés használóját a törvény kötelezi arra, hogy kerítés berendezését rendszeresen, a használati körülményeknek megfelelően naponta legalább egy alkalommal az alábbi módon ellenőrizze:

- az elektromos villanypásztor kerítés és készülékének szemrevételezése
- a kerítés minden pontján a 2500 V minimális feszültség meglétének mérése.

Ehhez a készülékhez az üzleti feltételeink szerinti 3-éves garancia jár.


Kérjük, hogy a biztonsági útmutatásokat, földelést, üzembe helyezést, elem- és akkumulátor gondozást, garanciális feltételeket és a lehetséges hibaforrásokat tekintse meg a mellékelt kezelési útmutatóban!

Szerviz címek:

Kérjük, forduljon a szakkereskedőjéhez.

Návod na obsluhu pre konkrétné zariadenie

-SK-

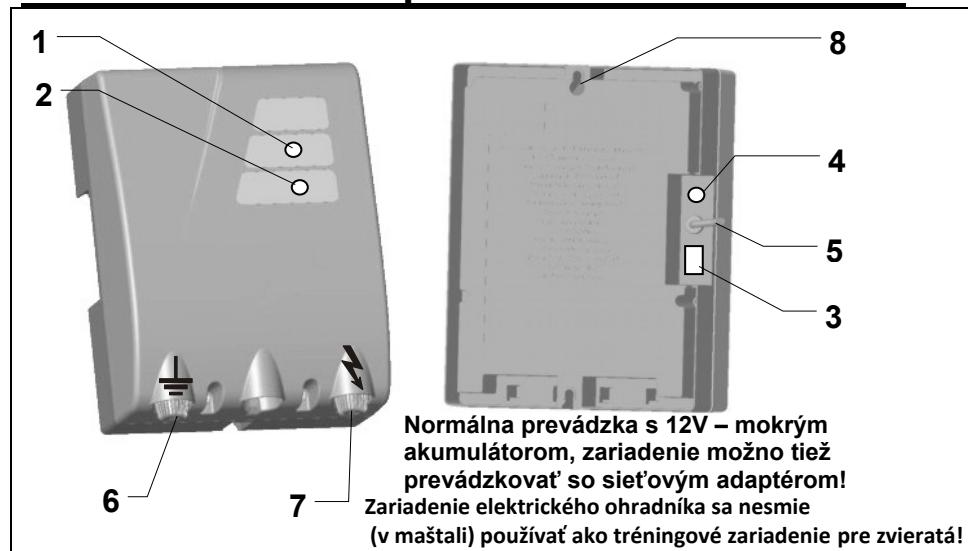

1	Kontrolka napätie plota	OK
2	Kontrolka 12V-akumulátora	CHECK
3	2-stupňový spínač	
4	Zdierka pre solárny modul / siet'ový adaptér + ochranná krytka	
5	12V prívodný kábel	
6	Uzemnenie	
7	Prípojka plota	
8	Montážne otvory	

a.) Montáž

Pri stroj sa musí zásadne používať zavesený kolmo, s prípojmi smerujúcimi nadol a podľa možností je potrebné chrániť ho pred daždom, pozri obrázok vyššie vľavo. Pri montáži na stenu je potrebné prístroj namontovať na ohňovzdornú stenu. Pri montáži vonku je možné ako príslušenstvo použiť pozinkovanú kovovú skriňu (art.-č.:44656). Táto chráni prístroj a slúži súčasne na uloženie akumulátora.

b.) Popis funkcie prístroja

Prístroj uveďte do prevádzky **bez** oplotenia a uzemnenia. Pri pripojovaní 12 V akumulátora dbajte na správnu polaritu (červený +, čierny -). Pokiaľ bliká svetlo oplotenia (1) zeleno, je prístroj funkčne schopný. Ak dodatočne bliká kontrolka akumulátora (2), je potrebné skontrolovať hodnotu napäcia 12 V akumulátora. Pokiaľ svetlo oplotenia(1) nebliká, skontrolujte póly 12 V pripojovacieho kábla akumulátora resp. nechajte prístroj skontrolovať odborníkovi. Pri prevádzke so solárnym modulom alebo sieťovým adaptérom je potrebné najskôr sňať ochrannú krytku pri položke (4).

Poľoha vypínača: $0 = \text{VYP}$

I = redukovaný príkon i výstupná energia (= 50%)
II = maximálna výstupná energia i prúdový príkon (= 100%)

c.) Popis funkcií pri pripojenom plote (plot + zem)

Kontrolka akumulátora (2) bliká na červeno					Kontrolka plota (1) bliká na zeleno	Počuť tikanie	Výstupné napätie	12V akumulátor
1	NIE	ÁNO	ÁNO	OK			OK	
2	NIE	NIE	ÁNO	Príčinu poruchy zistite pomocou priloženého návodu na použitie (obrázok 2; s.5)!			OK	
3	ÁNO	ÁNO	ÁNO	OK	a:	Skoro nabít' resp. vymeniť'		
4	ÁNO	NIE	ÁNO	Príčinu poruchy zistite pomocou priloženého návodu na použitie (obrázok 2; s.5)!	a:	Skoro nabít' resp. vymeniť'		
5	ÁNO	NIE	NIE	Bez impulzov, Ochrana pre nadmerným nabítím aktivovaná	→	Okamžite nabít' resp. vymeniť'		
6	NIE	NIE	NIE	viď b.) Popis funkcií zariadenia bez pripojenia plota a zeme				

Ak kontrolné svetlo (1) svieti častejšie ako asi 1x za sekundu, zariadenie okamžite vypnite a pred opäťovným uvedením do prevádzky ho nechaite skontrolovať odborníkom.

Na predĺženie životnosti sú ponúkané rôzne solárne články. Odporúčame použiť mokrý akumulátor 12V-85Ah, resp. 12V-110Ah. Príslušenstvo pre toto zariadenie môžete obiednať v špecializovanej predajni!

Siet'ovým adaptérom = Art -Nr. 371012

!!!Pozor: Uzemňiacie kolíky nie sú súčasťou štandardnej dodávky (min. 3 uzemňiacie kolíky s dĺžkou asi 1m) !!!

Každý prevádzkovateľ elektrického oplotenia je zo zákona povinný v závislosti od prevádzkových podmienok pravidelne napájať zariadenie a plot kontrolovať minimálne však raz denne!

- Vizuálna kontrola zariadenia a ohrady
 - Meranie minimálneho napäťa 2500V v každom hode plotu

Toto zariadenie má záručnú lehotu 3 roky v zmysle našich záručných podmienok!

Toto záručné mienko záručia lehotu 3 roky v zmysle nasich záručných podmienok.
Bezpečnostné pokyny, uzemnenie, uvedenie do prevádzky, údržbu batérie a akumulátora, záručné podmienky a možné príčiny poruchy nájdete prosím v návode na obsluhu!

SERVISNÉ adresy:

SERVÍCNE adresy: Obráťte sa prosím na svojho špecializovaného predajcu.

Návod k obsluze daného typu zařízení

-CS-

Běžný provoz s akumulátorem 12 V s kapalnou náplní, volitelně lze zařízení napájet rovněž síťovým napáječem!
Elektrický ohradník se (ve stáji) nesmí používat jako zvířecí trenažér!

1	Kontrolka napětí plotu	OK
2	Kontrolka AKUMULÁTOR 12 V	CHECK
3	2-stupňový vypínač	
4	Zdířka pro solár/ síťový adaptér + ochranný kryt	
5	Připojovací kabel 12 V	
6	Zemnicí přípojka	
7	Přípojka plotu	
8	Upevňovací otvory	

a.) Montáž

Přístroj musí být zásadně provozován zavěšený nastojato, s připojením směrem dolů a musí být pokud možno chráněn před deštěm, viz obrázek vlevo nahoře. Při montáži na stěnu musí být namontován na nehořlavé stěně. Pro montáž vně lze použít jako příslušenství pozinkovanou kovovou skříňku (výr.-č.:44656) chrání přístroj a zároveň snímá akumulátor.

b.) Popis funkce přístroje

Přístroj uvést do provozu **BEZ** plotu a země. Při připojování 12V-akumulátoru dbát na správné pólrování (červená + a černá -). Když bliká světlo plotu (1) zeleně, je přístroj funkční. Pokud ještě bliká světlo akumulátoru (2) červeně musí být na 12V-akumulátoru zkontovalo napětí. Pokud světlo plotu (1) nebliká, zkontovalovat pólrování 12V-připojovacího kabelu k akumulátoru příp. přístroj nechat zkontovalovat odborníkem. Při provozu se solárním modulem nebo síťovým adaptérem musí být nejdříve odstraněn ochranný kryt u (4).

Poloha vypínače: 0 = VYPNUTO;

I = redukovaný odběr proudu a výstupní energie

II = maximální výstupní energie a odběr proudu

(= 50%)

(= 100%)

c.) Popis funkce s připojeným plotem (plot + uzemnění)

Kontrolka akumulátoru (2) bliká červeně	Kontrolka plotu (1) bliká zeleně	Tikání	Výstupní napětí	Akumulátor 12 V
1 NE	ANO	ANO	O.K.	O.K.
2 NE	NE	ANO	viz příčiny závad v přiloženém návodu k použití (obrázek 2, s. 5)!	O.K.
3 ANO	ANO	ANO	O.K. a:	Brzy nabijte, resp. vyměňte
4 ANO	NE	ANO	viz příčiny závad v přiloženém návodu k použití (obrázek 2, s. 5)! a:	Brzy nabijte, resp. vyměňte
5 ANO	NE	NE	Výpadek impulzů , aktivována ochrana před nadměrným vybitím →	Neprodleně dobijte, resp. vyměňte
6 NE	NE	NE	Viz b.) Popis funkce zařízení, bez plotu a uzemnění	

Pokud zelená kontrolka plotu (1) bliká rychleji než 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před opětovným uvedením do provozu zařízení musí zkontovalovat odborník.

V zájmu prodloužení doby provozu nabízíme různé solární moduly s držáky. Zařízení lze napájet rovněž samostatným síťovým napáječem 230 V. Doporučujeme vám použít jednoho akumulátoru 12V-85Ah s kapalnou náplní, resp. 12V-110Ah. Příslušenství k tomuto zařízení získáte prostřednictvím svého specializovaného prodejce!

Síťový adaptér = Art.-Nr. 371012

!!! Pozor: Zemnicí tyče nejsou standardní součástí (použijte nejméně 3 zemnicí tyče o délce cca 1 m)!!!

Každý provozovatel elektrických plotů je povinen provádět pravidelné kontroly napáječe a plotu v závislosti na provozních podmínkách, nejméně jednou denně!

- Prohlídka napáječe a hrazení
- Měření minimálního napětí 2500 V na každém místě hrazení

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, uvedení do provozu, údržbu baterií a akumulátorů, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad najeznete v přiloženém návodu k použití!

Servisní adresy:

Obráťte se na prodejce.

Upute za rukovanje uređajem određene izvedbe

-HR-

1	Kontrolna žaruljica napona na ogradi	
2	Kontrolna žaruljica akumulatora od 12V	
3	2-položajni prekidač	
4	Utičnica za solarni modul / mrežni adapter + zaštitna kapica	
5	Priklučni kabel za 12V	
6	Priklučak za uzemljenje	
7	Priklučak za ogradu	
8	Rupe za pričvršćivanje	

a.) Montaža

Uređaj mora pri radu obavezno biti uspravno ovješen, sa priključcima usmjerenim na dolje te po mogućnosti zaštićen od kiše, vidi gornju sliku lijevo. Pri zidnoj montaži uređaj se mora montirati na vatrootporni zid. Za vanjsku montažu može se kao oprema primjeniti pocinčani metalni sanduk (br. artikla 44656), koji štiti uređaj i istovremeno drži akumulator.

b.) Opis funkcija uređaja

Uređaj stavite u pogon **BEZ** priključivanja ograde i uzemljenja. Pri priključivanju akumulatora od 12 V obratite pozornost na pravilno spajanje polova (crveno + i crno -). Ukoliko treperi zelena žaruljica za ogradu (1), uređaj je spreman za rad. Ako dodatno treperi i crvena žaruljica akumulatora (2), mora se provjeriti napon akumulatora. Ukoliko žaruljica za ogradu (1) ne treperi, provjerite jesu li polovi priključnog kabala od 12 V pravilno spojeni na akumulator, odnosno dajte uređaj na pregled stručnoj osobi. Za rad sa solarnim modulom ili mrežnim adapterom, prvo se mora otkloniti zaštitna kapica pri (4).

Položaj prekidača: **0 = ISKLJ;**

I = smanjenje potrošnje struje i izlazne energije	(= 50%)
II = maksimalna izlazna energija i potrošnja struje	(= 100%)

c.) Opis funkcija sa priključenom ogradom (ograda + uzemljenje)

Žaruljica akumulatora (1) treperi crveno	Žaruljica za ogradu (2) treperi zeleno	Čuje se tikanje	Izlazni napon	Akumulator od 12V
1 NE	DA	DA	ok	ok
2 NE	NE	DA	pokušajte pronaći izvor greške uz pomoć priloženih Uputa za rukovanje (slika 2, strana 5)!	ok
3 DA	DA	DA	Ok i:	Akumulator ubrzo napunite odnosno zamijenite
4 DA	NE	DA	pokušajte pronaći izvor greške uz pomoć priloženih Uputa za rukovanje (slika 2, strana 5)! i:	Akumulator ubrzo napunite odnosno zamijenite
5 DA	NE	NE	Nema impulsa , aktivirana zaštita od potpunog pražnjenja	Akumulator odmah napunite odnosno zamijenite
6 NE	NE	NE	Vidi b.) Opis funkcija uređaja bez uključivanja ograde i uzemljenja	

Ukoliko žaruljica za ogradu (2) treperi brže nego jednom u sekundi, uređaj treba odmah isključiti i podvrgnuti ga stručnom pregledu prije ponovnog stavljanja u rad.

U cilju produljenja vremena rada u ponudi postoje različiti solarni moduli sa držačima. Preporučamo primjenu elektrolitskog akumulatora sa 12 V - 85 Ah, odnosno 12 V - 110 Ah. Opremu za ovaj uređaj možete nabaviti u specijaliziranim prodavaonicama! mrežni adapter = Art.-Nr. 371012

!!Pozor: Štapovi za uzemljenje nisu sadržani u isporuci (koristite najmanje 3 štapa za uzemljenje duljine oko 1 m) !!

Svaki korisnik električnih ograda je zakonski obavezan da uređaj za električnu ogradu kao i samu ogradu redovito provjerava shodno odredbama o primjeni, najmanje jednom dnevno!

- vizualna provjera uređaja i ograde
- mjerjenje minimalnog napona od 2500 V na čitavoj ogradi

Za ovaj uređaj važi trogodišnje jamstvo, u skladu sa našim jamstvenim uvjetima!

Sigurnosne naputke, upute za uzemljenje, puštanje u rad, njegu baterija i akumulatora, jamstvene uvjete i opise mogućih izvora grešaka naći ćete u priloženim Uputama za rukovanje!

SERVISNE adrese:

Obratite Vašem specijaliziranom prodavaču.

Manual de utilizare specific aparatului

-RO-

1	Lampă de control tensiunea gardului	OK
2	Lampă de control acumulator de 12 V	CHECK
3	Întrerupător pe 2 niveluri	
4	Priză pentru adaptor solar / rețea de alimentare cu energie electrică + clapetă de protecție	
5	Cablu de racordare 12 V	
6	Racord de pământare	
7	Racord gard	
8	Orificii de fixare	

Regim de funcționare normal cu acumulatori lichizi de 12 V, optional aparatul se poate utiliza și cu un adaptor de rețea!
Țarcul electric nu trebuie utilizat (în grajd) pentru dresaj!

a.) Montare

Aparatul trebuie să fie utilizat în general agățat pe verticală, cu racordurile în jos și cât mai protejat de precipitații, vezi imaginea din stânga sus. În cazul montajului pe perete, acesta trebuie montat pe un perete rezistent la foc. Pentru montarea exterioară se poate utiliza o cutie metalică zincată ca accesoriu (cod articol: 44656), acesta protejează aparatul și asigură spațiu pentru acumulator.

b.) Descrierea funcționării aparatului

Punerea în funcțiune a aparatului **FĂRĂ** gard și pământare. La racordarea unui acumulator de 12 V acordați atenție la polaritatea corespunzătoare (roșu + și negru -). Atunci când lampa pentru gard (1) luminează verde intermitent, aparatul este în stare de funcționare Dacă în mod suplimentar se aprinde intermitent și lampa pentru acumulator (2), atunci acumulatorul de 12 V trebuie verificat cu privire la tensiunea aferentă. În situația în care lampa pentru gard (1) nu se aprinde intermitent, verificați polaritatea cablului de conectare de 12 V de la acumulator, respectiv chemați un specialist să verifice aparatul. În cazul utilizării în modul solar sau al unui adaptor de rețea, prima dată trebuie să se îndepărteze clapeta de protecție la (4).

Pozitia de comutare:

0 = OPRIT;

I = consum de curent și energie de ieșire redusă (= 50%)

II = energie de ieșire și consum de curent maxime (= 100%)

c.) Verificarea funcționării cu instalație de îngrădire RACORDATA (gard + pământ)

Lampa acumulatorului (2) luminează roșu intermitent	Lampa pentru gard (1) luminează verde intermitent	Ticăit audibil	Tensiune de ieșire	Acumulator – 12 V
1 NU	DA	DA	O.K.	O.K.
2 NU	NU	DA	vezi sursele erorilor cu ajutorul manualul de utilizare anexat (figura 2, pagina 5)!	O.K.
3 DA	DA	DA	O.K. și:	Încărcați, respectiv înlocuiți în curând
4 DA	NU	DA	vezi sursele erorilor cu ajutorul manualul de utilizare anexat (figura 2, pagina 5)!	Încărcați, respectiv înlocuiți în curând
5 DA	NU	NU	Lipsă impulsuri, protecție contra descărcării activată	Încărcați, respectiv înlocuiți imediat
6 NU	NU	NU	vezi b.) descrierea funcționării aparatului, fără gard și pământ	

În situația în care lampa pentru gard (1) luminează intermitent mai rapid de aproximativ 1x pe secundă, atunci aparatul trebuie imediat opri și verificat de către un specialist înainte de repunerea în funcțiune.

Pentru creșterea duratei de viață sunt oferite diferite module solare cu suporturi. Vă recomandăm utilizarea unui acumulator lichid cu 12 V – 85 Ah, respectiv 12 V – 110 Ah. Accesoriile pentru acest aparat se pot procura din magazinele specializate!

Adaptor de rețea = cod articol 371012

!!! Atenție: Pilonii de pământare nu fac parte din volumul de livrare (utilizați minim 3 piloni de pământare cu aproximativ 1 m lungime) !!!

Fiecare utilizator de instalații de electrificare a gardurilor este obligat prin lege să verifice cel puțin o dată pe zi aparatul de electrificare și instalația gardului, conform condițiilor de exploatare!

- Verificare vizuală a aparatului și a instalației gardului.
- Măsurarea tensiunii minime de 2500 V în fiecare punct al gardului

Pentru acest aparat este valabilă o perioadă de garanție de 3 ani în conformitate cu condițiile noastre de garanție!

Indicațiile cu privire la siguranță, pământare, punere în funcțiune, baterie și întreținerea acumulatorilor, condițiile de garanție și posibilele surse ale defecțiunilor trebuie consultate din manualul de utilizare anexat!

Adrese de SERVICE:

Va rugam sa va adresati reprezentantului de specialitate

**a.) Монтаж**

Устройство следует использовать обязательно в вертикальном подвешенном состоянии, подключениями вниз и по возможности защищать от дождя, см. рисунок вверху слева. При настенном монтаже следует монтировать его на огнестойкую стену. Для уличного монтажа можно использовать в качестве комплектующих (арт. № 44656) оцинкованный металлический ящик, он защищает прибор и одновременно в нем можно поместить аккумулятор.

b.) Описание функционирования устройства

Ввод устройства в эксплуатацию **БЕЗ** изгороди и земли. При подключении аккумулятора 12 В следите за правильным подключением полюсов (красный "+" , а черный "-"). Если лампа (1) изгороди мигает зеленым, то устройство готово к работе. Если дополнительно красным мигает лампа (2) аккумулятора, то необходимо проверить напряжение аккумулятора 12 В. Если лампа (1) изгороди не мигает, то следует проверить подключение полюсов кабеля подключения на 12 В к аккумулятору или поручить специалисту их проверку. При эксплуатации с солнечным модулем или сетевым адаптером сначала необходимо снять защитный колпачок с (4).

Положение переключателя: 0 = ВЫКЛ.;

I = Сниженное потребление электроэнергии и выходной энергии (= 50%)
II = Максимальная выходная энергия и потребление электроэнергии (= 100%)

c.) Функциональное описание с ПОДКЛЮЧЕННОЙ изгородью (забор + земля)

Лампа аккумулятора (2) мигает красным	Лампа изгороди (1) мигает зеленым	Слышно тиканье	Выходное напряжение	Аккумулятор 12 В
1 НЕТ	ДА	ДА	О.К.	О.К.
2 НЕТ	НЕТ	ДА	см. причины неисправности в прилагаемом руководстве по обслуживанию (рис. 2, S.5)!	О.К.
3 ДА	ДА	ДА	О.К. и:	Как можно быстрее зарядить или заменить
4 ДА	НЕТ	ДА	см. причины неисправности в прилагаемом руководстве по обслуживанию (рис. 2, S.5)! и:	Как можно быстрее зарядить или заменить
5 ДА	НЕТ	НЕТ	Нет импульсов, защита от глубокого разряда активирована →	Немедленно зарядить или заменить
6 НЕТ	НЕТ	НЕТ	см. в.) Функциональное описание устройства, без изгороди и земли	

Если лампа (1) изгороди мигает с частотой более прим. 1 раз в секунду, то следует немедленно отключить устройство и перед повторным вводом в эксплуатацию поручить специалисту его проверку.

Для повышения срока службы предлагаются различные солнечные модули с креплениями. Рекомендуем использовать жидкостный аккумулятор 12 В – 85 Ач или 12 В – 110 Ач. Комплектующие для этого устройства Вы можете приобрести в специализированном магазине! **Сетевой переходник** = артик. № 371012

!!! Внимание: Стержни заземления не входят в объем поставки (использовать мин. 3 стержня заземления длиной ок. 1 м) !!!

Любой пользователь электроизгороди обязан по закону регулярно контролировать как саму изгородь, так и её оборудование в соответствии с условиями использования, по меньшей мере один раз в день!

- Визуальная проверка оборудования и изгороди.
- Измерение минимального напряжения 2 500 В в каждой точке изгороди

На это устройство дается 3-летняя гарантия в соответствии с нашими условиями гарантии!


Указания по технике безопасности, заземление, ввод в эксплуатацию, уход за батареей и аккумулятором, условия гарантии и возможные причины неисправности приводятся в прилагаемом руководстве по эксплуатации!

Адреса СЕРВИСА:

Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру

Navodila za uporabo te naprave

-SI-

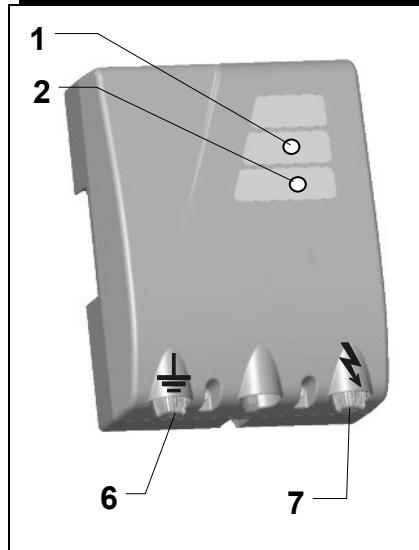

Normalno obratovanje z 12V suhim akumulatorjem, opcionalno lahko napravo poganja tudi omrežni adapter!
Električnega pastirja (v hlevu) ne smete uporabljati za treniranje živali!

1	Kontrolna lučka Napetost ograje	OK
2	Kontrolna lučka 12V akumulator	CHECK
3	2-stopenjsko stikalo	
4	Doza za solarni / omrežni adapter + zaščitna kapa	
5	12V priključni kabel	
6	Prikluček za zemljo	
7	Prikluček za ograjo	
8	Odprtine za pritrditev	

a.) Montaža

Naprava načeloma lahko obratuje, če je postavljena navpično in s priključki navzdol, po možnosti naj bo zavarovana pred dežjem. Glejte zgornjo sliko levo. Pri stenski montaži jo namestite na steno, ki je odporna proti ognju. Pri zunanji montaži lahko kot dodatno opremo uporabite pocinkan kovinski zaboj (št.art.:44656), ki ščiti napravo in istočasno prevzame akumulator.

b.) Opis funkcij naprave

Zaženite napravo **BREZ** ograje in zemlje. Pri priključitvi 12V akumulatorja pazite na pravilen pol (rdeči + in črni -). Če lučka za ograjo (1) utripa zeleno, je naprava primerna za obratovanje. Če poleg tega lučka za akumulator (2) utripa rdeče, je treba preveriti napetost 12V akumulatorja. Če lučka za ograjo (1) ne utripa, je treba preveriti pol 12V priključnega kabla na akumulatorju oz. naj aparat pregleda strokovnjak. Pri obratovanju s solarnim modulom ali omrežnim adapterjem je treba najprej odstraniti zaščitno kabo pri (4).

Položaj stikala: **0 = IZKLOP;**

I = zmanjšana poraba elektrike in izhodne energije	(= 50%)
II = maksimalna izhodna energija in poraba elektrike	(= 100%)

c.) Opis funkcij s PRIKLJUČENO ograjo (ograja + zemlja)

	Lučka za akumulator (2) utripa rdeče	Lučka za ograjo (1) utripa zeleno	Slišno tiktakanje	Izhodna napetost	12V akumulator
1	NE	DA	DA	O.K.	O.K.
2	NE	NE	DA	vir napake ugotovite s pomočjo priloženih navodil za uporabo (slika 2; str.5)!	O.K.
3	DA	DA	DA	O.K.	in: Kmalu napolniti oz. zamenjati
4	DA	NE	DA	vir napake ugotovite s pomočjo priloženih navodil za uporabo (slika 2; str.5)!	in: Kmalu napolniti oz. zamenjati
5	DA	NE	NE	Ni impulzov , aktivirana zaščita proti popolnemu izpraznjenju	→ Takoj napolniti oz. zamenjati
6	NE	NE	NE	glejte b.) Opis funkcij naprave, brez ograje in zemlje	

Če lučki za ograjo (1) utripata hitreje kot 1x na sekundo, je napravo treba takoj izklopiti in jo mora pred ponovnim zagonom pregledati strokovnjak.

Za podaljšanje časa delovanja so na voljo različni solarni moduli z držali. Priporočamo uporabo suhega akumulatorja z 12V-85Ah, oz. 12V-110Ah. Opremo za to napravo dobite pri specializiranem trgovcu!

Omrežni adapter = št. art. 371012

!!! Pozor: Ozemljitvene palice niso del dobave (uporabite min. 3 ozemljitvene palice dolžine pribl. 1m) !!!

Vsek uporabnik električne ograje zakonsko dolžan redno in skladno z navodili pregledovati ograjo in instalacijo, in sicer najmanj enkrat dnevno!

- Vizualni pregled naprave in instalacije.
- Meritev najnižje napetosti 2500 V na vsakem mestu ograje

Za to napravo velja 3-letna garancija v skladu z našimi garancijskimi pogoji!

Varnostne napotke, ozemljitev, zagon, vzdrževanje baterije in akumulatorja, garancijske pogoje in možne vire napak si poglejte v priloženih navodilih za uporabo!

Naslovi SERVISOV:

Prosimo, obrnite se na vašega prodajalca

Seadmepõhine kasutusjuhend

-EE-

1	Elektritara pingemärgulamp	OK
2	12 V aku märgulamp	CHECK
3	2-astmeline lülitili	
4	Päikesepatarei/võrguadapteri + kaitsekatte pesa	
5	12 V ühenduskaabel	
6	Maandusühendus	
7	Elektritara liitmik	
8	Kinnitusavad	

a.) Montaaž

Seadet tuleb põhimõtteliselt käitada vertikaalselt rippuvana, allapoole suunatud liitmikega ja olema võimalikult vihma eest kaitstud, vaata eelnevat joonist vasakul. Seinale monteerimisel tuleb see monteerida tulekindlale seinale. Välistingimustes paigaldamiseks saab kasutada lisavarustusena saadaolevat tsingitud metallkasti (art-nr: 44656), see kaitseb seadet ning samaaegselt saab sellesse paigaldada aku.

b.) Seadme talitluse kirjeldus

Võtke seade käitusse ILMA elektritara ja maanduseta. Jälgige 12 V aku ühendamisel õiget polaarsust (punane + ja must -). Kui elektritara märgulamp (1) vilgub roheliselt, on seade töökorras. Kui täiendavalt vilgub aku märgulamp (2) punaselt, tuleb kontrollida 12 V aku pinget. Kui elektritara märgulamp (1) ei vilgu, kontrollige 12 V ühenduskaabli polaarsust aku juures või laske spetsialistil seadet kontrollida. Päikesepatarei mooduli või võrguadapteriga käituse korral tuleb esmalt kaitsekate (4) eemaldada.

Lülitri asend:

0 = VÄLJAS;

I = alandatud voolutarve ja väljundenergia

(= 50%)

II = maksimaalne väljundenergia ja voolutarve

(= 100%)

c.) Talitluse kirjeldus ÜHENDATUD elektritara (elektritara + maandus) korral

Aku märgulamp (2) vilgub punaselt	Elektritara märgulamp (1) vilgub roheliselt	Tiksub kuulda valt	Väljundpinge	12 V – aku
1 EI	JAH	JAH	> 3500 V = miinimumnõue	O.K. (>12,2V)
2 EI	EI	JAH	< 3500 V; vaata veaallikaid kaasasolevast käsitsusjuhendist (joonis 2, lk 5)!	O.K. (>12,2V)
3 JAH	JAH	JAH	> 3500 V = miinimumnõue	ja: Laadige lähemal ajal või vahetage välja
4 JAH	EI	JAH	< 3500 V; vaata veaallikaid kaasasolevast käsitsusjuhendist (joonis 2, lk 5)!	ja: Laadige lähemal ajal või vahetage välja
5 JAH	EI	EI	Impulsid puuduvad, süvatühjenemiskaitse aktiveeritud	→ Laadige või vahetage kohe välja
6 EI	EI	EI	vaata b.) Seadme talitluse kirjeldus, ilma elektritara ja maanduseta	

Kui elektritara märgulamp (1) vilgub kiiremini kui umbes 1x sekundis, tuleb seade koheselt välja lülitada ja lasta enne taaskasutuselevõtmist spetsialisti poolt kontrollida.

Käitusaja pikendamiseks pakutakse erinevaid päikesepatareisid koos kinnitusega. Me soovitame kasutada märgakut 12 V–85 Ah, või 12 V–110 Ah. Lisavarustust selle seadme jaoks saate tellida müügiesindaja kaudu!

Võrguadapter: AN3100 5500= art-nr 371012

!!! Tähelepanu: Maandusvardad ei kuulu tarnekomplekti (kasutage vähemalt 3 umbes 1 m pikkust maandusvarrast)!!!

Iga elektritara kasutaja on seaduse järgi kohustatud elektritara ja seadet regulaarselt vähemalt kord päevas ja vastavalt kasutustingimustele kontrollima!

- Teostage seadme ja elektritara visuaalne kontrollimine.
- Mõõtke vähimat pinget 2500 V elektritara igas kohas.

Sellele seadmele kehtib meie garantiitingimuste järgi 3-aastane garantii!

Ohutusjuhiseid, maandust, kasutuselevõtmist, patarei- ja akuhooldust, garantiitingimusi ja võimalikke veaallikaid vaadake palun kaasasolevast kasutusjuhendist!

TEENINDUS- aadressid:

Palun pöörduge oma müügiesindaja poole

Konkrētās ierīces lietošanas instrukcija

-LV-

1	Žoga sprieguma kontrolspuldze	CHECK
2	12 V akumulatora kontrolspuldze	OK
3	Divpakāpju slēdzis	
4	Solārā/tīkla adaptera ligzda + aizsargvāciņš	
5	12 V pieslēguma kabelis	
6	Zemējuma pieslēgums	
7	Žoga pieslēgums	
8	Stiprināšanas urbumi	

a) Montāža

Ierīce principā jālieto vertikāli piekārtā, ar pieslēgumiem uz leju un pēc iespējas jāsargā no lietus, skat. augšējo attēlu pa kreisi. Montāžā pie sienas tā jāuzstāda pie ugunsizturīgas sienas. Ārējai montāžai var lietot cinkotu metāla kasti kā piederumu (preces Nr. 44656), tā aizsargā ierīci un vienlaikus balsta akumulatoru.

b) Ierīces darbības apraksts

Sāciet lietot ierīci BEZ žoga un zemējuma. Pieslēdzot 12 V akumulatoru, ievērojet pareizos polus (sarkanais + un melnais -). Ja žoga spuldze (1) mirgo zaļā krāsā, ierīce ir darba kārtībā. Ja papildus akumulatora spuldze (2) mirgo sarkanā krāsā, 12 V akumulatoram jāpārbauda spriegums. Ja žoga spuldze (1) nemirgo, pārbaudiet 12 V pieslēguma kabeļa polus pie akumulatora vai ierīce jāpārbauda speciālistam. Lietojot ar solāro moduli vai tīkla adapteri, vispirms jānoņem aizsargvāciņš pie (4).

Slēdža pozīcija: 0 = izslēgts;

I = samazināts strāvas patēriņš un izejas enerģija
II = maksimālā izejas enerģija un strāvas patēriņš

(= 50%)
(= 100%)

c) Darbības apraksts ar PIESLĒGTU žoga sistēmu (žogs + zemējums)

Akumulatora spuldze (2) mirgo sarkana	Žoga spuldze (1) mirgo zaļa	Dzirdami tīšķi	Izejas spriegums	12 V akumulators
1 NĒ	JĀ	JĀ	> 3500 V = minimālā prasība	O.K. (>12,2 V)
2 NĒ	NĒ	JĀ	< 3500 V; skat. kļūdu avotus pievienotajā lietošanas instrukcijā (2. att., 5. lpp.)!	O.K. (>12,2 V)
3 JĀ	JĀ	JĀ	> 3500 V = minimālā prasība	un: Drīzumā uzlādējiet vai nomainiet
4 JĀ	NĒ	JĀ	< 3500 V; skat. kļūdu avotus pievienotajā lietošanas instrukcijā (2. att., 5. lpp.)!	un: Drīzumā uzlādējiet vai nomainiet
5 JĀ	NĒ	NĒ	Nav impulsu, aktivizēta dziļas izlādes aizsardzība	→ Uzreiz uzlādējiet vai nomainiet
6 NĒ	NĒ	NĒ	Skat. b) Ierīces darbības apraksts, bez žoga un zemējuma	

Ja žoga spuldze (1) mirgo ātrāk nekā apm. 1x sekundē, ierīce uzreiz jāizslēdz un pirms lietošanas atsākšanas jāpārbauda speciālistam. Darbības laika palielināšanai piedāvājam dažādus solāros moduļus ar turētājiem. Iesakām izmantot šķidruma akumulatoru ar 12 V–85 Ah vai attiecīgi 12 V–110 Ah. Šīs ierīces piederumus var iegādāties pie specializētā tirgotāja! Tīkla adapteris: AN3100..... 5500= preces Nr. 371012

!!! Uzmanību! Zemējuma stieņi neietilpst piegādes komplektā (izmantojiet vismaz 3 zemējuma stieņus apm. 1 m garumā)!!!

Katrām elektriskā žoga sistēmu lietotājam ir likumā noteikts pienākums regulāri, atbilstoši lietošanas nosacījumiem, vismaz reizi dienā kontrolēt elektrisko ganu un žoga sistēmu!

- Ierīces un žoga sistēmas vizuāla pārbaude.
- Minimālā sprieguma 2500 V mērīšana katrā žoga vietā.

Uz šo ierīci attiecas 3 gadu garantija atbilstoši mūsu garantijas nosacījumiem! Drošības norādījumus, par zemējumu, lietošanas sākšanu, baterijas un akumulatora kopšanu, kā arī garantijas nosacījumus un iespējamos kļūdu avotus skat. pievienotajā lietošanas instrukcijā!

SERVISA adreses:

sazinieties ar specializēto tirgotāju!