


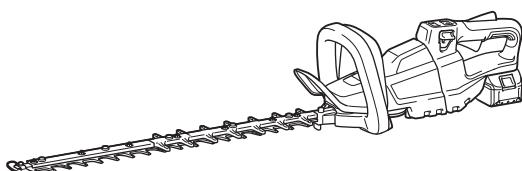

<b>EN</b>	Cordless Hedge Trimmer	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>8</b>
<b>SV</b>	Batteridriven häcksax	<b>BRUKSANVISNING</b>	<b>16</b>
<b>NO</b>	Batteridrevet hekktrimmer	<b>BRUKSANVISNING</b>	<b>24</b>
<b>FI</b>	Akkukäyttöinen pensasleikkuri	<b>KÄYTTÖOHJE</b>	<b>32</b>
<b>LV</b>	Bezvadu dzīvžoga apgriezējmašīna	<b>LIETOŠANAS INSTRUKCIJA</b>	<b>40</b>
<b>LT</b>	Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės	<b>NAUDOJIMO INSTRUKCIJA</b>	<b>48</b>
<b>ET</b>	Juhtmeta hekilõikur	<b>KASUTUSJUHEND</b>	<b>56</b>
<b>RU</b>	Аккумуляторный Кусторез	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>64</b>

**DUH501  
DUH601  
DUH751  
DUH502  
DUH602  
DUH752**



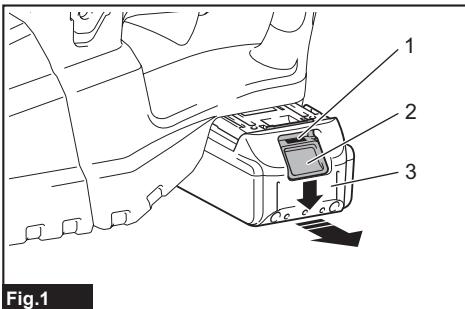


Fig. 1

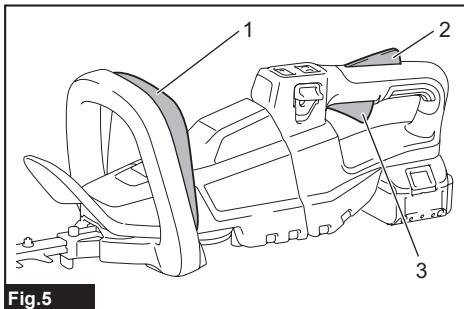


Fig. 5

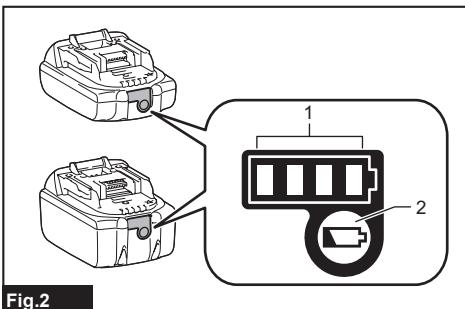


Fig. 2

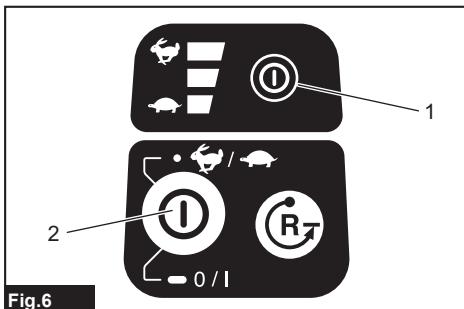


Fig. 6

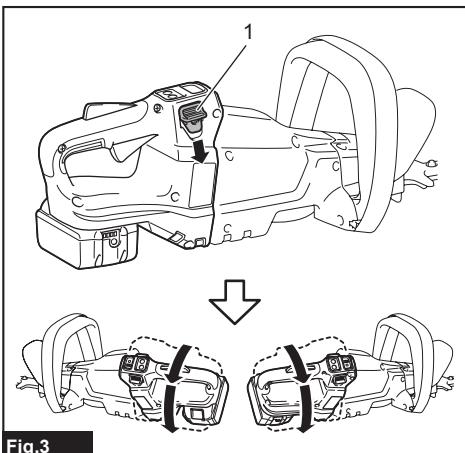


Fig. 3

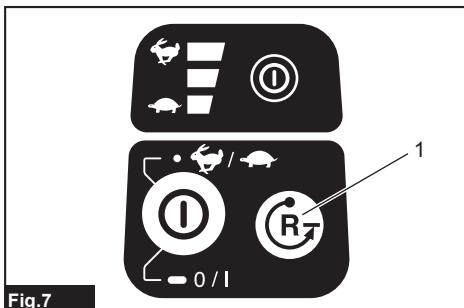


Fig. 7

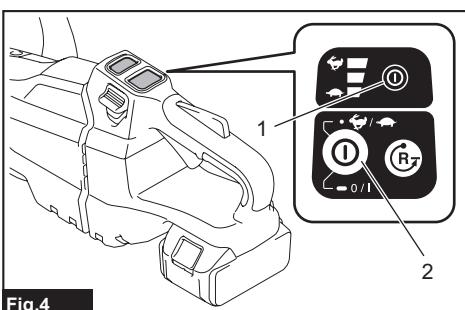


Fig. 4

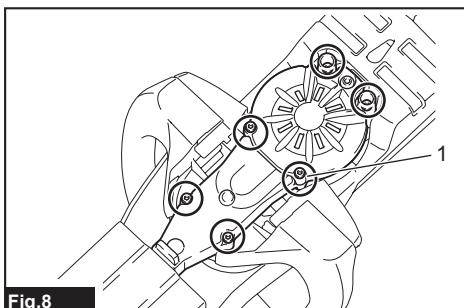


Fig. 8

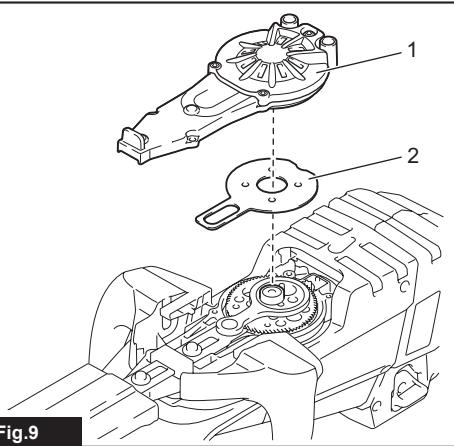


Fig.9

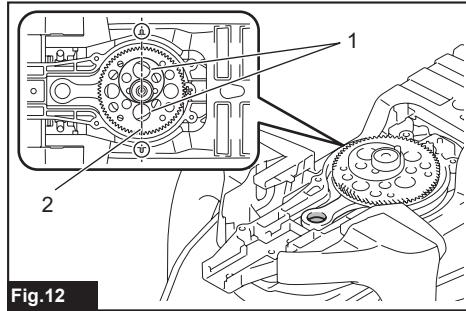


Fig.12

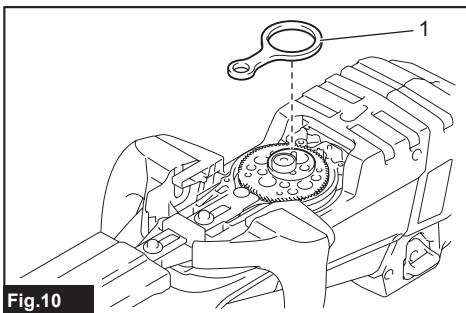


Fig.10

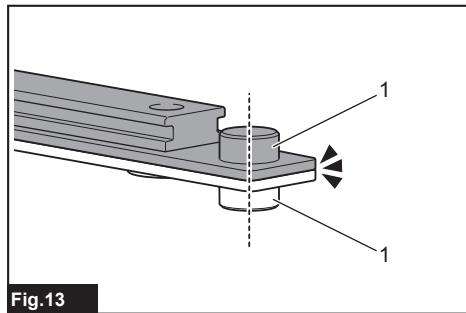


Fig.13

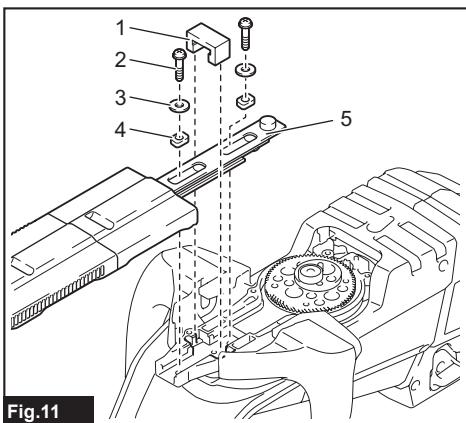


Fig.11

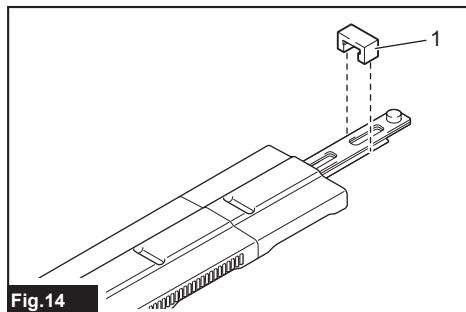
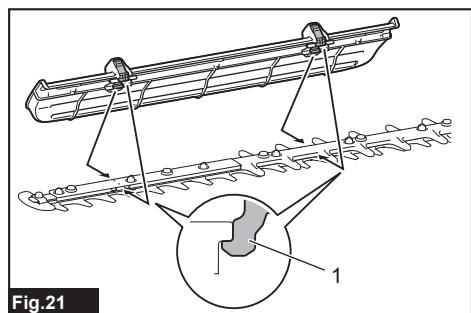
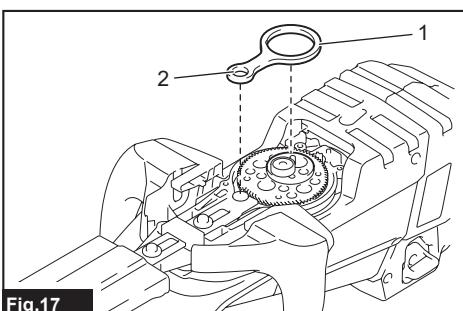
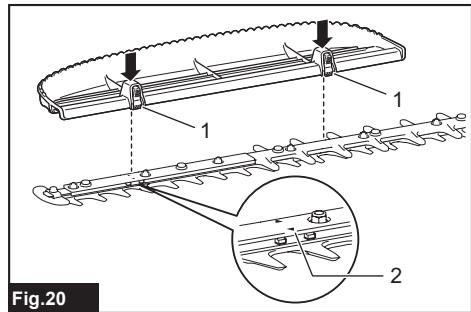
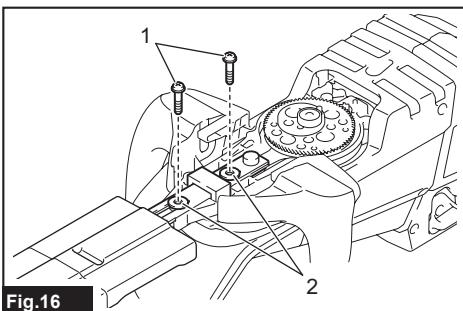
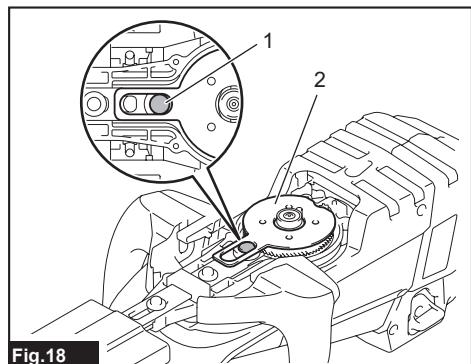
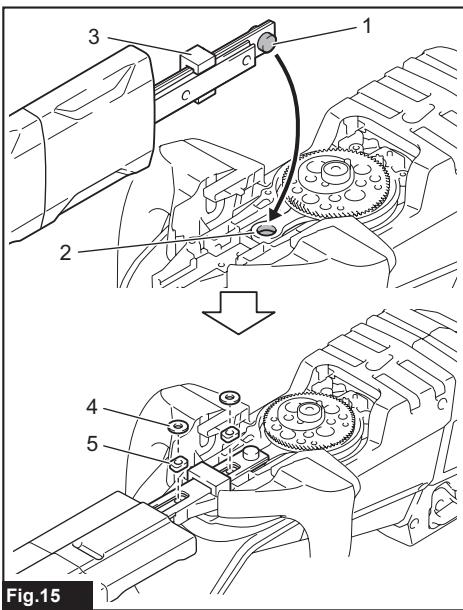
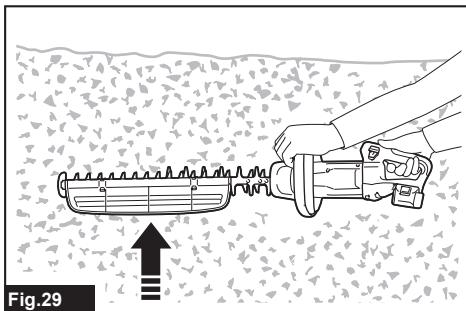
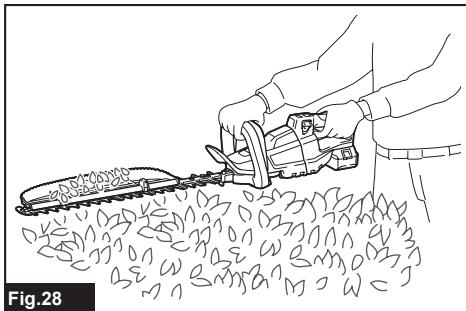
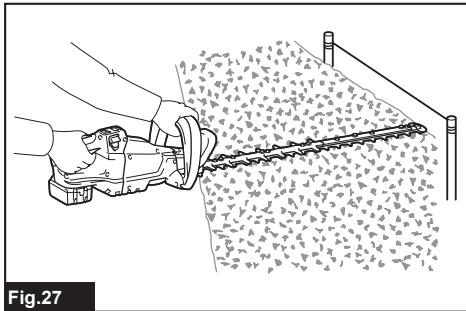
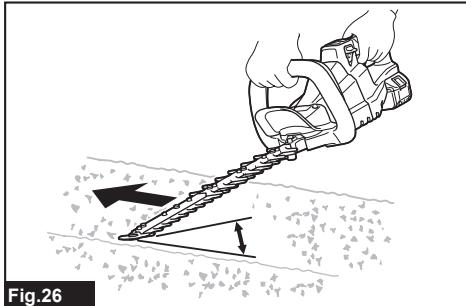
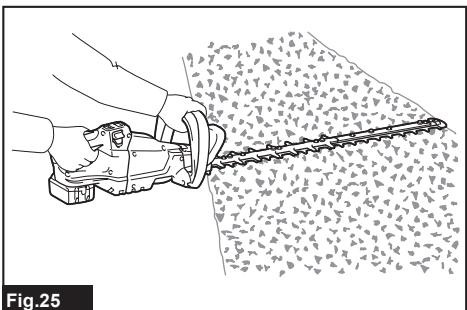
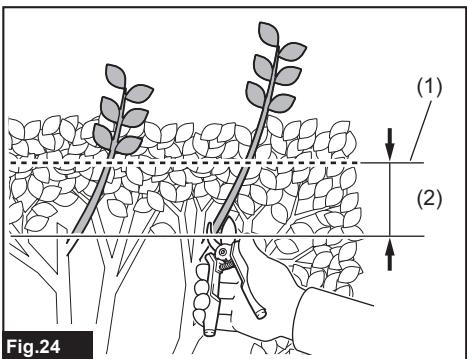
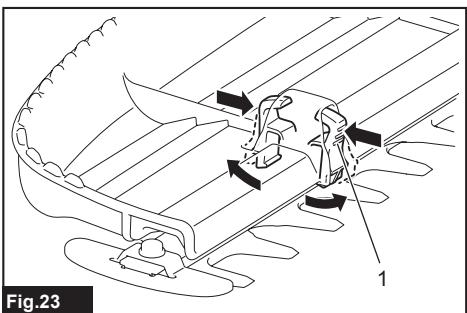
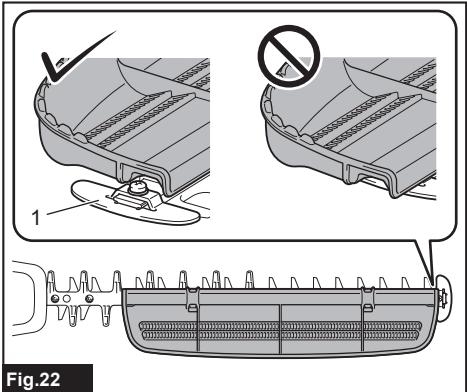


Fig.14





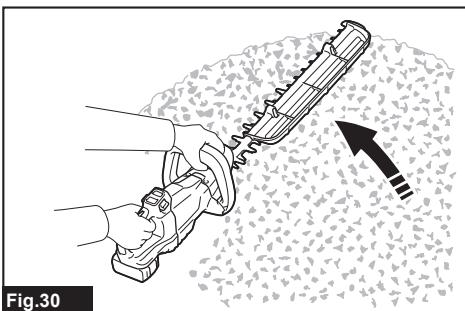


Fig.30

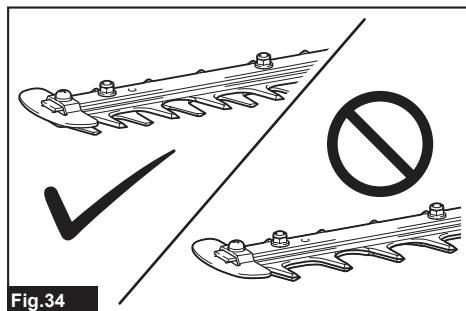


Fig.34

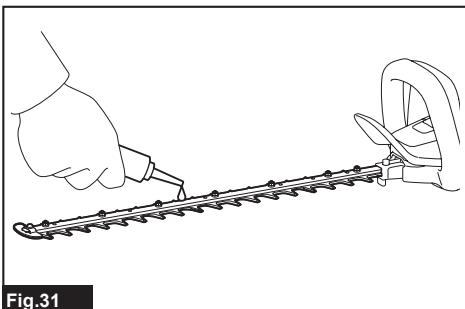


Fig.31

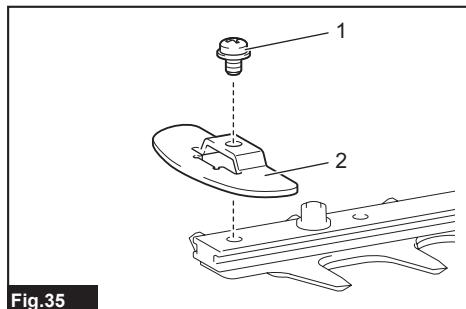


Fig.35

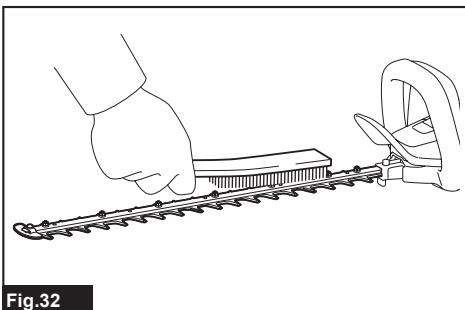


Fig.32

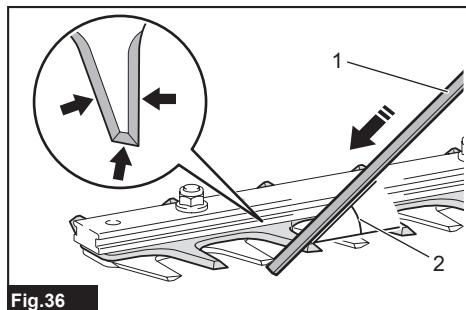


Fig.36

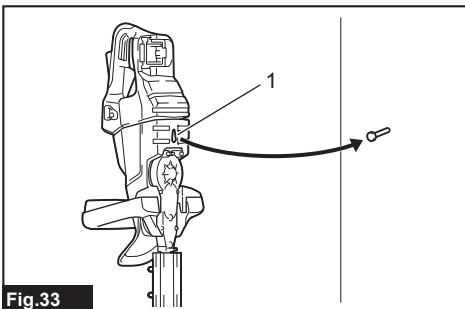


Fig.33

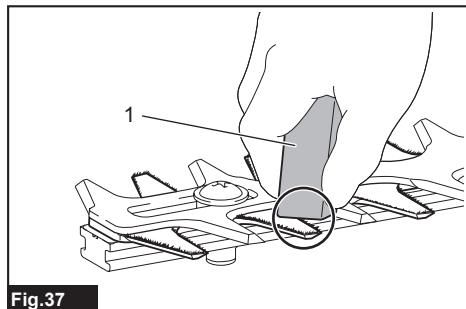


Fig.37

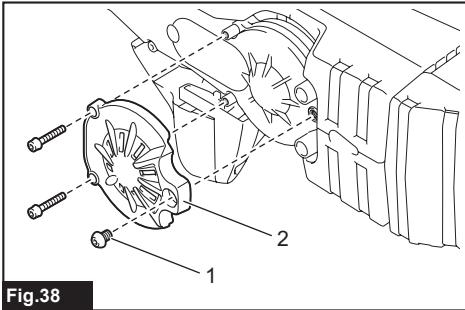


Fig.38

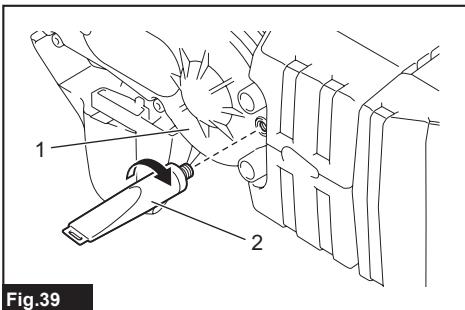


Fig.39

# SPECIFICATIONS

Model:	DUH501	DUH601	DUH751
Blade length	500 mm	600 mm	750 mm
Strokes per minute		0 - 4,400 min <sup>-1</sup>	
Overall length	1,016 mm	1,121 mm	1,261 mm
Rated voltage		D.C. 18 V	
Net weight		3.8 - 4.5 kg	

Model:	DUH502	DUH602	DUH752
Blade length	500 mm	600 mm	750 mm
Strokes per minute		0 - 4,400 min <sup>-1</sup>	
Overall length	1,016 mm	1,121 mm	1,261 mm
Rated voltage		D.C. 18 V	
Net weight		3.8 - 4.5 kg	

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

## Applicable battery cartridge

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Some of the battery cartridges listed above may not be available depending on your region of residence.

**⚠ WARNING:** Only use the battery cartridges listed above. Use of any other battery cartridges may cause injury and/or fire.

## Symbols

The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Do not expose to moisture.



Only for EU countries  
Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material!  
In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

## Intended use

The tool is intended for trimming hedges.

## Noise

Applicable standard : EN60745-2-15

Model	Sound pressure level		Sound power level	
	L <sub>PA</sub> (dB(A))	Uncertainty K (dB(A))	L <sub>PA</sub> (dB(A))	Uncertainty K (dB(A))
DUH501	84	3	97	3
DUH601	82	3	95	3
DUH751	84	3	97	3
DUH502	81.3	3	86.8	3
DUH602	82.1	3	87.4	3
DUH752	80.5	3	87.8	3

**NOTE:** The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**⚠ WARNING:** Wear ear protection.

**⚠ WARNING:** The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**⚠ WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745-2-15:

**Model DUH501**

Vibration emission ( $a_h$ ) : 2.5 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

**Model DUH601**

Vibration emission ( $a_h$ ) : 2.5 m/s<sup>2</sup> or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

**Model DUH751**

Vibration emission ( $a_h$ ) : 2.5 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

**Model DUH502**

Vibration emission ( $a_h$ ) : 2.5 m/s<sup>2</sup>

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

**Model DUH602**

Vibration emission ( $a_h$ ) : 2.5 m/s<sup>2</sup> or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

**Model DUH752**

Vibration emission ( $a_h$ ) : 2.5 m/s<sup>2</sup> or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

**NOTE:** The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**⚠ WARNING:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**⚠ WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## EC Declaration of Conformity

### For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

## SAFETY WARNINGS

### General power tool safety warnings

**⚠ WARNING:** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### Cordless Hedge Trimmer Safety Warnings

1. **Keep all parts of the body away from the cutter blade.** Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
2. **Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter blade stopped.** When transporting or storing the hedge trimmer always fit the cutting device cover. Proper handling of the hedge trimmer will reduce possible personal injury from the cutter blades.
3. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring.** Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
4. **DANGER - Keep hands away from blade.** Contact with blade will result in serious personal injury.
5. **Do not use the hedge trimmer in the rain or in wet or very damp conditions.** The electric motor is not waterproof.
6. **First-time users should have an experienced hedge trimmer user show them how to use the trimmer.**
7. **The hedge trimmer must not be used by children or young persons under 18 years of age.** Young persons over 16 years of age may be exempted from this restriction if they are undergoing training under the supervision of an expert.
8. **Use the hedge trimmer only if you are in good physical condition.** If you are tired, your attention will be reduced. Be especially careful at the end of a working day. Perform all work calmly and carefully. The user is responsible for all damages to third parties.

9. Never use the trimmer when under the influence of alcohol, drugs or medication.
10. Work gloves of stout leather are part of the basic equipment of the hedge trimmer and must always be worn when working with it. Also wear sturdy shoes with anti-skid soles.
11. Before starting work check to make sure that the trimmer is in good and safe working order. Ensure guards are fitted properly. The hedge trimmer must not be used unless fully assembled.
12. Make sure you have a secure footing before starting operation.
13. Hold the tool firmly when using the tool.
14. Do not operate the tool at no-load unnecessarily.
15. Immediately switch off the motor and remove the battery cartridge if the cutter should come into contact with a fence or other hard object. Check the cutter for damage, and if damaged repair immediately.
16. Before checking the cutter, taking care of faults, or removing material caught in the cutter, always switch off the trimmer and remove the battery cartridge.
17. Switch off the trimmer and remove the battery cartridge before doing any maintenance work.
18. When moving the hedge trimmer to another location, including during work, always remove the battery cartridge and put the blade cover on the cutter blades. Never carry or transport the trimmer with the cutter running. Never grasp the cutter with your hands.
19. Clean the hedge trimmer and especially the cutter after use, and before putting the trimmer into storage for extended periods. Lightly oil the cutter and put on the cover. The cover supplied with the unit can be hung on the wall, providing a safe and practical way to store the hedge trimmer.
20. Store the hedge trimmer with the cover on, in a dry room. Keep it out of reach of children. Never store the trimmer outdoors.
21. Never point the shear blades to yourself or others.
22. If the blades stop moving due to the stuck of foreign objects between the blades during operation, switch off the tool and remove the battery cartridge, and then remove the foreign objects using tools such as pliers. Removing the foreign objects by hand may cause an injury for the reason that the blades may move in reaction to removing the foreign objects.
23. Avoid dangerous environment. Don't use the tool in damp or wet locations or expose it to rain. Water entering the tool will increase the risk of electric shock.
24. Do not dispose of the battery(ies) in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
25. Do not open or mutilate the battery(ies). Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
26. Do not charge battery in rain, or in wet locations.
27. Check the hedges and bushes for foreign objects, such as wire fences or hidden wiring before operating the tool.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**WARNING:** DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
  - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
  - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
  - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.
 A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**CAUTION:** Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

## Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

### Installing or removing battery cartridge

**CAUTION:** Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

**CAUTION:** Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.

**CAUTION:** Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

**CAUTION:** Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

## Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
■	□	■	75% to 100%
■ ■ ■ ■	□		50% to 75%
■ ■ ■ □	□		25% to 50%
■ ■ □ □	□		0% to 25%
■ □ □ □	□		Charge the battery.
■ ■ □ □	□	↑ ↓	The battery may have malfunctioned.
□ □ ■ ■	□		

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

## Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Status	Indicator lamps		
	■ On	□ Off	■ Blinking
Overload			
Overheat			
Over discharge			

## Overload protection

If the tool is overloaded by entangled branches or other debris, and the middle indicators start blinking and the tool automatically stops.

In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

**NOTICE:** Depending on the usage conditions, the tool is automatically turned off without any indication if the tool is overloaded by entangled branches or debris. In this case, switch off the tool and remove the battery cartridge, and then remove entangled branches or debris using tools such as pliers. After removing the branches or debris, install the battery cartridge and turn on the tool again.

## Overheat protection for tool or battery

There are two types of overheating; tool overheating and battery overheating. When the tool over heating occurs, all speed indicators blink. When the battery over heating occurs,  indicator blinks.

If the overheating occurs, the tool stops automatically. Let the tool and/or battery cool down before turning the tool on again.

## Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically and  indicator blinks.

If the tool does not operate even when the switches are operated, remove the battery from the tool and charge the battery.

## Angle setting of the handle

**CAUTION:** Always make sure that the handle is locked in the desired position before operation.

**CAUTION:** Do not pull down the lever to unlock the handle while pulling the switch trigger. Do not pull the switch trigger while pulling down the lever and turning the handle. Failure to do so may cause a malfunction of the tool.

You can set the angle of the handle to 0°, 45°, or 90° to the left or right. To change the angle of the handle, turn the handle while pulling down the lever, and then release the lever.

► Fig.3: 1. Lever

## Power switch action

**WARNING:** For your safety, this tool is equipped with lock-off lever which prevents the tool from unintended starting. NEVER use the tool if it runs when you simply press the switch lever and pull the switch trigger without pressing the lock-off lever. Return the tool to our authorized service center for proper repairs BEFORE further usage.

**WARNING:** NEVER tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

**WARNING:** Before installing the battery cartridge on the tool, always check to see that the switch trigger and switch lever actuate properly and return to the "OFF" position when released. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury.

**CAUTION:** Never put your finger on the switch when carrying. The tool may start unintentionally and cause injury.

**NOTICE:** Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause switch breakage.

Press and hold the main power button to turn on the tool. The power lamp lights up when the tool is turned on. To turn off the tool, press and hold the main power button again. The power lamp goes off when the tool is turned off.

► Fig.4: 1. Power lamp 2. Main power button

**NOTE:** The tool is automatically turned off if the tool is not operated for a certain period.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, depress the lock-off lever, and then press the switch lever and pull the switch trigger. The tool speed increases by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

► Fig.5: 1. Switch lever 2. Lock-off lever 3. Switch trigger

## Speed adjusting

You can adjust the tool speed by tapping the main power button.

Each time you tap the main power button, the level of speed will change.

► Fig.6: 1. Power lamp 2. Main power button

Indicator	Mode	Stroke speed
  	High	4,400 min <sup>-1</sup>
  	Medium	3,600 min <sup>-1</sup>
  	Low	2,000 min <sup>-1</sup>

## Reverse button for debris removal

**WARNING:** If the entangled branches or debris cannot be removed by the reverse function, switch off the tool and remove the battery cartridge, and then remove the entangled branches or debris using tools such as pliers. Failure to switch off the tool and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up. Removing the entangled branches or debris by hand may cause an injury, since the shear blades may move in reaction to removing them.

This tool has a reverse button to change the direction of shear blades movement. It is only for removing branches and debris entangled in the tool.  
To reverse the shear blades movement, tap the reverse button when the shear blades have stopped, then press the switch lever and pull the switch trigger while pressing the lock-off lever. The power lamp starts blinking, and the shear blades move in reverse direction.  
When entangled branches and debris are removed, the tool returns to the regular movement and the power lamp stops blinking and lights up.

► Fig.7: 1. Reverse button

**NOTE:** If the entangled branches or debris cannot be removed, release and pull the switch trigger until they are removed.

**NOTE:** If you tap the reverse button while the shear blades are still moving, the tool comes to stop and to be ready for reverse movement.

## ASSEMBLY

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

**CAUTION:** When replacing the shear blades, always wear gloves so that your hands do not directly contact the blades.

**NOTICE:** When replacing the shear blades, do not wipe off grease from the gear and crank.

### Installing or removing the shear blades

**CAUTION:** Attach the blade cover before removing or installing the shear blades.

You can install 500 mm, 600 mm, or 750 mm shear blades to your tool.

1. Place the tool upside down, and then remove 6 screws.  
► Fig.8: 1. Screw

2. Remove the cover and the plate.  
► Fig.9: 1. Cover 2. Plate

**NOTE:** The plate may remain on the cover.

3. Remove the rod.  
► Fig.10: 1. Rod

**NOTE:** The rod may remain on the cover.

4. Remove 2 screws, the felt pad, the washers, and the sleeves, and then remove the shear blades.

► Fig.11: 1. Felt pad 2. Screw 3. Washer 4. Sleeve  
5. Shear blades

5. Remove the blade cover.

6. Attach the blade cover to the new shear blades.

7. Adjust the crank so that 2 holes are lined up on the alignment line.

► Fig.12: 1. Hole 2. Alignment line

8. Align the protrusions on the shear blades vertically at the same position.

► Fig.13: 1. Protrusion

9. Attach the felt pad to the shear blades.

► Fig.14: 1. Felt pad

10. Insert the protrusion on the shear blades to the hole on the rod, then align the position of the felt pad with the holes on the tool, and then attach new sleeves and washers.

► Fig.15: 1. Protrusion 2. Hole 3. Felt pad 4. Washer 5. Sleeve

**NOTICE:** Apply a small amount of grease to the inner periphery of the hole of the rod.

**NOTICE:** Be careful not to lose the washers and the sleeves.

11. Align the holes on the shear blades with the holes on the tool, and then tighten 2 screws to fix the shear blades.

► Fig.16: 1. Screw 2. Hole

12. Attach the rod.

► Fig.17: 1. Rod 2. Small hole

**NOTICE:** Apply a small amount of grease to the inner periphery of the small hole of the rod.

**NOTICE:** Make sure that the protrusion on the shear blades fits in the small hole on the rod.

13. Attach the plate.

► Fig.18: 1. Protrusion 2. Plate

**NOTICE:** Make sure that the protrusion on the shear blades fits in the hole on the plate.

14. Attach the cover, and then tighten 6 screws.

► Fig.19: 1. Cover 2. Screw

**NOTICE:** Be sure to attach 2 long screws to the center holes.

**NOTICE:** If the shear blades do not move smoothly, the shear blades are not engaged with the rods properly. Install the shear blades again.

**NOTICE:** If the parts other than the shear blades such as the rods are worn out, ask Makita Authorized Service Centers for parts replacement or repairs.

### Installing or removing the chip receiver

#### Optional accessory

**CAUTION:** When installing or removing the chip receiver, always wear gloves so that your hands do not directly contact the shear blades.

**NOTICE:** The blade cover cannot be installed if the chip receiver is installed on the tool. Before carrying or storing the tool, uninstall the chip receiver, and then install the blade cover to avoid blade exposure.

**NOTICE:** Be sure to remove the blade cover before installing the chip receiver.

The chip receiver gathers discarded leaves and makes clean-up afterward much easier. It can be installed on either side of the tool.

To install the chip receiver, align the hooks of the chip receiver with the arrow marks on the shear blades, and then press the chip receiver against the shear blades so that the hooks fit into the grooves on the shear blades.

► Fig.20: 1. Hook 2. Arrow mark

► Fig.21: 1. Hook

**NOTICE:** Make sure that the chip receiver does not overlap the tip guard.

► Fig.22: 1. Tip guard

To remove the chip receiver, press the levers on both sides to release the hooks.

► Fig.23: 1. Lever

**NOTICE:** Never try to remove the chip receiver by an excessive force with its hooks locked in the grooves of the shear blades.

## OPERATION

**WARNING:** Keep hands away from shear blades.

**CAUTION:** Avoid operating the tool in very hot weather as much as practicable. When operating the tool, be careful of your physical condition.

**CAUTION:** Be careful not to accidentally contact a metal fence or other hard objects while trimming. The shear blades may break and cause an injury.

**CAUTION:** Be careful not to allow the shear blades to contact the ground. The tool may recoil and cause an injury.

**CAUTION:** Overreaching with a hedge trimmer, particularly from a ladder, is extremely dangerous. Do not work while standing on anything wobbly or infirm.

**NOTICE:** Do not attempt to cut branches thicker than 10 mm in diameter with the tool. Cut branches to 10 cm lower than the cutting height using branch cutters before using the tool.

► Fig.24: (1) Cutting height (2) 10 cm

**NOTICE:** Do not cut down dead trees or similar hard objects. Doing so may damage the tool.

**NOTICE:** Do not trim the grass or weeds while using the shear blades. The shear blades may become tangled in the grass or weeds.

Hold the tool with both hands, press the switch lever and pull the switch trigger while pressing the lock-off lever, and then move it forward.

► Fig.25

For basic operation, tilt the shear blades toward the trimming direction and move it calmly and slowly at the speed rate of 3 to 4 seconds per meter.

► Fig.26

To cut a hedge top evenly, tie a string at the desired height and trim along it.

► Fig.27

If the chip receiver is attached to the shear blades, it gathers discarded leaves and makes clean-up afterward much easier.

► Fig.28

To cut a hedge side evenly, cut from the bottom to top.

► Fig.29

When trimming to make a round shape (trimming boxwood or rhododendron, etc.), trim from the root to the top for a beautiful finish.

► Fig.30

## MAINTENANCE

**CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

### Cleaning the tool

Clean the tool by wiping off dust with a dry cloth or one dipped in soapy water and wrung out.

**NOTICE:** Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

### Shear blade maintenance

Before the operation or once per hour during operation, apply low-viscosity oil (machine oil, or spray-type lubricating oil) to the shear blades.

► Fig.31

After operation, remove dust from both sides of the shear blades with a wired brush, wipe it off with a cloth and then apply low-viscosity oil (machine oil, or spray-type lubricating oil) to the shear blades.

► Fig.32

**NOTICE:** Do not wash the shear blades in water. Doing so may cause rust or damage to the tool.

**NOTICE:** Dirt and corrosion cause excessive blade friction and shorten the operating time per battery charge.

## Storage

The hook hole in the tool bottom is convenient for hanging the tool from a nail or screw on the wall. Attach the blade cover to the shear blades so that the blades are not exposed. Store the tool out of the reach of children. Store the tool in a place not exposed to moisture or rain.

► Fig.33: 1. Hole

## Grinding the shear blades

**NOTICE:** If the shear blades have considerably deformed by grinding, replace the shear blades with new ones.

1. Install the battery cartridge to the tool.
2. Turn on and start the tool so that the upper blade and lower blade are positioned alternately.  
► Fig.34
3. Turn off the tool and remove the battery cartridge from the tool.
4. Remove the screw, and then remove the tip guard.  
► Fig.35: 1. Screw 2. Tip guard
5. Set the angle of a file to 45°, and grind the upper blade from 3 directions with the file.  
► Fig.36: (1) File (2) 45°

**CAUTION:** Before grinding the shear blades, make sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed from the tool.

6. Place the tool upside down, and then remove the burrs from the shear blades with the file.  
► Fig.37: 1. File
7. Set the angle of the file to 45°, and grind the lower blade from 3 directions with the file.
8. Return the tool to normal position, and then remove the burrs from the shear blades with the file.
9. Attach the tip guard by tightening the screw.

## Grease lubrication

**Interval of lubrication:** Every 100 operating hours

1. Remove 3 screws, and then remove the bottom cover.  
► Fig.38: 1. Screw 2. Bottom cover
2. Remove the cap from the grease vessel, and then attach the grease vessel to the hole on the cover by turning the grease vessel.  
► Fig.39: 1. Cover 2. Grease vessel
3. Apply the grease to the tool (Approximately 5 g as a guide).
4. Remove the grease vessel.
5. Attach the bottom cover, and then tighten 3 screws.

## OPTIONAL ACCESSORIES

**CAUTION:** These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Shear blade assembly
- Shear blade cover
- Chip receiver
- Grease vessel
- Makita genuine battery and charger

**NOTE:** Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

# SPECIFIKATIONER

Modell:	DUH501	DUH601	DUH751
Bladets längd	500 mm	600 mm	750 mm
Slag per minut		0 - 4 400 min <sup>-1</sup>	
Total längd	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Märkspänning		18 V likström	
Nettovikt		3,8 - 4,5 kg	

Modell:	DUH502	DUH602	DUH752
Bladets längd	500 mm	600 mm	750 mm
Slag per minut		0 - 4 400 min <sup>-1</sup>	
Total längd	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Märkspänning		18 V likström	
Nettovikt		3,8 - 4,5 kg	

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
- Vikten kan variera beroende på tillbehören, inklusive batterikassett. Den lättaste och den tyngsta kombinationen enligt EPTA-procedur 01/2014 visas i tabellen.

## Tillgänglig batterikassett

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Vissa av batterikassetterna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.

**WARNING:** Använd endast batterikassetter från listan ovan. Användning av andra batterikassetter kan orsaka personskada och/eller brand.

## Symboler

Följande visar symbolerna som används för utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan du använder borrmaskinen.



Läs igenom bruksanvisningen.



Utsätt inte verktyget för fukt.



Ni-MH  
Li-ion

Gäller endast inom EU  
Elektrisk utrustning eller batteripaket får inte kastas i hushållsavfallet!  
Enligt EU-direktiven som avser förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, ackumulatorer, förbrukade batterier och ackumulatorer, samt direktivens tillämpning enligt nationell lagstiftning, ska uttjänt elektrisk utrustning, batterier och batteripaket sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

## Avsedd användning

Maskinen är avsedd för att trimma häckar.

## Buller

Tillämplig standard : EN60745-2-15

Modell	Ljudtrycksnivå		Ljudeffektnivå	
	L <sub>PA</sub> (dB (A))	Osäkerhets-K (dB (A))	L <sub>PA</sub> (dB (A))	Osäkerhets-K (dB (A))
DUH501	84	3	97	3
DUH601	82	3	95	3
DUH751	84	3	97	3
DUH502	81,3	3	86,8	3
DUH602	82,1	3	87,4	3
DUH752	80,5	3	87,8	3

**OBS:** Det deklarerade bullervärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

**OBS:** Det deklarerade bulleremissionsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

### **⚠️WARNING:** Använd hörselskydd.

**⚠️WARNING:** Bulleremissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstycke som behandlas.

**⚠️WARNING:** Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållanden, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstånd och när den går på tomgång).

## Vibration

Det totala vibrationsvärdet (treaxlad vektorsumma) bestämt enligt EN60745-2-15:

### Model DUH501

Vibrationsemission ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup>

Måttolerans (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Model DUH601

Vibrationsemission ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup> eller lägre

Måttolerans (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Model DUH751

Vibrationsemission ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup>

Måttolerans (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell DUH502

Vibrationsemission ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup>

Måttolerans (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell DUH602

Vibrationsemission ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup> eller lägre

Måttolerans (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell DUH752

Vibrationsemission ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup> eller lägre

Måttolerans (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**OBS:** Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

**OBS:** Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

**⚠️WARNING:** Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstycke som behandlas.

**⚠️WARNING:** Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållanden, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstånd och när den går på tomgång).

## EG-försäkran om överensstämmelse

### Gäller endast inom EU

EG-försäkran om överensstämmelse inkluderas som bilaga A till denna bruksanvisning.

## SAKERHETSVARNINGAR

### Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

**⚠️WARNING:** Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer det här maskinen. Underlätenhet att följa instruktionerna kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

### Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen "maskin" som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdanslut) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

### Säkerhetsvarningar för batteridriven häcksax

1. Håll kroppen borta från skärbladet. Ta inte bort avklippt material eller håll inte i materialet som ska klippas av när bladen är i rörelse. Kontrollera att avtryckaren är avståndet nära material som har fastnat ska tas bort. Ett ögonblick av uppmärksamhet när häcksaxen är igång kan resultera i allvarlig personskada.
2. Bär häcksaxen i handtaget när skärbladet stannat helt. När häcksaxen transportereras eller förvaras ska alltid skyddet för skärbladen sitta på. Korrekt hantering av häcksaxen minskar risken för personskada från skärbladen.
3. Håll endast i maskinens isolerade greppytter eftersom skärbladet kan komma i kontakt med dolda kablar. Om skärbladet kommer i kontakt med en strömförande ledning blir dess metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
4. FARA - Håll händerna borta från klingen. Kontakt med klingen kommer att leda till allvarlig personskada.
5. **Använd inte häcksaxen i regn eller under våta eller fuktiga förhållanden.** Den elektriska motorn är inte vattentät.
6. Förstagångsanvändare bör låta en erfaren användare av häcksaxen visa hur maskinen ska användas.
7. Häcksaxen får inte användas av barn eller ungdomar under 18 år. Undantag kan göras för ungdomar över 16 år som har fått utbildning och träning av en kunnig person.

8. **Använd endast häcksaxen när du är i god fysisk kondition.** Om du är trött blir du uppmärksam. Var speciellt försiktig vid arbetsdagens slut. Utför allt arbete noggrant och i lugnt tempo. Användaren är ansvarig för all skada på tredje person.
  9. **Använd aldrig häcksaxen om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.**
  10. **Arbetshandskar av kraftigt läder är en del av grundutrustningen för häcksaxen och måste alltid bäras när maskinen används.** Använd också kraftiga skor med halsräkra sulor.
  11. Kontrollera innan arbetet inleddes att häcksaxen är i gott och säkert skick. Säkerställ att skydden sitter fast ordentligt. Häcksaxen får inte användas om den inte är fullständigt monterad.
  12. Se till att du står stadigt innan du börjar använda maskinen.
  13. Håll ett stadigt tag i maskinen när du arbetar.
  14. Använd inte maskinen obelastad i onödan.
  15. Stäng genast av motorn och ta bort batterikassetten om skärbladet skulle komma i kontakt med ett stängsel eller annat hårt objekt. Kontrollera om bladet är skadat och reparera det omedelbart om så är fallet.
  16. Stäng alltid av häcksaxen och ta bort batterikassetten innan bladet kontrolleras, innan material tas bort som har fastnat i bladet eller om något fel ska åtgärdas.
  17. Stäng av häcksaxen och ta bort batterikassetten innan du utför något underhållsarbete.
  18. När häcksaxen ska flyttas till en annan plats, även under pågående arbete, ska batterikassetten alltid tas bort och bladskyddet fästas på skärbladen. Bär aldrig och transportera aldrig häcksaxen medan bladet löper. Ta aldrig i bladet med händerna.
  19. Rengör häcksaxen och speciellt bladet efter användning och innan häcksaxen förvaras för en längre period. Smörj bladet lätt med olja och trä på skyddet. Skyddet som medföljer enheten kan hängas på väggen vilket ger en säker och praktisk förvaring för häcksaxen.
  20. **Förvara häcksaxen med skyddet på och i ett torrt utrymme.** Håll den borta från barn.  
**Förvara aldrig häcksaxen utomhus.**
  21. Rikta aldrig skärbladen mot dig själv eller någon annan.
  22. Om klingorna slutar att röra sig på grund av att främmande föremål fastnar mellan klingorna under arbetet, stänger du av verktyget och tar bort batterikassetten. Ta sedan bort de främmande föremålen med hjälp av ett verktyg, såsom en tång. Att ta bort de främmande föremålen för hand kan orsaka skador på grund av att klingorna kan röra sig som en reaktion på att de främmande föremålen tas bort.
  23. **Undvik farliga miljöer.** Använd inte maskinen på fuktiga eller blöta platser, och utsätt den heller inte för regn. Vatten som kommer in i maskinen ökar risken för elektriska stötar.
  24. Släng inte batterier/batterier i den öppna eld. Cellen kan i annat fall explodera. Kontrollera om några speciella lokala föreskrifter föreligger avseende avfallshantering.
  25. Öppna inte eller skada/deformera/punktera batteriet/batterierna. Elektrolyten som kommer ut är frätande och kan ge ögon- eller hudsador. Den kan vara giftig vid intag.
  26. Ladda inte batteriet i regn eller i fuktiga eller våta utrymmen.
27. **Kontrollera häckarna och buskarna avseende främmande föremål, som staket eller dolda kablar innan du använder maskinen.**

## SPARA DESSA ANVISNINGAR.

**⚠️ VARNING:** GLÖM INTE att också fortsättningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van med att använda den. Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om inte säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning följs kan följdene bli allvarliga personskador.

## Viktiga säkerhetsanvisningar för batterikassetten

1. Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.
2. Monter inte isär batterikassetten.
3. Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t.o.m en explosion.
4. Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart. Det finns risk för att synen förloras.
5. Kortslut inte batterikassetten.
  - (1) Rör inte vid polerna med något strömförande material.
  - (2) Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t.ex. spikar, mynt o.s.v.
  - (3) Skydda batteriet mot vatten och regn. En batterikortslutning kan orsaka ett stort strömförlöde, överhettning, brand och maskinhaveri.
6. Förvara inte maskinen och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.
7. Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
8. Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet och utsätt det inte för stötar.
9. Använd inte ett skadat batteri.
10. De medföljande lithiumjonbatterierna är föremål för kraven i gällande lagstiftning för farligt gods. För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter som speditionsfirmer) måste de särskilda transportkrav som anges på emballaget och etiketter iakttas. För att förbereda den produkt som ska avsändas krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. Var också uppmärksam på att det i ditt land kan finnas ytterligare föreskrifter att följa. Tejpa över eller maskera blottade kontakter och packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra sig fritt i förpackningen.
11. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet.
12. Använd endast batterierna med de produkter som specificeras av Makita. Att använda batterierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläckande elektrolyt.

## SPARA DESSA ANVISNINGAR.

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Använda endast äkta Makita-batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet färtar eld. Det upp-häver också Makitas garanti för verktyget och laddaren.

## Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

1. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda batterikassetten när du märker att maskinen blir svagare.
2. Ladda aldrig en fulladdad batterikassett. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
3. Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassett svalna innan den laddas.
4. Ladda batterikassetten om du inte har använt den på längre (mer än sex månader).

## FUNKTIONSBESKRIVNING

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner.

### Montera eller demontera batterikassetten

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten. I annat fall kan det leda till att de glider ur dina händer och orsakar skada på maskinen och batterikassetten samt personskada.

► Fig.1: 1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikassett

Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassetten framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten.

Sätt in batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den läser fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är den inte läst ordentligt.

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller någon annan.

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Montera inte batterikassetten med väld. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

## Indikerar kvarvarande batterikapacitet

Endast för batterikassetter med indikator

► Fig.2: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder.

Indikatorlampor	Kvarvarande kapacitet
Upplyst	75% till 100%
Av	50% till 75%
Blinkar	25% till 50%
Upplyst	0% till 25%
Upplyst	Ladda batteriet.
Upplyst	Batteriet kan ha skadats.
Upplyst ↓ Av	

**OBS:** Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten.

## Skyddssystem för maskinen/batteriet

Verktyget är utrustat med ett skyddssystem för verktyg/batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga verktygets och batteriets livslängd. Verktyget stoppar automatiskt under användningen om verktyget eller batteriet hamnar i en av följande situationer:

Status	Indikatorlampor		
	På	Av	Blinkar
Överbelastning			
Överhettning			
Överurladdning			

## Överbelastningsskydd

Om maskinen överbelastas genom kvistar eller skräp som fastnat, och den mittersta indikeringen börjar blinka, stannar maskinen automatiskt.

Om detta händer stänger du av maskinen och upphör med arbetet som gjorde att maskinen överbelastades. Starta därefter upp maskinen igen.

**OBSERVERA:** Beroende på användningsförhållanden stängs maskinen automatiskt av utan någon angivelse om den överbelastas genom kvistar eller skräp som fastnat. Stäng i så fall av maskinen och ta bort batterikassetten, och ta sedan bort kvistarna eller skräpet som fastnat med verktyg som t.ex. en tång. Efter att kvistarna eller skräpet tagits bort installerar du batterikassetten och sätter på maskinen igen.

## Överhettningsskydd för maskin/batteri

Det finns två sorters överhettning; maskinöverhettning och batteriöverhettning. När maskinöverhettning sker blinkar alla hastighetsindikatorer. När batteriöverhettning sker blinkar  indikatorn.

Om överhettning sker stannar maskinen automatiskt. Låt maskinen och/eller batteriet svalna innan du startar den igen.

## Överurladdningsskydd

När batteriets kapacitet är låg stoppar maskinen automatiskt och indikatorn  blinkar.

Om maskinen inte fungerar trots att knapparna fungerar som de ska tar du bort batteriet från maskinen och laddar det.

## Vinkelinställning för handtaget

**ÅFÖRSIKTIGT:** Kontrollera alltid att handtaget är spärrat i sitt läge innan du startar maskinen.

**ÅFÖRSIKTIGT:** Dra inte ner spaken för att låsa upp handtaget samtidigt som du trycker in avtryckaren. Tryck inte in avtryckaren samtidigt som du drar ner spaken och vrider handtaget. Det kan orsaka funktionsfel på maskinen.

Du kan ställa in handtagets vinkel på 0°, 45° eller 90° åt vänster eller höger. För att ändra handtagets vinkel vrider du handtaget samtidigt som du drar ner spaken, och släpper sedan spaken.

► Fig.3: 1. Spak

## Säkerhetsgreppfunktion

**VARNING:** Denna maskin är utrustad med en säkerhetsspac som förhindrar oavsiktlig start. Använd ALDRIG maskinen om den startar när du trycker på säkerhetsgreppet och trycker på avtryckaren utan att ha tryckt in säkerhetsspacen. Returnera maskinen till ett auktoriserat servicecenter för reparation INNAN du fortsätter att använda den.

**VARNING:** Sätt ALDRIG säkerhetsspärren ur funktion genom att t.ex. tejp över den.

**VARNING:** Innan du sätter i batterikassetten i maskinen ska du alltid kontrollera att avtryckaren och säkerhetsgreppet fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper dem. Att använda en maskin med ett felaktigt säkerhetsgrepp kan leda till förlorad kontroll och allvarlig personskada.

**ÅFÖRSIKTIGT:** Håll aldrig fingret på avtryckaren när du bär maskinen. Maskinen kan starta oavsiktligt och orsaka skada.

**OBSERVERA:** Tryck inte in avtryckaren utan att ha tryckt in säkerhetsspärren. Det kan skada avtryckaren.

Tryck och håll in strömbrytaren för att starta maskinen. Strömlampen tänds när maskinen sätts på. Om du vill stänga av maskinen, tryck och håll in strömbrytaren igen. Strömlampen släcks när maskinen stängs av.

► Fig.4: 1. Strömlampa 2. Strömbrytare

**OBS:** Maskinen stängs av automatiskt om den inte används under en viss tid.

Säkerhetsspacens funktion är att förhindra att avtryckaren oavsiktligt trycks in. Starta maskinen genom att först trycka ut säkerhetsspacen och sedan trycka på säkerhetsgreppet och sedan avtryckaren. Hastigheten ökar genom att du trycker hårdare på avtryckaren. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.

► Fig.5: 1. Säkerhetsgrepp 2. Säkerhetsspac  
3. Avtryckare

## Hastighetsinställning

Du kan ställa in maskinhastigheten genom att trycka lätt på strömbrytaren.

Varje gång du klickar på strömbrytaren ändras hastighetsnivån.

► Fig.6: 1. Strömlampa 2. Strömbrytare

Indikator	Läge	Slaghastighet
  	Hög	4 400 min <sup>-1</sup>
  	Medel	3 600 min <sup>-1</sup>
  	Låg	2 000 min <sup>-1</sup>

## Reverseringsknapp för borttagning av skräp

**VARNING:** Om kvistarna eller skräpet som fastnat inte kan tas bort med reverseringsfunktionen, ska du stänga av maskinen och ta bort batterikassetten, och ta sedan bort kvistarna eller skräpet som fastnat med verktyg som t.ex. en tång. Om du inte stänger av maskinen och tar bort batterikassetten kan maskinen oavsiktligt starta, vilket kan leda till allvarlig personskada. Att ta bort kvistarna eller skräpet som fastnat för hand kan orsaka skada, eftersom skärbladen kan reagera med att röra sig när de tas bort.

Denna maskin har en reverseringsknapp som ändrar skärbladens rörelseriktning. Den är endast till för borttagning av kvistar och skräp som fastnat i maskinen. För att reversera skärbladens rörelse trycker du på reverseringsknappen när skärbladen har stannat, sedan trycker du på säkerhetsgreppet och trycker på avtryckaren samtidigt som du trycker på säkerhetsspaken. Strömlampan börjar blinka och skärbladen rör sig omvänt riktning.

När kvistar och skräp som fastnat tas bort, återgår maskinen till vanlig rörelse och strömlampan slutar blinka och tänds som vanligt.

► Fig.7: 1. Reverseringsknapp

**OBS:** Om kvistarna och skräpet som fastnat inte går att få bort, släpper du och trycker på avtryckaren tills de är borta.

**OBS:** Om du trycker lätt på reverseringsknappen medan skärbladen fortfarande rör sig, stannar maskinen och är sedan klar att röra sig i den andra riktningen.

## MONTERING

**ÄFÖRSIKTIGT:** Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du underhåller maskinen.

**ÄFÖRSIKTIGT:** Bär alltid handskar så att händerna inte kommer i direktkontakt med skärbladen när du byter dem.

**OBSERVERA:** Torka inte av smörjfett från växel och vevhus vid byte av skärblad.

### Montering eller borttagning av skärbladen

**ÄFÖRSIKTIGT:** Sätt på bladskyddet innan skärbladen monteras eller demonteras.

Du kan installera skärblad på 500 mm, 600 mm eller 750 mm på din maskin.

1. Placera maskinen upp och ner och ta sedan bort 6 skruvar.

► Fig.8: 1. Skruv

2. Ta bort höljet och plattan.

► Fig.9: 1. Hölje 2. Platta

**OBS:** Plåten kan sitta kvar på höljet.

3. Ta bort stången.

► Fig.10: 1. Stång

**OBS:** Stången kan sitta kvar på höljet.

4. Ta bort 2 skruvar, polerfiltern, brickorna och hylsorna och ta sedan bort skärbladen.

► Fig.11: 1. Polerfilt 2. Skruv 3. Bricka 4. Hylsa  
5. Skärblad

5. Ta bort bladhöljet.

6. Montera bladhöljet på de nya skärbladen.

7. Justera vevhuset så att de 2 hålen ligger i linje på grundlinjen.

► Fig.12: 1. Hål 2. Grundlinje

8. Rikta in de utskjutande delarna på skärbladen vertikalt vid samma position.

► Fig.13: 1. Utskjutande del

9. Montera polerfiltern på skärbladen.

► Fig.14: 1. Polerfilt

10. För in den utskjutande delen på skärbladen mot hålet på stången, passa sedan in polerfiltens position med hålen på maskinen och fäst sedan nya hylsor och brickor.

► Fig.15: 1. Utskjutande del 2. Hål 3. Polerfilt  
4. Bricka 5. Hylsa

**OBSERVERA:** Lägg på en liten mängd fett runt den inre kanten på hålet på stången.

**OBSERVERA:** Var noga med att inte tappa bort brickor och hylsor.

11. Passa in hålen på skärbladen med hålen på maskinen, och dra sedan åt 2 skruvar för att fästa skärbladen.

► Fig.16: 1. Skruv 2. Hål

12. Sätt fast stången.

► Fig.17: 1. Stång 2. Litet hål

**OBSERVERA:** Lägg på en liten mängd fett runt den inre kanten på det lilla hålet på stången.

**OBSERVERA:** Se till att den utskjutande delen på skärbladen passar i det lilla hålet på stången.

13. Fäst plattan.

► Fig.18: 1. Utskjutande del 2. Platta

**OBSERVERA:** Se till att den utskjutande delen på skärbladen passar i hålet på plattan.

14. Sätt fast höljet och dra sedan åt 6 skruvar.

► Fig.19: 1. Hölje 2. Skruv

**OBSERVERA:** Se till att fästa 2 långa skruvar i centerhålen.

**OBSERVERA:** Om skärbladen inte rör sig utan problem sitter skärbladen inte ordentligt i stängerna. Montera skärbladen igen.

**OBSERVERA:** Om andra delar än skärblad slits ut (t.ex. stängerna), kontakta Makitas auktoriserade servicecenter för utbytesdelar eller reparation.

### Montera eller demontera flisuppsamlare

#### Extra tillbehör

**ÄFÖRSIKTIGT:** Bär alltid handskar så att händerna inte kommer i direktkontakt med skärbladen när du installerar eller tar bort flisuppsamlaren.

**OBSERVERA:** Bladhöjdet kan inte installeras om flisupsamlaren är installerad på maskinen. Innan du bär eller förvarar maskinen ska flisupsamlaren demonteras och därefter ska bladskyddet monteras för att undvika kontakt med bladet.

**OBSERVERA:** Se till att ta bort bladskyddet innan du monterar flisupsamlaren.

Flisupsamlaren samlar upp löv och dylikt och gör det lättare att städa upp efter avslutat arbete. Den kan monteras på valfri sida av maskinen.

För att installera flisupsamlaren passar du in krokarna på flisupsamlaren med pilmarkerna på skärbladen, och trycker sedan flisupsamlaren mot skärbladen så att krokarna passar in i skårorna på skärbladen.

► Fig.20: 1. Krok 2. Pil

► Fig.21: 1. Krok

**OBSERVERA:** Se till att flisupsamlaren inte går ut över spetskyddet.

► Fig.22: 1. Spetskydd

För att ta bort flisupsamlaren trycker man på spakarna på båda sidorna för att lossa krokarna.

► Fig.23: 1. Spak

**OBSERVERA:** Försök aldrig att demontera flisupsamlaren genom att trycka på den kraftigt när dess krokar är låsta i skårorna på skärbladen.

## ANVÄNDNING

**VARNING:** Håll händerna borta från skärbladen.

**FÖRSIKTIGT:** Undvik i mesta möjliga mån att använda maskinen i brännande solsken. Var rädd om dig när du använder maskinen.

**FÖRSIKTIGT:** Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med ett metallstångsel eller andra hårdare objekt under trimningen. Skärbladen kan gå av och orsaka skador.

**FÖRSIKTIGT:** Se till att skärbladen inte kommer i kontakt med marken. Maskinen kan då skjuta iväg stenar och dylikt och orsaka skador.

**FÖRSIKTIGT:** Att sträcka sig för långt med en häcksax, särskilt från en stege, är extremt farligt. Arbeta inte när du står på ett underlag som inte är fast eller stabilt.

**OBSERVERA:** Försök inte att klippa av grenar som är tjockare än 10 mm i diameter med maskinen. Klipp stora grenar till 10 cm lägre än klipphöjden med en grensax innan du använder denna maskin.

► Fig.24: (1) Klipphöjd (2) 10 cm

**OBSERVERA:** Klipp inte ner döda träd eller liknande hårdare föremål. Det kan skada maskinen.

**OBSERVERA:** Trimma inte gräs eller ogräs med skärbladen. Skärbladen kan trassla in sig i gräset eller ogräset.

Håll maskinen med båda händerna, tryck på säkerhetsgreppet och tryck in avtryckaren samtidigt som du trycker på säkerhetsspanken, och dra den sedan framåt.

► Fig.25

För grundläggande användning, luta skärbladen i trimningsriktningen och flytta maskinen lugnt och långsamt med en hastighet på 3 till 4 sekunder per meter.

► Fig.26

För att klippa övre delen av häcken jämnt kan du binda ett snore vid önskad höjd och trimma längs med det.

► Fig.27

Om flisupsamlaren fästs i skärbladen samlar den upp bortklipppta löv och gör det lättare att städa upp efter avslutat arbete.

► Fig.28

Klipp underifrån och uppåt för att klippa en häcksida rakt.

► Fig.29

För att trimma något i en rund form (t.ex. buxbom eller rhododendron) trimma från rötterna och uppåt för ett vackert resultat.

► Fig.30

## UNDERHÅLL

**FÖRSIKTIGT:** Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan inspektion eller underhåll utförs.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

### Rengöra maskinen

Rengör maskinen genom att torka av damm med en torr trasa, eller en urvriden trasa fuktad med såvpatten.

**OBSERVERA:** Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformering eller sprickor kan uppstå.

### Underhåll av skärblad

Innan användning eller en gång i timmen under användning bör skärbladen smörjas med lågviskositetsolja (maskinolja eller smörjolja i sprayform).

► Fig.31

Avlägsna efter användning damm från båda sidorna av skärbladen med en trådborste. Torka av med en trasa och smörj sedan skärbladen med lågviskositetsolja (maskinolja eller smörjolja i sprayform).

► Fig.32

**OBSERVERA:** Tvätta inte skärbladen i vatten. Det kan göra att maskinen rostar eller skadas.

**OBSERVERA:** Smuts och rost orsakar förhöjd friktion i skärbladet och förkortar användningstiden per batteriladdning.

## Förvaring

Krokhålet som finns i maskinenens botten är praktiskt för att hänga upp maskinen på en spik eller skruv i väggen. Sätt på bladskyddet på skärbladen så att bladen inte exponeras och riskerar att skadas. Förvara maskinen utom räckhåll för barn. Förvara maskinen på en plats som inte utsätts för fukt eller regn.

► Fig.33: 1. Hål

## Slipa skärbladen

**OBSERVERA:** Om skärbladen avsevärt har deformeras vid slipningen ska skärbladen bytas mot nya.

1. Installera batterikassetten på maskinen.
2. Sätt på och starta maskinen så att det övre och undre bladet placeras omväxlande.  
► Fig.34
3. Stäng av maskinen och ta bort batterikassetten från maskinen.
4. Ta bort skruven och ta sedan bort spetsskyddet.  
► Fig.35: 1. Skruv 2. Spetsskydd
5. Ställ in vinkelns för en fil till 45°, och slipa det övre bladet från 3 riktningar med filen.  
► Fig.36: (1) Fil (2) 45°

**ÄFÖRSIKTIGT:** Innan skärbladen slipas, se till att maskinen är avstängd och att batterikassetten är urtagen.

6. Placer maskinen upp och ner och ta sedan bort skägget från skärbladen med filen.  
► Fig.37: 1. Fil
7. Ställ in filens vinkel på 45°, och slipa det undre bladet från 3 riktningar med filen.
8. Återställ maskinen till normal position, och ta sedan bort skägget från skärbladen med filen.
9. Fäst spetsskyddet genom att dra åt skruven.

## Fettsmörjning

**Smörjningsintervall:** Var 100:e driftstimme

1. Ta bort 3 skruvar och ta sedan bort det nedre höljet.  
► Fig.38: 1. Skruv 2. Nedre hölje
2. Ta bort locket från fettkärlet och fäst sedan fettkärlet vid hålet på höljet genom att vrinda på fettkärlet.  
► Fig.39: 1. Hölje 2. Fettkärle
3. Lägg på fetten på maskinen (ca 5 g är riktmärket).
4. Ta bort fettkärlet.
5. Sätt fast det nedre höljet och dra sedan åt 3 skruvar.

## VALFRIA TILLBEHÖR

**ÄFÖRSIKTIGT:** Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Skärbladstillsats
- Skydd för skärblad
- Flisuppsamlare
- Fettkärle
- Makitas originalbatteri och laddare

**OBS:** Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

## TEKNISKE DATA

Modell:	DUH501	DUH601	DUH751
Bladlengde	500 mm	600 mm	750 mm
Slag per minutt		0 - 4 400 min <sup>-1</sup>	
Total lengde	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Merkespennin		DC 18 V	
Nettovekt		3,8 - 4,5 kg	

Modell:	DUH502	DUH602	DUH752
Bladlengde	500 mm	600 mm	750 mm
Slag per minutt		0 - 4 400 min <sup>-1</sup>	
Total lengde	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Nominell spennin		DC 18 V	
Nettovekt		3,8 - 4,5 kg	

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjonene kan variere fra land til land.
- Vekten kan variere avhengig av tilbehør/tilbehørene, inkludert batteriet. Den letteste og tyngste kombinasjonen, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2014, vises i tabellen.

### Standard batteri

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Noen av batteriene som er opplistet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.

**ADVARSEL:** Bruk kun de batteriene som er opplistet ovenfor. Bruk av andre batterier kan føre til personskader og/eller brann.

### Symboler

Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å bruke maskinen.



Les bruksanvisningen.



Må ikke utsettes for fuktighet.



Kun for EU-land  
Kast aldri elektrotøystyr eller batteripakker i husholdningsavfallet!  
I henhold til EU-direktivene om kasserte elektriske og elektroniske produkter, og om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer og direktivenes iverksetting i nasjonal rett, må elektriske produkter og batterier og batteripakker som ikke lenger skal brukes, sammensettes separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

### Riktig bruk

Dette verktøyet er kun beregnet på å klippe hekker.

### Støy

Gjeldende standard : EN60745-2-15

Modell	Lydtrykknivå		Lydeflektnivå	
	L <sub>PA</sub> (dB (A))	Usikkerhet K (dB (A))	L <sub>PA</sub> (dB (A))	Usikkerhet K (dB (A))
DUH501	84	3	97	3
DUH601	82	3	95	3
DUH751	84	3	97	3
DUH502	81,3	3	86,8	3
DUH602	82,1	3	87,4	3
DUH752	80,5	3	87,8	3

**MERK:** Den/de oppgitte verdien(e) for genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

**MERK:** Den/de angitte verdien(e) for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

### **▲ADVARSEL:** Bruk hørselsvern.

**▲ADVARSEL:** De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdien(e), avhengig av hvordan verktøyet brukes.

**▲ADVARSEL:** Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

## Vibrasjoner

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold EN60745-2-15:

### Modell DUH501

Genererte vibrasjoner ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Usikkerhet (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell DUH601

Genererte vibrasjoner ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup> eller mindre  
Usikkerhet (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell DUH751

Genererte vibrasjoner ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Usikkerhet (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell DUH502

Genererte vibrasjoner ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Usikkerhet (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell DUH602

Genererte vibrasjoner ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup> eller mindre  
Usikkerhet (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell DUH752

Generete vibrasjoner ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup> eller mindre  
Usikkerhet (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**MERK:** Den/de oppgitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli brukt til å sammenligne ett verktøy med et annet.

**MERK:** Den/de angitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

**▲ADVARSEL:** De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdien(e), avhengig av hvordan verktøyet brukes og spesielt i forhold til arbeidsstykket som blir behandlet.

**▲ADVARSEL:** Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

## EFs samsvarserklæring

### Gjelder kun for land i Europa

EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

## SIKKERHETSADVARSEL

### Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

**▲ADVARSEL:** Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det forekomme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

### Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Utrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

### Sikkerhetsadvarsler for batteridrevet hekktrimmer

1. Hold alle deler av kroppen borte fra skjærebladet. Ikke forsøk å fjerne kapp eller å holde fast materiale som skal kuttes, mens bladene er i bevegelse. Pass på at bryteren står på "av" når du fjerner materiale som har satt seg fast. Et øyeblikks oppmerksomhet mens du bruker hekktrimmeren kan være nok til å forårsake alvorlige personskader.
2. Bær hekktrimmeren etter håndtaket og med skjærebladet i ro. Før transport eller oppbevaring av hekktrimmeren må dekslet til skjære-enheten alltid settes på. Korrekt håndtering av hekktrimmeren vil redusere sannsynligheten for at skjærebladene forårsaker personskader.
3. Verktøyet skal kun holdes i de isolerte håndtakene, da skjærebladet kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Skjæreblader som berører en strømførende ledning, kan gjøre at metalldelene på verktøyet blir strømførende og gi brukeren elektrisk støt.
4. **FARE - Hold hendene unna bladet.** Kontakt med bladet vil forårsake alvorlig personskade.
5. **Ikke bruk hekktrimmeren når det regner eller når luftfuktigheten er veldig høy.** Den elektriske motoren er ikke vanntett.
6. **Førstegangsbrukere bør få en erfaren bruker av hekktrimmere til å vise dem hvordan trimmeren skal brukes.**

7. **Hekktrimmeren må ikke brukes av barn eller unge under 18 år.** Det kan gjøres unntak for ungdom over 16 år hvis de får opplæring under overoppsyn av en ekspert.
8. **Bruk hekktrimmeren kun hvis du er i god fysisk form.** Tretthet fører til uaktsomhet. Vær spesielt forsiktig på slutten av arbeidstiden. Utfør alt arbeid rolig og forsiktig. Brukeren er ansvarlig for all skader på tredjepart.
9. **Du må aldri bruke trimmeren når du har drukket alkohol eller tatt rusmidler eller medikamenter.**
10. **Arbeidshansker av kraftig skinn inngår i det grunnleggende utstyret til hekktrimmeren og må alltid brukes under arbeidet med den.** Bruk også robuste sko med sklisikre såler.
11. **Før du begynner å jobbe, må du kontrollere at hekktrimmeren er funksjonsdyktig og i god stand.** Påse at vernene er satt skikkelig på. Hekktrimmeren må ikke brukes med mindre den er satt helt sammen.
12. **Sørg for å ha godt fotfeste før du begynner arbeidet.**
13. **Hold verktøyet i et fast grep når du bruker det.**
14. **Ikke bruk verktøyet uten belastning, hvis det ikke er nødvendig.**
15. **Slå av motoren, og fjern batteriet hvis kutteren skulle komme i kontakt med et gjerde eller andre harde gjenstander.** Kontroller kutteren med tanke på eventuelle skader, og reparer den i så fall omgående.
16. **Før du kontrollerer kutteren, retter feil eller fjerner materiale som har satt seg fast i kutteren, må du alltid slå av hekktrimmeren og fjerne batteriet.**
17. **Slå av hekktrimmeren, og fjern batteriet før du utfører vedlikeholdsarbeid.**
18. **Når du flytter hekktrimmeren til et annet sted, inkludert under arbeid, må du alltid fjerne batteriet og dekke skjærebladene med bladdekslet.** Trimmeren må aldri bæres eller transporteres mens kutteren sviver. Grip aldri om kutteren med hendene.
19. **Rengjør hekktrimmeren og særlig kutteren etter bruk og før du setter bort trimmene for oppbevaring for en lengre periode.** Olje kutteren forsiktig, og sett på dekselet. Dekselet som følger med enheten kan henges på veggen, slik at hekktrimmeren kan oppbevares på en sikker og praktisk måte.
20. **Oppbevar hekktrimmeren med dekselet på i et tørt rom.** Oppbevar den utilgjengelig for barn. Trimmeren må aldri oppbevares utendørs.
21. **Du må aldri rette skjærebladene mot deg selv eller andre.**
22. **Hvis bladene slutter å bevege seg på grunn av fremmedlegemer som sitter fast mellom bladene under drift, må du slå av verktøyet og ta ut batterikassetten, og deretter fjerne fremmedlegemene med et verktoy slik som for eksempel en tang.** Å fjerne greiner eller avfall som har satt seg fast med hendene, kan medføre til en personskade, da sagbladene kan bevege seg som reaksjon på at fremmedlegemene fjernes.
23. **Unngå farlige omgivelser.** Ikke bruk utstyret i fuktige eller våte omgivelser, og ikke utsett det for regn. Hvis det kommer vann inn i verktøyet, vil risikoen for elektriske støt øke.
24. **Ikke kast batteriet (batteriene) på åpen ild.** Cellen kan eksplodere. Batterier skal leveres til en forhandler av elektrolyttstyr eller til et kommunalt avfallsomtak.
25. **Ikke åpne eller ødelegg batteriet (batteriene).** Elektrolytt som lekker ut er korroderende og kan forårsake skader på øyne og hud. Den kan være giftig hvis den svelges.
26. **Ikke skift batteri når det regner, eller i fuktige omgivelser.**
27. **Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i hekkene eller buskene, som piggråd eller skjulte kabler.**

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

**ADVARSEL:** IKKE LA hensynet til hva som er "behagelig" eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på sikkerhetsreglene for bruken av det aktuelle produktet. Ved MISBRUK eller hvis ikke sikkerhetsreglene i denne bruksanvisningen følges, kan det oppstå alvorlig personskade.

## Viktige sikkerhetsanvisninger for batteriinnsats

1. **Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktigheitsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.**
2. **Ikke ta fra hverandre batteriet.**
3. **Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen.** Hvis ikke kan resultatet bli overoppheving, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
4. **Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang.** Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.
5. **Ikke kortslutt batteriet:**
  - (1) De kan være ekstremt varme og du kan brenne deg.
  - (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.
  - (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.

En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
6. **Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 °C.**
7. **Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslit. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.**

8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag.
9. Ikke bruk batterier som er skadet.
10. Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjenstand for krav om spesialavfall.  
For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter eller spedtører, må spesielle krav om pakking og merking følges.  
Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en ekspert på farlig materiale. Ta også hensyn til muligheten for mer detaljerte nasjonale bestemmelser.
11. Følg lokale bestemmelser for avhengig av batterier.
12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert av Makita. Montere batteriene i produkter som ikke er konforme kan føre til brann, overheting eller elektrolytleckasje.

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

**►FORSIKTIG:** Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og førårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.

## Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

1. Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteriinnsatsen når du merker at effekten reduseres.
2. Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. Overopplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. Et varmt batteri må kjøles ned før lading.
4. Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en lang stund (over seks måneder).

## FUNKSJONSBESKRIVELSE

**►FORSIKTIG:** Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

### Sette inn eller ta ut batteri

**►FORSIKTIG:** Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.

**►FORSIKTIG:** Hold verktøyet og batteripatronen i et fast grep når du monterer eller fjerner batteripatronen. Hvis du ikke holder verktøyet og batteripatronen godt fast, kan du miste grepet, og dette kan føre til skader på verktøyet og batteripatronen samt personsårer.

► Fig.1: 1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteriinnsats

For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut.

Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på oversiden av knappen, er det ikke fullstendig låst.

**►FORSIKTIG:** Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til å falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten.

**►FORSIKTIG:** Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet ikke blir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte.

### Indikere gjenværende batterikapasitet

Kun for batterier med indikatoren

► Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp

Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

Indikatorlamper			Gjenværende batterinivå
Tent	Av	Blinker	
■	□	■	75 % til 100 %
■	■	■	50 % til 75 %
■	□	□	25 % til 50 %
■	□	□	0 % til 25 %
■	□	□	Lad batteriet.
■	■	□	Batteriet kan ha en feil.
	↑ ↓	□	
□	□	■	

**MERK:** Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

## Batterivernsystem for verktøy/batteri

Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verktøy/batteri. Dette systemet kutter automatisk strømmen til motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis verktøyet eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander:

Status	Indikatorlamper		
	<input checked="" type="checkbox"/> På	<input type="checkbox"/> Av	<input type="checkbox"/> Blinker
Overbelastning			
Overopphetning			
Overutlading			

## Overlastsikring

Hvis verktøyet overbelastes som følge av greiner eller avfall som setter seg fast, begynner  og de midtre indikatorene å blinke, og verktøyet stopper automatisk. I dette tilfellet må du slå av verktøyet og avslutte bruken som forårsaket at verktøyet ble overbelastet. Slå deretter verktøyet på for å starte det igjen.

**OBS:** Avhengig av bruksbetingelsene, slås verktøyet automatisk av uten noen indikasjon hvis verktøyet er overbelastet som en følge av greiner eller avfall. I så fall må du slå av verktøyet og fjerne batteriet, og deretter fjerne greiner eller avfall som har satt seg fast, ved hjelp av verktøy slik som en tang. Etter at greiner eller avfall er fjernet, setter du inn batteriet og slår på verktøyet igjen.

## Overophettingsikring for verktøy/batteri

Det finnes to typer overopphetning – verktøyoveroppheetning og batterioveroppheetning. Når verktøyet overoppheates, blinker alle hastighetsindikatorer. Når batteriet overoppphettes, blinker -indikatoren. Ved overoppheetning stopper verktøyet automatisk. La verktøyet og/eller batteriet kjøle seg ned før du slår på verktøyet igjen.

## Overutladingsvern

Når det blir lite batteri igjen, stopper verktøyet automatisk, og -indikatoren blinker. Hvis verktøyet ikke går selv om bryterne aktiveres, må du ta batteriet ut av verktøyet og lade batteriet.

## Innstille vinkelen for håndtaket

**FORSIKTIG:** Pass alltid på at håndtaket er låst i den ønskede stillingen før du tar i bruk maskinen.

**FORSIKTIG:** Ikke trekk ned spaken for å løse opp håndtaket mens du trekker i startbryteren. Ikke trekk i startbryteren mens du trekker ned spaken og dreier håndtaket. Hvis du ikke retter deg etter dette, kan det føre til at verktøyet ikke funksjonerer.

Du kan stille inn håndtaket i en vinkel på 0°, 45°, eller 90° til venstre eller høyre. For å stille inn håndtaksvinkelen dreier du håndtaket mens du trekker ned spaken, og slipper deretter spaken løs igjen.

► Fig.3: 1. Spak

## Strømbryterens funksjon

**ADVARSEL:** Av hensyn til din egen sikkerhet er dette verktøyet utstyrt med en AV-sperrehendel som forhindrer utilsiktet start av verktøyet. Du må ALDRI bruke verktøyet hvis det starter når du bare trykker på startbryteren uten at du også må trykke på AV-sperrehendelen. Lever verktøyet til et autorisert serviceverksted for å få det reparert FØR videre bruk.

**ADVARSEL:** AV-sperrehendelen må ALDRI holdes inne med tape, og den må ALDRI settes ut av funksjon.

**ADVARSEL:** Før du setter batteriet i maskinen, må du kontrollere at startbryteren og starthendelen beveger seg riktig og går tilbake til "OFF"-stillingen når den slippes. Hvis du bruker verktøyet med en bryter som ikke fungerer som den skal, kan du komme til å miste kontrollen, og det kan føre til alvorlig personskade.

**FORSIKTIG:** Du må aldri plassere fingeren på bryteren når du bærer verktøyet. Verktøyet kan starte utilsiktet og forårsake skade.

**OBS:** Ikke trykk hardt på utløseren uten å trykke på AV-sperrehendelen. Dette kan få bryteren til å brekke.

Trykk på hovedstrømbryteren for å slå på verktøyet. Strømlampen tennes når verktøyet slås på. Du slår av verktøyet ved å trykke på og holde hovedstrømbryteren inne en gang til. Strømlampen slukkes når verktøyet slås av.

► Fig.4: 1. Strømlampe 2. Hovedstrømknapp

**MERK:** Verktøyet slås av automatisk hvis det ikke er i bruk i en periode.

For å hindre at startbryteren betjenes ved et uhell, er verktøyet utstyrt med en AV-sperrehendel. Trykk inn AV-sperrehendelen, trykk så på bryterhendelen og trykk på startbryteren for å starte verktøyet. Turtallet til verktøyet økes når du drar hardere i startbryteren. Slipp startbryteren for å stanse verktøyet.

► Fig.5: 1. Bryterhendel 2. Av-sperrehendel  
3. Startbryter

## Hastighetsjustering

Du kan justere hastigheten til verktøyet ved å trykke på hovedstrømknappen.

Hver gang du trykker på hovedstrømknappen, vil hastighetsnivået endre seg.

► Fig.6: 1. Strømlampe 2. Hovedstrømknapp

Indikator	Modus	Slaghastighet
 	Høy	4 400 min <sup>-1</sup>
 	Middels	3 600 min <sup>-1</sup>
 	Lav	2 000 min <sup>-1</sup>

## Reversknapp for fjerning av avfall

**ADVARSEL:** Hvis greiner eller avfall som har satt seg fast ikke kan fjernes ved reverseringsfunksjonen, må du slå av verktøyet og fjerne batteriet, og deretter fjerne greiner eller avfall som har satt seg fast, ved hjelp av verktøyet slik som en tang. Hvis du ikke slår av verktøyet og fjerner batteriet, kan det føre til at verktøyet starter ved et uhell, noe som kan føre til alvorlig personskade. Å fjerne greiner eller avfall som har satt seg fast, med hendene, kan føre til en personskade, da skjærebladene kan bevege seg som reaksjon på at det fjernes.

Dette verktøyet er utstyrt med en reversbryter som lar deg endre skjærebladenes retning. Den skal bare brukes til å fjerne greiner og avfall som sitter fast i verktøyet.

For å reversere skjærebladenes bevegelse, trykker du på reversknappen når skjærebladene har stoppet, og deretter trykker du på bryterhendelen og trekker i startbryteren mens du trykker på AV-sperrehendelen. Strømlampen begynner å blinke, og skjærebladene beveger seg i reversretningen.

Når greinene og avfallet er fjernet, returnerer verktøyet til den vanlige bevegelsen og strømlampen slutter å blinke og lyser opp.

► Fig.7: 1. Reversebryter

**MERK:** Hvis greinene eller avfallet som sitter fast ikke kan fjernes, slipper du og trykker startbryteren inntil det er fjernet.

**MERK:** Hvis du trykker på reversknappen mens skjærebladene fremdeles er i bevegelse, stanser verktøyet, og er deretter klart til reversbevegelse.

## MONTERING

**▲FORSIKTIG:** Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører noe arbeid på maskinen.

**▲FORSIKTIG:** Når du skifter ut skjærebladene, må du alltid bruke hansker slik at hendene ikke kommer i direkte kontakt med bladene.

**OBS:** Når du skifter du skjærebladene, må du ikke tørke fett av giret eller veivakselen.

### Montere eller demontere skjærebladene

**▲FORSIKTIG:** Fest bladdekselet før du fjerner eller monterer skjærebladene.

Du kan montere 500 mm, 600 mm, eller 750 mm skjæreblader på verktøyet ditt.

1. Plasser verktøyet opp ned, og fjern 6 skruer.

► Fig.8: 1. Skrue

2. Fjern dekselet og platen.

► Fig.9: 1. Deksel 2. Plate

**MERK:** Platen kan bli på dekselet.

3. Fjern stangen.

► Fig.10: 1. Stang

**MERK:** Staget kan bli på dekselet.

4. Skru ut 2 skruer, ta av filtputen, pakningene og hylsene og så tar du av skjærebladene.

► Fig.11: 1. Filtpute 2. Skrue 3. Skive 4. Hylse  
5. Skjæreblader

5. Ta av bladdekselet.

6. Fest bladdekselet til de nye skjærebladene.

7. Juster veivakselen slik at 2 hull står rettet inn over justeringslinjen.

► Fig.12: 1. Hull 2. Justeringslinje

8. Rett inn fremspringene på skjærebladene vertikalt ved den samme posisjonen.

► Fig.13: 1. Fremspring

9. Fest filtputen til skjærebladene.

► Fig.14: 1. Filtpute

10. Stikk fremspringene på skjærebladene inn i hullene på stangen og sett deretter filtputens posisjon inn med hullene på verktøyet og til slutt setter du på nye hylser og pakninger.

► Fig.15: 1. Fremspring 2. Hull 3. Filtpute 4. Skive  
5. Hylse

**OBS:** Påfør en liten mengde fett på stangens innvendige periferi.

**OBS:** Pass på at du ikke løsner skivene og hylsene.

11. Rett hullene i skjærebladene inn med hullene i verktøyet, og trekk deretter til 2 skruer for å feste skjærebladene.

► Fig.16: 1. Skrue 2. Hull

12. Feste stangen.

► Fig.17: 1. Stang 2. Lite hull

**OBS:** Påfør en liten mengde fett på innvendige periferien i det lille hullet på stangen.

**OBS:** Pass på at fremspringet på skjærebladene passer inn i det lille hullet i stangen.

13. Fest platen.

► Fig.18: 1. Fremspring 2. Plate

**OBS:** Pass på at fremspringet på skjærebladene passer inn i hullet i platen.

14. Fest dekkelet og trekk til 6 skruer.

► Fig.19: 1. Deksel 2. Skrue

**OBS:** Se til at du skrur inn 2 lange skruer i sentrjhullene.

**OBS:** Hvis skjærebladene ikke beveger seg jevnt, griper bladene ikke riktig inn i stagene. Montere skjærebladene på nytt.

**OBS:** Hvis det er andre deler enn skjærebladene som er utslitt, som f.eks. stagene, ta kontakt med et autorisert Makita servicesenter for nye deler eller reparasjon.

## Montere eller fjerne flisoppsamleren

### Valgfritt tilbehør

**AFORSIKTIG:** Når du monterer eller demonte-  
rer flisoppsamleren, må du alltid bruke hansker  
slik at hendene ikke kommer i direkte kontakt med  
skjærebladene.

**OBS:** Bladdekselet kan ikke monteres hvis  
flisoppsamleren er montert på verktøyet. Før  
du bærer verktøyet noe sted, eller setter den  
på lager, må du avmontere flisoppsamleren og  
montere bladdekselet før å unngå at bladene står  
utløkket.

**OBS:** Pass på å fjerne bladdekselet før du instal-  
lerer flisoppsamleren.

Flisoppsamleren samler opp løv og gjør oppryddingen i etterkant mye enklere. Den kan monteres på begge sider av verktøyet.

Når du monterer flisoppsamleren, retter du inn krokene på flisoppsamleren med pilmerkene på skjærebladene, og trykker deretter flisoppsamleren mot skjærebladene slik at krokene passer inn i sporene på skjærebladene.

► Fig.20: 1. Krok 2. Pilmerke

► Fig.21: 1. Krok

**OBS:** Pass på at flisoppsamleren ikke overlapper  
tuppvernet.

► Fig.22: 1. Tuppvern

Når du skal fjerne flisoppsamleren, trykker på hendlene på begge sider for å frigjøre krokene.

► Fig.23: 1. Spak

**OBS:** Ikke prøv å fjerne flisoppsamleren ved å  
bruke makt mens krokene er festet i sporene på  
skjærebladene.

## BRUK

**ADVARSEL:** Hold hendene unna  
skjærebladene.

**AFORSIKTIG:** Unngå å bruke verktøyet i svært varmt vær så sant det lar seg gjøre. Ikke bruk verktøyet hvis du føler deg uvel.

**AFORSIKTIG:** Vær forsiktig så du ikke utilsikret kommer borti et metallgjerde eller andre harde gjenstander mens du beskjærer hekken. Skjærebladene kan brekke og forårsake personskade.

**AFORSIKTIG:** Ikke la skjærebladene komme i kontakt med bakken. Verktøyet kan slå tilbake og forårsake personskade.

**AFORSIKTIG:** Å lene seg ut over noe med en hekktrimmer, særlig fra en stige, er svært farlig. Når du jobber, må du ikke stå på noe som er ustøtt eller ustabil.

**OBS:** Ikke forsøk å beskjære greiner som er tykkere enn 10 mm i diameter med verktøyet. Kutt greiner til 10 cm lavere enn klippehøyden ved hjelp av en greinsaks før du bruker verktøyet.

► Fig.24: (1) klippehøyde (2) 10 cm

**OBS:** Ikke fell trær eller kutt lignende harde gjen-  
stander. Det kan skade verktøyet.

**OBS:** Ikke kutt gress eller ugress med skjærebla-  
dene. Skjærebladene kan vikle seg inn i gresset eller  
ugresset.

Hold verktøyet med begge hender, trykk på startbryte-  
ren mens du trykker på AV-sperrehendelen, og beveg  
det deretter fremover.

► Fig.25

En grunnleggende arbeidsoperasjon består i å vippe  
bladene den veien beskjæringen skal utføres, og  
begynne trimmen sakte og rolig med en hastighet på 3  
til 4 sekunder per meter.

► Fig.26

For å kutte toppen av en hekk jevnt, binder du en snor i  
den ønskede hekkhøyden og trimmer langs den.

► Fig.27

Hvis flisoppsamleren er festet til skjærebladene, sam-  
ler den opp løv og gjør oppryddingen i etterkant mye  
enklere.

► Fig.28

For å kutte siden av en hekk jevnt, kutter du fra bunnen  
og opp til toppen.

► Fig.29

Når du beskjærer for å lage en rund form (beskjæring  
av buksbom eller rododendron, osv.), beskjærer du fra  
roten til toppen for en pen avslutning.

► Fig.30

# VEDLIKEHOLD

**FAORSIKTIG:** Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

## Rengjøre verktøyet

Rengjør verktøyet ved å tørke bort støv med en tørr klut eller en klut som er dyppet i såpevann og vridd opp.

**OBS:** Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

## Vedlikehold av skjæreblad

Før bruk, eller en gang i timen under bruk, påfører du olje med lav viskositet (maskinolje eller smøreolje fra en sprayflaske) på skjærebladene.

► Fig.31

Etter bruk fjerner du støv fra begge sidene av skjærebladene med en stålborste, tørker det bort med en klut og påfører deretter olje med lav viskositet (maskinolje eller smøreolje fra en sprayflaske) på skjærebladene.

► Fig.32

**OBS:** Ikke vask skjærebladene i vann. Det kan føre til at verktøyet begynner å ruste eller blir skadet.

**OBS:** Smuss og korrosjon forårsaker høy bladfriksjon og forkorter driftstiden per batterilading.

## Lagring

Krokhullet i bunnen av verktøyet er praktisk hvis du vil henge verktøyet på en spiker eller skruer på veggen. Fest bladekset til skjærebladene slik at bladene ikke er utildekket. Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn. Oppbevar verktøyet på et sted som ikke er utsatt for fuktighet eller regn.

► Fig.33: 1. Hull

## Slipe skjærebladene

**OBS:** Hvis skjærebladene er blitt betydelig deformert av sliping, må du erstatte skjærebladene med nye.

1. Sett batteriet inn i verktøyet.
2. Slå på og start verktøyet slik at det øver bladet og det nedre bladet er posisjonert vekselvis.  
► Fig.34
3. Slå av verktøyet og fjern batteriet fra verktøyet.
4. Fjern skruen og fjern deretter tuppvernet.  
► Fig.35: 1. Skru 2. Tuppvern

5. Still vinkelen på en fil inn på 45° og slip det øvre bladet fra 3 retninger med filen.

► Fig.36: (1) Fil (2) 45°

**FAORSIKTIG:** Før du sliper skjærebladene, må du forsikre deg om at verktøyet er slått av og at batteriet er tatt ut av verktøyet.

6. Plasser verktøyet opp ned, og fjern deretter grader fra skjærebladene med filen.

► Fig.37: 1. Fil

7. Still filens vinkel inn på 45° og slip det nedre bladet fra 3 retninger med filen.

8. Plasser verktøyet i normal posisjon, og fjern deretter grader fra skjærebladene med filen.

9. Fest tuppvernet ved å stramme skruen.

## Fettsmøring

**Smøreintervall:** Hver 100 driftstid

1. Skru ut 3 skruer og ta av deretter bunndekelet.  
► Fig.38: 1. Skru 2. Bunndekelet

2. Ta lokket av fettbeholderen og fest deretter fettbeholderen til hullet i dekselet ved å dreie på fettbeholderen.

► Fig.39: 1. Deksel 2. Fettbeholder

3. Fyll fettet på verktøyet (omtrent 5 som en retningslinje).

4. Fjern fettbeholderen.

5. Fest bunndekelet og trekk til 3 skruer.

# VALGFRITT TILBEHØR

**FAORSIKTIG:** Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Skjærebladene
- Skjærebladdeksel
- Flisoppsamler
- Fettbeholder
- Makita originalbatteri og lader

**MERK:** Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

## TEKNISET TIEDOT

Malli:	DUH501	DUH601	DUH751
Terän pituus	500 mm	600 mm	750 mm
Iskuu minuutissa		0–4 400 min <sup>-1</sup>	
Kokonaispituus	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Nimellisjännite		DC 18 V	
Nettopaino		3,8–4,5 kg	

Malli:	DUH502	DUH602	DUH752
Terän pituus	500 mm	600 mm	750 mm
Iskuu minuutissa		0–4 400 min <sup>-1</sup>	
Kokonaispituus	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Nimellisjännite		DC 18 V	
Nettopaino		3,8–4,5 kg	

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset ominaisuudet voivat vaihdella maittain.
- Paino voi olla erilainen lisävarusteista sekä akusta johtuen. EPTA-menettelytavan 01/2014 mukaisesti, taulukossa on kuvattu kevyin ja painavin laiteyhdistelmä.

### Käytettävä akkupaketti

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Tiettyjä yläpuolella kuvattuja akkuja ei ehkä ole saatavana asuinalueestasi johtuen.

**VAROITUS:** Käytä vain edellä eriteltyjä akkupaketteja. Muiden akkupakkettien käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai tulipalon.

### Symbolit

Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja. Opettele niiden merkitys ennen käyttöä.



Lue käyttöohje.



Älä altista laitetta kosteudelle.



Ni-MH  
Li-ion

Koskee vain EU-maita  
Älä hävitä sähkölaitteita tai akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana!  
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan direktiivin ja niiden maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetystä sähkölaiteet ja akut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

### Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu pensasaitojen leikkaamiseen.

### Melutaso

Soveltuva standardi : EN60745-2-15

Malli	Äänepainetaso		Äänitehotaso	
	L <sub>PA</sub> (dB (A))	Epävarmuus K (dB (A))	L <sub>PA</sub> (dB (A))	Epävarmuus K (dB (A))
DUH501	84	3	97	3
DUH601	82	3	95	3
DUH751	84	3	97	3
DUH502	81,3	3	86,8	3
DUH602	82,1	3	87,4	3
DUH752	80,5	3	87,8	3

**HUOMAA:** Ilmoitetut melutasoarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

**HUOMAA:** Ilmoitettuja melutasoarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

**VAROITUS:** Käytä kuulosojaimia.

**VAROITUS:** Sähkötyökalun käytön aikana mitattu melutasoarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsiteltävän työkappaleen mukaan.

**VAROITUS:** Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammuttettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

## Tarinä

Kokonaistarinä (kolmen akselin vektorien summa) määritty standardin EN60745-2-15 mukaan:

**Malli DUH501**

Tärinäpäästö ( $a_n$ ) :  $2,5 \text{ m/s}^2$

Virhemarginaali (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Malli DUH601**

Tärinäpäästö ( $a_n$ ) :  $2,5 \text{ m/s}^2$  tai alhaisempi

Virhemarginaali (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Malli DUH751**

Tärinäpäästö ( $a_n$ ) :  $2,5 \text{ m/s}^2$

Virhemarginaali (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Malli DUH502**

Tärinäpäästö ( $a_n$ ) :  $2,5 \text{ m/s}^2$

Virhemarginaali (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Malli DUH602**

Tärinäpäästö ( $a_n$ ) :  $2,5 \text{ m/s}^2$  tai alhaisempi

Virhemarginaali (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Malli DUH752**

Tärinäpäästö ( $a_n$ ) :  $2,5 \text{ m/s}^2$  tai alhaisempi

Virhemarginaali (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**HUOMAA:** Ilmoitetut kokonaistarinäarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

**HUOMAA:** Ilmoitettuja kokonaistarinäarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

**VAROITUS:** Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsiteltävän työkappaleen mukaan.

**VAROITUS:** Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammuttettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

## EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

**Koskee vain Euroopan maita**

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liiteltyn tähän käyttöoppaaseen.

## TURVAVAROITUKSET

### Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset

**VAROITUS:** Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammoihin.

### Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttööä varten.

Varoitukseissa käytettävällä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan joko verkkovirtaa käyttävää (johdotista) työkalua tai akkukäytöstä (johdotonta) työkalua.

### Akkukäytöisen pensasleikkurin turvallisuusohjeet

- Pidä kaikki kehon osat kaukana leikkuuterästä. Älä poista leikattua ainesta tai pidä leikattavasta kohteesta kiinni leikkuuteriin liikkuessasi. Varmista, että kytkin ei ole painettuna, kun poistat kiinni jäänyttä leikkuumateriaalia. Hetkellinenkin huolimattomuuksensä pensasleikkurin käytön aikana voi aiheuttaa vakavan vamman.
- Kanna pensasleikkuria kahvasta leikkuuterän ollessa pysäytettyinä. Aseta pensasleikkurin teräsuojus paikalleen aina kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Pensasleikkurin asianmukainen käsittely vähentää leikkuuterien aiheuttamien vammojen mahdollisuutta.
- Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä tarttumapinnoista, sillä leikkuuterä saattaa osua piilossa oleviin johtoihin. Jos leikkuuterät osuvat jänneelliseen johtoon, jänneille voi siirtyä työkalun sähköä johtavia metalliosia ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
- VAARA -** Pidä kädet kaukana terästä. Teräkosketus voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
- Älä käytä pensasleikkuria sateella, märissä tai muutoin kosteissa olosuhteissa. Sähkömoottori ei ole vesitiivis.
- Kokemattomien käyttäjien on hyvä pyytää neuvoja kokeneilta käyttäjiltä pensasleikkurin käyttöä koskien.
- Pensasleikkuria ei saa käyttää lasten tai alle 18-vuotiaiden nuorten toimesta. Poikkeustapaussissa käyttö voidaan sallia myös kuuksitoista vuotta täyttäneille, jos he opettelevat leikkurin käyttöä asiantuntevan aikuisen valvonnassa.

8. Käytää pensasleikkuria vain, jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa. Huomiokyky heikkenee väsymyksen myötä. Noudata erityistä varovaisuutta työpäivän lopulla. Työskentele rauhallisesti ja varovaisesti. Käyttääjä on vastuussa ulkopuolisille aiheutuvista kaikista vahingoista.
9. Älä koskaan käytä pensasleikkuria alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
10. Paksut nahkakäsineet ovat osa pensasleikkurin perusvarusteita ja niitä on käytettävä aina laitteen käytön aikana. Käytää myös tukevia ja luistamattomilla pohjilla varustettuja jalkineita.
11. Varmista, että pensasleikkuri on asianmukaisessa toimintakunnossa ennen työskentelyn aloittamista. Varmista, että suojukset ovat oikein paikoillaan. Pensasleikkuria ei saa käytää, jos kaikki osat eivät ole paikallaan.
12. Varmista, että tasapainosi on luotettava ennen työskentelyn aloittamista.
13. Pidä laitteesta tukevasti kiinni sen käytön aikana.
14. Älä käytä laittetta tarpeettomasti kuormittamattomana.
15. Sammuta moottori välittömästi ja irrota akku, jos leikkuri osuu aitaan tai johonkin muuhun kovaan kohteseeseen. Tarkista leikkurin kunto ja korjaus mahdolliset vauriot välittömästi.
16. Sammuta leikkuri ja irrota akku aina, ennen kuin tarkistat leikkurin, korjaat vikoja tai poistat leikkurin juuttunutta materiaalia.
17. Sammuta leikkuri ja irrota akku ennen minkään leikkuriin kohdistuvan huoltotyön suorittamista.
18. Irrota akku ja aseta teräsuojus leikkuterien päälle aina pensasleikkurin siirtämisen aikana, sekä myös työskentelyn aikana. Älä koskaan kannaa tai kujelta pensasleikkuria sen ollessa käynnissä. Älä koskaan tarttu leikkuteriin käsin.
19. Puhdista pensasleikkuri ja erityisesti leikkuterä käytön jälkeen sekä silloin, kun viet pensasleikkurin varastoon pitkäksi aikaa. Öljiä leikkuterä kevyesti ja aseta teräsuojus paikalleen. Laitteen mukana toimitetun suojuksen voi kiinnittää seinään, jolloin suojuksen toimii kätevään ja turvallisena säilytyspaikkana pensasleikkurille.
20. Säilytä pensasleikkuria kuivassa tilassa teräsuojukseen ollessa leikkuterän päällä. Pidä leikkuri lasten ulottumattomissa. Älä koskaan säilytä leikkuria ulkotiloissa.
21. Älä koskaan suuntaa leikkuterää itseäsi tai sivullisia kohti.
22. Jos terät lakkavat liikkumasta, koska niiden väliin juuttuu vierasesine käytön aikana, sammuta laite, irrota sen akkupaketti ja poista sitten vierasesineen asianmukaisesta työkalusta, kuten pihdeillä. Vierasesineen poistaminen käsin voi aiheuttaa henkilövahinkoja, koska terät volvat liikua vierasesineiden poistamisen seurausksesta.
23. Vältä vaarallisia ympäristöjä. Älä käytä työkalua kosteissa tai märisä paikoissa äläkä altista sitä sateelle. Työkalun sisään päässyt vesi lisää sähköiskun vaaraa.
24. Älä hävitä akkua (akkuja) polttamalla. Akkukkenno voi räjähtää. Tarkista, onko paikallisissa määräykissä erityisiä laittetta koskevia hävitystohjeita.
25. Älä avaa tai riko akkuja (akkuja). Akusta mahdollisesti vuotava elektrolyytti on syövättävä ja saattaa vaurioittaa ihoa tai silmiä. Se saattaa olla myrkyllistä nieltynä.
26. Älä lataa akkuja sateessa tai kosteissa olosuhteissa.
27. Tarkista ennen laitteen käytön aloittamista, ettei aidoissa tai pensaissa ole muuta kuin oksastoja, kuten verkkoaitaa tai piilossa olevia johtoja.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

**VAROITUS:** ÄLÄ anna työkalun helppokäytösyiden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöty työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTTÖ tai tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen turvämäärysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

## Akkupakettia koskevia tärkeitä turvaohjeita

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
2. Älä pura akkuja.
3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurausksesta voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdyksistä.
4. Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön menetyksen.
5. Älä oikosulje akkuja.
  - (1) Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.
  - (2) Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkuja yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naujojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.
  - (3) Älä aseta akkua alittiaksi vedelle tai sateelle. Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumenemistä, palovammoja tai laitteen rikkoutumisen.
6. Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een tai sitäkin korkeammaksi.
7. Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
8. Varo kolhimasta tai pudottamasta akkuja.
9. Älä käytä viallista akkuja.
10. Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallisten aineiden lainsääädännönen vaatimukset. Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliikkeiden tulee kaupallissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkitöjä koskevia erityisvaatimuksia. Lähetettävän tuotteen valmistelussa edellytetään vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalliset määräykset. Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai suojuksella ja pakkaamisen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.
11. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.
12. Käytä akkuja vain Makitan ilmoittamienn tuotteiden kanssa. Akkujen asentaminen yhteen-sopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon, liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyskseen tai akkunestevuotoja.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

**⚠ HUOMIO:** Käytä vain alkuperäisiä Makita-akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun ja -laturin Makita-takuun.

## Vihjeitä akun käyttöiän pidentämiseksi

1. Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin. Lopeta aina työkalun käyttö ja lataa akku, jos huomaat työkalun tehon vähenevän.
2. Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua akkuja. Yliilataaminen lyhentää akun käyttöikää.
3. Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 10 °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen lataamista.
4. Lataa akkupaketti, jos et käytä sitä pitkään aikaan (yli kuusi kuukautta).

## TOIMINTOJEN KUVAUS

**⚠ HUOMIO:** Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akkupaketti irrotettu.

### Akun asentaminen tai irrottaminen

**⚠ HUOMIO:** Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

**⚠ HUOMIO:** Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkuja. Jos akkupaketti tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.

- **Kuva1:** 1. Punainen merkkivalo 2. Painike  
3. Akkupaketti

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.

Akku liitetään sovitimalla akun kielelle rungon uraan ja työntämällä se sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.

**⚠ HUOMIO:** Työnnä akku aina pohjaan asti, niin että punainen ilmaisin ei enää näy. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.

**⚠ HUOMIO:** Älä käytä voimaa akun asennuksessa. Jos akku ei liu'u paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

## Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin

**Vain akkupaketeille ilmaisimella**

► **Kuva2:** 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike

Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäljellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan.

Merkkivalot			Akussa jäljellä olevan varaus
Palaa	Pois päältä	Vilkkuu	
■	□	■	75% - 100%
■ ■ ■ ■	□	■	50% - 75%
■ ■ ■ ■	□ □	■	25% - 50%
■ ■ ■ ■	□ □ □	■	0% - 25%
■ ■ ■ ■	□ □ □ □	■	Lataa akku.
↑ ↓	□ □ ■ ■	■	Akussa on saattanut olla toimintahäiriö.

**HUOMAA:** Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään.

### Työkalun/akun suojausjärjestelmä

Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestelmällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöikää katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista:

Tila	Merkkivalot		
	■ Päällä	□ Pois päältä	■ Vilkkuu
Ylikuormitus	■	□	■
Ylikuumentuminen	■	□	■
Yliyhjentyminen	■	□	■

## Ylikuormitussuoja

Jos laite on ylikuormittunut juuttuneiden oksien tai muiden riskien johdosta,  ja keski-ilmaisimet alkavat vilkkua ja laite sammuu automaatisesti. Katkaise tässä tilanteessa työkalusta virta ja lopeta ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö. Käynnistä sitten työkalu uudelleen kytikemällä siihen virta.

**HUOMAUTUS:** Käyttöolosuhteista riippuen laite voi sammua automaattisesti ilman mitään ilmoitusta, jos juuttunut oksa tai roskat aiheuttaa laitteen ylikuormitumisen. Kytke tällöin laite pois päältä, irrota akkupaketti ja irrota sitten juuttuneet oksat tai roskat pihdeillä tai muilla työkaluilla. Kun oksat tai roskat on poistettu, asenna akkupaketti paikalleen ja käynnistä laite uudelleen.

## Työkalun tai akun ylikuumenemissuoja

Ylikuumentumistyyppejä on kaksi; työkalun ylikuumentuminen ja akun ylikuumentuminen. Kun työkalun ylikuumentuminen tapahtuu, kaikki nopeusilmaiset vilkkuvat. Kun akun ylikuumentuminen tapahtuu,  -ilmaisin vilkkuu. Jos ylikuumentuminen tapahtuu, työkalu pysähtyy automaattisesti. Anna työkalun ja/tai akun jäähytyä, ennen kuin kytket työkalun uudelleen pääle.

## Ylipurkautumissuoja

Jos akun varaus käy vähiih, työkalu pysähtyy automaattisesti ja -ilmaisin vilkkuu.

Jos laite ei toimi, vaikka kytikimä käytetään, irrota akku laitteesta ja lataa se.

## Kahvan kulman asettaminen

**AHUOMIO:** Varmista aina ennen käyttöä, että kahva on lukkiutunut haluttuun asentoon.

**AHUOMIO:** Älä avaa kahvan lukitusta vetämällä vipua alaspäin samalla, kun painat liipaisinkytikintä. Älä paina liipaisinkytikintä, kun vedät vipua alaspäin ja käännät kahvaa. Muutoin laitteessa voi ilmetä toimintahäiriö.

Voit asettaa kahvan kulmaksi 0°, 45° tai 90° vasemmalle tai oikealle. Voit muuttaa kahvan kulmaa käänämällä kahvaa samanaikaisesti, kun vedät vipua alaspäin, ja vapauttamalla sitten kahvan haluamaasi asentoon.

► **Kuva3:** 1. Vipu

## Virtakytkimen toiminta

**VAROITUS:** Käyttäjän turvallisuuden vuoksi laitteessa on lukitusvipu, joka estää sen käynnistämisen vahingossa. ÄLÄ koskaan käytä laitetta, jos se käynnisty pelkästään kytkinvipua ja liipaisinkytikintä painamalla ilman, että lukitusvipu on painettuna. Toimita laite valtuuttetuun huoltoon korjattavaksi ENNEN kuin jatkat sen käyttöä.

**VAROITUS:** ÄLÄ koskaan teippaa tai ohita lukitusvipua.

**VAROITUS:** Varmista aina ennen akkupaketin asentamista laitteeseen, että liipaisinkytikin ja kytkinvipu toimivat moitteettomasti ja palautuvat vapautettaessa asentoon "OFF". Jos laitetta käytetään, vaikka kytkin ei toimi moitteettomasti, seurauksesta voi olla vakava henkilövahinko.

**AHUOMIO:** Älä koskaan pidä sormea kytkimellä kantaessasi työkalua. Työkalu voi käynnistää odottamattomasti ja aiheuttaa tapaturman.

**HUOMAUTUS:** Älä vedä liipaisinkytikimestä voimakkaasti, ellei samalla paina lukituksen vapautusvivusta. Kytkin voi rikkoutua.

Kytke laitteeseen virta pitämällä päävirtapainiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy, kun laite kytetään pääle. Katkaise laitteen virta pitämällä päävirtapainiketta uudelleen painettuna. Virran merkkivalo sammuu, kun laite kytkeytyy pois päältä.

► **Kuva4:** 1. Virran merkkivalo 2. Päävirtapainike

**HUOMAA:** Laite sammuu automaattisesti, jos se on käytämättä tietyn aikaa.

Laitteessa on lukitusvipu, joka estää liipaisinkytikimen painamisen vahingossa. Käynnistä laite painamalla lukitusvipua alas ja painamalla sitten kytkinvipua ja liipaisinkytikintä. Mitä voimakkaammin liipaisinkytikintä painetaan, sitä nopeammin terä pyörii. Pysäytä vapauttamalla liipaisinkytkin.

► **Kuva5:** 1. Kytkinvipu 2. Lukitusvipu  
3. Liipaisinkytkin

## Nopeuden säätö

Voit säättää työkalun nopeutta napauttamalla päävirtapainiketta.

Nopeustaso muuttuu joka kerta kun kosketat päävirtapainikkeeseen.

► **Kuva6:** 1. Virran merkkivalo 2. Päävirtapainike

Ilmaisin	Tila	Käyntinopeus
 	Korkea	4 400 min <sup>-1</sup>
 	Keskitaso	3 600 min <sup>-1</sup>
 	Pieni	2 000 min <sup>-1</sup>

## Suunnanvaihtopainike roskien irrottamiseen

**VAROITUS:** Jos juuttuneiden oksien tai roskien poistaminen ei onnistu liikesuuntaa vaihtamalla, kytke tällöin laite pois päältä, irrota akkupaketti ja irrota sitten juuttuneet oksat tai roskat pihdeillä tai muilla työkaluilla. Jos laitteen virtaa ei katkista eikä akkupaketti irroteta, laite voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Juuttuneiden oksien tai roskien poistaminen käsin voi aiheuttaa vammoja, koska leikkiväistä voi liikkua oksan tai roskan poistamisen seurauksena.

Tässä laitteessa on suunnanvaihtopainike, jolla voi vaihtaa leikkuuterän liikesuunnan. Se on tarkoitettu vain laitteeseen juuttuneiden oksien ja roskien irrottamiseen. Leikkuuterän liikesuunta vaihdetaan napauttamalla suunnanvaihtopainiketta, kun leikkuuterä on pysähtynyt, ja painamalla sitten kytinvipua ja liipaisinkytkintä samalla, kun lukitusvipu on painettuna. Virran merkkivalo alkaa vilkkuua ja leikkuuterä liikkuu vastakkaiseen suuntaan. Kun juuttuneet oksat ja roskat ovat irronneet, laitteen liikesuunta palautuu normaaliksi ja virran merkkivalo lakkaa vilkumasta ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti.

► **Kuva7:** 1. Suunnanvaihtopainike

**HUOMAA:** Jos juuttuneiden oksien tai roskien irrotaminen ei onnistu vapautta liipaisinkytkin ja paina sitä uudelleen, kunnes oksat tai roskat irtoavat.

**HUOMAA:** Jos napautat suunnanvaihtopainiketta laitteen leikkuuterän liikkussa, laite pysähtyy ja on valmis liikesuunnan vaihtamiseen.

## KOKOONPANO

**▲HUOMIO:** Varmista aina ennen mitään työkalulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammutettu ja akku irrotettu.

**▲HUOMIO:** Leikkuuterän vaihtamisen aikana tulee aina käyttää käsineitä, jotta terä ei pääse kosketuksiin paljaiden käsiensä kanssa.

**HUOMAUTUS:** Leikkuuterien vaihdon aikana älä pypyhi rasvaa pois hammaspyöristä ja kammesta.

### Leikkuuterän kiinnittäminen ja irrottaminen

**▲HUOMIO:** Kiinnitä terä suojuksen paikalleen ennen leikkuuterien irrottamista tai asentamista.

Laitteeseen voi asentaa 500 mm:n, 600 mm:n tai 750 mm:n leikkuuterän.

1. Aseta laite ylösalaisin ja irrota 6 ruuvia.

► **Kuva8:** 1. Ruuvi

2. Irrota suoja ja levy.

► **Kuva9:** 1. Suoja 2. Levy

**HUOMAA:** Levy voi jäädä suojukseen.

3. Irrota silmukkatanko.

► **Kuva10:** 1. Silmukkatanko

**HUOMAA:** Silmukkatanko voi jäädä suojukseen.

4. Irrota 2 ruuvia, huopatyyny, aluslevy ja holkit ja irrota sitten leikkuuterät.

► **Kuva11:** 1. Huopatyyny 2. Ruuvi 3. Aluslevy  
4. Holki 5. Leikkuuterä

5. Irrota teräkotelot.

6. Aseta teräkotelot uuteen leikkuuterään.

7. Säädä kampea niin, että 2 reikää ovat linjassa kohdistuslinjan kanssa.

► **Kuva12:** 1. Reikä 2. Kohdistuslinja

8. Aseta leikkuuterien ulokkeet samaan asentoon pystysuunnassa.

► **Kuva13:** 1. Uloke

9. Aseta huopatyyny paikalleen leikkuuterään.

► **Kuva14:** 1. Huopatyyny

10. Aseta leikkuuterässä oleva uloke silmukkatanagon reikään, kohdista huopatyynyn asento laitteen reikien kanssa ja aseta sitten uudet holkit ja aluslevyt paikoilleen.

► **Kuva15:** 1. Uloke 2. Reikä 3. Huopatyyny  
4. Aluslevy 5. Holki

**HUOMAUTUS:** Levitä pieni määrä rasvaa silmukkatanagon sisäpiirille.

**HUOMAUTUS:** Varo, ettet hävitä aluslevyjä ja holkkeja.

11. Kohdista leikkuuterän reiät laitteen reikien kanssa ja kiinnitä sitten leikkuuterä kiristämällä 2 ruuvia.

► **Kuva16:** 1. Ruuvi 2. Reikä

12. Kiinnitä silmukkatanako.

► **Kuva17:** 1. Silmukkatanako 2. Pieni reikä

**HUOMAUTUS:** Levitä pieni määrä rasvaa silmukkatanagon pienien reiän sisäpiirille.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että leikkuuterän uloke sopii silmukkatanagon pieneen reikään.

13. Kiinnitä levy.

► **Kuva18:** 1. Uloke 2. Levy

**HUOMAUTUS:** Varmista, että leikkuuterän uloke sopii silmukkatanagon reikään.

14. Kiinnitä suoja ja kiristä sitten 6 ruuvia.

► **Kuva19:** 1. Suoja 2. Ruuvi

**HUOMAUTUS:** Varmista, että 2 pitkää ruuvia tulevat keskimmäisiin reikiin.

**HUOMAUTUS:** Jos leikkuuterät eivät liiku sujuvasti, ne eivät ole kykytynneet silmukkataneroon oikealla tavalla. Asenna leikkuuterät uudelleen.

**HUOMAUTUS:** Jos leikkuuterien lisäksi muut osat, kuten silmukkatanako, kuluvat, kysy varaosia tai huoltopalveluja valtuutetusta Makita-huoltoliikkeestä.

### Lehdenkerääjän asentaminen ja irrottaminen

#### Lisävaruste

**▲HUOMIO:** Käytä aina lehdenkerääjää kiinnittämisen tai irrottamisen aikana käsineitä, jotta leikkuuterä ei pääse kosketuksiin paljaiden käsiensä kanssa.

**HUOMAUTUS:** Teräkoteloa ei voi asentaa, kun lehdenkerääjä on asennettuna laitteeseen. Irrota lehdenkerääjä ja aseta teräkotelot paikalleen ennen laitteen kantamista tai varastointia.

**HUOMAUTUS:** Muista irrottaa teräkotelot, ennen kuin kiinnität lehdenkerääjän.

Lehdenkerääjä kerää jättelehdet ja helpottaa siivoamista jälkeenpäin. Se voidaan asentaa kummalle puollelle laitetta tahansa.

Kiinnitä lehdenkerääjä kohdistamalla sen kiinnikkeet leikkuterässä olevien nuolimerkkien kanssa ja painamalla sitten lehdenkerääjää leikkuterän niin, että kiinnikkeet asettuvat leikkuterien urriin.

► Kuva20: 1. Kiinnike 2. Nuolimerkki

► Kuva21: 1. Kiinnike

**HUOMAUTUS:** Varmista, ettei lehdenkerääjä tule päälekkäin kärkisuojukseen kanssa.

► Kuva22: 1. Kärkisuojus

Lehdenkerääjä irrotetaan painamalla sen molemmilla puollilla olevia vipuja kiinnikkeiden vapauttamiseksi.

► Kuva23: 1. Vipu

**HUOMAUTUS:** Älä yritä irrottaa lehdenkerääjää väkisin, kun sen kiinnikkeet ovat lukittuneina leikkuterän urissa.

## TYÖSKENTELY

**VAROITUS:** Pidä kädet poissa leikkuterän ulottuvilta.

**HUOMIO:** Vältä laitteen käyttämistä erittäin kuumissa sääolosuhteissa. Vältä yliriasumista, kun käytät laitetta.

**HUOMIO:** Huolehdii, että leikkurin terä ei osu metallialtaan tai muuhun kovaan esineeseen työskentelyn aikana. Muutoin leikkuterä voi rikkoontua ja aiheuttaa vammoja.

**HUOMIO:** Älä anna leikkuterien koskettaa maata laitteen käytön aikana. Laite voi aiheuttaa takaiskun ja aiheuttaa tapaturmia.

**HUOMIO:** Pensasleikkurin kanssa kurkotteleminen, erityisesti tikkailla seisottaessa on erittäin vaarallista. Älä käytä leikkuria epävakaille alustoille.

**HUOMAUTUS:** Älä leikkaa tällä leikkurilla hal-kaisijaltaan yli 10 mm:n oksia. Leikkaa oksat oksaksilla 10 cm alempaksi kuin itse leikkukorkeus ennen tämän laitteen käyttämistä.

► Kuva24: (1) Leikkukorkeus (2) 10 cm

**HUOMAUTUS:** Älä leikkaa kuolleita puita tai mitään vastaavia kovia kohteita. Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua.

**HUOMAUTUS:** Älä leikkaa nurmikkoa tai rikkaruohoja leikkuterällä. Ruoho tai rikkaruohot voivat takertua leikkuterän.

Pidä laitteesta kiinni molemmilla käsiillä, paina kytkinvi-pua ja liipaisinkytäntä samalla, kun pidät lukitusvipua painettuna, ja liikuta tämän jälkeen laitetta eteenpäin.

► Kuva25

Perustasoitus tapahtuu siten, että leikkuterä kallis-tetaan leikkusuuntaan samalla, kun terää liikutetaan rauhallisesti ja hitaasti eteenpäin nopeudella 3–4 sekuntia/metri.

► Kuva26

Pensaan tasottamista helpottaa, kun sen päälle sido-taan halutulle leikkukorkeudelle ohjauslanka, jota seuraten pensas leikataan.

► Kuva27

Jos lehdenkerääjä on kiinnitetty leikkuterään, se kerää jättelehdet ja helpottaa siivoamista jälkeenpäin.

► Kuva28

Leikkaa pensaan sivut tasaiseksi aloittamalla alhaalta ylöspäin.

► Kuva29

Leikattaessa pyöreitä muotoja (puksipuu tai alppiruusu jne.), leikkaa juuresta ylöspäin kauniin lopputuloksen saavuttamiseksi.

► Kuva30

## KUNNOSSAPITO

**HUOMIO:** Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käytäen.

### Laitteen puhdistaminen

Puhdista laite pyyhkimällä pölyt kuivalla liinalla tai kos-tuta liina saippuaveteen ja rutista kuivaksi.

**HUOMAUTUS:** Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen väri ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla väärjätymiä, muodon väärystymiä tai halkeamia.

### Leikkuterän huolto

Lisää ennen käyttöä ja käytön aikana tunnin välein matalaviskositeettista öljyä (koneöljyä tai suihkutetta-vaa voiteluöljyä) leikkuterään.

► Kuva31

Puhdista käytön jälkeen leikkuterän molemmat puolet pölystä metalliharjalla, pyyhi leikkuterä rievulla ja levitä terien sitten matalaviskositeettista öljyä (koneöljyä tai suihkutettavaa voiteluöljyä).

► Kuva32

**HUOMAUTUS:** Älä pese leikkuterää vedellä. Se voi aiheuttaa ruostumista tai vaurioitaa laitetta.

**HUOMAUTUS:** Lika ja korroosio aiheuttavat terien liikakitkaisuuden ja lyhentävät käyttöäikää jokaisen akun latauksen yhteydessä.

## Säilytys

Laitteen pohjassa on ripustusreikä, josta laitteen voi kättevästi ripustaa seinässä olevaan naulaan tai ruuviin. Käytä teräsuojusta, jotta leikkuuterät eivät ole paljaana. Säilytä laitteta lasten ulottumattomissa. Säilytä laitteta paikassa, missä se ei altistu kosteudelle tai sateelle.

► Kuva33: 1. Reikä

## Leikkuuterän teroittaminen

**HUOMAUTUS:** Jos teroittaminen väntää leikkuuterän teriä huomattavasti, vaihda leikkuuterä uuteen.

1. Kiinnitä akkupaketti laitteeseen.
2. Käynnistä laite ja käytä sitä sen verran, että leikkuuterän ylä- ja alaterät asettuvat limittään.
- Kuva34
3. Sammuta laite ja irrota akkupaketti.
4. Irrota ensin ruuvi ja sitten kärkisuojuks.
- Kuva35: 1. Ruuvi 2. Kärkisuojuks

5. Aseta viila  $45^{\circ}$  kulmaan ja teroita yläterän 3 reunaan.

► Kuva36: (1) Viila (2)  $45^{\circ}$

**▲HUOMIO:** Varmista ennen leikkuuterän teroittamista, että laite on sammutettu ja akkupaketti on irrotettu siitä.

6. Käännä laite ylösalaaisin ja irrota sitten leikkuuterän jäysteet viilalla.

► Kuva37: 1. Viila

7. Aseta viila  $45^{\circ}$  kulmaan ja teroita alaterän 3 reunaan.

8. Käännä laite takaisin normaaliasentoon ja irrota sitten leikkuuterän jäysteet viilalla.

9. Kiinnitä kärkisuojuks paikalleen kiristämällä ruuvi.

## Voitelurasvan lisääminen

Voiteluväli:100 käyttötuntia

1. Irrota 3 ruuvia ja irrota sitten alasuojuks.
- Kuva38: 1. Ruuvi 2. Alasuojuks
2. Irrota rasva-annostelijan korkki ja kiinnitä rasva-annostelija sitten suojuksessa olevaan reikään rasva-annostelijaa käantämällä.
- Kuva39: 1. Suojuks 2. Rasva-annostelija
3. Lisää laitteeseen rasvaa (ohjeearvoisesti noin 5 g).
4. Irrota rasva-annostelija.
5. Kiinnitä alasuojuks ja kiristä sitten 3 ruuvia.

## LISÄVARUSTEET

**▲HUOMIO:** Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Leikkuuteräkokonaisuus
- Leikkuuteräsuojus
- Lehdenkeräjä
- Rasva-annostelija
- Aito Makita-akku ja -laturi

**HUOMAA:** Jotkin luetelossa mainitut varusteet voivat sisältää työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

# SPECIFIĀCIJAS

Modelis:	DUH501	DUH601	DUH751
Asmens garums	500 mm	600 mm	750 mm
Gājienu skaits minūtē		0–4 400 min <sup>-1</sup>	
Kopējais garums	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Nominālais spriegums		Līdzstrāva 18 V	
Neto svars		3,8–4,5 kg	

Modelis:	DUH502	DUH602	DUH752
Asmens garums	500 mm	600 mm	750 mm
Gājienu skaits minūtē		0–4 400 min <sup>-1</sup>	
Kopējais garums	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Nominālais spriegums		Līdzstrāva 18 V	
Neto svars		3,8–4,5 kg	

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Specifikācijas dažādās valstīs var atšķirties.
- Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierīces(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes. Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014.

## Piemērotā akumulatora kasetne

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Dažas no iepriekš norādītajām akumulatora kasetnēm var nebūt pieejamas atkarībā no jūsu mītnes reģiona.

**ABRĪDINĀJUMS:** Izmantojiet vienīgi iepriekš norādītās akumulatora kasetnes. Cita tipa akumulatora kasetju izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.

## Simboli

Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz iekārtu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecīties, vai pareizi izprotat to nozīmi.



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Nepakļaujiet mitruma iedarbībai.



Ni-MH  
Li-ion

Tikai ES valstīm  
Neizmetiet elektroiekārtas vai akumulatoru  
mājsaimniecības atkritumos!  
Saskaņā ar Eiropas direktīvi par elektroisko  
un elektronisko iekārtu atkritumiem, kā  
arī par baterijām un akumulatoriem, un  
bateriju un akumulatoru atkritumiem un to  
īstenošanu saskaņā ar valsts likumdošanu  
lietotais elektroisks aprīkojums, baterijas  
un akumulators kalpošanas laika beigās  
jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrezējai  
pārstrādei vidi saudzējošā veidā.

## Paredzētā lietošana

Šis darbarīks ir paredzēts dzīvžogu apgrīešanai.

## Trokšņa līmenis

Attiecīgais standarts : EN60745-2-15

Modelis	Skājas spiediena līmenis		Skājas jaudas līmenis	
	L <sub>PA</sub> (dB(A))	Nenoteiktība (K) (dB(A))	L <sub>PA</sub> (dB(A))	Nenoteiktība (K) (dB(A))
DUH501	84	3	97	3
DUH601	82	3	95	3
DUH751	84	3	97	3
DUH502	81,3	3	86,8	3
DUH602	82,1	3	87,4	3
DUH752	80,5	3	87,8	3

**PIEZĪME:** Paziņotā trokšņa emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

**PIEZĪME:** Paziņoto trokšņa emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

**ABRĪDINĀJUMS:** Lietojiet ausu aizsargus.

**ABRĪDINĀJUMS:** Trokšņa emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

**ABRĪDINĀJUMS:** Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

## Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīssaus vektora summa) noteikta atbilstoši EN60745-2-15:

**Modelis DUH501**

Vibrācijas izmete ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$

Mainīgums (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Modelis DUH601**

Vibrācijas izmete ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$  vai mazāk

Mainīgums (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Modelis DUH751**

Vibrācijas izmete ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$

Mainīgums (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Modelis DUH502**

Vibrācijas izmete ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$

Mainīgums (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Modelis DUH602**

Vibrācijas izmete ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$  vai mazāk

Mainīgums (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**Modelis DUH752**

Vibrācijas izmete ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$  vai mazāk

Mainīgums (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**PIEZĪME:** Paziņotā kopējā vibrācijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

**PIEZĪME:** Paziņoto kopējo vibrācijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

**ABRĪDINĀJUMS:** Vibrācijas emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

**ABRĪDINĀJUMS:** Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

## EK atbilstības deklarācija

**Tikai Eiropas valstīm**

EK atbilstības deklarācija šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauta kā A pielikums.

## DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

### Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

**ABRĪDINĀJUMS:** Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, apskatiet ilustrācijas un tehniskos datus, kas iekļauti mehanizētā darbarīka komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi tālāk minētie noteikumi, var tikt izraisīta elektrotrauma, notikt aizdegšanās un/vai rasties smagas traumas.

### Glabājet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Termins „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektību (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

### Drošības noteikumi bezvadu dzīvzoga apgriezējmašīnas lietošanai

1. Visas korpusa detaļas turiet atsevišķi no griezējasmens. Kad asmeņi kustas, neņemiet nost griešanas materiālu un neturiet griežamo materiālu. Izņemot iestrēgušu materiālu, pārliecīnieties, ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Dzīvzoga griezēja lietošanas laikā īss neuzmanības brīdis var izraisīt nopietrus savainojumus.
2. Dzīvzoga apgriezējmašīnu pārnēsājiet, turot aiz rotktura, ar griezējasmēniem apturētā pozīcijā. Transportējot vai glabājot dzīvzoga apgriezējmašīnu, vienmēr uzeliet griezēja apvalku. Atbilstoša dzīvzoga apgriezējmašīnas izmantošana samazinās griezējasmens izraisoši iespējami traumas risku.
3. Veicot darbu, turiet mehanizēto darbarīku tikai pie izolētajām satveršanas virsmām, jo griezējasmens var saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju. Ja griezējasmens saskaras ar vadu, kurā ir strāva, mehanizētā darbarīka atklātās metāla virsmas var vadīt strāvu un radīt elektriskā strāvas trieciena risku.
4. **BĪSTAMI - Netuviniet rokas asmenim.** Saskaņoties ar asmeni, varat gūt smagas traumas.
5. **Dzīvzogu apgriezējmašīnu nelietojet lie-tus laikā vai mitros un drēgnos apstākļos.** Elektromotors nav ūdensizturīgs.

- Pirmajā lietošanas reizē lietotājiem ir jāpieaicina pieredzējis dzīvīgou apgriezējmašinas lietotājs, kas parādītu, kā apgriezējmašina ir jālieto.
- Dzīvīgoga apgriezējmašīnu nedrīkst izmantot bērni vai jaunieši, kas jaunāki par 18 gadiem. Jauniešus, kam ir vairāk par 16 gadiem, var neiekļaut šajā ierobežojumā, ja tie saņem apmācību speciālistu uzraudzībā.
- Dzīvīgoga apgriezējmašīnu lietojiet tikai, ja esat labā fiziskā stāvoklī. Ja esat noguris, jūsu uzmanība būs samazināta. Ipaši uzmanīgs esiet darba dienas beigās. Visus darbus veiciet mierīgi un uzmanīgi. Lietotājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem trešajai pusei.
- Nekad nelietojiet apgriezējmašīnu alkohola, narkotisko vielu vai medikamentu ietekmē.
- Dzīvīgoga apgriezējmašīnas pamata aprīkojumā ir ietverti iztūrigas ādas darbi cīmdi, un darbarīka lietošanas laikā tie vienmēr ir jāvilkā. Uzvelciet arī stingrus apavus ar neslidošu zoli.
- Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, lai pārliecīnātos, ka apgriezējmašīna ir labā un drošā darba kārtībā. Nodrošiniet, lai aizsargi ir uzstādīti atbilstoši. Ja dzīvīgoga apgriezējmašīna nav pilnībā salikta, to nedrīkst lietot.
- Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, ka stāvāt uz drošas pamates.
- Darba laikā stingri turiet darbarīku.
- Lieki nedarbiniet darbarīku bez slodzes.
- Ja griezējs saskaras ar sētu vai citu cietu priekšmetu, nekavējoties izslēdziet motoru un izņemiet akumulatora kasetni. Pārbaudiet, vai griezējam nav bojājumu, un, ja tas ir bojāts, nekavējoties salabojiet to.
- Pirms griezēja pārbaudišanas, bojājumu novēšanas vai griezējā iesprūdušo materiālu izņemšanas vienmēr izslēdziet apgriezējmašīnu un izņemiet akumulatora kasetni.
- Pirms tehniskās apkopes veikšanas izslēdziet griezēju un izņemiet akumulatora kasetni.
- Izņemiet akumulatora kasetni un uz griezējasmens uzlieciet asmens apvalku vienmēr, kad dzīvīgoga apgriezējmašīna tiek pārvietota uz citu vietu, ari darba laikā. Nekad nenesiet un netransportējiet apgriezējmašīnu, ja griezējs darbojas. Griezēju nekad nedrīkst satvert ar rokām.
- Pēc dzīvīgoga apgriezējmašīnas lietošanas un novietošanas glabāšanā uz ilgāku laika periodu vienmēr iztīriet to, it īpaši griezēju. Nedaudz ieļojet griezēju un uzlieciet apvalku. Ierīces komplektā ietverta apvalku var pakārt pie sienas, nodrošinot drošu un praktisku dzīvīgoga apgriezējmašīnas glabāšanu.
- Dzīvīgoga apgriezējmašīnu glabājiet ar uzliktu apvalku un sausā telpā. Glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Nekad neglabājiet apgriezējmašīnu ārā.
- Nekādā gadījumā nevērsiet šķēru asmeņus pret sevi vai citiem.
- Ja asmeņi apstājas, jo ekspluatācijas laikā starp asmeniem iesprūduši svešķermeni, izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni, tad, izmantojot instrumentus, pie-mēram, knaibles, izņemiet svešķermenus. Iespējams savainoties, izņemot svešķermenus ar roku, jo izņemšanas laikā asmeņu darbība var izraisīt asmeņu kustēšanos.
- Izvairieties no bīstamas vides. Darbarīku neizmantojiet mitrās vai slapjās vietās un lietū. Ja darbarīkā iekļūs ūdens, palieeināsies elektrotraumas rašanās draudi.
- Nemetiet akumulatoru uguņi. Elements var sprāgt. Skatiet attiecīgos valsts noteikumus, lai uzzinātu īpašus norādījumus izmešanai atkritumos.
- Akumulatorus nedrīkst atvērt vai sabojāt. Iztečējušais elektrolīts ir kodīgs un var nodarīt kaitējumu acīm vai ādai. Norijot tas var būt toksisks.
- Nelādējiet akumulatoru lietū vai mitrās vietās.
- Pirms darbarīka lietošanas pārbaudiet, vai dzīvīgā vai krūmos neatrodas traucējoši priekšmeti, piemēram, stieplu žogs vai vadī.

## SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

**ABRĪDINĀJUMS:** NEPIELĀUJIET to, ka labu iemaņu vai izstrādājuma labas pārzināšanas (darbarīku atkārtoti ekspluatējot) rezultātā vairs stingri nievērojat šī izstrādājuma drošības noteikumus. NEPAREIZI LIETOJOT darbarīku vai nievērojot šajā instrukciju rokasgrāmatā minētos drošības noteikumus, var tikt gūtas smagas traumas.

## Svarīgi drošības norādījumi par akumulatora kasetni

- Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un būrīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.
- Neizjauciet akumulatoru.
- Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojamai īsaks, nekavējoties pārtrauciet to izmantot. Cītādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzliesmojumu vai pat sprādzienu.
- Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.
- Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:
  - (1) Nepieskarieties spailēm ar elektrību vadošiem materiāliem.
  - (2) Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā naglas, monētas u.c.
  - (3) Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.
 Akumulatora īssavienojums var radīt spēcīgu strāvas plūsmu, pārkaršanu, uzliesmojumu un pat sabojāt akumulatoru.

- Neglābājiet darbarīku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).
- Nedēdziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā noletota. Akumulatora kasetne uguvī var eksplodēt.
- Uzmanieties, lai nejautu akumulatoram nokrist un nepakļautu to sitienam.
- Neizmantojet bojātu akumulatoru.
- Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem izstrādājumiem.  
Komerciāla transportēšanā, ko veic, piemēram, trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro uz iesaiņojuma un markējuma norādītās īpašas prasības.  
Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsažinās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojet arī citus attiecīnāmos valsts normatīvus.  
Valējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai citādi pārķājiet, bet akumulatoru iesaiņojet tā, lai sainītas nevarētu izkustēties.
- Ievērojet vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu.
- Izmantojet šos akumulatorus tikai ar izstrādājumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.

## SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

**⚠️ UZMANĪBU:** Lietojiet tikai oriģinālos Makita akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita akumulatorus vai pārveidotos akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija.

## Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai

- Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
- Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni. Pārmērīga uzlāde sašina akumulatora kalpošanas laiku.
- Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes laujiet atdzist.
- Uzlādējiet litija jonu akumulatora kasetni, ja to ilgstoši nelietos (vairāk nekā sešus mēnešus).

## FUNKCIJU APRAKSTS

**⚠️ UZMANĪBU:** Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

## Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana

**⚠️ UZMANĪBU:** Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.

**⚠️ UZMANĪBU:** Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni turiet cieši. Ja darbarīku un akumulatora kasetni netur cieši, tie var izkrist no rokām un radīt bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt ievainojumus.

- Att.1: 1. Sarkanas krāsas indikators 2. Poga 3. Akumulatora kasetne

Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darbarīka, pārbīdot kasetnes priekšpusē esošo pogu.

Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojet mēlīti uz akumulatora kasetnes ar rievu ietvarā un iebīdīet to vietā. Ievietojiet to līdz galam, līdz tā ar klikšķinofiksējas. Ja pogas augšējā daļā redzams sarkanais krāsas indikatora tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi fiksēta.

**⚠️ UZMANĪBU:** Vienmēr ievietojiet akumulatora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas.

**⚠️ UZMANĪBU:** Neievietojiet akumulatora kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta.

## Atlikušās akumulatora jaudas indikators

### Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru

- Att.2: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga

Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm.

Indikatora lampas			Atlikusi jauda
lededzies	Izslēgts	Mirgo	
■	□	■	No 75% līdz 100%
■	■	□	No 50% līdz 75%
■	□	□	No 25% līdz 50%
■	□	□	No 0% līdz 25%
■	□	□	Uzlādējiet akumulatoru.
↑ □	□	□	Iespējama akumulatora kljūme.

**PIEZĪME:** Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.

## Darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma

Darbarīkam ir darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma. Šī sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi motoram, lai pagarinātu darbarīku un akumulatora darbmūžu. Lietošanas laikā darbarīks automātiski pārstāj darboties, ja darbarīku vai akumulatoru pakaus kādam no šādiem apstākļiem.

Statuss	Indikatora lampas		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ieslēgts	<input type="checkbox"/> Izslēgts	<input type="checkbox"/> Mirgo
Pārslodze			
Pārkāršana			
Pārmēriga izlāde			

## Aizsardzība pret pārslodzi

Ja darbarīks ir pārslodzots, jo tajā ieķerūšies zari vai citi netīrumi, sāk mirgot  un vidējie indikatori, un darbarīks automātiski pārstāj darboties.

Šādā gadījumā darbarīku izslēdziet un pārtrauciet darbību, kas izraisīja darbarīka pārslodzi. Tad ieslēdziet darbarīku, lai atsāktu darbu.

**IEVĒRĪBAI:** Atkarībā no lietošanas apstākļiem, ja ieķerūšies zari vai netīrumi izraisa darbarīka pārslodzi, tas automātiski izslēdzas bez jebkādam norādēm. Šādā gadījumā izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni; tad ar instrumentiem, piemēram, knaiplēm, izņemiet ieķerūšos zarus vai netīrumus. Kad zari vai netīrumi ir izņemti, ievietojiet akumulatora kasetni un ieslēdziet darbarīku.

## Aizsardzība pret darbarīka vai akumulatora pārkāršanu

Ie divi pārkāršanas veidi: darbarīka pārkāršana un akumulatora pārkāršana. Kad darbarīks pārkārst, visi ātruma indikatori mirgo. Kad akumulators pārkārst,  indikators mirgo.

Ja pārkāršis darbarīks, tas automātiski pārstāj darboties. Pirms atkārtotas ieslēgšanas jaujiet darbarīkam un/vai akumulatoram atdzist.

## Aizsardzība pret akumulatora pārmērigu izlādi

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, darbarīks automātiski pārstāj darboties un sāk mirgot  indikators.

Ja darbarīks nedarbojas, pat ieslēdzot slēžus, izņemiet no darbarīka akumulatoru un uzlādējiet akumulatoru.

## Roktura lenķa iestatīšana

**AUZMANĪBU:** Pirms darbarīka izmantošanas vienmēr pārbaudiet, vai rokturis ir nobloķēts vēlamajā stāvoklī.

**AUZMANĪBU:** Nedrīkst vienlaicīgi vilkt uz leju roktura atbloķēšanas sviru un vilkt slēža mēlīti. Nedrīkst vienlaicīgi vilkt slēža mēlīti un vilkt uz leju sviru, griezot rokturi. Neievērojot šos norādījumus, var sabojāt darbarīku.

Roktura lenķi var iestatīt 0°, 45° vai 90° lenķi pa kreisi vai pa labi. Lai izmaiņtu roktura lenķi, velciet uz leju sviru un grieziet rokturi; tad atlaidiet sviru.

► Att.3: 1. Svira

## Ieslēgšanas slēža darbība

**ABRĪDINĀJUMS:** Jūsu drošības labad šim darbarīkam ir atbloķēšanas svira, kas novērš darbarīka nejaušu iedarbināšanu. NEKAD nelietojiet darbarīku, ja tas darbojas, vienkārši nospiezot slēža sviru un pavelcot slēža mēlīti, bet nenospiezot atbloķēšanas sviru. PIRMS turpmākās lietošanas nododiet darbarīku mūsu pilnvarotajā apkopes centrā, lai veiktu pienācīgu remontu.

**ABRĪDINĀJUMS:** NEKAD nenovērtējiet par zemu un neignorējiet atbloķēšanas sviras mērķi un funkcijas.

**ABRĪDINĀJUMS:** Pirms akumulatora kasetnes ievietošanas darbarīkā vienmēr pārbaudiet, vai slēža mēlīte un slēža svira darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas pozīcijā „OFF” (izslēgts). Lietojot darbarīku, kura slēdzis nedarbojas pareizi, darbarīks var kļūt nevadāms un radīt nopietnas traumas.

**AUZMANĪBU:** Kad darbarīku pārnēsājat, nekad nenovietojiet pirkstu uz slēža. Darbarīks var sākt nejauši darboties un izraisīt traumas.

**IEVĒRĪBAI:** Nevelciet slēža mēlīti ar spēku, nenospiezot atbloķēšanas sviru. Citādi var sabojāt slēdzi.

Turiet nospiest galveno ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu darbarīku. Kad darbarīks ir ieslēgts, iedegas ieslēgšanas indikators. Lai darbarīku izslēgtu, vēlreiz turiet nospiest galveno ieslēgšanas pogu. Kad darbarīks ir izslēgts, ieslēgšanas indikators nodzied.

► Att.4: 1. Ieslēgšanas indikators 2. Galvenā ieslēgšanas poga

**PIEZĪME:** Ja darbarīks noteiku laiku netiek lietots, tas automātiski izslēdzas.

Lai nevarētu nejauši pavilk slēža mēlīti, ir uzstādīta atbloķēšanas svira. Lai iedarbinātu darbarīku, nos piediet atbloķēšanas sviru, nos piediet slēža sviru un pavelciet slēža mēlīti. Darbarīka darbības ātrums palielinās, stiprāk nospiezot slēža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēža mēlīti.

► Att.5: 1. Slēža svira 2. Atbloķēšanas svira  
3. Slēža mēlīte

## Ātruma regulēšana

Darbarīka ātrumu var regulēt, pieskaroties galvenajai ieslēgšanas pogai.

Katra reizi, pieskaroties galvenajai ieslēgšanas pogai, ātruma līmenis mainīsies.

► Att.6: 1. Ieslēgšanas indikators 2. Galvenā ieslēgšanas poga

Indikators	Režīms	Kustības ātrums
	Liels ātrums	4 400 min⁻¹
	Vidējs	3 600 min⁻¹
	Mazs	2 000 min⁻¹

## Virziena maiņas poga netīrumu izņemšanai

**ABRĪDINĀJUMS:** Ja, pārslēdzot atpakalgaitā, neizdodas atbrīvot iestrēgušos zarus vai netīrumus, izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni; tad ar instrumentiem, piemēram, knaiplēm, izņemiet ieķērušos zarus vai netīrumus. Ja darbarīku neizslēdz un neizņem akumulatora kasetni, tad nejaūs ieslēgšanas gadījumā un iespējams gūt nopietnus savainojumus. Ja iestrēgušie zari vai netīrumi tiek izņemti ar roku, ir iespējams gūt savainojumus, jo, velkot ārā zarus, šķēru asmeņi var izkustēties.

Šīs darbarīks ir aprīkots ar atpakalgaitas pogu, kas lauj mainīt šķēru asmeņu kustības virzieni. Tā paredzēta tikai darbarīkā ieķērušos zarus un netīrumu izņemšanai. Lai pārslēgtu šķēru asmeņus atpakalgaitā, nos piediet atpakalgaitas pogu, kad šķēru asmeņi ir apturēti; nos piediet slēdza svīru un pavelciet slēdza mēlīti, nos piezītot atblokēšanas svīru. Ieslēgšanas indikators sāk mirgot, un šķēru asmeņi kustas pretējā virzienā. Kad iestrēgušie zari un netīrumi ir izņemti, darbarīks pārslēdzas normālā darba virziena režīmā; ieslēgšanas indikators pārstāj mirgot un izgaismojas.

► Att.7: 1. Virziena maiņas poga

**PIEZĪME:** Ja iestrēgušos zarus vai netīrumus neizdodas atbrīvot, atlaidiet un pavelciet slēdza mēlīti, līdz tie ir atbrīvoti.

**PIEZĪME:** Ja atpakalgaitas pogai pieskaras, kamēr šķēru asmeņi joprojām darbojas, darbarīks pārstāj darboties un ir gatavs darbībai pretējā virzienā.

## MONTĀŽA

**▲UZMANĪBU:** Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

**▲UZMANĪBU:** Mainot šķēru asmeņus, vienmēr uzvelciet cimdus, lai rokām nebūtu tiešas saskares ar asmeņiem.

**IEVĒRĪBAI:** Šķēru asmeņu nomaiņas gadījumā nenoslaukiet smērvielu no pārvadmehānisma un palaides kloķa.

## Šķēru asmeņu uzstādīšana vai noņemšana

**▲UZMANĪBU:** Pirms šķēru asmeņu noņemšanas vai uzstādīšanas uzstādīet asmeņu apvalku.

Savam darbarīkam varat uzstādīt 500 mm, 600 mm vai 750 mm šķēru asmeņus.

1. Novietojet darbarīku otrādi un izskrūvējet 6 skrūves.

► Att.8: 1. Skrūve

2. Noņemiet apvalku un plāksni.

► Att.9: 1. Apvalks 2. Plāksne

**PIEZĪME:** Plāksnes var palikt uz pārsega.

3. Izņemiet stieni.

► Att.10: 1. Stiens

**PIEZĪME:** Stienis var palikt uz pārsega.

4. Izskrūvējet 2 skrūves, nonemiet filca pamatni, starplikas un uzmavas un pēc tam izņemiet šķēru asmeņus.

► Att.11: 1. Filca pamatne 2. Skrūve 3. Paplāksne 4. Uzmava 5. Šķēru asmeņi

5. Nonemiet asmens apvalku.

6. Uzlieciet asmens apvalku uz jaunajiem šķēru asmeņiem.

7. Noregulējiet kloķi tā, lai 2 atveres būtu savietotas uz savietošanas līnijas.

► Att.12: 1. Atvere 2. Savietošanas līnija

8. Novietojet izvirzījumus uz šķēru asmeņiem vertikāli vienādās pozīcijās.

► Att.13: 1. Izvirzījums

9. Pievienojet šķēru asmeņiem filca pamatni.

► Att.14: 1. Filca pamatne

10. Ievietojet šķēru asmeņu izvirzījumus atverē uz stieni, tad savietojet filca pamatnes pozīciju ar atverēm darbarīkā un piestipriniet starplikas un uzmavas.

► Att.15: 1. Izvirzījums 2. Atvere 3. Filca pamatne 4. Paplāksne 5. Uzmava

**IEVĒRĪBAI:** Stieņa atveres iekšpusē visapkārt uzklājiet nelielu smērvielas daudzumu.

**IEVĒRĪBAI:** Nepazaudējiet starplikas un uzmavas.

11. Savietojiet atveres uz šķēru asmeņiem ar atverēm uz darbarīku; tad ieskrūvējet 2 skrūves, lai nofiksētu šķēru asmeņus.

► Att.16: 1. Skrūve 2. Atvere

12. Pievienojet stieni.

► Att.17: 1. Stiens 2. Mazā atvere

**IEVĒRĪBAI:** Stieņa mazās atveres iekšpusē vis-apkārt uzklājiet nelielu smērvielas daudzumu.

**IEVĒRĪBAI:** Pārliecinieties, ka izvirzījums uz šķēru asmeņiem ievietojas mazajā atverē uz stieņa.

13. Pievienojet plāksni.

► Att.18: 1. Izvirzījums 2. Plāksne

**IEVĒRĪBAI:** Pārliecinieties, ka izvirzījums uz šķēru asmeņiem ievietojas plāksnes atverē.

14. Pievienojet apvalku un ieskrūvējet 6 skrūves.

► Att.19: 1. Apvalks 2. Skrūve

**IEVĒRĪBAI:** Noteikti pievienojet centrālajās atverēs 2 garas skrūves.

**IEVĒRĪBAI:** Ja šķēru asmeņi nekustas laideni, tie nav pareizi savietoti ar stieniem. Vēlreiz uzstādīt šķēru asmeņus.

**IEVĒRĪBAI:** Ja ir nolietojušās kādas detaļas, kas nav šķēru asmeņi (piemēram, stieņi), vērsieties „Makita” pilnvarotos apkopes centros, lai iegūtu maijas detaļas vai veiktu remontu.

## Atgriezumu savācēja uzstādīšana vai nogemšana

### Papildpiederumi

**AUZMANĪBU:** Uzliekot vai noņemot atgriezumu savācēju, vienmēr uzvelciet cimdus, lai rokām nebūtu tiešas saskares ar šķēru asmeņiem.

**IEVĒRĪBAI:** Asmens apvalku nevar uzstādīt, ja darbarīkam ir uzstādīts atgriezumu savācējs. Pirms darbarīka pārnēsāšanas vai glabāšanas noņemiet atgriezumu savācēju un uzlieciet asmens apvalku, lai nepieļautu saskaršanos ar asmeni.

**IEVĒRĪBAI:** Pirms atgriezumu savācēja uzstādīšanas noņemiet asmens apvalku.

Atgriezumu savācējā tiek savāktas apgrieztās lapas, un pēc tam ir daudz vieglāk sakopt darba vietu. To var uzstādīt jebkurā darbarīka pusē.

Lai uzstādītu atgriezumu savācēju, savietojiet atgriezumu savācēja āķus ar bultu atzīmēm uz šķēru asmeņiem un tad spiediet atgriezumu savācēju pret šķēru asmeņiem tā, lai āķi ievietotos rievās uz šķēru asmeņiem.

► Att.20: 1. Āķis 2. Bultiņas atzīme

► Att.21: 1. Āķis

**IEVĒRĪBAI:** Pārliecinieties, ka atgriezumu savācējs nepārklāj smailes aizsargu.

► Att.22: 1. Smailes aizsargs

Lai noņemtu atgriezumu savācēju, nos piediet sviras abās pusēs, lai atbrīvotu āķus.

► Att.23: 1. Svira

**IEVĒRĪBAI:** Nemēģiniet noņemt atgriezumu savācēju ar pārmērīgu spēku, ja tā āķi ir nofiksēti šķēru asmeņu rievās.

## EKSPLUATĀCIJA

**ABRĪDINĀJUMS:** Nelieciet rokas šķēru asmeņu tuvumā.

**AUZMANĪBU:** Pēc iespējas nelietojiet darbarīku līoti karstā laikā. Lietojot darbarīku, nemiet vērā savu fizisko stāvokli.

**AUZMANĪBU:** Griešanas laikā uzmanieties, lai nejauši nesaskartos ar metāla sētu vai citiem cietiem priekšmetiem. Šķēru asmeņi var salūzt un izraisīt nopietrus savainojumus.

**AUZMANĪBU:** Uzmanieties, lai šķēru asmeņi nesaskartos ar zemi. Darbarīks var atsisties un radīt nopietrus savainojumus.

**AUZMANĪBU:** Steipšanās pāri kaut kam ar dzīvžogu apgriezējamašīnu, it īpaši no pieslienamajām kāpnēm, ir līoti bīstama. Neveiciet darbu, stāvot uz nestabiliem un neizturīgiem objektiem.

**IEVĒRĪBAI:** Ar šo darbarīku nemēģiniet nogriezt zarus, kuru diametrs pārsniedz 10 mm. Pirms darbarīka izmantošanas vispirms ar zaru šķērēm nogrieziet zarus 10 cm zemāk nekā griešanas augstums.

► Att.24: (1) Griešanas augstums (2) 10 cm

**IEVĒRĪBAI:** Negrieziet nokaltušus kokus vai līdzīgus cietus priekšmetus. Tādējādi varat sabojāt darbarīku.

**IEVĒRĪBAI:** Ar šķēru asmeņiem negrieziet zāli vai nezāles. Šķēru asmeņi var sapīties zālē vai nezālēs.

Ar abām rokām turiet darbarīku, nos piediet slēdža sviru un pavelciet slēdža mēlīti, vienlaicīgi spiežot atbloķēšanas sviru; virziet darbarīku uz priekšu.

► Att.25

Pamata darbībai sasvetert šķēru asmeņus griešanas virzienā un lēnām un mierīgi pārvietojiet tos ar ātrumu no 3 līdz 4 sekundēm metrā.

► Att.26

Lai līdzīni apgrieztu dzīvžoga augšpusi, vēlamajā augstumā novelciet auklu un grieziet gar to.

► Att.27

Ja pie šķēru asmeņiem ir nostiprināts atgriezumu savācējs, tas savāc apgrieztās lapas, un pēc tam ir daudz vieglāk sakopt darba vietu.

► Att.28

Lai līdzīni apgrieztu dzīvžoga sānu daļu, grieziet no apakšas uz augšu.

► Att.29

Ja griežat, lai izveidotu apālu formu (apgriežot bukšus, rododendrus u. c.), grieziet no saknēm līdz galotnei, veidojot pabeigtu formu.

► Att.30

# APKOPE

**▲UZMANĪBU:** Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpniecības apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

## Darbarīka tīrīšana

Tīriet darbarīku, noslaukot putekļus ar sausu drānu vai drānu, kas samērcēta ziepjūdenī un izgriezta.

**IEVĒRĪBAI:** Nekad neizmantojiet gazolīnu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

## Šķēru asmens tehniskā apkope

Pirms ekspluatācijas vai reizi stundā ekspluatācijas laikā uzklājiet uz šķēru asmeniem zemas viskozitātes eļļu (mašīneļļu vai izsmidzināmu smēreļļu).

► Att.31

Pēc darba no abām šķēru asmeni pusēm notīriet putekļus, izmantojot stieplu suku, noslaukiet ar drānu un pēc tam uzklājiet uz šķēru asmeniem zemas viskozitātes eļļu (mašīneļļu vai izsmidzināmu smēreļļu).

► Att.32

**IEVĒRĪBAI:** Nemazgājiet šķēru asmenus ar ūdeni. Šīs norādes neievērošana var izraisīt rūsu vai darbarīka bojājumus.

**IEVĒRĪBAI:** Netīrumi un korozija izraisa pastiprinātu asmeni berzi un sašina darbības laiku ar vienu akumulatora uzlādi.

## Glabāšana

Āķu atvere darbarīka apakšdaļā ir paredzēta, lai darbarīku pakarinātu pie sienas uz naglas vai skrūves. Uzlieciet asmeni apvalku uz šķēru asmeniem tā, lai asmeni nebūtu redzami. Darbarīku glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Darbarīku glabājiet tādā vietā, kas pasargātu no mitruma un lietus.

► Att.33: 1. Atvere

## Šķēru asmeni asināšana

**IEVĒRĪBAI:** Ja asināšanas rezultātā šķēru asmeji ir būtiski deformējušies, nomainiet šķēru asmenus.

1. Ievietojet darbarīka akumulatora kasetni.
2. Ieslēdziet un iedarbiniet darbarīku, lai augšējais asmens un apakšējais asmens būtu novietoti pamīšus.
3. Izslēdziet darbarīku un izņemiet no tā akumulatora kasetni.
4. Izskrūvējiet skrūvi un noņemiet smailes aizsargu.

► Att.35: 1. Skrūve 2. Smailes aizsargs

5. Turiet vīli 45° leņķi un asiniet ar to augšējo asmeni no 3 pusēm.

► Att.36: (1) Vīle (2) 45°

**▲UZMANĪBU:** Pirms šķēru asmeni asināšanas pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta no darbarīka.

6. Novietojet darbarīku otrādi un ar vīli notīriet no šķēru asmeniem atskarpes.

► Att.37: 1. Vīle

7. Turiet vīli 45° leņķi un asiniet ar to apakšējo asmeni no 3 pusēm.

8. Novietojet darbarīku normālā pozīcijā un ar vīli notīriet no šķēru asmeniem atskarpes.

9. Pievienojiet smailes aizsargu, ieskrūvējot skrūvi.

## Ellošana ar smērvielu

**Ellošanas intervāls:** ik pēc 100 darba stundām

1. Izskrūvējiet 3 skrūves un noņemiet apakšējo apvalku.

► Att.38: 1. Skrūve 2. Apakšējais apvalks

2. Noņemiet smērvielas trauku vāciņu un pievienojiet smērvielas trauku pie atveres apvalkā, pagriezot smērvielas trauku.

► Att.39: 1. Āpvalks 2. Smērvielas trauks

3. Iespiediet darbarīka smērvielu (aptuveni 5 g).

4. Noņemiet smērvielas trauku.

5. Pievienojiet apakšējo apvalku un pievelciet 3 skrūves.

## PAPILDU PIEDERUMI

**▲UZMANĪBU:** Šādi piederumi un papildierices tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piedierumus vai papildierices, var tikt radīta traumu gūšanas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piedierumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Šķēru asmens mezglis
- Šķēru asmens apvalks
- Atgriezumu savācējs
- Smērvielas trauks
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

**PIEZĪME:** Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piedierumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

## SPECIFIKACIJOS

Modelis:	DUH501	DUH601	DUH751
Ašmenų ilgis	500 mm	600 mm	750 mm
Smūgių per minutę		0–4 400 min <sup>-1</sup>	
Bendras ilgis	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Vardinė įtampa		Nuol. sr. 18 V	
Grynasis svoris		3,8–4,5 kg	

Modelis:	DUH502	DUH602	DUH752
Ašmenų ilgis	500 mm	600 mm	750 mm
Smūgių per minutę		0–4 400 min <sup>-1</sup>	
Bendras ilgis	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Vardinė įtampa		Nuol. sr. 18 V	
Grynasis svoris		3,8–4,5 kg	

- Atliekame testinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be jspėjimo.
- Techninės sąlygos įvairiose šalyse gali skirtis.
- Svoris gali priklausti nuo priedo (-ų), išskaitant akumulatoriaus kasetę. Lengviausias ir sunkiausias deriniai pagal EPTA 2014 m. sausio mén. procedūrą yra parodyti lentelėje.

### Tinkama akumulatoriaus kasetė

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietos regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumulatoriaus kasetės gali būti neprieinamos.

**ASPĖJIMAS:** Naudokite tik akumulatoriaus kasetes, kurios nurodytos anksčiau. Naudojant bet kurias kitas akumulatoriaus kasetes, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.

### Simboliai

Toliau yra nurodyti įrangai naudojami simboliai. Prieš naudodami įsitikinkite, ar suprantate jų reikšmę.



Perskaitykite instrukcijų vadovą.



Saugokite nuo drėgmės.



Taikoma tik ES šalims  
Neišmeskite elektros įrangos arba akumulatoriaus bloko į buitinius šiukslynus!  
Atsižvelgiant į ES direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, dėl baterijų ir akumulatorių bei baterijų ir akumulatorių atliekų ir šių direktyvų siekių įgyvendinimą pagal nacionalinius įstatymus, elektros įrangos ir baterijų bei akumulatorių atliekas būtina surinkti atskirai nuo kitų buitinų atliekų ir atiduoti į antrinių žaliavų perdirbimo aplinkai nekenksmingu būdu punktą.

### Numatytoji naudojimo paskirtis

Šis įrankis skirtas gyvatvorėms kirpti.

### Triukšmas

Taikomas standartas : EN60745-2-15

Modelis	Garso slėgio lygis		Garso galios lygis	
	L <sub>PA</sub> (dB(A))	Paklaida K (dB(A))	L <sub>PA</sub> (dB(A))	Paklaida K (dB(A))
DUH501	84	3	97	3
DUH601	82	3	95	3
DUH751	84	3	97	3
DUH502	81,3	3	86,8	3
DUH602	82,1	3	87,4	3
DUH752	80,5	3	87,8	3

**PASTABA:** Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

**PASTABA:** Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai įvertinti triukšmo poveikį.

### **⚠/SPĖJIMAS:** Dėvėkite ausų apsaugą.

**⚠/SPĖJIMAS:** Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamo triukšmo dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-u) reikšmės (-iu), priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, koks tipo ruošinys apdirbamas.

**⚠/SPĖJIMAS:** Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesis vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

## Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (triašio vektoriaus suma) nustatyta pagal EN60745-2-15 standartą:

### Modelis DUH501

Vibracijos emisija ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$   
Paklaida (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Modelis DUH601

Vibracijos emisija ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$  arba mažiau  
Paklaida (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Modelis DUH751

Vibracijos emisija ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$   
Paklaida (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Modelis DUH502

Vibracijos emisija ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$   
Paklaida (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Modelis DUH602

Vibracijos emisija ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$  arba mažiau  
Paklaida (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Modelis DUH752

Vibracijos emisija ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$  arba mažiau  
Paklaida (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**PASTABA:** Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

**PASTABA:** Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

**⚠/SPĖJIMAS:** Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-u) reikšmės (-iu), priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, kokio tipo ruošinys apdirbamas.

**⚠/SPĖJIMAS:** Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesis vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

## EB atitikties deklaracija

### Tik Europos šalims

EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instrukcijų vadovo A priedas.

## SAUGOS ĮSPĖJIMAI

### Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

**⚠/SPĖJIMAS:** Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant visų toliau išvardytų instrukcijų galima patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

### Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Terminas „elektrinis įrankis“ pateikuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidinį) elektrinį įrankį.

### Saugos įspėjimai dėl akumuliatorinių gyvatvorų žirklių naudojimo

1. Laikykite kūno dalis toliau nuo pjoviklio ašmenų. Nebandykite šalinti nupjautas šakas ar laikyti pjunamas šakas peiliui judant. Prieš išimdam ištrigusias nuopjovas, būtinai išjunkite jungiklį. Dirbant gyvatvorų žirkliems užtenka vienos neatidumo akimirkos ir galima rintai susižeisti.
2. Gyvatvorų žirkles neškite už rankenos, prieš tai sustabdėjite pjoviklio ašmenis. Transportuodami ar sandėliuodami gyvatvorés žirkles visada uždékite pjovimo įrankio gaubtą. Tinkamas elgesys su gyvatvörés žirkliemis sumažins susižeidimą pjaustytuvo ašmenimis tikimybę.
3. Laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotą, laikyti skirtų vietų, nes pjaustytuvo ašmenys gali užkliaudytį nematomus laidus. Pjaustytuvo ašmenims ipjovus „gyva“ laidą, įtampa gali būti perduota neizoliuotoms metalinėms elektrinio įrankio dalims ar operatorių gali gauti elektros smūgi.
4. PAVOJUS - Rankas laikykite kuo toliau nuo ašmenų. Priliept ašmenis galite sunkiai susižaloti.
5. Nenaudokite gyvatvorés žirklių lietuje ir šlapiomis arba labai drėgnomis sąlygomis. Elektros variklis nėra apsaugotas nuo vandens.

6. Pradedantieji vartotojai turi paprašyti patyru-sių gyvatvorés žirklių vartotojų parodyti, kaip naudojamos žirklės.
7. Gyvatvorés žirklių neleidžiama naudoti vai-kams ir asmenims, jaunesniems nei 18 metų. Jauniems asmenims (bet vyresniems nei 16) gali būti taikoma išimtis, jei jie yra mokomi dirbtį žirklé-mis, prizūrint specialistui.
8. Naudokite gyvatvorés žirkles tik būdami geros fizinių būklės. Jei esate pavargę, jūsų démesys bus sumažėjus. Ypač atsarginiai dirbkite darbo dienos pabaigoje. Visus darbus atlikite ramiai ir atidžiai. Vartotojas atsakingas už visą žalą, pada-rytų trečiąjai šaliai.
9. Niekada nenaudokite žirklių apsваigę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų.
10. Darbinės storos odos pŕštinės yra viena pagrindinių gyvatvorés žirklių įrangos dalių ir jas reikia művęti viso darbo gyvatvorés žirklé-mis metu. Taip pat avékite tvirtus batus neslystančiais padais.
11. Prieš pradédami darbą, įsitikinkite, kad žirklės yra geros, saugiam darbui tinkamos būklės. Įsitikinkite, kad apsaugos yra tinkamai pritvirtintos. Gyvatvorų žirkles galima naudoti tik visiškai su komplektuotas.
12. Prieš pradédami darbą, įsitikinkite, kad tvirtai stovite.
13. Darbo metu įrankį laikykite tvirtai.
14. Be reikalo nenaudokite įrankio be apkrovos.
15. Pjaustyvutu užkabinus tvorą ar kitą daiktą, nedelsdami išjunkite variklį ir ištraukite akumu-liatoriaus kasetę. Patirkrinkite, ar nepažeis-tas pjaustytuvas, ir nedelsdami taisykite, jei pastebite pažeidimų.
16. Prieš tikrindami pjaustyvutą, taisydami gedimus ar šalindami nuopjovas, visada išjunkite pjau-stytuvą ir ištraukite akumulatoriaus kasetę.
17. Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar remonto darbus, išjunkite žirkles ir ištrau-kite akumulatoriaus kasetę.
18. Pernešdami gyvatvorų žirkles į kitą vietą, taip pat ir darbo metu, visada ištraukite akumula-toriaus kasetę ir uždékite ant pjoviklio ašmenų apsauginį peilio gaubtą. Niekada neneškite ir netransportuokite žirklius pjaustyvutu veikiant. Niekada neimkite pjaustyvuto rankomis.
19. Po naujomojo ir padédami saugoti ilgesniams laikotarpiui išvalykite gyvatvorés žirkles, ypač pjaustyvutą. Pjaustyvutą sutepkite alyva ir užmaukite apvalkalą. Kartu su irentiniu pateiktą apvalkalą galima pakabinti ant sienos – tai saugus ir praktiškas būdas gyvatvorés žirklėms saugoti.
20. Gyvatvorés žirkles saugokite sausoje patal-poje su užmautu apvalkalu. Saugokite nuo vaikų. Niekada nelaiakykite žirklių lauke.
21. Niekada nenukreipkite žirklių peilių į save ar kitus žmones.
22. Jei peiliui nustoja judėti dėl tarp jų darbo metu ištrigusių pašalininių medžiagų, išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę, tada įrankiu, pvz., replémis, pašalinkite pašalinines medžiagas. Ranka šalinant pašalinines medžiagas galima susižaloti, kadangi peiliui, reaguodam į šalinamas pašalinines medžiagas, gali pajudėti.
23. Venkite pavojingo aplinkos. Nenaudokite šio įrankio drėgnoje arba šlapioje vietoje; saugo-kite ji nuo lietaus. I ši įrankių patekės vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
24. Nemeskite akumulatoriaus (-ių) į ugnį. Akumulatoriaus elementas gali sprogti. Pasitirkinkite, ar vartiniai įstatymai neaprašo specialaus išmetimo būdo.
25. Neatidarykite ir neardykite akumulatoriaus (-ių). Ištekėjęs elektrolitas yra édančioji medžiaga, kuri gali pažeisti akis ar odą. Nurytas jis gali apnuodyti.
26. Nenaudokite akumulatoriaus lyjant arba dré-gnose vietose.
27. Prieš naudodami įrankį patirkrinkite gyvatvores ir krūmus, ar néra pašalininių medžiagų, pvz., vielinių tvorų ar užslėptų vielų.

## SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

**⚠/SPÉJIMAS:** NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igijamas pakartotinai nau-dojant) susilpnintų griežtą saugos taisyklių, tai-kytinų šiam gaminiui, laikymasi. Dél NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių, kurios pateik-tos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rimtai susižeisti.

### Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumulatoriaus kasetei

1. Prieš naudodami akumulatoriaus kasetę, per-skaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumuliatorių įkroviklio, (2) akumuliatorių ir (3) akumuliatorių naudojančio gaminio.
2. Neardykite akumulatoriaus kasetės.
3. Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai gali kelti perkaitimo, nudegimų ar net spro-gimo pavojų.
4. Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gali kilti regėjimo praradimo pavojus.
5. Neužtrumpinkite akumulatoriaus kasetės:
  - (1) Nelieskite kontaktų degiomis medžiagomis.
  - (2) Venkite laikyti akumulatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyz-džiu, vinimis, monetomis ir pan.
  - (3) Saugokite akumulatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.
 Trumpos jungimasis akumulatoriuje gali sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus nude-gimus ar net akumulatoriaus gedimą.
6. Nelaikykite įrankio ir akumulatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C.
7. Nedeginkite akumulatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidévéjusi. Ugnyje akumulatoriaus kasetė gali sprogti.
8. Saugokite akumulatorių nuo kritimo ir smūgių.
9. Nenaudokite pažeisto akumulatoriaus.

- Idėtoms ličio jonų akumulatoriams taikomi Pavojingų prekių teisės aktu reikalavimai. Komercinis transportas, pvz., trečiųjų šalių, prekių vežimo atstovų, turi laikytis specialaus reikalavimo ant pakuočių ir ženklinimo.
- Norėdami paruošti siųstinę prekę, pasitarkite su pavojingų medžiagų specialistu. Be to, laikykites galimai išsamiesnių nacionalinių reglamentų. Užkljuokite juosta arba padenkite atvirus kontaktus ir supakuokite akumulatorių taip, kad jis pakuočių nejudėtų.
- Vadovaukite vietos įstatymais dėl akumulatorių išmetimo.
- Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais. Baterijas idėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gaminis pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba pratekėti elektrolitais.

## SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

**APERSPĖJIMAS:** Naudokite tik originalų „Makita“ akumulatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba pakeisto akumulatoriaus naudojimas gali nulemti gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir įkoviklio garantiją.

## Patarimai, ką daryti, kad akumulatorius veiktu kuo ilgiau

- Pakraukite akumulatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite naudoti įrankį ir pakraukite akumulatoriaus kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia sumažėjo.
- Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumulatoriaus kasetės. Perkraunant trumpėja akumulatoriaus eksplotacijos laikas.
- Akumulatoriaus kasetę kraukite esant kambario temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradédami krauti, leiskite įkaitusiai akumulatoriaus kasetei atvėsti.
- Įkraukite akumulatoriaus kasetę, jei jos nenaujodojate ilgą laiką (ilgiau nei šešis mėnesius).

## VEIKIMO APRAŠYMAS

**APERSPĖJIMAS:** Prieš pradédami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir išmikite akumulatoriaus kasetę.

## Akumulatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

**APERSPĖJIMAS:** Prieš idėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.

**APERSPĖJIMAS:** Idėdami arba išimdami akumulatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir akumulatoriaus kasetę. Jeigu įrankį ir akumulatoriaus kasetę laikysite netvirtai, jie gali išslisti iš jūsų rankų, todėl įrankis ir akumulatoriaus kasetę gali būti sugadinti, o naudotojas sužalotas.

- Pav.1: 1. Raudonas indikatorius 2. Mygtukas  
3. Akumulatoriaus kasetė

Jei norite išimti akumulatoriaus kasetę, ištraukite ją iš įrankio, stumdamis mygtuką, esančią kasetės priekyje.

Jei norite idėti akumulatoriaus kasetę, suligiuokite liežuvėlį ant akumulatoriaus kasetės su grioveliu korpuje ir įstumkite į jai skirtą vietą. Idėkite iki galo, kol spragtelėdama užsifiksuos. Jeigu matote raudoną indikatorį viršutinėje mygtuko pusėje, ji néra visiškai užfiksuota.

**APERSPĖJIMAS:** Akumulatoriaus kasetę visada ikiškite iki galo, kol nebematysite raudono indikatoriaus. Priešingu atveju jis gali atsiskriti iš įrankio, sužeisti jus arba aplinkinius.

**APERSPĖJIMAS:** Nekiškite akumulatoriaus kasetės jėga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate netinkamai.

## Likusios akumulatoriaus galios rodymas

Tik akumulatoriaus kasetėms su indikatoriumi

- Pav.2: 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo mygtukas  
Paspauskite akumulatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, kad būty rodoma likusi akumulatoriaus energija. Maždaug trims sekundėms užsiidegs indikatorių lemputės.

Indikatorių lemputės			Likusi galia
Šviečia	Nešviečia	Blyksi	
■	□	■	75 - 100 %
■	■	□	50 - 75 %
■	■	□	25 - 50 %
■	□	□	0 - 25 %
■	□	□	Įkraukite akumulatorių.
■	■	□	Galimai jvypo akumulatoriaus veikimo triktis.
↑	↓		
□	□	■	

**PASTABA:** Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

## Įrankio / akumulatoriaus apsaugos sistema

Įrankyje įrengta įrankio / akumulatoriaus apsaugos sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maitinimą, kai įrankis ar akumulatorius ilgiau veiktu. Įrankis automatiškai išsiungs darbo metu esant vienai iš toliau nurodytų įrankio arba akumulatorius darbo sąlygų:

Būsena	Indikatorių lemputės		
	<input checked="" type="checkbox"/> šviečia	<input type="checkbox"/> nešviečia	<input type="checkbox"/> blyksi
Perkrova			
Perkaitimas			
Per didelis išskrovimas			

## Apsauga nuo perkrovos

Jei įrankio veikimą pernelyg apkrauna įsipainiojusios šakos ar kitos nuolaužos, pradeda blyksėti ir vidurių indikatoriai, o įrankis sustabdomas automatiškai. Tokiu atveju atleiskite įrankio gaiduką ir netraukite darbą, dėl kurio kilo įrankio perkrova. Po to vėl įjunkite įrankį.

**PASTABA:** Priklausomai nuo naudojimo sąlygų, įrankis automatiškai išjungiamas be jokios indikacijos, jeigu įrankis per daug apkraunamas dėl įsipainiojusių šakų ar nuolaužų. Šiuo atveju išjunkite įrankį ir išmikite akumulatoriaus kasetę, tuomet, pavyzdžiu, replēmis, išmikite įsipainiojusių šakas ar nuolaužas. Išémę šakas ar nuolaužas, jdékite akumulatoriaus kasetę ir vėl įjunkite įrankį.

## Įrankio arba akumulatoriaus apsauga nuo perkaitimo

Yra du perkaitimo tipai: įrankio perkaitimas ir akumulatoriaus perkaitimas. Kai perkaista įrankis, blyksi visi greičių indikatoriai. Kai perkaista akumulatorius, blyksi indikatorius.

Jei užfiksujamas perkaitimas, įrankis automatiškai sustabdomas. Palaukite, kol įrankis ir (arba) akumulatorius atvés prieš vėl įjungdami įrankį.

## Apsauga nuo visiško išeikvojimo

Kai lieka mažai akumulatoriaus galios, įrankis automatiškai sustabdomas ir blyksi indikatorius. Jeigu įrankis neveikia net ir spaudžiant jungiklius, išmikite akumulatorių iš įrankio ir ikraukite.

## Rankenos kampo nustatymas

**▲PERSPĒJIMAS:** Prieš pradėdami darbą, visada įsitikinkite, ar rankena užfiksuota į norimą padėtį.

**▲PERSPĒJIMAS:** Netraukite svirties žemyn rankenai atblokuoti, kai traukiate gaiduką.

**Netraukite gaiduko, kai traukiate žemyn svirtį ir sukate rankeną.** Nesilaikant šių nurodymų, įrankis gali sugesti.

Galite nustatyti 0°, 45° ar 90° rankenos kampą į kairę arba dešinę. Norédami pakeisti rankenos kampą, sukite rankeną, traukdami svirtį žemyn, tada svirtį atlaivinkite.

► Pav.3: 1. Svirtis

## Maitinimo jungiklio veikimas

**▲ISPĒJIMAS:** Jūsų pačių saugumui šiam įrankyje įrengta atlaisvinimo svirtis, kuri neleidžia netycia įjungti įrankio. NIEKADA nenaudokite veikiančio įrankio, jeigu nuspaudėte jungiklio svirtį ir patraukėte gaiduką, nenuspaudę atlaisvinimo svirties. PRIEŠ pradėdami vėl naudoti įrankį, atduokite ji suremontuoti į mūsų įgaliotajį techninės priemonių centrą.

**▲ISPĒJIMAS:** NIEKADA neužklijuokite lipnia juosteile ir nepanaikinkite atlaisvinimo svirtelės paskirties bei funkcijos.

**▲ISPĒJIMAS:** Prieš montuodami akumulatoriaus kasetę įrankyje, visuomet patirkinkite, ar gaidukas ir jungiklio svirtis gerai veikia ir atleisti grīžta į padėtį „OFF“ (išjungta). Naudojant įrankį, kurio gaidukas netinkamai veikia, galima jo nesuvadysti ir sunkiai susižaloti.

**▲PERSPĒJIMAS:** Nešdami įrankį, niekada nelaikykite piršto ant jungiklio. Galite atsitiktinai įjungti įrankį ir susižaloti arba sužaloti kitus.

**PASTABA:** Negalima stipriai spausti gaiduko, nenuspaudus atlaisvinimo svirtelės. Taip galima sugadinti jungiklį.

Norédami įjungti įrankį, paspauskite pagrindinį įjungimo mygtuką ir palaikykite ji nuspause. Jsižiebia maitinimo lemputę, kai įrankis įjungtas. Norédami įrankį išjungti, dar kartą paspauskite ir palaikykite pagrindinį įjungimo mygtuką. Išsi Jungia maitinimo lemputę, kai įrankis išjungtas.

► Pav.4: 1. Maitinimo lemputė 2. Pagrindinis įjungimo mygtukas

**PASTABA:** Jeigu tam tikrą laiką įrankis nenaudojamas, jis automatiškai išjungiamas.

Yra įrengta atlaisvinimo svirtis, kad gaidukas nebūtų atsitiiktinai nuspauistas. Jei norite įjungti įrankį, paspauskite atlaisvinimo svirtį, tuomet jungiklio svirtį bei patraukite gaiduką. Įrankio greitis didėja stipriau spaudžiant gaiduką. Atleiskite gaiduką, jeigu norite sustabdyti įrankį.

► Pav.5: 1. Svirtinis jungiklis 2. Atlaisvinimo svirtis 3. Gaidukas

## Greičio reguliavimas

Įrankio greitį galima reguliuoti spaudant pagrindinių įjungimo mygtuką.  
Kaskart spustelėjus pagrindinį įjungimo mygtuką, pakeičiamas galios lygis.

- Pav.6: 1. Maitinimo lemputė 2. Pagrindinis įjungimo mygtukas

Indikatorius	Režimas	Smūgio greitis
	Didelis	4 400 min <sup>-1</sup>
		
	Vidutinis	3 600 min <sup>-1</sup>
	Mažas	2 000 min <sup>-1</sup>

## Atbulinės eigos mygtukas šiukslėms šalinti

**ASPĖJIMAS:** Jeigu atbulinės eigos funkcija negalima pašalinti įsipainiojusių šakų ar nuolaužų, išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę, tuomet, pavyzdžiu, replémis, išimkite įsipainiojusias šakas ar nuolaužas. Neišjungus įrankio ir neišėmus akumulatoriaus kasetę, netyčia įjungus įrankį, galima sunkiai susižeisti. Rankomis išimant įsipainiojusias šakas ar nuolaužas, galima susižaloti, nes žirklių peilių išimant gali pajudėti.

Šis įrankis turi atbulinės eigos mygtuką žirklių peilių judėjimo krypciai keisti. Jis naudojamas tik įrankyje įstrigusiomis šakoms ir nuolaužoms šalinti.

Noredami pakeisti žirklių peilių judėjimo kryptį, bakstelekite atbulinės eigos mygtuką, kai žirklių peiliai sustoja, tuomet paspauskite jungiklio svirtį ir patraukite gaiduką, spausdami atlaisvinimo svirtį. Pradeda mirksėti maitinimo lemputė, o žirklių peiliai juda atbuline eiga.

Kai įstrigusios šakos ir nuolaužos pašalinamos, įrankis pradeda įprastai judėti, maitinimo lemputė nustoja mirksėti ir pradeda švesti.

- Pav.7: 1. Atbulinės eigos mygtukas

**PASTABA:** Jeigu įstrigusią šaką ar nuolaužą negalima pašalinti, atleiskite ir traukite gaiduką, kol jos bus pašalintos.

**PASTABA:** Jeigu atbulinės eigos mygtuką paspausite tada, kai žirklių peiliai vis dar judės, įrankis sustos ir bus pasirengęs atbulinei judėjimo krypciai.

## SURINKIMAS

**PERSPĒJIMAS:** Prieš darydami ką nors įrankiui visada patirkinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių kasetė – nuimta.

**PERSPĒJIMAS:** Keisdami žirklių peilius, visada mūvėkite pūstines, kad rankos tiesiogiai prie jų neprisiesti.

**PASTABA:** Keisdami pjovimo peilius, nenuvalykite tepalo nuo pavaros ir švaistiklio.

## Žirklių peilių uždėjimas ir nuėmimas

**PERSPĒJIMAS:** Prieš montuodami arba nuimdamasi žirklių peilius, uždékite peilio gaubtą.

Jūs savo įrankiui galite uždėti 500 mm, 600 mm ar 750 mm žirklių peilius.

1. Apverskite įrankį ir tada išsukite 6 varžtus.

- Pav.8: 1. Varžtas

2. Nuimkite dangtelį ir plokštelię.

- Pav.9: 1. Dangtelis 2. Plokštelié

**PASTABA:** Plokštelię galima palikti ant dangtelio.

3. Nuimkite strypą.

- Pav.10: 1. Strypas

**PASTABA:** Strypą galima palikti ant dangtelio.

4. Išsukite 2 varžtus, išimkite veltinio padą, poveržles ir žvores, tada nuimkite žirklių peilius.

- Pav.11: 1. Veltinio padas 2. Varžtas 3. Poveržlė 4. Žvore 5. Žirklių peiliai

5. Nuimkite peilių gaubtą.

6. Uždékite peilių gaubtą ant naujų žirklių peilių.

7. Pareguliuokite švaistiklį taip, kad 2 skylutės būtų sulygintos su sulyginimo linija.

- Pav.12: 1. Anga 2. Sulyginimo linija

8. Sulygijuokite iškyšas ant žirklių peilių vertikaliai ties ta pačia padėtimi.

- Pav.13: 1. Iškyša

9. Uždékite veltinio padą ant žirklių peilių.

- Pav.14: 1. Veltinio padas

10. Ikiškite ant žirklių peilių esančią iškyšą į strype esančią angą, tuomet sulygijuokite veltinio padą padėtį su įrankyje esančiomis angomis, tada pritvirtinkite naujas žvores ir poveržles.

- Pav.15: 1. Iškyša 2. Anga 3. Veltinio padas 4. Poveržlė 5. Žvore

**PASTABA:** Patepkite tepalu (nedideliu kiekiu) vidinę strypo angos pusę.

**PASTABA:** Būkite atsargūs, kad nepamestumėte poveržlių ir žvorių.

11. Sulygijuokite žirklių peilių angas su įrankio angomis ir tuomet priveržkite 2 varžtus, kad žirklių peiliai būtų užfiksuoti.

- Pav.16: 1. Varžtas 2. Anga

12. Pritvirtinkite strypą.

► Pav.17: 1. Strypas 2. Maža anga

**PASTABA:** Patenkite tepalu (nedideliu kiekiu) vidinę strypo mažos angos pusę.

**PASTABA:** Išitikinkite, kad ant peilių žirklių esanti iškyša įsikiša į ant strypo esančią mažą angą.

13. Pritvirtinkite plokštélę.

► Pav.18: 1. Iškyša 2. Plokštélė

**PASTABA:** Išitikinkite, kad ant peilių žirklių esanti iškyša įsikiša į ant plokštélés esančią angą.

14. Uždékite dangtelį ir tuomet priveržkite 6 varžtus.

► Pav.19: 1. Dangtelis 2. Varžtas

**PASTABA:** Būtinai prie centrinių skylių pritvirtinkite 2 ilgus varžtus.

**PASTABA:** Jeigu pjovimo peiliai juda netolygiai, jie nėra tinkamai užsifiksavę su strypais. Dar kartą sumontuokite pjovimo peilius.

**PASTABA:** Jei nusidėvėjo dalys, tokios kaip strypai, išskyrus pjovimo peilius, kreipkitės į „Makita“ įgaliotuosius techninės priežiūros centrus, kad pakeistų dalis ar atlikų remonto darbus.

## Skiedrų gaudyklės uždėjimas ir nuémimas

### Pasirenkamas prietas

**APERSPĖJIMAS:** Uždédami ar nuimdamis skiedrų gaudyklę, visada mûvėkite pirštines, kad rankos tiesiogiai neprisiesti prie žirklių peilių.

**PASTABA:** Peilių gaubto negalima uždėti, jeigu įrankyje sumontuota skiedrų gaudyklė. Prieš nešdami arba padėdami saugoti įrankį, nuimkite skiedrų gaudyklę, o paskui sumontuokite peilio gaubtą, kad peiliai būtų apsaugoti.

**PASTABA:** Prieš įstatydami skiedrų gaudyklę, būtinai nuimkite peilių gaubtą.

Skiedrų gaudyklė surenka netinkamus lapus, todėl vėliau valyti tampa daug lengviau. Ją galima uždėti bet kurioje įrankio pusėje.

Norédami uždėti skiedrų gaudyklę, suligiuokite skiedrų gaudyklės kabliukus su ant žirklių peilių esančiomis rodyklės žymomis, tuomet prispauskite skiedrų gaudyklę prie žirklių peilių taip, kad kabliukai įsikištų į ant žirklių peilių esančius griovelius.

► Pav.20: 1. Kabliukas 2. Rodyklės žyma

► Pav.21: 1. Kabliukas

**PASTABA:** Patikrinkite, ar skiedrų gaudyklė nepersidengia su galo apsaugu.

► Pav.22: 1. Galo apsaugas

Jei norite nuimti skiedrų gaudyklę, paspauskite svirtis abiejose pusėse, kad atpalaiduotumėte kabliukus.

► Pav.23: 1. Svirtis

**PASTABA:** Niekada nebandykite nuimti skiedrų gaudyklės jéga, jos kabliukams esant įkabintiemis žirklių peilių grioveliuose.

## NAUDOJIMAS

**ASPĖJIMAS:** Rankas laikykite kuo toliau nuo žirklių peilių.

**PERSPĖJIMAS:** Jei tik įmanoma, stenkitės nenaudoti šio įrankio labai karštominis oro sąlygomis. Naudodami šį įrankį, atsižvelkite į savo fizinę būklę.

**PERSPĖJIMAS:** Kirpdami saugokitės, kad neužkabintumėte peilių metalinės tvoros ar kita kieto daikto. Žirklių peiliai gali nulūžti ir sužeisti.

**PERSPĖJIMAS:** Būkite atsargūs ir neleiskite, kad pjovimo peiliai liestų žemę. Įrankis gali nulūžti ir sužeisti.

**PERSPĖJIMAS:** Nepaprastai pavojinga gyvatvorės žirklemis užsimoti per toli, ypač nuo kopėčių. Nedirbkite stovėdami ant netvirtio ar svyruojančio pagrindo.

**PASTABA:** Nebandykite šiuo įrankiu pjauti šakeilių, storesnių kaip 10 mm. Šakų karpymo žirklemis nukarpykite šakeles iki 10 cm žemiau pjovimo aukščio, tik tuomet naudokite šį įrankį.

► Pav.24: (1) Pjovimo aukštis (2) 10 cm

**PASTABA:** Nepjaukite sudžiūvusių šakų ar panasių kietų daiktų. Taip galite sugadinti įrankį.

**PASTABA:** Nepjaukite žolės ar piktžolių žirklių peilių. Žirklių peiliai gali įsipainioti žolėje arba piktžolėse.

Laikykite įrankį abiem rankomis, paspauskite jungiklio svirtį ir patraukite gaiduką, spausdami atlaisvinimo svirtį, tuomet stumkite įrankį į priekį.

► Pav.25

Paprasčiausias veiksmas yra pakreipti žirklių peilius pjovimo kryptimi, ramiai ir létai judinti, įveikiant metrą per 3 – 4 sekundes.

► Pav.26

Norédami tiesiai nupjauti gyvatvorės viršų, norimame aukštynėje prireškite virvę ir pjaukite pagal ją.

► Pav.27

Jei prie žirklių peilių pritvirtinama skiedrų gaudyklė, ji surenka netinkamus lapus, todėl vėliau valyti tampa daug lengviau.

► Pav.28

Norédami tolygiai apipjauti gyvatvorės šonus, pjaukite iš apačios į viršų.

► Pav.29

Jei norite išgauti apvalią formą (apkarplant buksmedžius, rododendrus ir pan.), kirpkite nuo pagrindo į viršų, kad pasiekumėte gerų rezultatų.

► Pav.30

# TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

**▲PERSPĒJIMAS:** Visuomet įsitikinkite, ar įrankis yra išjungtas ir akumuliatoriaus kasetė yra nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą.

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisytį, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi igaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

## Įrankio valymas

Nuvalykite nuo įrankio dulkes sausus ar muilinu vandeniu sumirkytu ir nugarętu skuduru.

**PASTABA:** Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panasių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

## Žirklių peilių priežiūra

Prieš darbą arba kas valandą darbo metu patepkite žirklių peilius mažo klampumo alyva (mašinine alyva ar purškiama tepimo alyva).

► Pav.31

Po darbo vieliniu šepečiu išvalykite dulkes iš abiejų žirklių peilių pusių, nuvalykite juos skudurėliu, o paskui patepkite mažo klampumo alyva (mašinine alyva ar purškiama tepimo alyva).

► Pav.32

**PASTABA:** Neplaukite žirklių peilių vandeniu. Tai gali paskatinti rūdijimą arba sugadinti šį įrankį.

**PASTABA:** Purvas ir korozija sukelia pernelyg didelę trintį ir sutrumpina akumuliatoriaus darbo laiką.

## Laikymas

Įrankio apačioje esanti skylė kabliui leidžia patogiai pakabinti įrankį ant vinies ar varžto sienoje.

Uždėkite peilio gaubtą ant pjovimo peilių, kad jie būtų uždengti. Saugokite įrankį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite įrankį nuo drėgmės ar lietaus apsaugotoje vietoje.

► Pav.33: 1. Sklyutė

## Žirklių peilių galandimas

**PASTABA:** Jeigu žirklių peiliai dėl galandimo žymiai deformavosi, pakeiskite juos naujais.

1. Idékite akumuliatoriaus kasetę į įrankį.
2. Ijunkite ir užveskite įrankį, kad viršutinis peilis ir apatinis peilis būtų išsidėstę pakaitomis.  
► Pav.34
3. Išunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę.
4. Išsukite varžtą ir tuomet nuimkite galos apsaugą.  
► Pav.35: 1. Varžtas 2. Galo apsaugas
5. Nustatykite dildės 45° kampą ir dilde trimis kryptimi galasčiame viršutinį peilių.  
► Pav.36: (1) Dildė (2) 45°

**▲PERSPĒJIMAS:** Prieš galąsdami žirklių peilius, įsitikinkite, kad įrankis yra išjungtas ir iš jo išimta akumuliatoriaus kasetė.

6. Apverskite įrankį ir tuomet dilde pašalinkite nuo žirklių peilių šerpetas.
- Pav.37: 1. Dildė
7. Nustatykite dildės 45° kampą ir dilde trimis kryptimi galasčiame viršutinį peilių.
8. Atverskite įrankį į įprastą padėtį ir tuomet dilde pašalinkite nuo žirklių peilių šerpetas.
9. Tada priveržkite galos apsaugą varžtu.

## Tepimas

**Tepimo intervalas:** Kas 100 darbo valandų

1. Išsukite 3 varžtus ir nuimkite apatinį dangtelį.  
► Pav.38: 1. Varžtas 2. Apatinis dangtelis
2. Nuimkite dangtelį nuo tepalo indo, tuomet pri-virtinkite tepalo indą prie dangtelio angos, pasukdami tepalo indą.  
► Pav.39: 1. Dangtelis 2. Tepalo indas
3. Užtepkite tepalo ant įrankio (rekomenduojama maždaug 5 g).
4. Nuimkite tepalo indą.
5. Uždékite apatinį dangtelį ir priveržkite 3 varžtus.

## PASIRENKAMI PRIEDAI

**▲PERSPĒJIMAS:** Šiuos papildomus piedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus piedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus piedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos piedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Peilio mechanizmas
- Peilio gaubtas
- Skiedrų gaudyklė
- Tepalo indas
- Originalūs „Makita“ akumulatorius ir įkroviklis

**PASTABA:** Kai kurie sąraše esantys piedai gali būti pateiki įrankio pakuotėje kaip standartiniai piedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

# TEHNILISED ANDMED

Mudel:	DUH501	DUH601	DUH751
Tera pikkus	500 mm	600 mm	750 mm
Käikude arv minutis		0–4 400 min <sup>-1</sup>	
Üldpikkus	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Nimipinge		Alalisvool 18 V	
Netokaal		3,8–4,5 kg	

Mudel:	DUH502	DUH602	DUH752
Tera pikkus	500 mm	600 mm	750 mm
Käikude arv minutis		0–4 400 min <sup>-1</sup>	
Üldpikkus	1 016 mm	1 121 mm	1 261 mm
Nimipinge		Alalisvool 18 V	
Netokaal		3,8–4,5 kg	

- Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi töltu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.
- Kaal võib erineda olenevalt lisaseadistest, kaasa arvatud akukassetist. Kergeim ja raskeim kombinatsioon EPTA-protseduuri 01/2014 kohaselt on toodud tabelis.

## Sobiv akukassett

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- Mõned eespool loetletud akukassetid ei pruugi olla teie riigis saadaval.

**HOIATUS: Kasutage ainult ülalpool loetletud akukassette.** Muude akukassettide kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju.

## Sümbolid

Alljärgnevalt kirjeldatakse seadmetel kasutatavaid tingmärke. Veenduge, et olete nende tähdusest aru saanud enne seadme kasutamist.



Lugege juhendit.



Ärge jätkage seadet niiskuse kätte.



Ni-MH  
Li-ion

Ainult EL-i riikide puhul.  
Ärge visake elektriseadmeid ja akusid ära koos majapidamisjäätmeteega!  
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividele elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta ning nende nõueti kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektriseadmed ja akud koguda eraldi ning keskkonnasäästlikult korduv kasutada või ringlusse võtta.

## Kavandatud kasutus

Tööriist on ette nähtud heki pügamiseks.

## Müra

Kohaldatav standard : EN60745-2-15

Mudel	Helirõhutase		Helivõimsuse tase	
	L <sub>PA</sub> (dB(A))	Kõikumine K (dB(A))	L <sub>PA</sub> (dB(A))	Kõikumine K (dB(A))
DUH501	84	3	97	3
DUH601	82	3	95	3
DUH751	84	3	97	3
DUH502	81,3	3	86,8	3
DUH602	82,1	3	87,4	3
DUH752	80,5	3	87,8	3

**MÄRKUS:** Deklareeritud müra väärust (väärtsuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme vörдlemiseks.

**MÄRKUS:** Deklareeritud müra väärust (väärtsuseid) võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

### **▲HOIATUS:** Kasutage kõrvakaitsmeid.

**▲HOIATUS:** Müratase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärus(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

**▲HOIATUS:** Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösiutsusoonis (võttes arvesse tööperiode kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

## Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa) määratud standardi EN60745-2-15 kohaselt:

### Modell DUH501

Vibratsiooniheide ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$

Määramatus (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Modell DUH601

Vibratsiooniheide ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$  või vähem

Määramatus (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Modell DUH751

Vibratsiooniheide ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$

Määramatus (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Modell DUH502

Vibratsiooniheide ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$

Määramatus (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Modell DUH602

Vibratsiooniheide ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$  või vähem

Määramatus (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Modell DUH752

Vibratsiooniheide ( $a_h$ ):  $2,5 \text{ m/s}^2$  või vähem

Määramatus (K):  $1,5 \text{ m/s}^2$

**MÄRKUS:** Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtsuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme vörдlemiseks teisega.

**MÄRKUS:** Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtsuseid) võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

**▲HOIATUS:** Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärus(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

**▲HOIATUS:** Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösiutsusoonis (võttes arvesse tööperiode kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

## Ü vastavusdeklaratsioon

### Ainult Euroopa riikide puhul

Ü vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi Lisas A.

## OHUTUSHOIATUSED

### Üldised elektritööriistade ohutusohiatused

**▲HOIATUS:** Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasas olevad ohutusohiatused, juhisid, joonised ja tehnilised andmed. Järgnevate juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, sütimise ja/või raske kehavigastuse.

### Hoidke edaspidisteks viideteks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiatuses kasutatud termini „elektritöörist“ all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmeta) elektritööriistu või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriisti.

### Juhtmeta hekitrimmeri ohutusohiatused

1. **Hoidke kõik kehaosad lõiketerast eemal.** Ärge eemaldage lõikematerjali ega hoidke sellest kinni, kui lõiketerad liiguvad. Veenduge, et seade oleks välja lülitatud, kui puhastate seda kinnikiilunud materjalist. Üks hetk tähelepanemust hekitrimmeriga töötamisel võib põhjustada tõsisel vigastusi.
2. **Kandke hekitrimmerit käepidemest hoides ja seisatse lõiketeraga.** Hekitrimmeri transportimise või hoilepaneku ajaks peab alati olema paigaldatud lõikeriista kate. Hekitrimmeri õigesti käsitsimine vähendab enda lõiketeradega vigastamise ohtu.
3. **Hoidke elektritööriista ainult isoleeritud haarddepindadest, sest lõiketera võib sattuda kokku purutesse varjatud juhtmetega.** Pingestatud juhtme liikimisel lõiketeraga võivad elektritööriista katmata metallosalos pingestuda, mille tagajärvel võib seadme kasutaja saada elektrilöögi.
4. **OHT - Hoidke käed terast eemal.** Teraga kokkuputumine võib põhjustada raske kehavigastuse.
5. **Ärge kasutage hekitrimmerit vihmaga ega märgades ja väga niisketes tingimustes.** Elektrimootori pole veekindel.
6. **Algajale peaks kogenud hekitrimmeri kasutaja õpetama, kuidas trimmerit kasutada.**
7. **Lastel ja alla 18-aastastel noortel on hekitrimmeri kasutamine keelatud.** Üle 18-aastased noored võivad olla nimetatud piirangust vabastatud, kui nad läbivad vastava väljaõppje asjatundja juhendamisel.
8. **Kasutage hekitrimmerit vaid siis, kui olete heas füüsilises vormis.** Teie tähelepanuvõime väheneb, kui olete väsinud. Olge eriti ettevaatlik tööpäeva lõpul. Töötage alati rahulikult ja ettevaatlikult. Kasutaja on vastutav kõigi kolmandatele osapooltele põhjustatud kahjude eest.

- Ärge kunagi töötage alkoholi, uimastite ega ravimite mõju all.
- Tugevast nahast töökindad on osa põhivarustusest ja neid tuleb hekitrimmerit kasutades alati kanda. Samuti kandke vastupidavaid libisemisvastase tallaga jalaniöösid.
- Enne tööle asumist veenduge, et trimmer oleks heas töökorras ja turvaline. Veenduge, et kaitsmed oleks korralikult kinnitatud. Hekitrimmer ei tohi kasutada, kui see pole täielikult kokku pandud.
- Enne tööle asumist veenduge, et teil oleks kindel jalgealune.
- Töötades hoidke tööriista kindlalt käes.
- Ärge käitage tööriista tarbetult koormamata olekus.
- Kui lõiketera satub kontakti aia või mõne muu köva objektiga, lülitage mootor kohe välja ja eemaldage akukassett. Kontrollige, kas lõiketera on kahjustatud, kui on, siis parandage kohe.
- Lülitage trimmer enne lõiketera kontrollimist, tõrgete eemaldamist või lõiketerasse külunud materjali eemaldamist alati välja ja eemaldage akukassett.
- Lülitage trimmer välja ja eemaldage akukassett enne mis tahes hooldustoimingute tegemist.
- Hekitrimmeri asukoha muutmisel, ka töötamise ajal, eemaldage alati akukassett ja paigaldage lõiketeradele terakate. Ärge kunagi transportige trimmerit, kui lõikur töötab. Ärge kunagi võtke käega lõiketerast kinni.
- Enne trimmeri piirkirjastamist ja pärast iga kasutust puhastage hekitrimmerit ja eriti lõiketera. Öilitage kergelt lõiketera ja pange kate peale. Trimmerit saab kaasas oleva katte abil riputada hoilepanekuks turvaliselt ja praktiliselt seinale.
- Hoidke hekitrimmerit kuivas ruumis kinnitatud kattega. Hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Ärge kunagi hoidke trimmerit öues.
- Ärge kunagi suunake lõiketerasid enda ega teiste poole.
- Kui terad ei liigu, kuna nende vahel on töö ajal jäändub vörkehed, lülitage tööriist välja, eemaldage akukassett ja seejärel eemaldage vörkehed sobivate tööriistadega (nt näpitsatega). Vörkehade käsitsi eemaldamisel võib kääsi saada vigastusi, kui terad vörkehade eemaldamisel liuguvad.
- Vältige ohtlikke piirkondi. Ärge kasutage sealset niisketet või märgades kohtades ega jätke seda vihma käte. Seadmesse sisse sattunud vesi suurendab elektrilöögiohut.
- Ärge visake kasutatud akut (akusid) tulle. Element võib plahvatada. Kasutatud akude käitlemise võimalikud erinõuded leiate vastavasulistem kohalikest eeskirjadest.
- Akut (akusid) ei tohi avada ega vigastada. Väljavalguvud elektrolüüt on söövitava toimega ning võib kahjustada silmi ja nahka. See võib osutuda allaneelamisel mürgiseks.
- Ärge laadige akut vihma käes ega märjas keskkonnas.
- Enne tööriista kasutamist kontrollige hekke ja pöösaid seoses vörkehadega, näiteks traatiaid või varjatud juhtmed.

## HOIDKE JUHEND ALLES.

**HOIATUS: ÄRGE UNUSTAGE järgida toote ohutusnõudeid mugavuse või toote (korduskasutamisega saavutatud) hea tundmisse töttu. VALE KASUTUS või kasutusjuhendi ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada tervisekahjustusti.**

## Aukassetiga seotud olulised ohutusjuhised

- Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnöörid ja hoiatused läbi.
- Ärge võtke akukassetti lahti.
- Kui tööaeg järsult lüheneb, siis lõpetage kohe kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumenemisoht, võimalikud põletused või isegi plahvatus.
- Kui elektrolüütüti satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline õnnetus võib põhjustada pimedaksjäämist.
- Ärge tekitage akukassetis lühist:
  - Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
  - Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallsemetega, nagu naelad, mündid jne.
  - Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätkke seda vihma käte.
 Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumenemist, põletusi ning ka seadet tösiselt kahjustada.
- Ärge hoidke tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50 °C.
- Ärge pöletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tösiselt vigastada või on täiesti kulumud. Akukassett võib tules plahvatada.
- Olge ettevaatlik, ärge laske akul maha kukkuda ja vältige lõöke.
- Ärge kasutage kahjustatud akut.
- Sisalduvatele liitium-joonakudele võivad kohalduva ohtlike kaupade õigusaktide nõudeid. Kaubanduslikul transpordimisel, näiteks kolmandate poolte või transpordiettevõtte poolt, tuleb järgida pakendil ja siltidel toodud erinõudeid. Transpormitsis ettevalmistamisel on vajalik pidada nõu ohtliku materjali eksperdig. Samuti tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide üksikasjalikumaid nõudeid. Katke teibiga või varjake avatud kontaktid ja paken-dage aku selliselt, et see ei saaks pakendis liukuda.
- Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku käitlemisel kohalikke eeskirju.
- Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, ülemääraст kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi lekkimist.

## HOIDKE JUHEND ALLES.

**ETTEVAATUST:** Kasutage ainult Makita originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muudab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita garantii.

## Vihjeidaku maksimaalse kasutusa ja tagamise kohta

1. Laadige akukassetti enne selle täielikku tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab väiksema vümusega, peatage töö ja laadige akukassetti.
2. Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.
3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C - 40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud akukassetil maha jahtuda.
4. Kui te ei kasuta akukassetti kauem kui kuus kuud, laadige see.

## FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

**ETTEVAATUST:** Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

### Akukassetti paigaldamine või eemaldamine

**ETTEVAATUST:** Lülitage tööriist alati enne akukassetti paigaldamist või eemaldamist välja.

**ETTEVAATUST:** Akukassetti paigaldamisel või eemaldamisel tuleb tööriista ja akukassetti kindlalt paigal hoida. Kui tööriista ja akukassetti ei hoita kindlalt paigal, võivad need käest libiseda ning kahjustada tööriista ja akukassetti või põhjustada kehavigastusi.

► Joon.1: 1. Punane näidik 2. Nupp 3. Akukassett

Akukassetti eemaldamiseks libistage see tööriista küljest lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevad nuppu alla.

Akukassetti paigaldamiseks joondage akukasseti keel korpu soonega ja libistage kassett oma kohale. Paigaldage kuadupapter alati nii kaugele, et see lukustuks klöpsatusega oma kohale. Kui näete nupu läaosas punast osa, pole kassett täielikult lukustunud.

**ETTEVAATUST:** Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jäeks näha. Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning põhjustada teile või läheduses viibivatele isikutele vigastusi.

**ETTEVAATUST:** Ärge rakendage akukassetti paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

## Aku jääkmahutavuse näit

**Ainult näidikuga akukassettidele**

► Joon.2: 1. Märgulambid 2. Kontrollimise nupp

Akukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad mõneks sekundiks.

Märgulambid	Jääkmahutavus
Pöleb	75 - 100%
Ei pöle	50 - 75%
Vilgub	25 - 50%
	0 - 25%
	Laadige akut.
	Akul võib olla tõrge. ↑ ↓

**MÄRKUS:** Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus-test ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.

## Tööriista/aku kaitsesüsteem

Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööga. Tööriist seisub kaitmise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta kehitib üks järgmistes tingimustest.

Olek	Märgulambid		
	Pöleb	Ei pöle	Vilgub
Ülekoormus			
Ülekuumenemine			
Ületühjenemine			

## Ülekoormuskaitse

Kui tööriist on takerdunud okste või muu prahi töttu ülekoormatud,  hakkavad keskmised indikaatorid vilkuma ning tööriist seiskub automaatselt. Sellisel juhul lülitage tööriist välja ja lopetage tööriista ülekoormuse põhjustanud tegevus. Pärast seda käivitage tööriist uesti.

**TÄHELEPANU:** Olenevalt kasutustingimustest lülitatakse tööriist automaatselt välja, ilma et näidataks, kas tööriist on takerdunud okste või muu prahi töttu ülekoormatud. Sellisel juhul lülitage tööriist välja, võtke ära akukassett ning eemalda nt tangide abil kõik takerdunud oksad või muu prah. Pärast okste või prahi eemaldamist pange akukassett tagasi ja lülitage tööriist uesti sisse.

## Tööriista/aku ülekuumenemiskaitse

Ülekuumenemist on kahte tüüpi: tööriista ülekuumenemine ja aku ülekuumenemine. Tööriista ülekuumenemisel hakkavad kõik kiirusnäidikud vilkuma. Aku ülekuumenemise korral vilgub näidik .

Ülekuumenemise korral seiskub tööriist automaatselt. Laskе tööriistal ja/või akul maha jahtuda, enne kui selle uesti sisse lülitate.

## Ülelaadimiskaitse

Kuiaku laetuse tase on madal, seiskub tööriist automaatselt ja näidik  hakkab vilkuma.

Kui tööriist ei hakkata tööle ka lülitite vajutamisel, eemalda sellest aku ja laadige seda.

## Käepideme nurga seadistamine

**ÄETTEVAATUST:** Veenduge alati enne käitamist, et käepide oleks lukustatud soovitud asendisse.

**ÄETTEVAATUST:** Ärge tömmake käepideme avamiseks hooba alla, samal ajal lülitili päästikut tömmates. Ärge tömmake lülitili päästikut, samal ajal hooba all hoides ja käepidet pöörates. Muidu võib tööriisti löpetada nõuetekohase toimimise.

Käepideme saatse seadistada 0°, 45° või 90° nurga all nii paremale kui ka vasakule. Käepideme nurga muutmiseks pöörake käepidet, samal ajal hooba allapoole tömmates, ja seejärel vabastage hoob.

► Joon.3: 1. Hoob

## Toitelülitili talitus

**AHOIATUS:** Ohutuse huvides on sellel tööriistal lahtilukustuse hoob, mis hoib ära tööriista ootamatu käivitumise. ÄRGE KUNAGI kasutage tööriista, kui see hakkab tööle lihtsalt lülitili hoova vajutamisel ja lülitili päästiku tömbamisel, lahtilukustuse hooba vajutamata. ENNE edasist kasutamist viige masin parandamiseks meie volitatud teeninduskeskusesse.

**AHOIATUS:** ÄRGE KUNAGI teipige lahtilukustuse hooba kinni ega üritage selle funktsiooni blokeerida.

**AHOIATUS:** Kontrollige alati enne akukasseti tööriista külge paigaldamist, kas lülitili päästik ja lülitili hoob funktsioneerivad nõuetekohaselt ning liiguvalt lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse. Tööriista juhtimine lülitili abil, mis ei toimi korralikult, võib kaasa tuua kontrolli kaotamise sae üle ja põhjustada tösiseid vigastusi.

**ÄETTEVAATUST:** Ärge asetage kandmise ajal oma sõrme lülitile. Tööriist võib tahtmatult käivituda ja põhjustada vigastuse.

**TÄHELEPANU:** Ärge tömmake lülitili päästikut jõuga ilma lahtilukustuse hooba vajutamata. See võib põhjustada lülitili purunemise.

Tööriista sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. Tööriista sisselülitamisel süttib toitetulsi. Tööriista väljalülitamiseks vajutage uesti mõneks sekundiks toitenuppu. Tööriista väljalülitamisel toitetulsi kustub.

► Joon.4: 1. Toitelamp 2. Toitenupp

**MÄRKUS:** Tööriist lülitub automaatselt välja, kui seda teatud aja jooksul ei kasutata.

Lülitili päästiku juhusliku vajutamise välimiseks on tööriistal lukust avamise hoop. Tööriista käivitamiseks vajutage alla lukustushoob, seejärel vajutage lülitushooba ja tömmake lülitili päästikut. Tööriista kirrus kasvab, kui suurendate survet lülitili päästikule. Seiskamiseks vabastage lülitili päästik.

► Joon.5: 1. Hooblülitili 2. Lahtilukustuse hoob 3. Lülitili päästik

## Kiiruse reguleerimine

Tööriista kiiruse reguleerimiseks tuleb puudutada kerget toitenuppu.

Iga kord, kui peatoitenuppu koputada, muutub kiiruse tase.

► Joon.6: 1. Toitelamp 2. Toitenupp

Näidik	Režiim	Käigu kiirus
  	Kiire	4 400 min <sup>-1</sup>
  	Keskmine	3 600 min <sup>-1</sup>
  	Aeglane	2 000 min <sup>-1</sup>

## Suunamuutmisnupp prahi eemaldamiseks

**AHOIATUS:** Kui suuna muutmise abil ei saa kinnijäänu harusid või prahit eemaldada, siis lülitage tööriisti välja, võtke akukassett ära ning eemalda nt tangide abil kõik takerdunud oksad või muu prah. Kui jätkata tööriisti välja lülitamata ja akukassett eemaldamata, võib tööriista juhuslik käivitamine põhjustada raske kehavigastuse. Kinnijäänu oksade või prahi eemaldamine käsitsi võib põhjustada vigastusi, sest lõiketerad võivad nende eemaldamisel liikuda.

Sellel tööriistal on suunamuutmisnupp, millega saab muuta lõiketerade põörlemise suunda. See on ette nähtud ainult tööriista külge takerunud okste ja prahi eemaldamiseks. Lõiketerade põörlemise suuna muutmiseks puudutage pärast lõiketerade seisukumist suunamuutmisnuppu, seejärel vajutage lülitusshooba, tömmake lülitit päästikut ja vajutage samal ajal lukustushooba. Toitenupp hakkab vilkuma ja lõiketerad hakkavad põörlema vastupidises suunas. Kui kinnijää nud oksad ja prahit on eemaldatud, naaseb tööriist tavaolekusse, toite märgutuli lõpetab vilkumise ja süttib.

► Joon.7: 1. Suunamuutmisnupp

**MÄRKUS:** Kui kinnijää nud oksa või prahiti ei õnnestu eemaldada, vabastage ja tömmake lülitit päästikut, kuni need on eemaldatud.

**MÄRKUS:** Kui vajutate suunamuutmisnuppu ajal, kui lõiketerad veel põörlevad, siis tööriist seisub ja on seejärel valmis põörlemiseks vastupidises suunas.

## KOKKUPANEK

**ETTEVAATUST:** Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne igauguseid hooldustöid välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

**ETTEVAATUST:** Lõiketerade paigaldamisel kandke alati kindaid ja olge ettevaatlik, et käed ei satuks teraga otsesesse kontakti.

**TÄHELEPANU:** Lõiketerade asendamisel ärge pühkige hammasrattalt ega vändalt määret maha.

## Lõiketerade paigaldamine või eemaldamine

**ETTEVAATUST:** Paigaldage enne lõiketerade eemaldamist või paigaldamist terakate.

Saate oma tööriistale paigaldada 500 mm, 600 mm või 750 mm lõiketerad.

1. Asetage tööriist tagurpidi ja seejärel eemaldage 6 kruvi.

► Joon.8: 1. Kruvi

2. Eemaldage kate ja plaat.

► Joon.9: 1. Kate 2. Plaat

**MÄRKUS:** Plaat võib jäädä katte külge.

3. Eemaldage varras.

► Joon.10: 1. Varras

**MÄRKUS:** Varras võib jäädä katte külge.

4. Eemaldage 2 kruvi, viittald, seibid ja hülsid ning eemaldage lõiketerad.

► Joon.11: 1. Viittald 2. Kruvi 3. Seib 4. Hülls  
5. Lõiketerad

5. Eemaldage terakate.

6. Kinnitage terakate uutele lõiketeradele.

7. Reguleerige vänta nii, et 2 ava joonduskiid joondusjoonega.

► Joon.12: 1. Ava 2. Joondusjoon

8. Joondage lõiketerade eenduvad osad vertikaalselt samasse asendisse.

► Joon.13: 1. Eenduv osa

9. Kinnitage viittald lõiketeradele.

► Joon.14: 1. Viittald

10. Sisestage lõiketerade väljaulatuvalud osad varda avasse, seadke viittald kohakuti tööriista aukudega ning seejärel kinnitage uued seibid ja tihtvid.

► Joon.15: 1. Eenduv osa 2. Ava 3. Viittald 4. Seib  
5. Hülls

**TÄHELEPANU:** Kandke väike kogus määret varda ava siseäärele.

**TÄHELEPANU:** Olge tähelepanelik, et mitte kaotada seibe ega tihtv.

11. Joondage lõiketerade avad tööriista avadega ja seejärel pingutage 2 kruvi, et lõiketerad fikseerida.

► Joon.16: 1. Kruvi 2. Ava

12. Kinnitage varras.

► Joon.17: 1. Varras 2. Väike ava

**TÄHELEPANU:** Kandke väike kogus määret varda väikese ava siseäärele.

**TÄHELEPANU:** Veenduge, et lõiketerade eenduv osa sobiks varda väikese avaga.

13. Kinnitage plaat.

► Joon.18: 1. Eenduv osa 2. Plaat

**TÄHELEPANU:** Veenduge, et lõiketerade eenduv osa sobiks pliaadi avaga.

14. Kinnitage kate ja seejärel keerake kinni 6 kruvi.

► Joon.19: 1. Kate 2. Kruvi

**TÄHELEPANU:** Kindlasti kinnitage keskavadesse 2 pikka kruvi.

**TÄHELEPANU:** Kui lõiketerad ei tööta ühtlaselt, ei haaku terad varrastega õigesti. Paigaldage lõiketerad uuesti.

**TÄHELEPANU:** Kui lõiketeradest erinevad osad (näiteks vardad) on kulunud, küsige Makita ametlikust teeninduskeskusest varuosi või laske teha parandustööd.

## Laastukoguja paigaldamine ja eemaldamine

### Lisatarvik

**ETTEVAATUST:** Laastukoguja paigaldamisel või eemaldamisel kandke alati kindaid ja kandke hoolt selle eest, et käed ei satuks lõiketeradega otsesesse kontakti.

**TÄHELEPANU:** Terakatet ei saa paigaldada, kui laastukoguja on tööriistale paigaldatud. Enne tööriista transpotti või hoiustamist eemaldage laastukoguja ja paigaldage terakate, et vältida lõiketeta kaitseta jätmist.

**TÄHELEPANU:** Enne laastukoguja paigaldamist eemaldage kindlasti terakate.

Laastukoguja kogub kõrvaleheidetud lehti ja muudab hilisema puhastamise oluliselt lihtsamaks. Selle saab paigaldada tööriista ükskõik kummale küljele.

Laastukoguja paigaldamiseks joondage laastukoguja konksud lõiketeradel elevate noolemärkidega ja seejärel vajutage laastukoguja lõiketerade vastu nii, et konksud sobituvad lõiketega soontega.

► Joon.20: 1. Konks 2. Noolemärk

► Joon.21: 1. Konks

#### **TÄHELEPANU:** Veenduge, et laastukoguja ei kattuks otsakaitsega.

► Joon.22: 1. Otsakaitse

Laastukoguja eemaldamiseks vajutage mõlemal küljel hoobadele, et konksud vabastada.

► Joon.23: 1. Hoob

#### **TÄHELEPANU:** Ärge kunagi proovige laastukogujat jõuga eemaldada, kui selle konksud on lukustatud lõiketerade soontesse.

## **TÖÖRIISTA KASUTAMINE**

#### **AHOIATUS:** Hoidke käed lõiketeradest eemal.

**ÄETTEVAATUST:** Vältige nii palju kui võimalik tööriista kasutamist väga kuuma ilmaga. Pidage tööriista kasutamisel silmas oma füüsilist vormi.

**ÄETTEVAATUST:** Olge lõigates ettevaatlik, et trimmer ei satuks kontakti metallalaiga ega mõne muu kõva esemeaga. Lõiketerad võivad puruneda ja põhjustada kehavigastusi.

**ÄETTEVAATUST:** Olge ettevaatlik, et lõiketerad ei puutuks vastu maad. Tööriist võib tagasi lüüa ja põhjustada kehavigastusi.

**ÄETTEVAATUST:** Liigne upitamine hekitrimmeriga, eriti reedelit, on väga ohtlik. Ärge töötage, kui seisate kõikuval ega ebakindlal pinnal.

**TÄHELEPANU:** Ärge püüdke tööriistaga lõigata jämedamaid oksi kui 10 mm. Lõigake enne tööriista kasutamist oksad oksalõikuriga lõikekõrgusest kuni 10 cm madalamaks.

► Joon.24: (1) Lõikekõrgus (2) 10 cm

**TÄHELEPANU:** Ärge lõigake maha surnud puid ega sarnaseid kövasid asju. See võib kahjustada tööriista.

**TÄHELEPANU:** Rohtu ega umbrohtu ei tohi lõiketeradega lõigata. Lõiketerad võivad rohtu või umbrohtu takerduda.

Hoidke tööriista mõlema käega, vajutage lülitit hooba ja tömmake lülitit päästikut samal ajal lukustushooba vajutades ja tööriista edasi liigutades.

► Joon.25

Tavakasutuseks kallutage lõiketerasid lõikesunas ning liigutage tööriista rahulikult ja aeglaselt kiirusega 3 kuni 4 sekundit meetri kohta.

► Joon.26

Heki ülemise osa ühtlaseks pügamiseks siduge pügamiskõrgusele nör ja lõigake mööda seda.

► Joon.27

Kui laastukoguja on lõiketeradele kinnitatud, kogub see kõrvaleheidetud lehti ja muudab hilisema puhastamise oluliselt lihtsamaks.

► Joon.28

Heki ühtlaselt lõikamiseks küljelt lõigake seda alt üles.

► Joon.29

Kui soovite lõigata ümarat kuju (pukspuu, rododendron), lõigake kauni tulemuse saamiseks alt üles.

► Joon.30

## **HOOLDUS**

#### **ÄETTEVAATUST:** Enne kontroll- või hooldustoimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitud ja akukassett korpusse küljest eemaldatud.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

## **Tööriista puhastamine**

Tööriista puhastamiseks pühkige sellelt kuiva või seebivette kastetud ja välja väänatud lapiga tolm.

#### **TÄHELEPANU:** Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

## **Lõiketera hooldamine**

Enne tööle asumist või töö käigus kord tunnis kandke lõiketeradele väikese viskoossusega õli (masinaõli või piustustav määrddeõli).

► Joon.31

Pärast kasutamist eemaldage lõiketerade mõlemalt küljelt traatharjaga tolm, pühkige see lapiga ära ja seejärel kandke teradele väikese viskoossusega õli (masinaõli või piustustav määrddeõli).

► Joon.32

#### **TÄHELEPANU:** Ärge peske lõiketerasid vees. Eiramise korral võib tööriist roostetada või viga saada.

#### **TÄHELEPANU:** Mustus ja korrosioon põhjustavad terade ülemääras tõödumist ning lühendavad tööaega aku laadimiskorra kohta.

## Hoiustamine

Tööriista all oleva konksuauguga on mugav riputada tööriista seinale naela või kruvi otsa.  
Kinnitage terakate lõiketeradele nii, et terad ei paistaks välja. Hoidke tööriista lastele kättesaamatus kohas. Hoidke tööriista kohas, kuhu ei pääse niiskust ega vihma.

► Joon.33: 1. Auk

## Lõiketerade teritamine

**TÄHELEPANU:** Kui lõiketerad on kasutamise tulemusena tunduvalt deformeerunud, vahetage lõiketerad uute vastu.

1. Paigaldage akukassett tööriista külge.
2. Lülitage tööriist sisse ja käivitage see nii, et ülemine ja alumine tera paikneksid vaheldumisi.  
► Joon.34: 1. Kruvi 2. Otsakaitse
3. Lülitage tööriist välja ja eemaldage sellest akukassett.
4. Eemaldage kruvi ja seejärel terakaitse.
5. Seadke viili nurk  $45^{\circ}$ -ni ja lihvige ülemist tera viiliga 3 suunda.  
► Joon.35: (1) Viil (2)  $45^{\circ}$

**ÄETTEVAATUST:** Enne lõiketara viilimist kannake alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

6. Asetage tööriist tagurpidi ja seejärel eemaldage viiliga lõiketeradel ebatasasused.  
► Joon.37: 1. Viil
7. Seadke viili nurk  $45^{\circ}$ -ni ja lihvige alumist tera viiliga 3 suunda.
8. Asetage tööriist tavaasendisse ja seejärel eemaldage viiliga lõiketeradel ebatasasused.
9. Kinnitage krive pingutades otsakaitse.

## Määrimine

**Määrimise intervall:** Iga 100 töötunni järel

1. Eemaldage 3 kruvi ja seejärel põhjakate.  
► Joon.38: 1. Kruvi 2. Põhjakate
2. Eemaldage määrimisanuma kork, seejärel kinnitage määrimisanum seda keerates katte ava külge.  
► Joon.39: 1. Kate 2. Aluse määrimine
3. Määridge tööriista (ligikaudu 5 g juhendi järgi).
4. Eemaldage määrimisanum.
5. Kinnitage põhjakate ja seejärel keerake kinni 3 kruvi.

## VALIKULISED TARVIKUD

**ÄETTEVAATUST:** Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult oststarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Lõiketera koost
- Lõiketera kate
- Laastukoguja
- Aluse määrimine
- Makita algupärane aku ja laadija

**MÄRKUS:** Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	DUH501	DUH601	DUH751
Длина ножа	500 мм	600 мм	750 мм
Рабочая частота		0 – 4 400 мин <sup>-1</sup>	
Общая длина	1 016 мм	1 121 мм	1 261 мм
Номинальное напряжение		18 В пост. тока	
Масса нетто		3,8 – 4,5 кг	

Модель:	DUH502	DUH602	DUH752
Длина ножа	500 мм	600 мм	750 мм
Рабочая частота		0 – 4 400 мин <sup>-1</sup>	
Общая длина	1 016 мм	1 121 мм	1 261 мм
Номинальное напряжение		18 В пост. тока	
Масса нетто		3,8 – 4,5 кг	

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбинации с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

### Подходящий блок аккумулятора

BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

- В зависимости от региона вашего проживания некоторые блоки аккумуляторов, перечисленные выше, могут быть недоступны.

**ОСТОРОЖНО:** Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов. Использование других блоков аккумуляторов может привести к травме и/или пожару.

### Символы

Ниже приведены символы, используемые для оборудования. Перед использованием убедитесь, что вы понимаете их значение.



Прочтите руководство по эксплуатации.



Беречь от влаги.



Только для стран ЕС  
Не выбрасывайте электрооборудование или аккумуляторы вместе с бытовым мусором!  
В соответствии с европейскими директивами об утилизации электрического и электронного оборудования, о батареях и аккумуляторах, а также использованных батареях и аккумуляторах и их применении в соответствии с местными законами электрооборудование, батареи и аккумуляторы, срок эксплуатации которых истек, должны утилизироваться отдельно и передаваться для утилизации на предприятие, соответствующее применяемым правилам охраны окружающей среды.

### Назначение

Инструмент предназначен для подрезки живой изгороди.

# Шум

Применимый стандарт : EN60745-2-15

Модель	Уровень звукового давления		Уровень звуковой мощности	
	L <sub>PA</sub> (дБ(А))	Погрешность, К (дБ(А))	L <sub>PA</sub> (дБ(А))	Погрешность, К (дБ(А))
DUH501	84	3	97	3
DUH601	82	3	95	3
DUH751	84	3	97	3
DUH502	81,3	3	86,8	3
DUH602	82,1	3	87,4	3
DUH752	80,5	3	87,8	3

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

**ОСТОРОЖНО:** Используйте средства защиты слуха.

**ОСТОРОЖНО:** Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

**ОСТОРОЖНО:** Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

## Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям), определенное в соответствии с EN60745-2-15:

### Модель DUH501

Распространение вибрации ( $a_h$ ): 2,5 м/с<sup>2</sup>  
Погрешность (К): 1,5 м/с<sup>2</sup>

### Модель DUH601

Распространение вибрации ( $a_h$ ): 2,5 м/с<sup>2</sup> или менее  
Погрешность (К): 1,5 м/с<sup>2</sup>

### Модель DUH751

Распространение вибрации ( $a_h$ ): 2,5 м/с<sup>2</sup>  
Погрешность (К): 1,5 м/с<sup>2</sup>

### Модель DUH502

Распространение вибрации ( $a_h$ ): 2,5 м/с<sup>2</sup>  
Погрешность (К): 1,5 м/с<sup>2</sup>

### Модель DUH602

Распространение вибрации ( $a_h$ ): 2,5 м/с<sup>2</sup> или менее  
Погрешность (К): 1,5 м/с<sup>2</sup>

### Модель DUH752

Распространение вибрации ( $a_h$ ): 2,5 м/с<sup>2</sup> или менее  
Погрешность (К): 1,5 м/с<sup>2</sup>

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

**ОСТОРОЖНО:** Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

**ОСТОРОЖНО:** Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

## Декларация о соответствии ЕС

### Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

**ОСТОРОЖНО:** Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

# **Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.**

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

## **Правила техники безопасности при эксплуатации аккумуляторного кустореза**

1. Не приближайтесь к режущему диску. Не удаляйте срезанные ветки и не придерживайте ветки, которые собираетесь срезать, когда диски находятся в движении. Удаляя застрявшие обрезки, убедитесь, что инструмент выключен. Секундная невнимательность при работе с электрическим кусторезом может привести к тяжелой травме.
2. После остановки режущего диска электрический кусторез можно переносить за ручку. При транспортировке или хранении электрического кустореза обязательно устанавливайте чехол на режущий блок. При правильном обращении с электрическим кусторезом снижается вероятность получения травм от режущих дисков.
3. Держите электроинструмент только за специально предназначенные изолированные поверхности, так как при выполнении работ существует риск контакта режущего диска со скрытой электропроводкой. В случае контакта режущих дисков инструмента с проводом под напряжением они также окажутся под напряжением, что может привести к поражению оператора электрическим током.
4. **ОПАСНО - Держите руки на расстоянии от режущего диска.** Прикосновение к диску может привести к серьезной травме.
5. Не пользуйтесь инструментом во время дождя и в условиях высокой влажности. Электромотор не защищен от влаги.
6. Если вы используете электрический кусторез впервые, необходимо, чтобы опытный специалист показал приемы работы с ним.
7. Электрическим кусторезом не должны пользоваться дети или лица, не достигшие 18-летнего возраста. Лица старше 16 лет могут не подпадать под действие этого ограничения в случае, если они проходят обучение под надзором специалиста.
8. Используйте электрический кусторез только в том случае, если находитесь в хорошей физической форме. Если вы устали, ваше внимание будет ослаблено. Соблюдайте особую осторожность в конце рабочего дня. Выполняйте все работы спокойно и аккуратно. Пользователь несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам.
9. Инструмент запрещается использовать после приема алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов.
10. Перчатки из толстой кожи являются обязательной сопутствующей принадлежностью. Обязательно надевайте их при эксплуатации электрического кустореза. Кроме того, обязательно обувайте прочные ботинки с противоскользящими подошвами.
11. Перед началом работы убедитесь, что инструмент находится в исправном состоянии. Проверьте наличие и правильность установки соответствующих защитных ограждений. Электрический кусторез можно использовать только в полностью собранном виде.
12. Перед началом работы зажмите устойчивое положение.
13. Во время работы крепко удерживайте инструмент.
14. Не эксплуатируйте инструмент без нагрузки, если в этом нет необходимости.
15. Немедленно выключите двигатель и извлеките блок аккумулятора, если режущий диск инструмента заденет ограду или другой твердый предмет. Проверьте режущий диск на предмет повреждений, если они имеются – незамедлительно устраните.
16. Перед проверкой режущего диска, устранением неисправностей или удалением застрявшего в инструменте материала обязательно выключите инструмент и извлеките блок аккумулятора.
17. Перед выполнением технического обслуживания выключите электрический кусторез и извлеките блок аккумулятора.
18. Перенося электрический кусторез в другое место (в том числе во время работы!), обязательно извлекайте блок аккумулятора и устанавливайте чехол лезвия на режущие диски. Запрещается переносить или перевозить инструмент с движущимся режущим диском. Запрещается браться руками за режущий диск.
19. После использования электрического кустореза, а также перед длительным хранением очищайте его. При выполнении этой процедуры уделяйте особое внимание режущему диску. Слегка смажьте режущий диск и наденьте чехол. Чехол, поставляемый в комплекте с кусторезом, можно вешать на стену. Это безопасный и удобный способ хранения данного инструмента.
20. Храните электрический кусторез в чехле в сухом помещении. Берегите от детей. Запрещается хранить электрический кусторез вне помещения.
21. Никогда не направляйте лезвия секатора на себя или окружающих.
22. Если во время работы ножи останавливаются вследствие застревания между ними посторонних предметов, отключите инструмент и извлеките блок аккумулятора, после чего удалите посторонние предметы, например, плоскогубцами. Удаление посторонних предметов руками сопряжено с риском травмирования, поскольку при удалении посторонних предметов ножи могут сместиться.
23. Избегайте опасных сред. Не используйте инструмент в местах с повышенной влажностью и под дождем. Попавшая в инструмент вода повышает опасность поражения электрическим током.
24. Не бросайте аккумуляторные блоки в огонь. Они могут взорваться. Уточните местные правила утилизации аккумуляторов.

- Не вскрывайте и не разбивайте аккумуляторы. Содержащийся в них электролит очень едкий, вы можете повредить глаза или кожу. При проглатывании может привести к отравлению.
- Не заряжайте аккумулятор под дождем или в местах с повышенной влажностью.
- Перед началом работ с инструментом проверяйте изгороди и кустарники на наличие посторонних предметов, таких как проволочные заграждения или скрытая электропроводка.

## СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

**ДОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

### Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

- Перед использованием аккумуляторного блока прочтите все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
- Не разбирайте аккумуляторный блок.
- Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
- В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
- Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
  - Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
  - Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
  - Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.
 Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.
- Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).

- Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
- Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
- Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.
- Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.  
При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.  
В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.  
Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
- Выполняйте требования местного законодательства относительно утилизации аккумуляторного блока.
- Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.

## СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

**ДВИНИМАНИЕ:** Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita.

Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

### Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

- Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
- Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
- Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.
- Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ:** Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят.

## Установка или снятие блока аккумуляторов

**ВНИМАНИЕ:** Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

**ВНИМАНИЕ:** При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

► Рис.1: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

Для установки аккумуляторного блока совместите выступ аккумуляторного блока с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком. Если вы можете видеть красный индикатор на верхней части клавиши, адаптер аккумулятора не полностью установлен на месте.

**ВНИМАНИЕ:** Обязательно устанавливайте аккумуляторный блок до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае аккумуляторный блок может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

**ВНИМАНИЕ:** Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

## Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Только для блоков аккумулятора с индикатором

► Рис.2: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

Индикаторы	Уровень заряда
Горит	от 75 до 100%
Выкл.	от 50 до 75%
Мигает	от 25 до 50%
	от 0 до 25%
	Зарядите аккумуляторную батарею.
	Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

## Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы в следующих случаях:

Состояние	Индикаторы		
	Вкл	Выкл	Мигает
Перегрузка			
Перегрев			
Чрезмерная разрядка			

## Защита от перегрузки

При перегрузке инструмента из-за накаплива-  
ния в нем веток или другого мусора значок и средние индикаторы начнут мигать, а инструмент остановится.

В этом случае выключите инструмент и прекратите работу, повлекшую перегрузку инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от условий эксплуатации инструмент может автоматически отключаться без включения каких-либо индикаторов при перегрузке из-за накопившихся веток или мусора. В этом случае следует отключить питание инструмента и извлечь блок аккумулятора, после чего удалить накопившиеся ветки или мусор, например, с помощью плоскогубцев. После удаления веток или мусора установите блок аккумулятора на место и включите инструмент.

## Защита инструмента или аккумулятора от перегрева

Существует два типа перегрева: перегрев инструмента и перегрев аккумулятора. При перегреве инструмента все индикаторы скорости начнут мигать. При перегреве аккумулятора индикатор начнет мигать.

В случае перегрева прибор автоматически останавливается. Дайте инструменту и/или аккумулятору остыть перед возобновлением работы.

## Защита от переразрядки

При истощении заряда аккумулятора инструмент автоматически останавливается, и мигает индикатор .

Если устройство не работает даже после нажатия переключателей, извлеките из инструмента аккумулятор и зарядите его.

## Регулировка угла рукоятки

**ДВИНИМАНИЕ:** Перед началом работы убедитесь в том, что рукоятка зафиксирована в необходимом положении.

**ДВИНИМАНИЕ:** Не опускайте рычаг для разблокировки рукоятки одновременно с нажатием триггерного переключателя. Не нажмите триггерный переключатель, когда опускаете рычаг и поворачиваете рукоятку. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности инструмента.

Рукоятку можно установить под углом 0°, 45° или 90° слева или справа. Чтобы изменить угол рукоятки, поверните ее, нажимая рычаг, а затем отпустите его.

► Рис.3: 1. Рычаг

## Действие выключателя питания

**ДОСТОРОЖНО:** В целях безопасности инструмент оснащен рычагом блокировки в выключенном положении, который предотвращает случайное включение инструмента. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать инструмент, если он запускается простым нажатием рычажного выключателя и триггерного переключателя без нажатия рычага блокировки в выключенном положении. **ПРЕКРАТИТЕ** использование инструмента и передайте его в авторизованный сервисный центр для надлежащего ремонта.

**ДОСТОРОЖНО:** **ЗАПРЕЩЕНО** фиксировать рычаг разблокировки при помощи липкой ленты и вносить изменения в его конструкцию.

**ДОСТОРОЖНО:** Перед установкой блока аккумулятора в инструмент обязательно убедитесь в том, что триггерный переключатель и рычажный выключатель нормально работают и возвращаются в положение "OFF" (ВЫКЛ.) после отпускания. Эксплуатация инструмента с неисправным переключателем может привести к потере контроля над инструментом и получению тяжелой травмы.

**ДВИНИМАНИЕ:** Никогда не кладите палец на переключатель во время переноски. Инструмент может включиться непреднамеренно и причинить травму.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не давите сильно на триггерный переключатель, не нажав на рычаг разблокировки. Это может привести к поломке переключателя.

Для включения инструмента нажмите и удерживайте кнопку основного питания. При включении инструмента загорается индикатор питания. Для выключения инструмента снова нажмите и удерживайте кнопку основного питания. При выключении инструмента индикатор гаснет.

► Рис.4: 1. Индикатор питания 2. Кнопка основного питания

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Инструмент автоматически отключается, если он не используется в течение некоторого времени.

Для предотвращения случайного нажатия триггерного переключателя инструмент оборудован рычагом блокировки в выключенном положении. Для запуска инструмента нажмите рычаг блокировки в выключенном положении, нажмите рычажный выключатель и потяните триггерный переключатель. Для повышения частоты вращения нажмите триггерный переключатель сильнее. Для остановки отпустите триггерный переключатель.

► Рис.5: 1. Рычажный выключатель 2. Рычаг блокировки в выключенном положении  
3. Триггерный переключатель

## Регулировка скорости

Для регулировки скорости инструмента нажмите кнопку основного питания.

При каждом нажатии кнопки основного питания уровень скорости будет меняться.

► Рис.6: 1. Индикатор питания 2. Кнопка основного питания

Индикатор	Режим	Скорость хода
	Высокая	4 400 мин <sup>-1</sup>
	Средняя	3 600 мин <sup>-1</sup>
	Низкая	2 000 мин <sup>-1</sup>

## Кнопка реверса для удаления мусора

**ОСТОРОЖНО:** Если скопившиеся ветки или мусор нельзя удалить с помощью функции реверса, отключите инструмент и отсоедините блок аккумулятора, после чего удалите накопившиеся ветки или мусор, например, с помощью плоскогубцев. Если не отключить инструмент и не отсоединить блок аккумулятора, это может привести к тяжелой травме из-за случайного включения инструмента. Удаление накопившихся веток или мусора руками может привести к травме, поскольку лезвия секатора могут сместиться при удалении веток.

Этот инструмент оснащен кнопкой реверса для изменения направления движения лезвий секатора. Эта функция предназначена только для удаления накопившихся в инструменте веток и мусора. Чтобы изменить направление движения лезвий секатора, нажмите кнопку реверса после остановки лезвий секатора, потом нажмите рычажный выключатель и потяните триггерный переключатель, нажимая рычаг блокировки в выключенном положении. Индикатор питания начинает мигать, а лезвия секатора начинают двигаться в обратном направлении. После удаления накопившихся веток и мусора направление вращения лезвий инструмента снова меняется на обычное, а индикатор питания прекращает мигать и загорается.

► Рис.7: 1. Кнопка реверса

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если накопившиеся ветки или мусор не удается удалить, отпускайте и нажимайте триггерный переключатель до их полного удаления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если нажать кнопку реверса во время движения лезвий секатора, инструмент останавливается для изменения направления движения лезвий.

## СБОРКА

**ДВИНИМАНИЕ:** Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что инструмент отключен, а блок аккумулятора снят.

**ДВИНИМАНИЕ:** При замене лезвий секатора обязательно надевайте перчатки, чтобы не касаться лезвий руками.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При замене режущих ножей не удаляйте смазочный материал с редуктора или кривошипа.

## Установка или снятие лезвий секатора

**ДВИНИМАНИЕ:** Установите чехол лезвия перед тем, как снимать или устанавливать режущие ножи.

На инструмент можно установить лезвия секатора длиной 500 мм, 600 мм или 750 мм.

1. Положите инструмент в перевернутом положении и открутите 6 винтов.

► Рис.8: 1. Винт

2. Снимите кожух и пластины.

► Рис.9: 1. Кожух 2. Пластина

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пластины можно оставить на крышке.

3. Удалите стержень.

► Рис.10: 1. Стержень

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Стержень можно оставить на крышке.

4. Открутите 2 винта, выньте войлочную подкладку, шайбы и муфты, после чего снимите лезвия секатора.

► Рис.11: 1. Войлочная подкладка 2. Винт  
3. Шайба 4. Муфта 5. Лезвия секатора

5. Снимите кожух лезвия.

6. Прикрепите кожух лезвия к новым лезвиям секатора.

7. Отрегулируйте кривошип таким образом, чтобы 2 отверстия расположились на одной оси на линии выравнивания.

► Рис.12: 1. Отверстие 2. Линия совмещения

8. Совместите выступы на лезвиях секатора, чтобы они находились на одном уровне по вертикали.

► Рис.13: 1. Выступ

9. Уложите войлочную подкладку на лезвия секатора.

► Рис.14: 1. Войлочная подкладка

10. Вставьте выступ на лезвиях секатора в отверстие на стержне, выровняйте положение войлочной подкладки относительно отверстий на инструменте, а затем установите новые муфты и шайбы.

► Рис.15: 1. Выступ 2. Отверстие 3. Войлочная подкладка 4. Шайба 5. Муфта

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нанесите небольшое количество смазки на внутреннюю поверхность отверстия стержня.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Будьте внимательны, чтобы не потерять шайбы и муфты.

11. Совместите отверстия на лезвиях секатора с отверстиями на инструменте и затяните 2 винта для фиксации лезвий секатора.

► Рис.16: 1. Винт 2. Отверстие

12. Вставьте стержень.

► Рис.17: 1. Стержень 2. Малое отверстие

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нанесите небольшое количество смазки на внутреннюю поверхность малого отверстия стержня.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь в том, что выступ на лезвиях секатора входит в малое отверстие на стержне.

13. Прикрепите пластину.

► Рис.18: 1. Выступ 2. Пластина

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь в том, что выступ на лезвиях секатора входит в отверстие на пластине.

14. Прикрепите кожух и затяните 6 винтов.

► Рис.19: 1. Кожух 2. Винт

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не забудьте вставить 2 длинных винта в центральные отверстия.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если движению лезвий секатора что-то препятствует, это означает, что они не скреплены со стержнями надлежащим образом. В этом случае установите лезвия секатора заново.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если какие-либо детали инструмента (кроме лезвий секатора) изношены, обратитесь в авторизованный сервисный центр Makita для их замены или ремонта.

## Установка или снятие сборника обрезков

### Дополнительные принадлежности

**ДВИЖЕНИЕ:** При установке или снятии сборника обрезков всегда надевайте перчатки, чтобы не касаться лезвий руками.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Кожух лезвия нельзя устанавливать, если на инструмент установлен сборник обрезков. Перед переноской инструмента или его длительным хранением снимите сборник обрезков и установите кожух для защиты лезвия.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не забудьте снять кожух лезвия перед установкой сборника отрезков.

Срезанные листья попадают в сборник обрезков, что облегчает уборку после проведения работ. Его можно установить с любой из двух сторон инструмента.

Для установки сборника обрезков совместите крючки сборника обрезков со стрелками на лезвиях секатора и прижмите сборник обрезков к лезвиям секатора, чтобы крючки вошли в канавки на лезвиях секатора.

► Рис.20: 1. Крючок 2. Стрелка

► Рис.21: 1. Крючок

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь в том, что сборник обрезков не перекрывает защиту наконечника.

► Рис.22: 1. Защита наконечника

Для снятия сборника обрезков необходимо нажать на рычаги с обеих сторон, чтобы освободить фиксаторы.

► Рис.23: 1. Рычаг

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не пытайтесь снять сборник обрезков, применяя большое усилие, если фиксаторы вошли в канавки на лезвиях секатора.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ОСТОРОЖНО:** Держите руки на расстоянии от лезвий секатора.

**ДВИЖЕНИЕ:** По возможности не используйте инструмент в жаркую погоду. При работе с инструментом учитывайте свое физическое состояние.

**ДВИЖЕНИЕ:** Соблюдайте осторожность, чтобы во время работы случайно не задеть металлическую ограду или другие твердые предметы. Лезвия секатора могут сломаться или нанести серьезную травму.

**ДВИЖЕНИЕ:** Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить соприкосновения режущих ножей с землей. Инструмент может причинить серьезную травму из-за отдачи.

**ДВИЖЕНИЕ:** Не пытайтесь дотянуться инструментом до удаленных веток, особенно с лестницами. Это очень опасно. Во время работы не стойте на шатких или неустойчивых предметах.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не пытайтесь с помощью этого инструмента резать ветки толще 10 мм в диаметре. Перед использованием данного инструмента с помощью веткорезов обрежьте ветки до высоты на 10 см ниже, чем высота срезания.

► Рис.24: (1) Высота срезания (2) 10 см

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не срезайте сухие деревья или аналогичные твердые объекты. Невыполнение этого требования может привести к повреждению инструмента.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не подрезайте траву или сорняки лезвиями секатора. Лезвия секатора могут запутаться в траве или сорняках.

Держа инструмент двумя руками, нажмите рычажный выключатель и потяните триггерный переключатель, нажимая рычаг блокировки в выключенном положении, и переместите его вперед.

#### ► Рис.25

Для работы в обычном режиме наклоните лезвия секатора в направлении резания, плавно и медленно перемещайте инструмент в направлении резания со скоростью один метр за 3 – 4 секунды.

#### ► Рис.26

Чтобы ровно обрезать верхнюю часть изгороди, протяните веревку на нужной высоте и выполните обрезку по ней.

#### ► Рис.27

Если к лезвиям секатора присоединен сборник обрезков, то срезанные листья будут скапливаться в нем, что, в свою очередь, облегчит уборку после проведения работ.

#### ► Рис.28

Чтобы ровно обрезать боковую часть живой изгороди, рекомендуется резать снизу вверх.

#### ► Рис.29

Если вы хотите при стрижке придать объекту (например, кусту самшита, рододендрону и т. п.) шарообразную форму, выполняйте стрижку снизу вверх, начиная с основания. Так вам будет легче добиться желаемого результата.

#### ► Рис.30

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ДВИНИМАНИЕ:** Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

### Очистка инструмента

При выполнении очистки инструмента требуется вытираять пыль сухой либо смоченной мыльной водой и выжатой тканью.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

### Техническое обслуживание лезвия секатора

Перед началом или после каждого часа эксплуатации нанесите смазочный материал низкой вязкости (машиное масло или смазочное масло в виде спрея) на лезвия секатора.

#### ► Рис.31

После завершения работ необходимо проволочной щеткой очистить обе стороны лезвий секатора от пыли, протереть их тканью, а затем нанести смазочный материал низкой вязкости (машиное масло или смазочное масло в виде спрея) на лезвия секатора.

#### ► Рис.32

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не промывайте лезвия секатора водой. Это может привести к повреждению инструмента или появлению на нем ржавчины.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Грязь и коррозия приводят к чрезмерному трению лезвия и уменьшают срок работы от одного заряда аккумулятора.

### Хранение

Отверстие в нижней части инструмента служит для подвешивания на гвоздь или шуруп в стене. Наденьте чехол для лезвия на режущие ножи, чтобы они не подвергались внешним воздействиям. Храните инструмент в недоступном для детей месте. Не допускайте попадания на инструмент воды или дождя.

#### ► Рис.33: 1. Отверстие

### Заточка лезвий секатора

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если лезвия секатора были сильно деформированы при заточке, замените их новыми.

1. Установите блок аккумулятора на инструмент.
2. Включите и запустите инструмент, чтобы верхнее и нижнее лезвия располагались вразбежку.
- Рис.34
3. Отключите инструмент и извлеките из него блок аккумулятора.
4. Открутите винт и снимите защиту наконечника.

#### ► Рис.35: 1. Винт 2. Защита наконечника

5. Держа напильник под углом 45° и двигая им в трех направлениях, заточите верхнее лезвие.

#### ► Рис.36: (1) Напильник (2) 45°

**ДВИНИМАНИЕ:** Перед заточкой лезвий убедитесь в том, что инструмент выключен и блок аккумулятора извлечен из инструмента.

6. Переверните инструмент и удалите заусенцы с лезвий секатора напильником.
- Рис.37: 1. Напильник
7. Держа напильник под углом 45° и двигая им в трех направлениях, заточите нижнее лезвие.
8. Верните инструмент в нормальное положение и удалите заусенцы с лезвий секатора напильником.
9. Прикрепите защиту наконечника, затянув винт.

## Смазывание консистентной смазкой

**Интервал смазывания:** каждые 100 часов работы

1. Открутите 3 винта и снимите нижнюю крышку.  
► Рис.38: 1. Винт 2. Нижняя крышка

2. Вращательным движением прикрепите резервуар для смазки с предварительно снятым колпачком к отверстию на кожухе.

► Рис.39: 1. Кожух 2. Резервуар для смазки

3. Нанесите смазку на инструмент (приблизительно 5 г).

4. Отсоедините резервуар для смазки.

5. Установите на место нижнюю крышку, затяните 3 винта.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ:** Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Лезвие в сборе
- Чехол для лезвия
- Сборник обрезков
- Резервуар для смазки
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.





**Makita Europe N.V.** Jan-Baptist Vinkstraat 2,  
3070 Kortenberg, Belgium

**Makita Corporation** 3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

[www.makita.com](http://www.makita.com)

885633-985  
EN, SV, NO, FI, LV,  
LT, ET, RU  
20180927