

## Reservedelsliste

Hvis du nogensinde skulle få brug for reservedele til din Kema 1, kan du her se en liste over reservedele. Ring eller mail og fortæl hvilke numre du har brug for.



### Top



### Midte



### Bund



# Kema



**Kema L**  
Dækfritrykker

Manual

**Kema**

Vesterled 51  
6851 Janderup Vestj.

kema@kema-denmark.com  
www.kema-denmark.com

Tlf. +45 24 27 98 82  
Fax +45 75 16 76 46

# Kema 1 · Dækfritrykker

Kema 1 Pneumatisk dækfritrykker er et transportabelt og praktisk redskab når store fastsiddende dæk skal løsnes fra fælgen, både på værkstedet eller på farten.



## Uden at afmontere fælgen

Med en Kema 1 behøver du ikke afmontere fælgen hvis du har et fladt dæk, bare husk en donkraft.

## Kompakt og lethåndterlig

Hele enheden vejer kun 13 kg og er yderst kompakt, så du kan let tage den med dig.


## Kan også løsne dækket på indersiden

Kema 1 kan anvendes på begge sider, fastspænder sig til fælgen og løsner kantråden på en gang.

## Teknisk data

**Højde** 250 mm    **Bredde** 230 mm  
**Længde** 320 mm    **Vægt** 13 kg

- A** Trykfod
- B** Gribeklo
- C** Stilleskure for gribeklo
- D** Tilslutning for trykluft
- E** Påfyldning og udluftningsventil
- F** Håndtag
  
- G** Påfyldning
- H** Udluftning

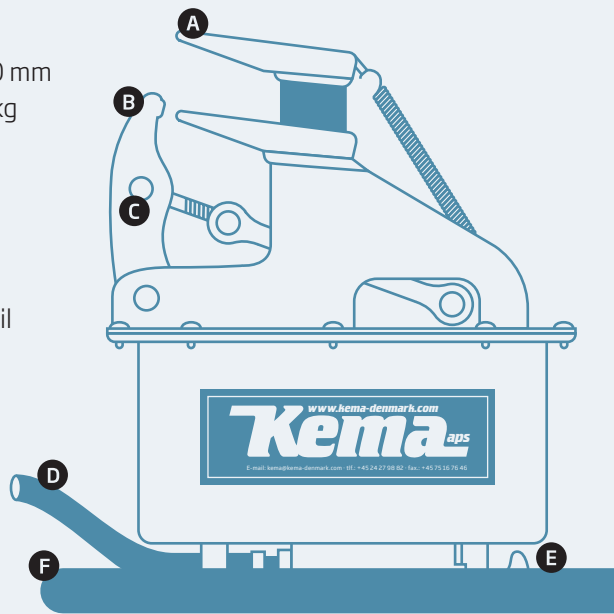

**CE** Maskinen må kun benyttes til fritrykning af dæk. Afmonter lufttilførsel efter brug. Hold altid med begge hænder på maskinens håndtag under brug.


# Kalibrering

Kema 1 skal kalibreres inden anvendelse, følg disse 3 hurtige skridt og du er klar til at fjerne dit flade dæk.


- 1** Før brug påsættes slangestuds for trykluft og luft tilsluttes. Mål fælgykkelsen med skydelære.




- 2** Påfyldningsknap G aktiveres indtil gribekloen er i bund og trykfoden står i position for fritrykning.



- 3** Gribekloens stilleskruer indstilles med en 10 mm umbraco-nøgle. Afstanden mellem trykfoden og gribekloen skal være "fælgens godstykkelse + ca. 2 mm".

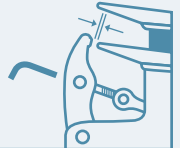

- 4** Ved for stor afstand mellem gribeklo og trykfod vil trykfoden trykke for langt ude på dækkets side, og vil af den grund ikke være i stand til at gribe fast.

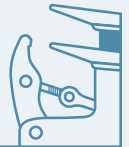

- 5** Ved for lille afstand vil trykfoden spænde på fælgen og kan derfor ikke frigøres for fritrykning. (Hvis maskinen sætter sig i spænd kan den altid frigøres ved at løsne stilleskruen).



## Brugsanvisning

- 1**  **A** Tøm dækket for luft.
- 2**  **B** Sæt maskinens trykfod-mod fælgens kant og pres let mod dækket, ved ældre dæk kan det være nødvendigt at presse mere mod dækket.
- 3**  **C** Tryk på påfyldningsknappen G, hvorved maskinen fastspændes på fælgen. **E** Påfyldningsknappen G aktiveres igen og dækket fritrykkes fra fælgen. **F** Ved ældre dæk kan det være nødvendigt at gentage pkt. B-E 2-3 gange rundt på fælgen.
- D** Maskinen holdes parallel med dækket, så trykfoden kan følge fælgen.