

Brugsanvisning

**Fejemaskine 60cm,
6,5 HK. benzinmotor**

Varenr.: 90 37 121



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Sikkerhedsanvisninger

- Læs altid brugsanvisningen grundig før brug.
- Fejemaskinen bør kun betjenes af personer, der forstår og kan betjene denne
- Brug altid fornuftig beklædning, undgå løsthængende tøj
- Stop altid motoren når der påfyldes benzin og når der i øvrigt arbejdes på maskinen. Pas på der roterende børster
- Vær opmærksom på at motoren danner kulilte, så hvis denne maskine bruges indendørs, skal man være opmærksom på tilstrækkelig udluftning.
- Check altid motorolie før brug og kontroller altid maskinen for løse bolte og møtrikker før brug.
- Check luftfilteret regelmæssig, et tilstoppet luftfilter fører til stort forbrug af brændstof og unødvendigt forbrug af motorolie.

Almindelig brug af fejmaskinen

Før brug

Almindelig 92 oktan blyfri benzin er anbefalet til denne model.

Vær opmærksom på at benzin er let antændelig så iagttag derfor:

- Rygning forbudt
- Ingen åben ild i nærheden
- Motoren bliver varm under brug. Så vent derfor med tankning til denne er afkølet.
- Spildt brændstof tørres op før genstart
- Kontroller at der er påfyldt den rette mængde motorolie, oliepinden sidder i proppen til oliepåfyldning.
- Kør aldrig med maskinen i lukkede rum, da benzinmotoren udvikler kulilte.
- Af hensyn til motorens smøring skal denne stå lige under brug.
- Kontroller dæktryk i hjulene (2 bar / 30 psi.)

Anvendelse

Denne maskine er udstyret med "dødmandsgreb" dvs. at når man slipper disse står både kost og maskine stille.


Kosten kan svinges ca. 20° fra side til side. Dette gøres ved at trykke håndtaget forsigtig nedad indtil man mærker at denne går ud af hak, derved kan man svinge fejekosten fra side til side, når man slipper håndtaget skal man sikre sig at denne går i hak igen.

Start af motor

- Åbn for benzin hanen på siden af motoren/kaburratoren, sæt stopkontakten på on
- Aktiver chokeren på fuld choker, giv motoren fuld gas.
- Træk langsomt i startsnoren til denne føles stram, træk nu hårdt igennem. Dette kan være nødvendigt at gøre 2-3 gange, hvis motoren ikke starter på første forsøg.
- Når motoren er i gang slås chokeren fra og gassen reduceres til halv.
- Bemærk lad aldrig startsnoren løbe tilbage af fuld kraft.
- Motoren stoppes ved at skifte stopknappen til STOP.

Højdejustering af støttehjul

Når børsterne bliver slidt, er det nødvendigt at efterjuster hvor tæt børsterne skal gå på underlaget. Dette gøres ved at flytte støttehjulene opad. Støttehjulene sidder på en aksel hvorpå der er anbragt en serie plastringe. Man tager splitten foroven ud, trækker hjulet nedad (*efter at have vipet maskinen...og sikret denne forsvarlig i vippet position*) derpå flytter man det antal plastskiver der en nødvendig op ovenpå akslen hvor splitten sidder.

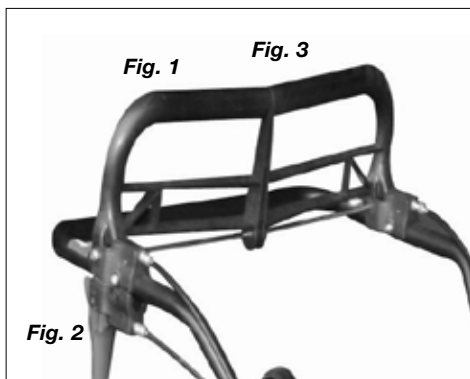

Kørsel med maskinen:

- Fejemaskine kører fremad når man trykker ned på håndtag 1
- Fejemaskinen bakker når man trækker i håndtaget 2
- Fejekosten kører rundt når man trykker ned på håndtag 3

Vær opmærksom på at maskinen derved kan begynde at bakke!

Påfyldning af olie.

Motoren skal stå vandret. Skru påfyldningsproppen af og påfyld olie til det står helt oppe ved kanten.

Anbefalet olietype: SAE 30

Hvis ikke denne er disponibel, kan fås kan 10W-30 og 15W-40 også bruges.

Tekniske data

Motortype (varenummer 9037121)	6,5 Hk Briggs&Stratton
Arbejdsbredde	60 cm, 20° svingbar
Børstediameter	350 mm
Gear	Frem og bak
Udnyttet effekt V. omdr.	6,5 HK/3600 Omdr./min.
Max drejningsmoment	10,5N.m/3000 Omdr./min.
Brændstof tankindhold	3,6 liter
Motorolie indhold	0,6 liter
Støjniveau	Ca. 67,5 DB(A)
Startsystem	Rekyl
Hjulstørrelse	3.00 x 4
Egenvægt	63 kg