


SNABB GUIDE



RAINBIRD styrbox
ESP-RZXe
Art. 90 64 603


ÖVERBLICK ÖVER FUNKTIONER

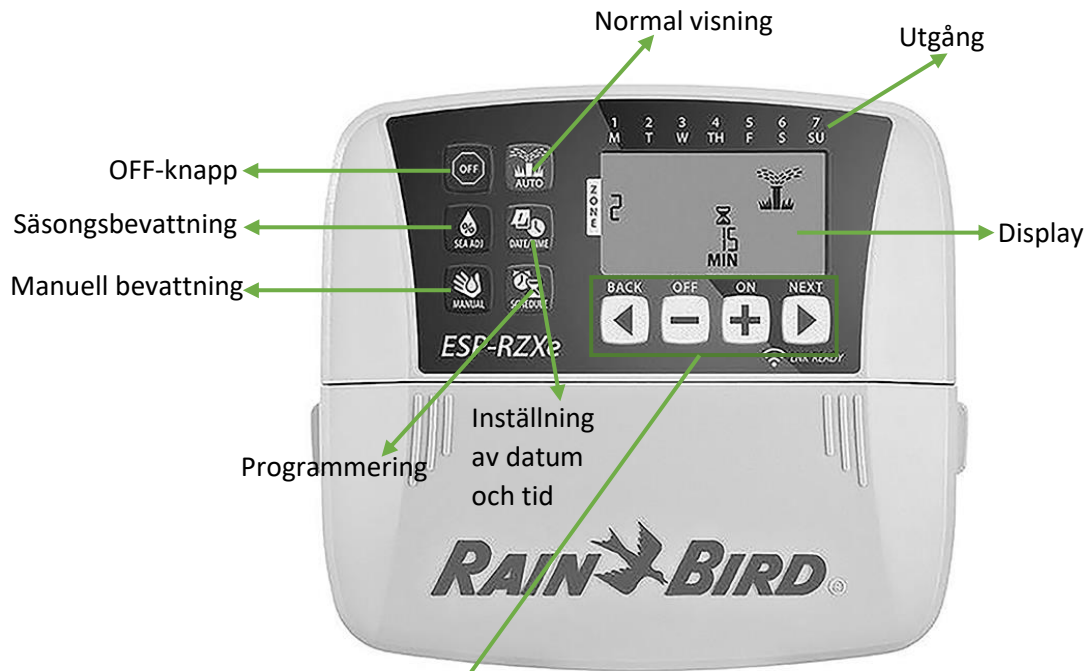

◀ BACK	=	Tillbaka till tidigare värde/steg
- OFF	=	Tillbaka
+ ON	=	Fram
▶ NEXT	=	Fram till nästa värde/steg

AUTO – Genom att trycka på knappen AUTO får du standard visning. Knappen används när du vill gå tillbaka till normal visning från en annan funktion. Medans du vattnar visas följande i displayen:

- En blinkande bevättningssymbol
- Den aktiva zonen
- Resterande tid av aktiv bevättning

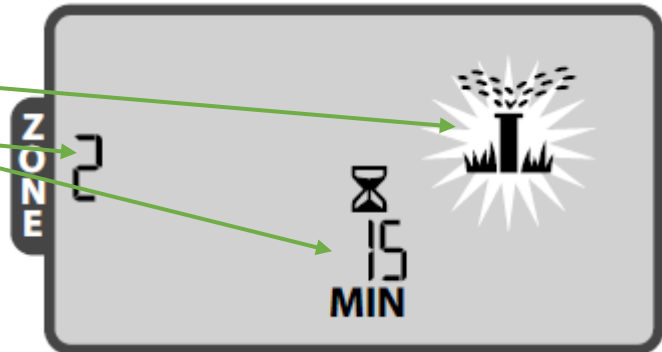

DATUM / TID ska ställas in på aktuellt datum och klockslag genom att trycka på knappen DATE/TIME, därefter + eller – för att justera fram och tillbaka. När du har funnit den korrekta månaden (exempelvis 11 för november) trycker du på NEXT för att komma vidare till nästa värde.



Månad,
datum och
år




Klockslag

ZONE PROGRAMMERING – Tryck på knappen SCHEDULE (= planering) för att programmera de olika zonerna. Med styrboxen kan du programmera max 8 zoner.

Efter tryck på SCHEDULE följ nedan 4 steg:

- 1: Val av zon
- 2: Val av sekvensens varaktighet
- 3: Val av starttidspunkt
- 4: Val av startdag

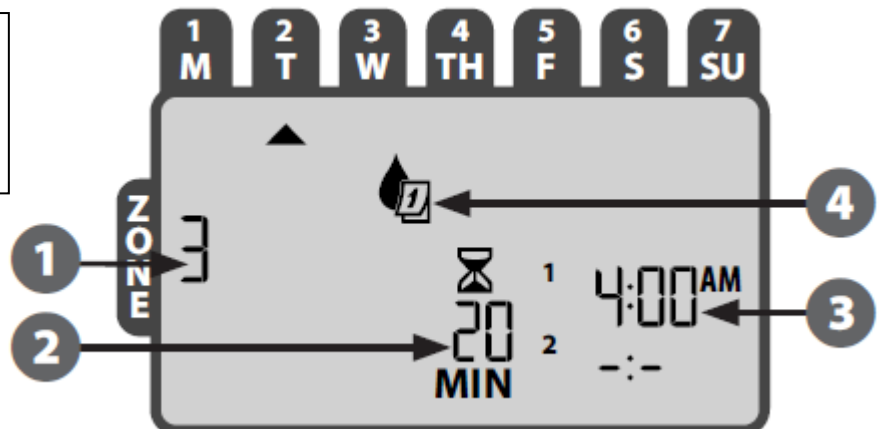


1: VAL AV ZON - Välj ZONE genom att trycka på + eller -. När den önskade zonen visas i displayen, tryck på NEXT (nästa)

2: VAL AV SEKVENSENS VARAKTIGHET - Välj antal minuter som ska vattnas genom att trycka på + eller -. När önskat antal minuter visas i displayen, tryck på NEXT (nästa)


3: VAL AV STARTTIDSPUNKT - Välj starttid genom att trycka på + eller -. När önskad tidpunkt visas i displayen, tryck på NEXT (nästa)

Upprepa steg 1 – 3 om du önskar att planera mer än en vattning för den zon du har valt.


OBSERVERA: Om du trycker på NEXT (nästa) med symbolen  (OFF) som blinkar i displayen kommer du till steg 4.


OBSERVERA: Starttidpunkterna sparas automatiskt.


4: VAL AV STARTDAG - Tryck på + eller - för att välja en av 4 möjligheter; Egen inställning av dagar. Ojämna dagar, vattning på ojämna dagar (1, 3, 5 osv.), vattning på jämna dagar (2, 4, 6 osv.), vattning i intervaller (exempelvis var 3:e dag)

4a: EGEN INSTÄLLNING – tryck på + eller – för att välja  tryck på NEXT (nästa). Tryck på ON för att aktivera eller OFF för att deaktivera den veckoda _

Som blinkar i displayen (SELECTION DAY). Markören går automatiskt över till nästa veckodag, upprepa för varje dag du önskar

4b: OJÄMNA DAGAR – tryck på + eller – för att välja  1,3,5...29 tryck därefter på NEXT (nästa)

4c: JÄMNA DAGAR – tryck på + eller – för att välja  2,4,6...30 tryck därefter på NEXT (nästa)

4d: INTERVALL – tryck på + eller – för att välja  tryck därefter på NEXT (nästa). Välj det önskade intervallet genom att använda + och -, tryck därefter på NEXT (nästa) igen. Välj sedan startdatumet för intervallen genom att använda + och - Avsluta med NEXT (nästa). **UPPREPA** steg 1 – 4 för resten av zonerna.

MANUELL VATTNING



Starta vattningen genom att trycka på knappen MANUAL. Tryck på + eller – för att välja alla zoner eller en enkel zon, tryck därefter på NEXT (nästa). Använd + och – för att välja önskat antal minuter av vattning, avsluta genom att trycka på NEXT (nästa) för att påbörja vattningen.




OBSERVERA: Manuell vattning är endast möjlig om det finns en starttidpunkt och om det finns ett antal önskat minuter.

OBSERVERA: För att stoppa den manuella vattningen, tryck på OFF och därefter på AUTO för att komma tillbaka till normal visning.

SÄSONGSBEVATTNING. Du har möjlighet att ta hänsyn till säsong, men behålla din



zonprogrammering. Det är sedan möjligt att ha en procentuell ökning eller en procentuell minskning av antalet vattnande minuter. Tryck på SEASONAL ADJUST-knappen. Använd + eller - för att antingen öka antalet vattnande minuter eller minska antalet vattnade minuter. **OBS:** Justeringen sker i procent, inte minuter eller liter, och gäller för alla zoner.

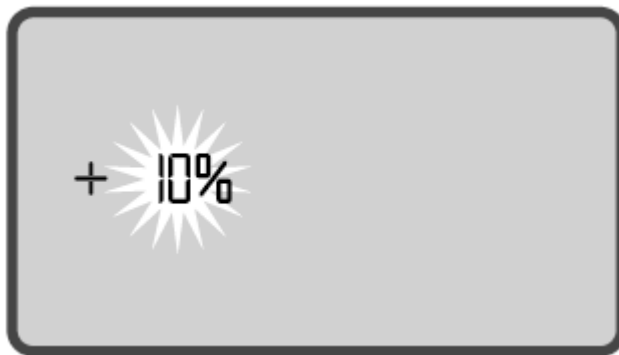

OFF



Om du trycker på knappen OFF stannar all vattning omedelbart. Om displayen står i OFF-position är det inget programmerat som kan starta. Programmeringarna är sparade i styreboxen även om den står i OFF-position, programmen sparas också om strömmen bryts. För att komma tillbaka till normal funktion, tryck på AUTO.

Kom ihåg att använda 2 x AAA-batterier i styrboxen, då sparas datum och tid.