

Bruksanvisning

Elverk

Art.: 90 42 041



P.Lindberg ^{AV}/_S
Sverigefilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Säkerhet

Elverket får inte startas eller stannas, när det är anslutet elektriska apparater. Starta motorn, låt den gå i ett par minuter, och anslut därefter dem elektriska apparaterna. När motorn skall stoppas, koppla ifrån apparaterna. Låt därefter motorn gå några få minuter, innan motorn stängs av.

Det rekommenderas inte, att ansluta spänningskänslig elektronikutrustning till elverket.

Varning!

- Elverkets kapacitet får inte överstigas.
- Kontrollera att apparater som skall anslutas har en märkspänning som överensstämmer med elverkets spänning innan anslutning sker.

Watt värdet för alla dem apparater som anslutits samtidigt, skall räknas ihop. Detta tal får inte överstiga den angivna Watt-kapaciteten. Detta värde finns i avsnittet "specifikation". I dem flesta fall finner man upplysningar om en elektronisk apparats Watt förbrukning på en namnskyld på maskinen. Om informationen bara anger volt och ampere, multipliceras (x) dessa två tal och man kommer fram till wattförbrukningen. (Volt x Ampere = Watt.

Varning!

- Elverket får aldrig utsättas för vatten eller fukt under användning eller förvaring.
- Använd elverket utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.

OBS!

- Vid användning av elverk som nödström


Innan elverket ansluts till ett elektroniskt system så skall det kommersiella nätverket stängas av. Om detta inte görs, kan det medföra skada på elverket och livsfarliga personskador.

Översikt


Elverket är utrustat med 3,6 HK 4 takt bensenmotor samt en generatordel med en effekt vid kontinuerlig drift på 1600 W.

Elverket har 1st 230V strömuttag.

1. Bärhandtag
2. Utluftningsventil
3. Tanklock
4. Starthandtag
5. Lock till tändstift
6. Avgasrör
7. Oljepåfyllning och luftfilter finns bakom sidoluckan.

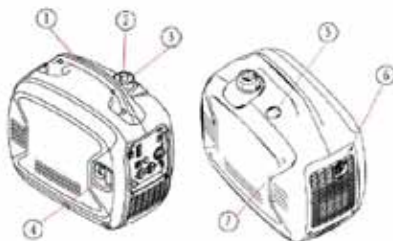


1. Indikator: Låg oljenivå
2. Indikator: Klar till användning.
3. Indikator: Överbelastad
4. Ekonomikontakt
5. Tändningsbrytare
6. Bränslekran
7. Choke
9. 230V uttag
10. Automatsäkring
11. Tillanslutning till jord
12. Uttag för 12 V

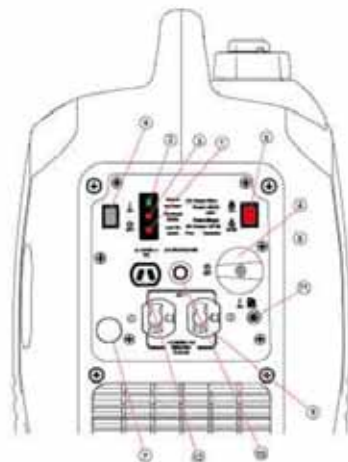


Innan start

Kontrollera motors oljenivå (elverket levereras utan olja i motorn, måste alltid kontrolleras innan start).

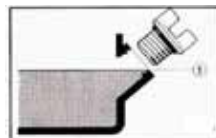


Motorn är utrustad med oljenivåvakt, sjunker oljenivån stannar motorn.

Om oljeindikatorn blinkar när man drar i starthandtaget och tändningsbrytaren står på "on" saknas det motorolja.

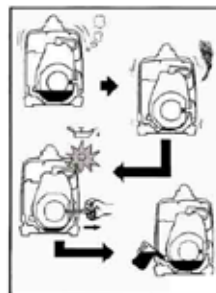


Kolla bränslenivån, bränsletanken får inte överfyllas.

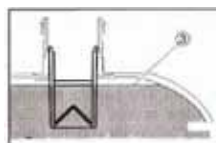


Start

Kontrollera att inga elektriska apparater är inkopplade vid start.

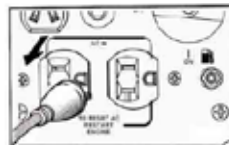

Sätt ekonomikontakten på "off".

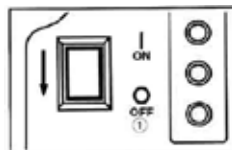

Tanklocket är försett med en utluftningsventil så det inte skapas vacuum i tanken. Innan start vrid ventilen till position "ON".



Användning

Anslut enheterna till strömuttag (Överskrid inte elverkets wattkapacitet).
Elverket vill öka varvtalet i förhållande till belastningen.

Automatsäkringarna kommer slå ifrån om det överstiger elverkets kapacitet.

Läs alltid säkerhetsanvisningarna för den utrustning som skall användas.



Stopp








1. Koppla bort dem elektriska apparaterna.
2. Låt motorn gå i ett par minuter.
3. Stäng av motorn genom att ställa tändningsbrytaren PÅ/AV i läge "OFF".
4. Stäng av bensinkranen och stäng utluftningsventil på tanklocket.

Förvaring

Skall elverket förvaras en längre tid, bör vissa åtgärder vidtagas.

Töm bränslesystemet på bensen och torka av elverket med en fuktig trasa.

Underhåll

<p>Byt olja varje halvår eller efter 100 timmar.</p>				
<p>Rengör luftfilter varje vecka, eller oftare, om elverket arbetar i dammig miljö.</p>				

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Motorn vill inte starta	Bensinkranen är inte öppen.	Öppna bränsletillförseln.
	Ingen bensin i tanken.	Fyll på bensin.
	Olja är inte påfylld till rätt nivå.	Fyll på olja till korrekt mängd.
	Motorns kontakt är inte på läge "ON".	Sätt kontakten på "ON"
	Choken är inte inställd korrekt.	Ställ in choken korrekt.
	Tändstift smutsigt.	Byt/rengör tändstift.
	Luftfilter igenstoppat.	Byt/rengör luftfilter.
Motorn går ojämnt	Luftfilter igenstoppat.	Byt/rengör luftfilter.
	Tändstift smutsigt.	Byt/rengör tändstift.
	Choken felinställd.	Ställ in choken korrekt.
	Smutsigt/gammalt bränsle	Töm och byt bränsle
Ingen elektrisk effekt	Automatsäkring utlöst.	Avbryt elektriska apparaten och anslut säkringen igen.

Tekniska data

Effekt	1600 W
Spänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Uttagskontakt	1 X 230 V
Tankvolym	4 liter
Drifttid per tank (vid max belastning)	4 tim
Motorkraft	3,6 HK
Bränsle	Blyfri oktan 95
Olja	10W-30 eller 15W-40
Oljevolym	0,4 liter
Mått	500 X 288 X 463
Vikt	21 kg
Ljudnivå	62 DbA