

Bruksanvisning

Art. 9054449

LED lampa med rörelsesensor



LED lampa – Art. 9054449

Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras. De två lamporna kan justeras separat. Räckvidden på sensorn kan justeras från 0,30 – 9 meter. LUX kan ställas in så att man själv kan bestämma hur mörkt det ska vara för att sensorn ska aktiveras.

Batteridrivna (3 x C 1,5V), 400 lumen, räckvidd 9 m, täckningsvinkel 130°.

Användning: Får endast användas enligt beskrivningen ovan, all annan användning undanbedes.

Innehåll

Tekniska specifikationer.....	2
Säkerhetsinstruktioner	3
Överblick över utrustningen	3
Monteringsanvisning:	4
Bruksanvisning	5
Byte av batteri.....	6
Rengöring/underhåll.....	6
Felsökning	7
Återvinning.....	7
EU deklaration	8

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	3 x 1,5V C (baby)	Material	Väderbeständig plast
Lampor	Dioder (LED)	IP klassificering	IPX4
Lumen	400	Färg	Svart
Detektionsavstånd	9 meter	Dimensioner B x H x D	220 x 170 x 170 mm
Detektionsvinkel	130°		

Säkerhetsinstruktioner

1. Rör inte lysdioderna
2. Avlägsna inte skyddsskärmen
3. Titta inte direkt in i lampan en längre tid
4. Endast för väggmontering


Välj monteringsplats. Sätt inte upp lampan i områden med mycket fotgängare eller mycket trafik, var även uppmärksam på att träd och buskar som rör sig i vinden kan göra att lampan tänds.

Batteri:

Normala batterier ska inte återuppladdas, uppvärmas eller hållas över öppen eld (explosionsfara).

Förbrukade batterier ska återvinnas enligt din kommuns riktlinjer.

Överblick över utrustningen

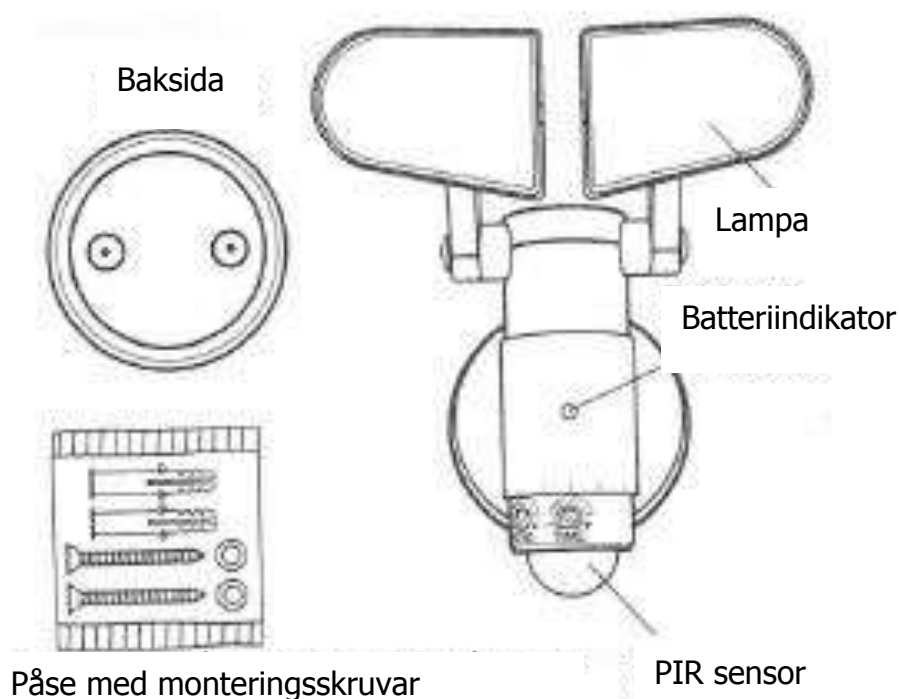


Monteringsanvisning

Tidsåtgång ca 45 min

Följande krävs för att montera lampan:

Skruvdragare, säkerhetsglasögon, bormaskin, fuktig trasa, 3/16" borr och ev. stege.

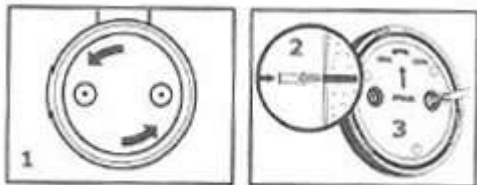


Avlägsna monteringsplattan från baksidan genom att vrida moturs medan kanten hålls fast (1).

För att montera lampan i betong eller på murad vägg rekommenderas det att använda borrar 3/16" för att göra hål i monteringsplattan. Sätt i plugg i hålen och slå in dem med hjälp av en hammare (2).

Placera monteringsplattan på baksidan med texten utåt över monteringsplatsen och fäst monteringsplattan med skruv (3).


Sätt i batterier

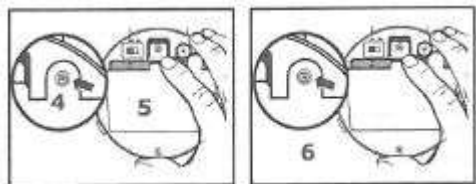

Avlägsna skruven på batteriluckan (4). Med fingerspetsen trycks låset på batteriluckan uppåt och utåt för att avlägsna locket (5).

Sätt i 3 nya alkaline C batterier (inte inkluderat) i batterihållaren. Var uppmärksam på att de placeras korrekt. + och – angivelserna ska vara åt samma håll på batteriet och batterihållaren (6). Sätt försiktigt tillbaka locket igen och skruva fast skruven.


*Blanda inte nya och gamla batterier.
Kallt väder kan förkorta batteriernas livslängd.*

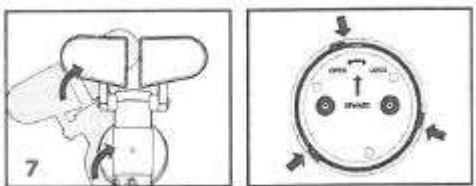

Sätt dit LED lampan på monteringsplattan, vrid den medurs för att få den på rätt plats (7).


Bruksanvisning

De två lamporna kan justeras från sida till sida (samma) även en och en (individuellt) för att anpassa lyset som man önskar (1).

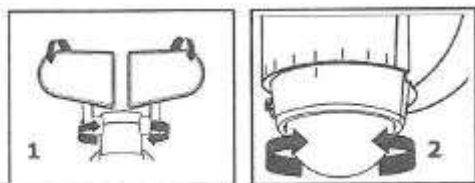

Sensorn kan vridas för att peka i den riktning man önskar detektera. Om markeringsstrecken är från varandra pekar sensorn ut. Sensorn kan vridas ca. 45° till höger eller vänster (2). Rörelsesensorn har ett maximalt detektionsfält på 130° vid ett avstånd på 9 meter.

Kontrollknapparna för att justera lampans inställningar (TIME, SENS och LUX) sitter på baksidan av sensorn. För att få åtgång till dessa knappar ska sensorn roteras medurs tills de syns (3).

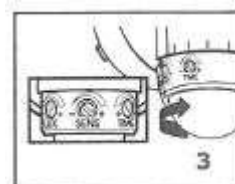


TIME: Här ställs tiden in som lampan är tänd genom PIR sensorn (4). Vrids den helt till vänster (-) kommer den vara tänd i ca. 10 sekunder. Vrids den helt till höger (+) kommer den vara tänd i ca. 30 sekunder.

SENS: Här ställs PIR sensorns detektionsavstånd in (5). Vrids den helt till vänster (-) kommer detektionsavståndet vara ca. 30 cm, helt åt höger (+) kommer avståndet vara ca. 9 meter.

LUX: Här ställs det in hur PIR sensorn ska aktiveras vid mörker (6). Det kan variera mycket, ställs sensorn helt åt vänster (-) kommer sensorn aktiveras vid lägsta nivå på mörker, motsatt om den vrids helt åt höger (+) kommer den att tändas vid högsta nivå av mörker (= total mörker).

Byte av batteri


När batterierna behöver bytas kommer den röda batteriindikatorlampan på fronten av lampan att lysa. Normalt driver batterierna lampan i upp till 300 timmar, om lampan aktiveras 4 x per natt med en belysningstid på 10 sekunder.

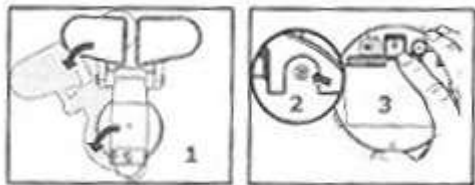

Ta ner lampan från monteringsplattan och vrid den moturs (1).

Avlägsna skruven på batteriluckan (2) tryck låset uppåt och utåt för att avlägsna locket till batterihållaren (3).

Återvinn de förbrukade batterierna

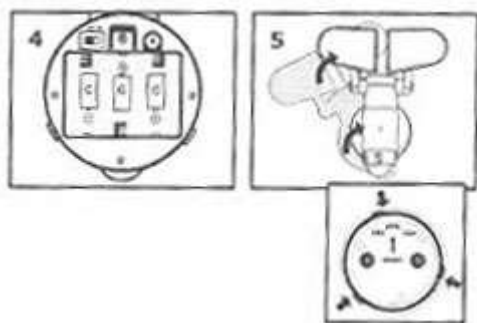

Sätt i de nya batterierna i hållaren och se till att de sitter åt rätt håll (4).

Sätt försiktigt dit locket och skruven igen.

Sätt upp lampan på monteringsplattan igen genom att placera den lite vinklad åt vänster så att den passar in (5).

Rengöring/underhåll

Det rekommenderas att rengöra hållare och lampa med jämna mellanrum, använd ett icke slipande rengöringsmedel på en fuktig trasa. Var noga med att lampan är släckt när den rengörs.

LED lampor brinner inte ut som vanliga lampor gör, LED-lamporna ska kunna hålla i 30 år eller mer under rätt förutsättningar och ca 3 timmars användning varje dag.

Felsökning

Problem	Orsak	Lösning
Lampan lyser inte	1. Lampan är inte tänd 2. Batterierna fungerar inte 3. Batterierna sitter fel 4. Batteriluckan är inte rätt monterad	1. starta den på ON/OFF knappen 2. Byt batterier 3. Sätt i batterierna korrekt 4. sätt tillbaka den korrekt och skruva fast batteriluckan
Lyset flimrar	Sensorn upptar ovidkommande ljus	Ta bort batterierna för att nollställa sensorn
Lampan lyser hela natten	Det är något som rör sig hela tiden i detektionsområdet	Ta bort det som rör sig alt. Flytta lampan
Sensorn aktiveras tillfälligt eller utan orsak	1. Kortvarig aktivering av sensorn 2. Mindre problem med sensorn	1. vrid sensorn bort 2. Ta bort batterierna för att nollställa sensorn
Sensorn aktiveras inte	1. Batterierna är slut 2. Lampan står i OFF-läge	1. kontrollera och byt om det behövs 2. Skjut knappen till ON
Detektionsområdet skiftar från dag till dag	Skiftningar i natur	Justera sensorns position

Återvinning

Utrustningen, tillbehör och dess emballage ska återvinnas enligt din kommuns regler.

EU deklaration

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING			
EU – importør:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf.: 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk		
Erklærer herved at følgende maskine:	LED lampe med bevægelsessensor		
Type / model:	-		
Er i overensstemmelse med følgende direktiver:	Direktiv 2014/30/EU		
Anvendte standarder og normer:	-		
Dato og ansvarlig underskrift:	Vejen d. 17.03.2017 P. Lindberg A/S  Erik T Launitsen Direktør		

Vi förbehåller oss rätten utan förvarning ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt.