

SV

# Bruksanvisning

(Översättning av original dansk  
bruksanvisning)

---



Art. 9020954

Grisvåg


DV3205




**Myrangatan 4 - 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 -  
order@p-lindberg.se  
www.p-lindberg.se**

25-09-2023

## Översättning:

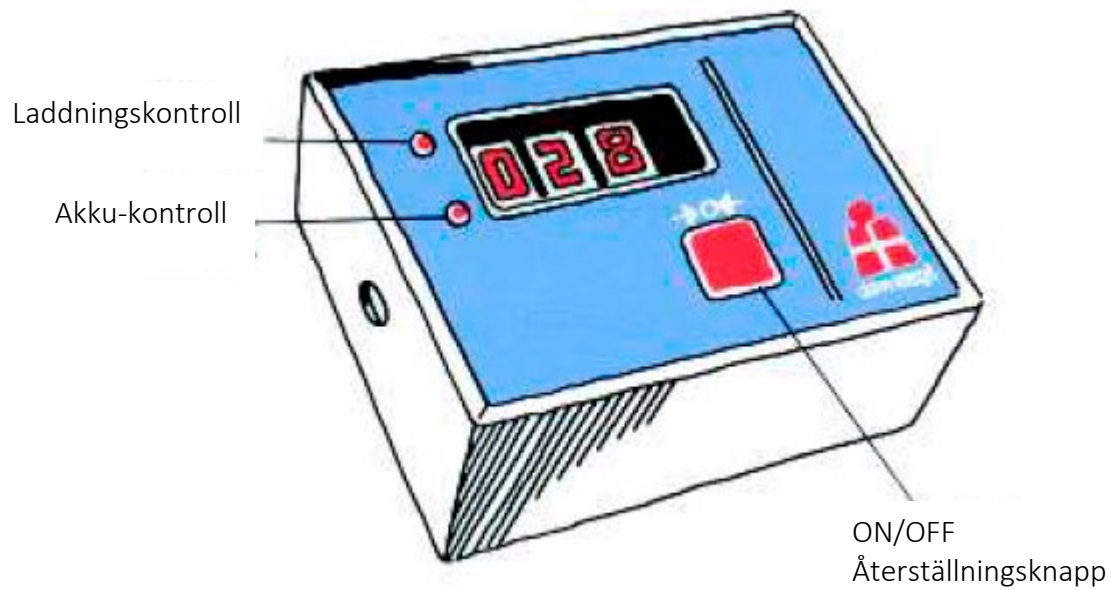

Genom att välja en elektronisk våg med viktindikator modell DV 3205 har du tagit ett viktigt steg i effektivitetsstyrningen. Den elektroniska vågen ger dig snabb och tillförlitlig vägning och kommer, om den hanteras och används på rätt sätt, att vara ett av de viktigaste kontrollverktygen på din gård. I ditt eget intresse ber vi dig att läsa denna bruksanvisning och se till att dina medarbetare är bekanta med innehållet innan du använder vågen.

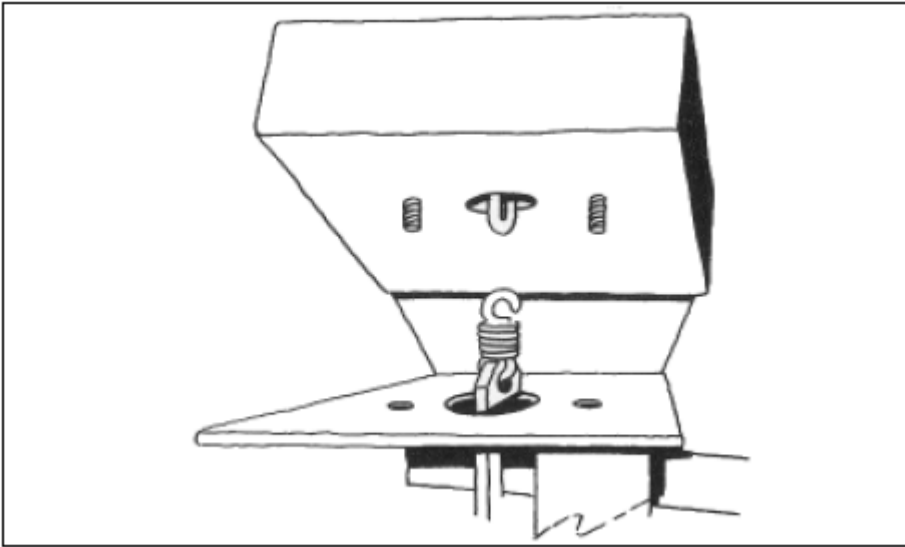

## Förberedelser:

Placera viktindikatorn på fästet (kan roteras 180 grader), dra åt vingskruven och haka fast fjädern i öglan under viktindikatorn.

## Användning av viktindikator:

Den röda kontrollknappen, ON/OFF, är också tarerings-/återställningsknapp.

## Koppla till och från:


L A N G T lätt tryck (ca 3 sek.). VÄNTA 10 sek. innan vägningen påbörjas.

## Nollposition:

K O R T lätt tryck på knappen.

## Laddning:

Anslut laddaren till ett 220 V-uttag och den lilla kontakten till uttaget under viktindikatorns undersida och slå på den. Stäng av indikatorn under laddning.

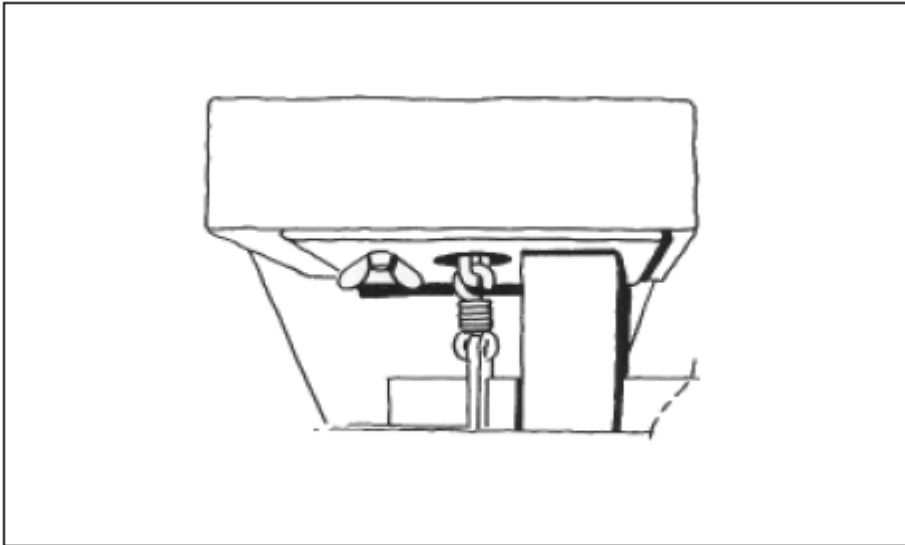

### Laddningstid:

Ca 2 gånger användningstiden. Max 8 - 10 timmar.

### Drifttid:

Ca 6–8 timmar vid optimal användning. Om batteriet förlorar kapacitet, ladda ur enheten helt och ladda den igen i ca 1 dag. Upprepa detta några gånger så återgår kapaciteten till det normala.

### Laddningskontroll:

Röd indikatorlampa måste vara tänd under laddning. Indikatorn måste vara släckt.

### Kontroll av ackumulator:

Indikeringslampan blinkar när det endast återstår 10–15 min. kvar. Ladda apparaten igen eftersom vågen inte längre väger korrekt.

### Justering:

Slå på vågen och nollställ enheten. Häng den röda kontrolloden i öglan under dragkroken. Enheten bör nu visa 49–50 kg. Om inte, ta bort den högra ändflänsen och finjustera det lilla blå trimmningsmotståndet på toppen av det övre kretskortet. Om du behöver justera apparaten från t.ex. 47 till 49 kg, justera upp till 51–52 kg, eftersom nollpunktsförskjutningen också måste inkluderas. Ta bort kontrolloden och upprepa proceduren några gånger om det behövs.

## Förvaring:

För maximal tillförlitlighet och livslängd rekommenderas att enheten förvaras i en torr miljö efter användning.

## Service:

Förutom finjustering enligt beskrivningen och allmän skötsel av vågen och apparaten får inga ingrepp göras i vågens elektronik. Om fel uppstår eller om du misstänker ett vägningsfel, kontakta omedelbart vår serviceavdelning.



**Præcision og balance til mindste detalje**

---

**danvaegt@danvaegt.dk - www.danvaegt.dk**

Hovedkontor:  
Navervej 26  
8382 Hinnerup  
Tlf. 86 98 55 77  
Fax. 86 98 66 37

Service Center Fyn:  
Rugaardsvej 403a, Korup  
5210 Odense NV  
Tlf. 65 94 36 60  
Fax. 65 94 37 89

Salg & Service Sjælland:  
Navervej 28L  
4000 Roskilde  
Tlf. 46 75 49 00  
Fax. 46 75 49 70