

# Bruksanvisning

## Målarspruta

Art.: 90 37 797



**P.Lindberg** <sup>AV</sup>/<sub>S</sub>  
Sverigefilial (Danmark)

# Säkerhet

- Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting skadats under transporten.
- Ha alltid skyddsmask eller andningsmask på dig under målningsarbete.
- Se till att ingen annan uppehåller sig i närheten och tillåt aldrig barn eller djur att uppehålla sig på platsen.
- Arbeta alltid i en ren miljö. För undvikande av personskador och skador på arbetsstycket ska sprutan aldrig riktas mot damm och skräp.
- Vid sprutning och rengöring ska materialtillverkarens anvisningar och säkerhetsföreskrifter alltid beaktas.
- Elanslutningen ska alltid kopplas till jordfelsbrytare.
- Inför varje användning, kontrollera tryckslang efter synliga skador. Håll slangen borta från vassa föremål. Undersök slangarna regelbundet och byt ut dem om det är skadade.
- Använd inte sprutpistolen utan skyddsbåge.
- Vid underhåll eller reparation av målarsprutan – dra ut kontakten och tag bort trycket genom att trycka på sprutpistolens utlösare.
- Använd aldrig målarsprutan i närheten av öppen eld eller varma föremål. Då de flesta typer av färg och lack är brandfarliga.
- Ta alltid bort trycket och lås sprutpistolen när inte maskinen är i bruk.
- Låt aldrig maskinen köra mer än 10 sek utan vätska, då det kan skada pumpen.
- Använd aldrig klorhaltiga produkter i maskinen, då det kan förorsaka en explosion när det kommer i kontakt med aluminiumdelarna i maskinen.
- Spruta inte syror, korrosiva material, toxiska kemikalier, gödningsmedel eller insektsbekämpningsmedel. Användning av sådana material medför risk för dödsolyckor eller allvarliga personskador.
- Rikta aldrig sprutan mot dig själv eller någon annan, eftersom detta medför risk för allvarliga personskador.

## Beskrivning

220V målarspruta för målning med färg och träskyddsfärg. Levereras komplett med motor, pump, sugslang, tryckslang och sprutpistol.

Målarsprutan är inte lämplig till målning med cement och kalk.

# Användning och översikt

Håll spridningsområdet välventilerat. Ha dörrar och fönster öppna. Var uppmärksam på att det är testvätska i maskinen från fabrik som måste spolas ut ur systemet innan ett målningsarbete påbörjas.

- Montera sugslang, returslang, tryckslang och sprutpistolen.
- Munstycke ska vara av monterat.
- Fyll en matsked av den medföljande smörjoljan ned i växelhuset, du hittar växelhuset genom att skruva av de 8 stycken bultar på frontplattan.
- Anslut till 230V uttag med jordfelsbrytare.
- Sugslangen sänks ned i hinken med färg.
- Returslangen sänks ned i en tom hink vars innehåll senare ska kastas.
- Tryckjusteringen sätts på minimum.
- PRIME/SPRAY ratten sätts ned till "prime".
- Starta maskinen genom att trycka ON/OFF knappen till ON.
- Låt maskinen köra 15-30 sekunder tills den gamla vätskan kommer genom returslangen och ned i hinken.
- Slå av maskinen genom att trycka ON/OFF knappen till OFF.
- Returslangen flyttas till hinken med färg.
- PRIME/SPRAY ratten skruvas till "spray".
- Starta maskinen genom att trycka ON/OFF knappen till ON.
- Lossa spärrhaken och låt pumpen köra tills ren färg kommer ut från pistolen.
- Munstycke och skyddsåge monteras.
- Måla en testyta och justera trycket efter önskat spridningsresultat. Håll trycket så lågt som möjligt, då det minskar slitaget på munstycket.

## Översikt

On/off kontakt (1)

Motor och pump (2)

Strömkabel (3)

Ratt för tryckjustering (4)

Stödben (5)

Sugslang och returslang (6)



Skyddsåge och munstycke (7)

Låspanel på sprutpistol (8)

Filter i handtaget (9)


Prime/spray ratt (10)

Tryckslang (11)

# Målning


## Spridnings vinkel

Håll sprutpistolen parallellt med det föremål som ska målas. Håll sprutpistolen på ett avstånd på ca 30cm och arbeta från sida till sida.

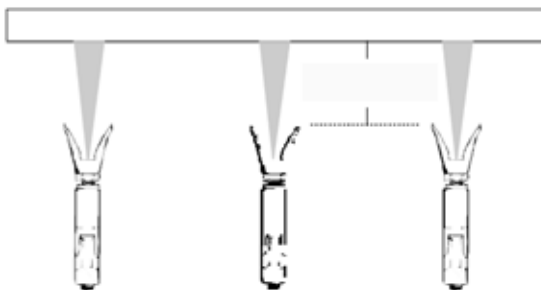


## Överlapp

Överlappning med 50% för bästa resultat, då kommer ytan täckas enhetligt.

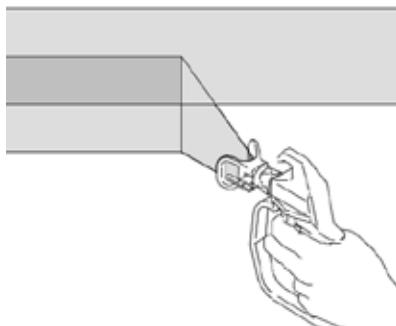

## Hörn och kanter

Måla kanter och hörn först. Spraya så att mitten av spraystrålen ramar kanten eller i hörnet, så bägge sidor får samma mängd färg.

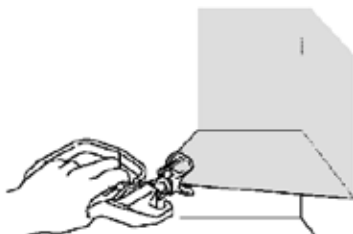

# Rengöring

Rengöringen och underhållet av pumpen utgör dina viktigaste åtgärder för säkerställande av att din spruta kommer att fungera som den ska och att den ska få en lång livslängd. Rengöringsvätskan beror på vilken typ av färg du målat med, se etikett på färgen.

- Montera av munstycke och skydd. Gör rent i rengöringsvätska.
- Sugslang sänks ned i en hink med rengöringsvätska.
- Returslangen sänks ned i en tom hink vars innehåll senare kan kastas.
- Tryckjusteringsratten dras ned till minimum.
- PRIME/SPRAY ratten vrids ned till "prime".
- Starta maskinen genom att trycka ON/OFF knappen till ON.
- Låt maskinen köra tills rengöringsvätskan kommer ut från returslangen.
- PRIME/SPRAY ratten vrids till "spray"
- Spruta ned i en hink tills rengöringsvätska kommer ut från sprutpistolen.
- Slå av maskinen genom att trycka ON/OFF knappen till OFF.

I sprutpistolen är det ett handtag med filter, som kan vara nödvändigt att rengöra ibland.

## Teknisk data

Strömansutning	220V 50Hz
Motorstorlek	375 Watt
Max mängd	0,9l/min
Arbetstryck	0-200 bar
Munstycke	0,38mm
Tryckslang	1/4" x 7,5m
Sugslang	3/4"
Storlek (längd x bredd x höjd )	49,0 x 38,9 x 74,2 cm
Vikt	8,7kg