

SV


Bruksanvisning

(Översättning av original dansk
bruksanvisning)



Art. 9015561 m.fl.

Lastramp

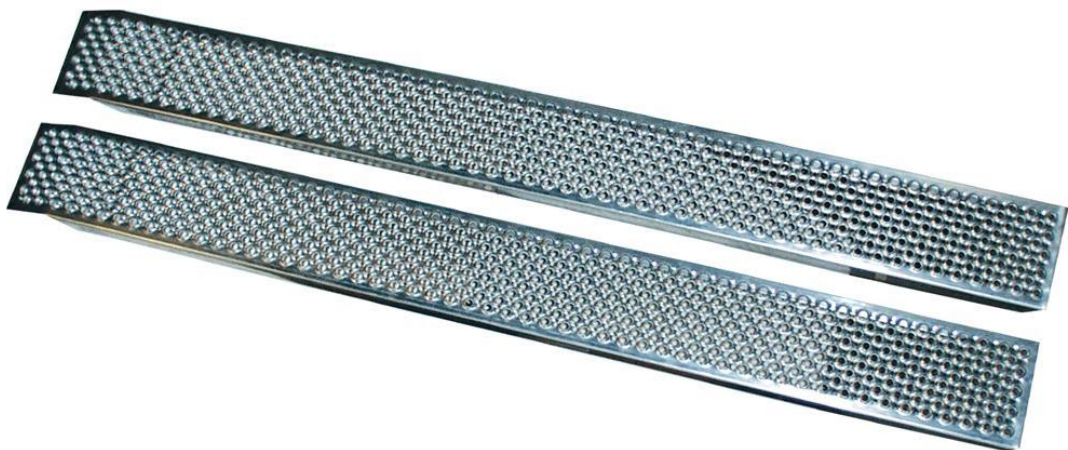

**Myrangatan 4 - 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 -
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se**

Vägledning vid användning av lastramper

Det är mycket viktigt att ramperna används på rätt sätt och instruktionerna nedan måste följas noggrant för att säkerställa användarnas säkerhet och för att säkra ramperna mot överbelastning.

Vi rekommenderar att användaren ALLTID använder handskar vid hantering av ramperna. Lastkapaciteten i Tabell 2 baseras på följande:

Uppkörningshöjd

Styrkan/hållbarheten på ramperna beror på infartshöjden, ju lägre infartshöjd desto mindre styrka/hållbarhet.

Uppkörningshöjd (min/max)			
Art.	Ramp längd	Ramp bredd	Höjd min/max**
55.1500L-200	1500 mm	200 mm	388-430 mm
55.1500B-200	1500 mm	200 mm	388-430 mm
55.2000L-200	2000 mm	200 mm	517-575 mm
55.2000B-200	2000 mm	200 mm	517-575 mm
55.1500L-260	1500 mm	260 mm	388-430 mm
55.2000L-260	2000 mm	260 mm	517-575 mm
55.2000B-260	2000 mm	260 mm	517-575 mm
55.2500L-260	2500 mm	260 mm	647-718 mm
55.2500B-260	2500 mm	260 mm	647-718 mm
55.3000L-260	3000 mm	260 mm	776-862 mm

**En stigning på 16,5 grader / 30 % får INTE överskridas då det kan uppstå risk för att tippa bakåt med fordonet.



Hjultryckta

Högsta tillåtna hjulbredd är bredden på rampens yta, minus 20 mm. **Bandfordon får INTE användas eftersom ramperna kommer att slitas sönder/deformeras.**

Lastfördelning

Lastkapaciteten baseras på ett 4-hjuligt fordon och alltid på ett par/upsättning ramper. Om ramperna används individuellt eller flera uppsättningar bredvid varandra **lämnas ingen garanti.**

Lastfördelningen bör vara 2/3 av vikten placerad på den ena axeln och 1/3 av vikten på den andra axeln. Var därför mycket uppmärksam på hur fordonets vikt fördelar sig, motorns placering, bränsletank, redskap etc. på fordonet.

Start och bromsning

Undvik snabba starter och inbromsningar när du går upp eller ner för ramperna eftersom detta kommer att påverka ramperna dynamiskt och därmed öka belastningen avsevärt, typiskt från 25 % och upp till > 100 %.


Säkerhet

Körning upp eller ner för rampen med fordon med förare får endast ske under samtidig uppsikt av annan person. Var uppmärksam på ytan som ramperna är placerade på.

Ramperna får ENDAST användas på fast, stabil och plan mark.

Människor får aldrig vistas under ramperna när de används.

Ramperna får aldrig användas som bro!

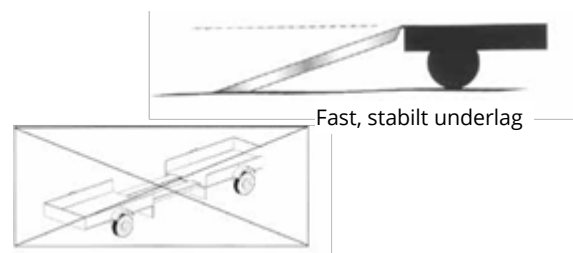

Montering

Ramperna ska vara korrekt monterade på släpet så att kontaktytan ligger helt mot kanten (se illustrationsritningar).

Reklamation

Klagomål behandlas endast mot uppvisande av fordonsdata och en korrekt beskrivning av användningen.

Belastningskapacitet för lastramper							
				Belastning vid axelavstånd i kg			
Art.	Längd	Bredd	Egenvikt/ par	0-499 mm	500-750 mm	751-1200 mm	>1200 mm
55.1500l-200	1500 mm	200 mm	6,0 kg	220 kg	280 kg	360 kg	400 kg
55.1500b-200	1500 mm	200 mm	6,0 kg	220 kg	280 kg	360 kg	400 kg
55.2000l-200	2000 mm	200 mm	9,0 kg	260 kg	320 kg	400 kg	400 kg
55.2000b-200	2000 mm	200 mm	9,0 kg	260 kg	320 kg	400 kg	400 kg
55.1500l-260	1500 mm	260 mm	11,0 kg	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg
55.2000l-260	2000 mm	260 mm	15,0 kg	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg
55.2000b-260	2000 mm	260 mm	15,0 kg	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg
55.2500l-260	2500 mm	260 mm	19,7 kg	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg
55.2500b-260	2500 mm	260 mm	19,7 kg	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg
55.3000l-260	3000 mm	260 mm	26,5 kg	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg

Fastsättning av ramperna under upp- och nedstigning

För att säkerställa att ramperna inte glider under upp och ner är det viktigt att säkerställa detta genom att borra 2 hål för varje ramp i föremålet som du valt att köra upp eller ner från och därefter fixera ramperna med 2 bultar/ramp, exempelvis 2 st. 8 mm bultar.

Alternativt kan man använda vinkelbeslag (Best.nr. 55.SRF-01) för montage under ramperna (se illustration).

Observera!

Ingen garanti ges om ramperna används felaktigt i förhållande till relevanta bruksanvisningar.



Denna manual innehåller inga garantier. Vi hänvisar även till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.