

Bruksanvisning

Multi-Skärare med kantskärare - Tillbehör

Art.: 90 41 506



P.Lindberg ^{AV}/_S
Sverigefilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.


Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Driftsäkerhet för kantskärare

1. KANTSKÄRAREN KAN ORSAKA SVÅRA SKADOR. Läs instruktionerna noggrant. Ge aldrig en oerfaren användare tillstånd att använda maskinen, du ska vara helt införstådd med hur maskinen fungerar innan den tas i bruk.
2. Inspektera arbetsområdet innan du börjar. Ta bort föremål såsom krossat glas, spik och stenar som kan bli farliga objekt om de slungas iväg av kantskäraren. Ta bort snöre, rep och liknande föremål som kan trassla in sig i skärregaget.
3. Denna kantskärare kommer kasta föremål och skära. Se till att barn, åskådare och djur håller ett avstånd på minst 15 m från maskinen, radie från användare och maskin. Bakom de 15 metrarna kan det fortfarande vara risk för skada på åskådare från slungande föremål och det rekommenderas att åskådare bär skyddsglasögon. Ett slungat föremål kan studsas.
4. Om någon närmar sig dig när du kör maskinen, stanna motorn och skärarbladets rotation.
5. Tillåt aldrig barn att använda kantskäraren.
6. Använd kantskäraren endast i dagsljus eller i god belysning.
7. Kör aldrig kantskäraren utan ordentligt skydd eller andra skyddskläder som behövs.
8. Håll händer eller fötter borta från alla roterande delar. Håll undan hela tiden. Håll alla kroppsdelar borta från den roterande kniven och varma ytor, som t ex ljuddämparen.
9. Stå stadigt med båda fötterna och håll balansen. STRÄCK dig INTE för mycket åt något håll.

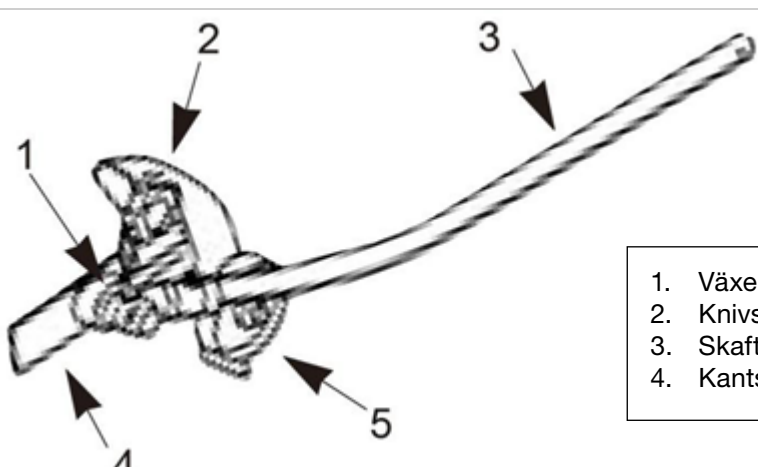

1. Växelhus
2. Knivskydd
3. Skaftenhet
4. Kantskärarkniv


Montera skafvet

Koppla drivaxelröret till kantskärarens växelhjul.

OBS: Inspektera noggrant båda ändarna av drivaxeln som är utskjutande från drivaxelröret.

Den fyrkantiga änden av drivaxeln ska vara i position mot connector i motorenheten. Den räfflade änden av drivaxeln kopplas till kultivatorns växelhjul. Sätt in drivaxelrörets på kultivatorns växelhjul medan du vrider drivaxeln för att passa in i räfflorna. Anpassa styrhålen (locating holes) och skruva fast skruven (locating screw) genom sidan på växelhjulet.

Dra sedan åt klämskruven (clamping screw). Om den är korrekt monterad ska skärbladen rotera genom att snurra på axeln (squared).

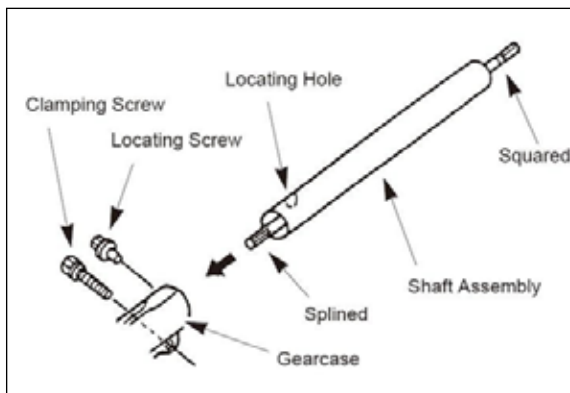

Bruksanvisning



MÖJLIGA RISKER

Främmande föremål kan slungas iväg av kantskäraren.

VAD KAN HÄNDA

Kontakt med slungande föremål kan orsaka personskador.

HUR UNDVIKER MAN RISKER

- Använd aldrig kantskäraren utan knivskyddet på plats.
- Försäkra dig om att knivskyddet är korrekt placerat till skydd mot slungande föremål.

Innan du använder kantskäraren...

1. Försäkra dig om att insexnyckeln 3 mm har tagits bort från växelhuset och boss adapter innan du startar motorn.
 2. Kantskäraren ska hållas på användarens högra sida.
 3. Användarens höger hand ska hålla i skaftgreppet med fingrarna på gasknappen. Höger arm ska vara lätt böjd.
 4. Vänster hand ska hålla i skafthandtaget med fingrarna och tummen helt slutet kring handtaget. Vänster arm ska vara sträckt. Flytta skafthandtaget upp eller ner på drivaxeln om det behövs för att få en bekväm ställning.
 5. Kantskärarens vikt ska vara jämnt fördelad mellan armarna.
 6. Justera skäraren till korrekt skärdjup innan du startar motorn. Försäkra dig om att skyddet är justerat så att det skyddar användaren från slungande föremål.
 7. Försäkra dig om att kniven roterar (åtminstone på halvfart) innan du börjar skära. Kantskäraren fungerar bäst med full gas.
 8. Släpp gasknappen och låt motorn gå på tomgång när du inte skär.
 9. Stanna motorn när du flyttar dig mellan olika arbetsområden.
- Använd alltid handskar och skyddskläder när du arbetar med kantskäraren.
 - Om knivbladet fastnar, stanna genast motorn.
 - Försäkra dig om att alla rörliga delar har stannat och ta bort tändstiftet innan du inspekterar utrustningen för eventuella skador.
 - Använd aldrig kantskäraren om knivbladet eller knivbladsskyddet har blivit kantstött, spruckit eller gått av.

Ställa in skärdjupet

VIKTIGT: Ställ in skärdjupet innan du startar motorn.

1. Lossa skruven som håller skyddet till plattan.
2. Roter skyddet så långt du behöver för att ställa in skärdjupet.

Observera

- Rotering av skyddet för att höja hjulet ökar skärdjupet.
 - Rotering av skyddet för att sänka hjulet minskar skärdjupet.
3. Försäkra dig om att skyddet är placerat så att det skyddar användaren från slungande föremål, dra sedan åt skruven.

