

Bruksanvisning

ATV Gräsklippare/betesputs

Art.: 90 40 023



P.Lindberg ^{AV}/_S
Sverige/tilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin. Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Sikkerhedsanvisninger


- Läs och förstå bruksanvisningen innan användning.
- Stanna motorn och montera av tändhatten på betesputsaren innan service, underhåll, reparation eller tankning.
- Håll aldrig händer och fötter under klipphuset när maskinen körs.
- Håll aldrig händer och fötter i området kring remskivan och kilrem när maskinen körs.
- Håll avstånd till betesputsaren när den körs då sten, grästuvor och andra föremål kan kastas ut från betesputsaren. Ingen person förutom föraren får vistas inom betesputsens arbetsområde då den används.
- Viktigt är att minska risken för skador genom att använda rätt typ av klädsel. Skyddsglasögon och hörselskydd ska alltid användas.
- Använd aldrig betesputsen om säkerhetsskärmarna är av monterade.
- Var uppmärksam på att dragfordonets bromsverkan och stabilitet påverkas av betesputsaren.

Beskrivning och översikt

120 cm bogserad betesputs/gräsklippare med 15 HK bensinmotor.

Benämning detaljer

1. Bensintank
2. Avgasrör
3. Motor
4. Koppling och kilrem
5. Däck
6. Medar
7. Höjdjustering
8. Klipphus
9. Dragstång

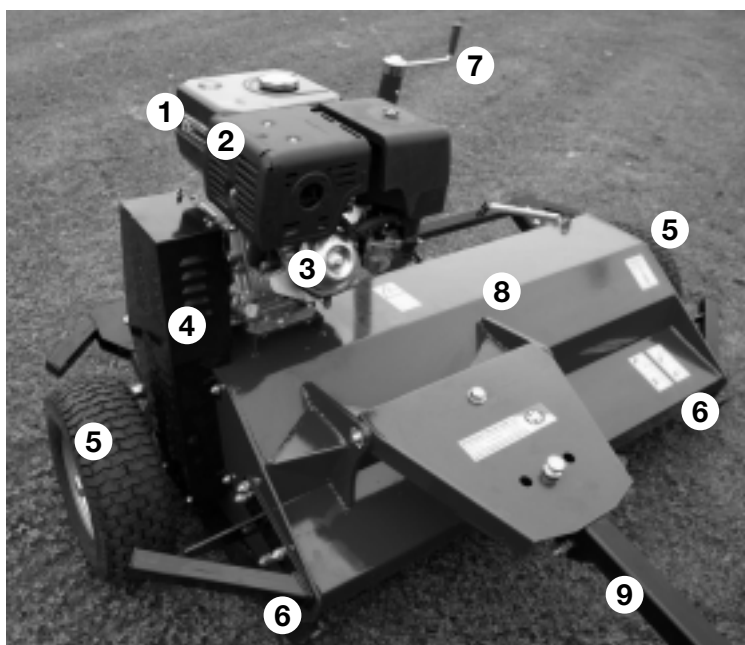

Start

- Efterdra bult och mutter efter en timmes körning på maskinen.
- Innan start ska arbetsområdet röjas från sten, grenar, mindre ojämnheter och liknande som kan ödelägga slagorna och maskinen.
- Kör alltid rakt upp och ned och aldrig på tvären över backar. Håll avstånd till Kanter och diken.

• Höjdjustering

Inställning av klipphöjden sker med vev.

Transportinställning


Vid körning till och från arbetsområdet vevas klippenheten helt upp för att skapa en större frihöjd.



• Tryckstångjustering


Betesputsaren bör alltid vara justerad till ett horisontellt läge under användning.

Justera tryckstångens höjd efter dragkulans höjd på dragfordonet som används. Justeringen sker på spindel under tryckstången och låses fast med låsmutter A.

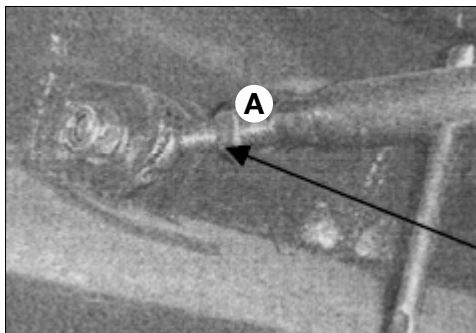


• Inställningsmöjligheter

Det finns 3 olika inställningar för tryckstängens placering som bestämmer hur betesputsen körs i förhållande till fordonet som drar maskinen.

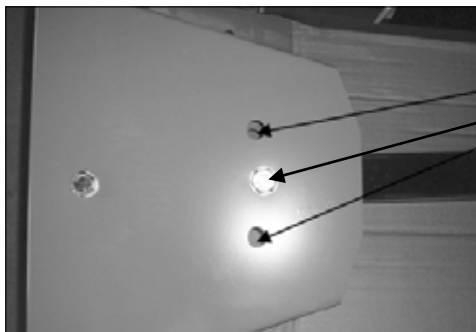

• Justering av rulle

Rullens främsta uppgift är tillsammans med medar att skydda maskinen från skador om den kör på ojämnt underlag eller om det ena hjulet kör ner i ett håll. Rullen tar vikten från maskinen och förhindrar därmed slagtrumman. Den fabriksinställda placeringen av rullen är anpassad för de flesta förhållande, men kan justeras efter behov. Det görs genom att flytta bult A och B på bägge sidor så rullen höjs eller sänks.

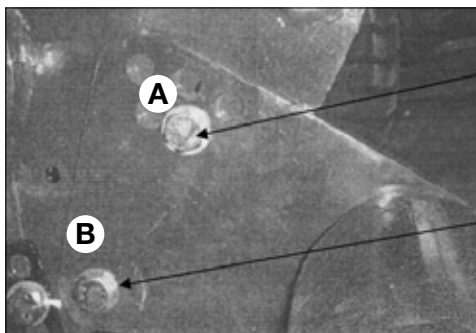

Motor

Start

- Kontrollera oljenivån i motorn och fyll på vid behov.
- Bränslekranen öppnas, choke flyttas till sidan och ställ gashandtaget till halv gas.
- Starta maskinen genom att dra i startsnöret.
- När maskinen har startat, skjuts choken samt gasen gradvis till noll-läge.
- Låt maskinen gå på tomgång ett par minuter, för att värma upp innan användning.
- Efter en stund ges full gas och maskinen är klar för att köras.

Stopp

- Låt motorn gå med låga varv men med slungkoppling i gång i minst 4minuter, innan den stängs sv. Detta är för att låta drivremmen kyla ned.
- Rengör maskinen från gräs och smuts. Var uppmärksam på att några delar är mycket varma på grund av avgaser.

Rengöring och underhåll

Rengöring

- Tvätta eller borsta av betesputsen efter användning.
- Tvätta aldrig motorn med vatten medan den är varm.
- Tvätta endast klippdelen och aldrig motor och lager med högtrycktvätt.
- Smörj in maskinens metalldelar med olja innan den ställs undan för förvaring.

Underhåll

- Kontrollera oljenivån varje gång innan motorn startas och fyll på vid behov.
- Efter 10 tim användning byt motorolja. Därefter ska den bytas var 100:e drifttimme eller minimum 1 gång om året.
- Luftfilter rensas eller byts ut efter behov.
- Kontrollera att kilrem är spänd.
- Kontrollera regelbundet rotorlager och hjullager.
- Kontrollera slagorna regelbundet.
- Smörj de olika smörjniplarna med ett enkelt tryck fett efter var 10 tim användning.

Utbyte av slaga

Om rotern förlorar en slaga är det viktigt att montera en ny med detsamma för att undvika ryckningar. Om den motsatta sittande slaga är sliten bör även den bytas ut för att återfå jämvikt. När slagorna är slitna/slöa bör de bytas ut. Slöa slagor nedsätter kapaciteten och ökar bränsleförbrukningen.

Teknisk data

Effekt:	15 HK, 3600 rpm
Tankvolym:	6,5 liter
Bensin:	Oktan 95 blyfri
Däckdimension:	16,5 x 6,5 – 8
Däcktryck:	Max 28 psi
Motorolja volym:	1,4 liter
Motorolja typ:	SAE 10W-30 eller SAE 15W-40
Rotorenhet:	Slungkoppling med dubbel remdrift
Max arbetshastighet:	10 km/t
Max transporthastighet:	30 km/t
Klipphöjd:	3 cm - 15 cm
Klippbredd:	120 cm
Vikt:	230 kg
Mått, (längd x bredd x höjd):	1.760 x 1.720 x 900 mm