

Brugsanvisning

Generator

Varenr.: 90 42 041



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Sikkerhedsanvisninger

Generatoren må ikke startes eller stoppes, når der er tilkoblet elektriske apparater der er tændte. Start motoren, lad den gå i et par minutter, og tilslut derefter de elektriske apparater. Når motoren skal stoppes, frakobles apparaterne. Lad derefter motoren gå nogle få minutter, inden motoren stoppes.

Det anbefales ikke, at tilslutte spændingsfølsomt elektronikudstyr til generatoren.


ADVARSEL!

- Generatoren må ikke udsættes for regn og fugt.
- Sørg for ordentlig ventilation af udstødningsgas.


Beskrivelse og oversigtstegning

Sammenbygget enhed bestående af en 3,6 HK 4 takt benzinmotor, samt en generator del med en ydelse ved kontinuerlig drift på 1.600 W. Generatoren er med 1 stk. 230V strømudtag.

1. Bærehåndtag
2. Udluftningsventil
3. Tankdæksel
4. Rekyldstart
5. Dæksel til tændrør
6. Udstødning
7. Oliepåfyld og luftfilter findes bag sidedæksel

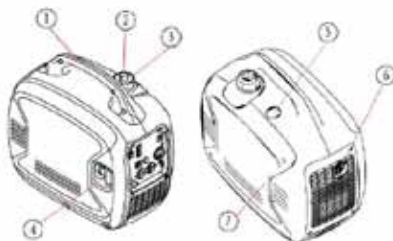


1. Indikator: Lav oliestand
2. Indikator: Klar til brug
3. Indikator: Overbelastet
4. Økonomikontakt
5. Tænd / sluk kontakt
6. Benzinhane
7. Choker
9. 230V udtag (typebestemt)
10. Automatsikring
11. Tilslutning til jord
12. 12 V udtag

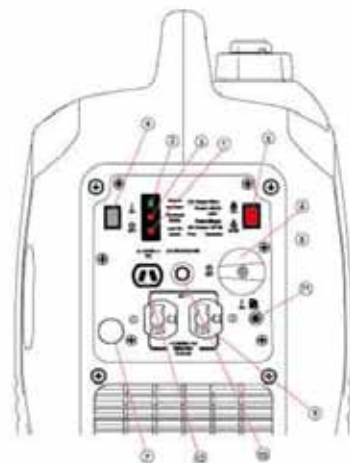


Før motoren startes


Check motoroliestanden.
Påfyld olie hvis nødvendig.

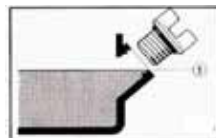

Hvis olieindikator blinker når der trækkes i rekylstart og tænd / sluk kontakten står på "on" mangler der motorolie.

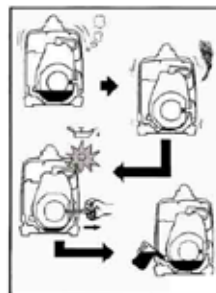


Check brændstofniveauet.
Brændstoftanken må ikke overfyldes.

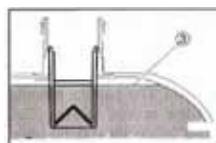


Opstart af motoren

Kontroller, at alle elektriske apparater er frakoblet.

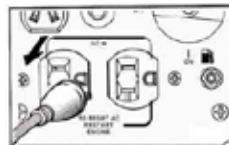

Sæt økonomikontakten på "off".

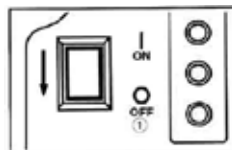


Tanklåget er forsynet med en udluftningsventil.
Inden opstart drejes ventilen til position "on".




Opstart af motoren

Sæt brændstofhanen på "ON".

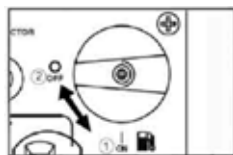

Sæt motorens on / off kontakt på positionen "ON".

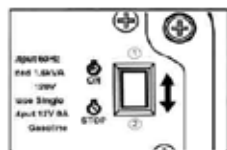


Træk chokeren helt ud. (Bemærk: ved start af en varm motor startes der uden choker).




Tag fat og træk langsomt i snoren, indtil du kan føle modstand. Lad snoren løbe langsomt tilbage, og træk derefter.



Når motoren starter, skubbes chokeren halvt ind, indtil motoren køre jævnt, derefter skubbes den helt ind.

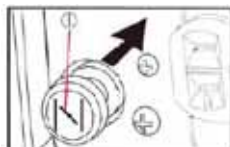

Efter opvarmning sættes økonomikontakten på "ON". Maskinen vil gå ned til tomgangsomedrejninger.

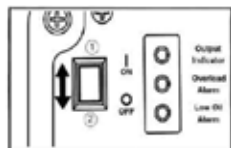

Anvendelse

Slut apparaterne til strømudtaget. (Generatorens watt kapacitet må ikke overstiges). Generatoren vil øge motoromdrejningerne i forhold til belastningen (økonomikontakten).

Automatsikringen vil slå fra hvis forbruget overstiger generatorens kapacitet.

Overhold altid sikkerhedsvejledningen for det udstyr, der anvendes.



Stop motoren:




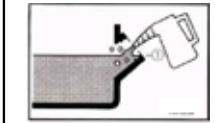
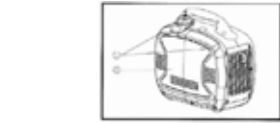

1. De elektriske apparater frakobles.
2. Lad motoren gå i et par minutter.
3. Afbryd motoren ved at sætte tænd / sluk kontakten på "OFF".
4. Luk brændstofhanen og luk udluftningsventilen i tankdækslet.

Opbevaring

Ved længere tids opbevaring, bør brændstoftanken tømmes for benzin.

Generatoren tørres af med en fugtig klud. Må aldrig rengøres ved hjælp af en vandstråle.

Vedligeholdelse

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>Olie skiftes for hver halve år eller for hver 100 driftstimer.</p> |  |  |  |  |
| <p>Luftfilter renses ugentlig, og oftere ved støvede driftsbetingelser.</p> |  |  | | |

Fejlsøgning

| Problem | Årsag | Løsning |
|-------------------------|--|--|
| Motoren vil ikke starte | Brændstofhanen er ikke åbnet. | Åben for brændstofføjelet. |
| | Intet brændstof på tanken. | Fyld brændstofftanken op. |
| | Olie ikke påfyldt til det korrekte niveau. | Påfyld korrekt mængde olie. |
| | Motorens kontakt er ikke sat på "ON". | Sæt kontakten på "ON" |
| | Choker ikke indstillet korrekt. | Indstil chokeren korrekt. |
| | Tændrør snavset. | Udskift/rens tændrør. |
| | Luftfilter stoppet. | Udskift/rens luftfilter. |
| Motoren kører ujævnt | Luftfilter stoppet. | Udskift/rengør luftfilter. |
| | Tændrør snavset. | Udskift/rens tændrør. |
| | Choker indstillet forkert. | Indstil chokeren korrekt. |
| | Snavset/gammelt brændstof. | Aftap og udskift brændstof. |
| Ingen elektrisk effekt | Automatsikring udløst. | Afbryd elektrisk apparat, og tilslut sikring igen. |

Tekniske data

| | |
|--|----------------------|
| Effekt | 1600 W |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Udtagstik | 1 X 230 V |
| Tankkapacitet | 4 liter |
| Driftstid pr tank (ved max belastning) | 4 timer |
| Motorkraft | 3,6 Hk |
| Brændstofftype | Alm. blyfri oktan 92 |
| Olietype | 10W-30 eller 15W-40 |
| Oliekapacitet | 0,4 liter |
| Mål | 500 X 288 X 463 mm |
| Vægt | 21 kg |
| Lydniveau | 62 DbA |