

Bruksanvisning

Häcksax, 26cc
- bensindriven
Art.: 90 16 148



P.Lindberg ^{AV}/_S
Sverigeffilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan installation och bruk av dina nya produkter ber vi dig att, du läser denna bruksanvisning grundligt.

Det är viktigt att du kollar att produkten inte är skadad efter ditt köp och innan användning med hänsyn till garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagit hänsyn till bruksanvisningar och manualer kommer garantin ej att gälla.

P. Lindberg A/S




Säkerhet

- Låt inte personer under 18 år använda häcksaxen.
- Håll ett säkert avstånd från min. 10 m. till andra människor när häcksaxen används.
- Maskinen måste alltid användas med båda händerna.
- Vid reparation och underhåll av maskinen ska den placeras på en ren och plan underlag och med tändstiftshatten avmonterad.
- Använd alltid handskar, skyddsglasögon och hörselskydd när maskinen används.
- På grund av avgaser bör saxen inte användas i växthus och andra slutna utrymmen.
- Var särskild uppmärksam på svärdets skarpa knivar och den skada de kan orsaka.
- Observera brandfaran i samband med ljuddämparen som avger värme.

Beskrivning

Bensindriven 26cc vibrationsdämpad häcksax med 56 cm dubbelverkande klippaggregat.

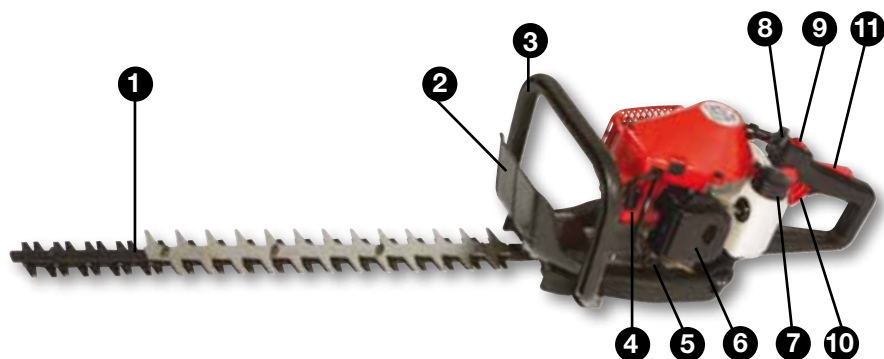

1. Svärd
2. Skyddskåpa
3. Handtag
4. Tändstift
5. Choke
6. Luftfilter

7. Tank
8. Startgrepp
9. Stoppknapp
10. Gasreglering
11. Låsknapp

Användning

Uppstart

- Fyll oljeblandad blyfri bensin. (Blandningsförhållande 50: 1 = 2%) Använd alltid fräsch bensin.
- Tryck två eller tre gånger på kallstartspumpen. (Liten genomskinlig gummi-boll på förgasaren mot tank sida)
- Vrid choken. (Till vänster - full choke, höger - ingen choke)
- Ge motorn en del gas
- Dra i startsnöret. (Dra inte snöret hela vägen)
- När motorn startat stryp gradvis choken.
- Låt motorn gå två - tre minuter utan belastning före start.

Underhåll och lagring

Knivar slipas vid behov. Fil eller vinkelslip kan användas.

Justering av knivarna görs genom att spänna/ lossa monteringskruvarna. Var noga med att inte dra åt för hårt! Genom hård fastspänning utvecklas värme! Svärd smörjs med en tunn olja, olja av god kvalitet rekommenderas.

Lagring

Efter användning rengör hela maskinen. Tanken töms på bensin. Svärdet och växellådan smörjs, och maskinen placeras på en torr plats. Svärdet skyddas med medföljande skyddsskärm.

Underhållsschema

Underhållsschema		Uppstart	Var 25 Drift tim	Var 50 Drift tim.	Var 100 Drift tim	Anmärkning
Motor	Kontroll av bränslesystem efter ev. läckage	X				
	Kontroll av lösa bultar och skruvar	X				
	Tag bort löv och annat från cylinderns kylflänsar		X	X	X	
	Rengör insugsfilterelement byt vid behov		X	X	X	
	Rengör och justera tändstift		X	X	X	Elektroavstånd 0,6 – 07 mm.
	Rengör bränsletanken			X	X	
	Efterspänn cylinderbultarna				X	
	Efterspänn alla bultar och skruvar				X	
	Kontrollera ljuddämparen				X	
Svärd	Se över knivar	X	X	X	X	
	Juster spännskruven till knivarna	X	X	X	X	
	Efterspänn skruvar och växellåda	X	X	X	X	
	Smörj smörjnippel i växellåda	X	X	X	X	Används värmebeständigt fett..
	Smörj svärd	X	X	X	X	Tunn olja. (Spray)

Tekniska data

Modell namn:	26 cc
Vikt:	5,8 kg.
Vibration hanterar:	Mindre än 15 m / s ²
Ljudnivån:	vid 102 dB (A)
Svärd:	56 cm. lång - dental division med 28 mm. Automatisk centrifugalkoppling
Motor:	26 cc. luftkyld tvåtakts bensenmotor
Prestanda:	1 Hk/7.500 rpm.
Tank kapacitet:	0,5 liter

Blyfri bensen (oktant 95) olja blandad bensen. (Blandningsförhållande 50: 1 = 2%)
Olja Två taktolja av god kvalitet. (Syntetiska eller delsyntetisk)

Förgasare membran typ

Tändstift: 120P15Y Oregon - elektroder 0,6 till 0,7 mm.

Manuell Rekylstart.

