

Översättning av
Original
bruksanvisning


P-Lindberg

Art. 9064624



Bordsfläkt PCF-SC15T



**Myrangatan 4 - 745 37 Enköping - Tel. 010-209 70 50 -
order@p-lindberg.se
www.p-lindberg.se**

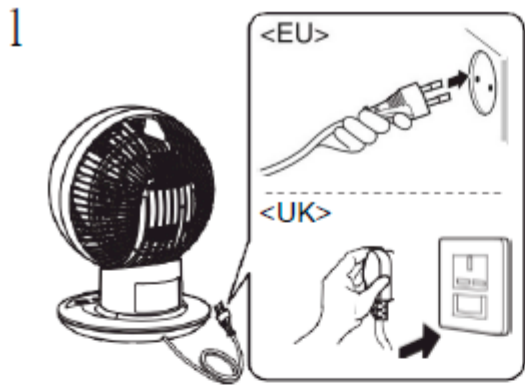

Strömanslutning

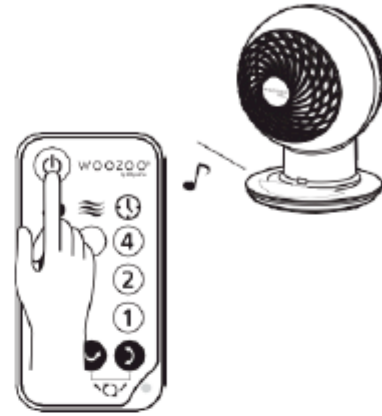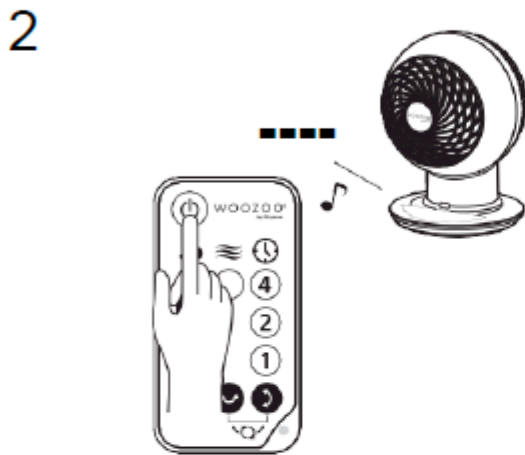


Byt luftströmmens hastighet




Luftrytm



Vrid/vipp funktion

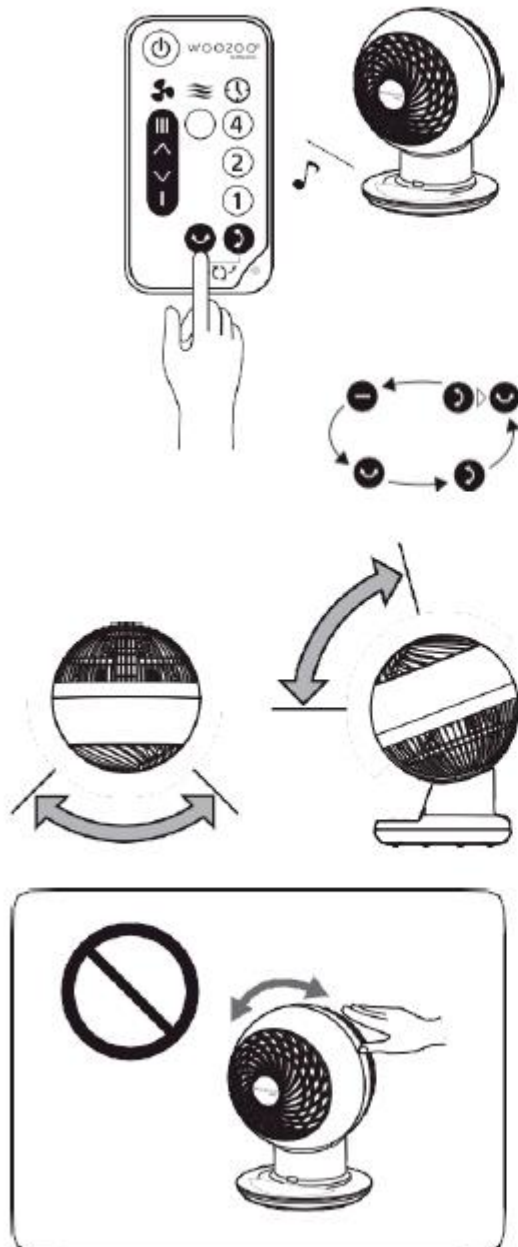

Ställ timer

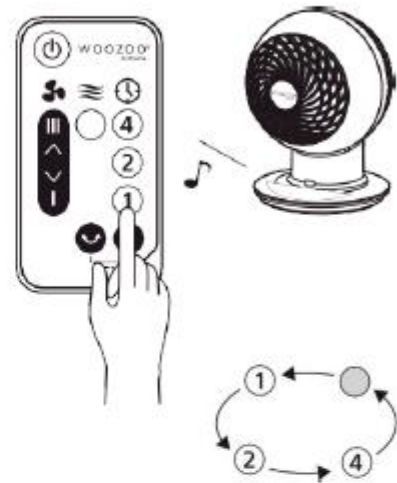

Innehåll

Specifikationer	4
Sikkerhed	5
Opsætning	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Overblik	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Vedligeholdelse	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Fejlsøgning.....	12

Specifikationer

Strömanslutning	220- 240V -
Frekvens	50Hz
Förbrukning	38W
Skydd	Class II
Kabel längd	1.4m
Produkt storlek	W210xD210xH 290mm (Without power cord)
Produkt vikt	2.0kg

Säkerhet

Följ informationen nedan för att undvika eventuella skador på din nya fläkt.

Exempel på symboler:

Observera

Förbjudet

Läs bruksanvisningen

Varning! Fel användning av produkten kan medföra allvarliga skador.



● **Det är inte tillåtet att skruva isär produkten**

Om du skruvar isär produkten kan det medföra elektriska stötar som kan orsaka allvarlig skada.



- Denna produkt kan användas av barn över 8 år.
När produkten ska rengöras bör det göras tillsammans med en vuxen person

0

- Stäng genast av produkten om fläkten låter annorlunda eller ger ifrån sig konstiga ljud

Korrekt användning av stickkontakten



- Om strömkabeln skadas ska den genast ersättas med en ny



Var noga med att dra ur kontakten när du flyttar fläkten



Anslut aldrig kontakten om du har blöta händer



Produkten kräver 220 – 240V, kan inte anslutas till andra strömtyper
Endast för inomhusbruk
Använd inte produkten på platser med mycket damm




Använd inte produkten i fuktiga rum som badrum.
Sänk aldrig ned produkten i vatten.

VARNING


Felaktig användning av produkten kan medföra allvarlig skda och brand.

Montering


Placera din Woozoo fläkt på golvet eller på en plan yta.

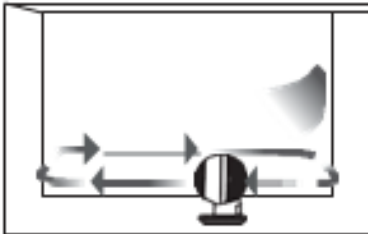


När du vill kyla

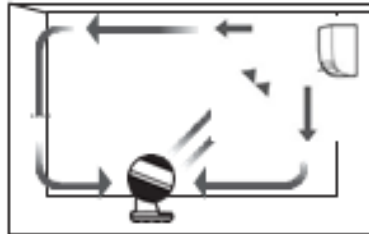


När du vill fördela värmen

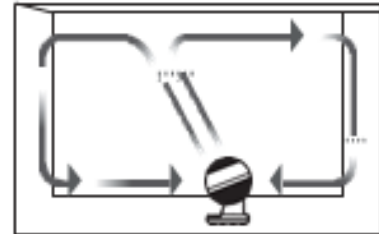

Cirkulation

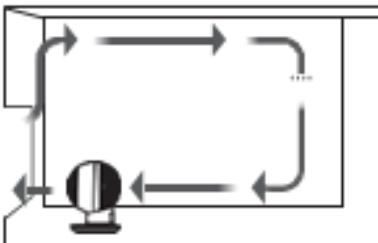



Ventilation

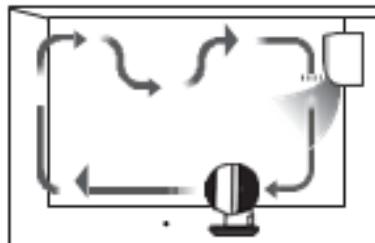


Cirkulation mellan två rum

Överblick


Framsida

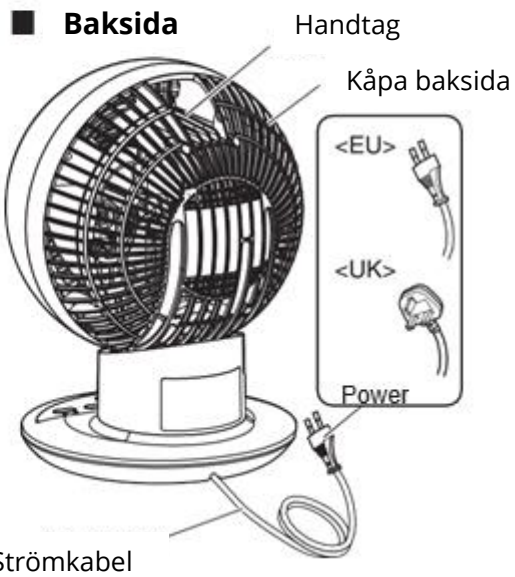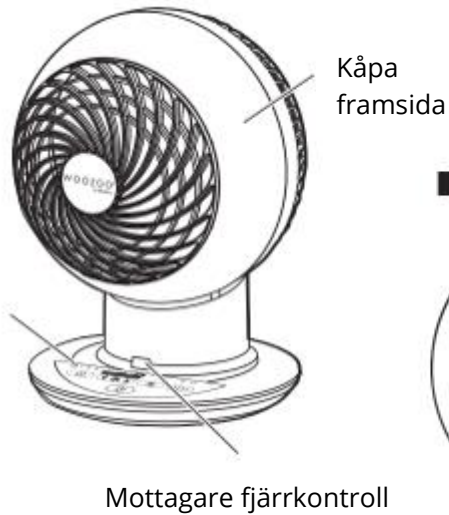

Kontrollpanel

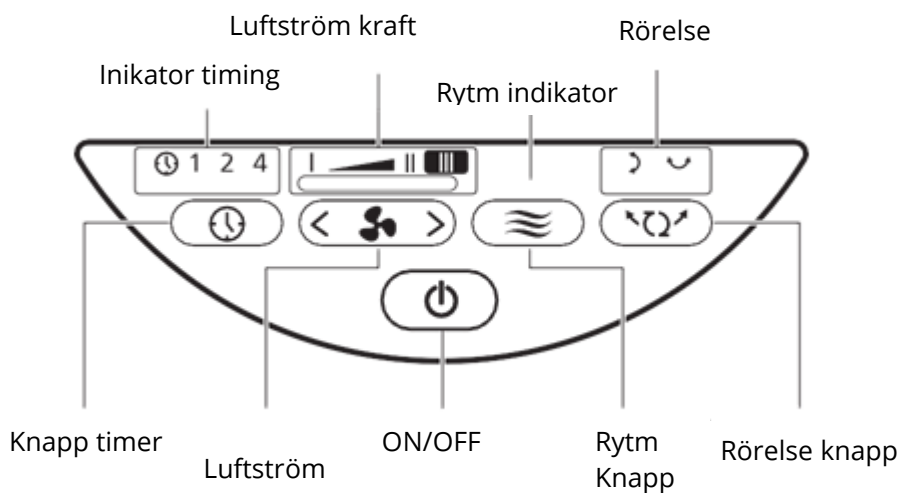

Fjärrkontroll

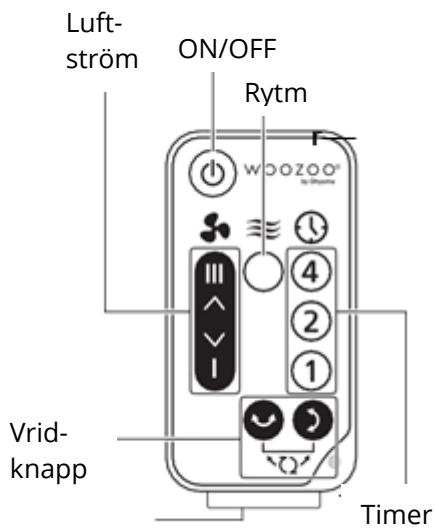


Första gången

1




2

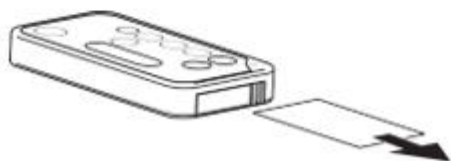


Byta batteri


1

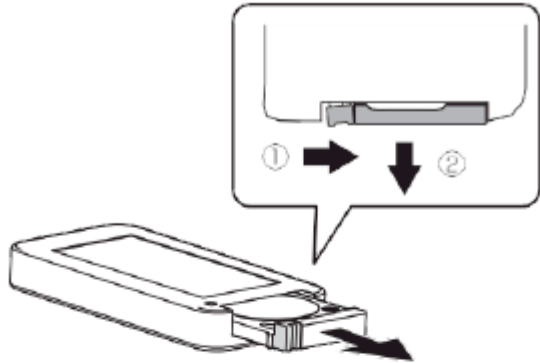

2

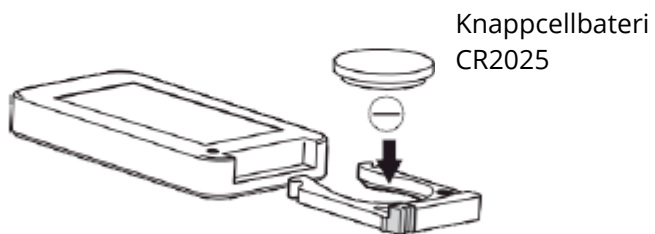

3

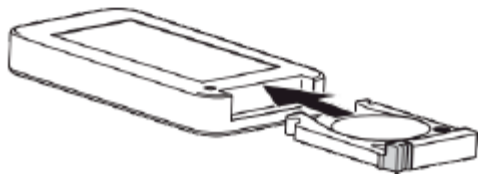

Kom ihåg att återvinna det urladdade batteriet

Underhåll


Kom ihåg att rengöra din fläkt ofta för att undvika att dammpartiklar skadar maskinen.

- Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget innan rengöring.
- Låt motorn kyla ned helt innan rengöringen påbörjas.

Torka av med en fuktig duk.



Förvara i påse eller kartong.

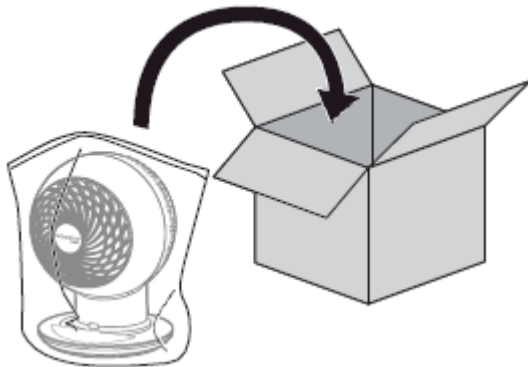

Felsökning

Skulle det uppstå problem med din fläkt läs nedan lösningsförslag innan du kontaktar din återförsäljare.

Fel	Orsak	Lösning
Startar inte	Kontakten är inte korrekt ansluten	Sätt i kontakten korrekt
Kan inte styras med fjärrkontrollen	Batteriet behöver bytas	Byt batteri i kontrollen
	Det är ett hinder mellan apparaten och fjärrkontrollen	Avlägsna hindret mellan fjärrkontroll och fläkt
	Fjärrkontrollen vänder fel	Vänd den och håll den inom 5 meter från fläkten.
Märligt ljud från fläkten	Felaktig placering	Placera fläkten på en plan yta.
Ljud när fläkter vrider sig	Ljuder från motorn kan skifta och bli lite högre från sida till sida.	Det är normalt.
Lite luft	Damm har samlat sig	Avlägsna damm efter enligt avsnittet underhåll.

Har du fortfarande problem?

Kontakt din förhandlare eller Iris Ohyama Europe B.V. Customer ServiceCenter.