

## Bruksanvisning

---

Art.: 9037587

### Avfuktare



**Avfuktare:****Artikelnummer: 9037587****Beskrivning:**

Avfuktaren är utformad för att torka fuktiga områden i byggnader, källare och dyligt. Avfuktaren är försedd med timer och hygrometer

**Montering:**

Transporthandtag monteras på avfuktaren med de medföljande skruvarna.

**Transport:**

Transportera om möjligaste mån avfuktaren upprätt. Om avfuktaren ligger ned under transport måste maskinen stå upprätt i en timme före start.

**Igångsättning:**


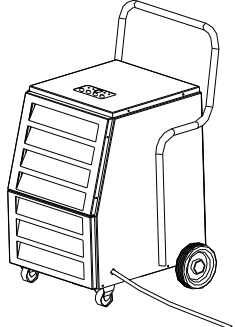
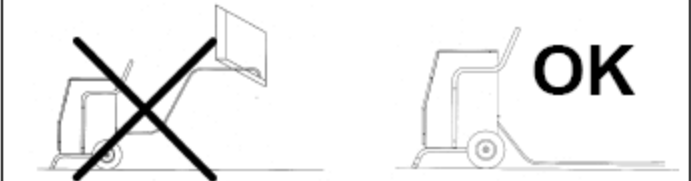
- Placera enheten i mitten av rummet.
- Håll ett säkert avstånd på 0,6 meter från luftintag och 3,0 meter från luftutloppssidan.
- Placera inte enheten i närheten av en värmekälla.
- Se till att dörrar och fönster är stängda i det område som ska torkas.

**Användning:**

Sätt stickkontakten i vägguttaget och slå på enheten/strömbrytare. Efter ett tag kommer kompressorn starta. En diod tänds som visar att enheten är i drift. Displayen visar den aktuella luftfuktigheten. Ställ upp eller ner knapparna till önskad luftfuktighet. (60% justerat från fabrik). Efter 3 sekunder, växlar displayen till den aktuella luftfuktigheten igen. Om den inställda luftfuktigheten är 3% lägre än den aktuella luftfuktigheten startar avfuktaren. Om den inställda luftfuktigheten är 3% högre än den aktuella luftfuktigheten stannar avfuktaren.

Om den aktuella luftfuktigheten är under 30% kommer enheten att stanna.

Avfuktaren är utrustad med en behållare för vatten som skall tömmas när ljuset i displayen är tänd. Kompressor och fläkt stannar automatiskt när behållaren är full. Efter tömning av tanken och enheten startas kompressorn efter en stund. Detta är en inbyggd säkerhet som skyddar kompressorn mot frekventa starter och stopp.


<p>Det kan monteras på en slang på avfuktaren för att transportera bort vatten</p>		
<p>Slangen ska ha fall från maskinen</p>		

Vid låga temperaturer, växlar enheten automatiskt till "tina". Kompressorn stannar när fläkten är igång.

Timerfunktionen har 8 steg. Tryck på timerknappen flera gånger för önskat steg. Displayen växlar automatiskt tillbaka efter 5 sekunder.

Stoppa aldrig avfuktaren innan kompressorn har körts minst 3 minuter. Stoppa alltid enheten med på/av-knapp, aldrig genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.

### Kontrollpanel:
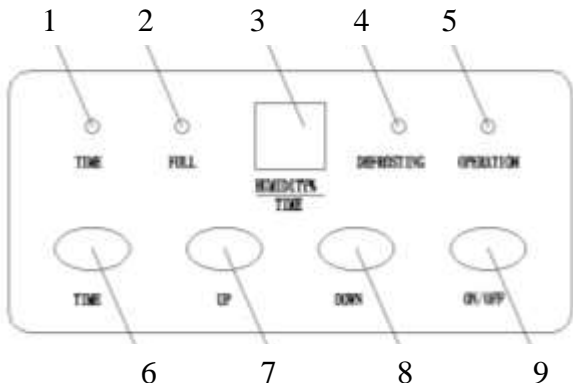
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Timer</li> <li>2. Vattenbehållare full</li> <li>3. Display</li> <li>4. Låg temperatur</li> <li>5. Avfuktare på</li> <li>6. Inställning timer</li> <li>7. Fuktighet upp</li> <li>8. fuktighet ned</li> <li>9. On/off</li> </ol>	
--	--

### Underhåll:

Stanna maskinen innan du utför något underhåll.

Rengör filtret vid behov. Ta bort frontluckan för att komma åt filtret.


Avfuktaren upptäcker automatiskt om det finns fel i en sensorn på maskinen. Felkoden visas.

Felkod i display	Fel
E1	Sensor till luftfuktighet
E2	Sensor till kylarelement


### Teknisk data:

Strömförsörjning	230V 50Hz
Motor	850 Watt
Ampere	4,2 Amp
Luftflöde	450m <sup>3</sup> / timme
Kapacitet vid 30°C och 80 % relativ fuktighet	45 liter / dygn
Arbetsmiljö: relativ luftfuktighet	30 – 90 %
Arbetsmiljö: Temperatur	5 – 35°C
Kølemiddel: Type	R 407 C
Köld: Antal	300 gram
Vattenbehållare	4,5 liter
Storlek(längd x bredd x höjd)	435 x 410 x 554mm
Vikt	32kg

### Översikt:

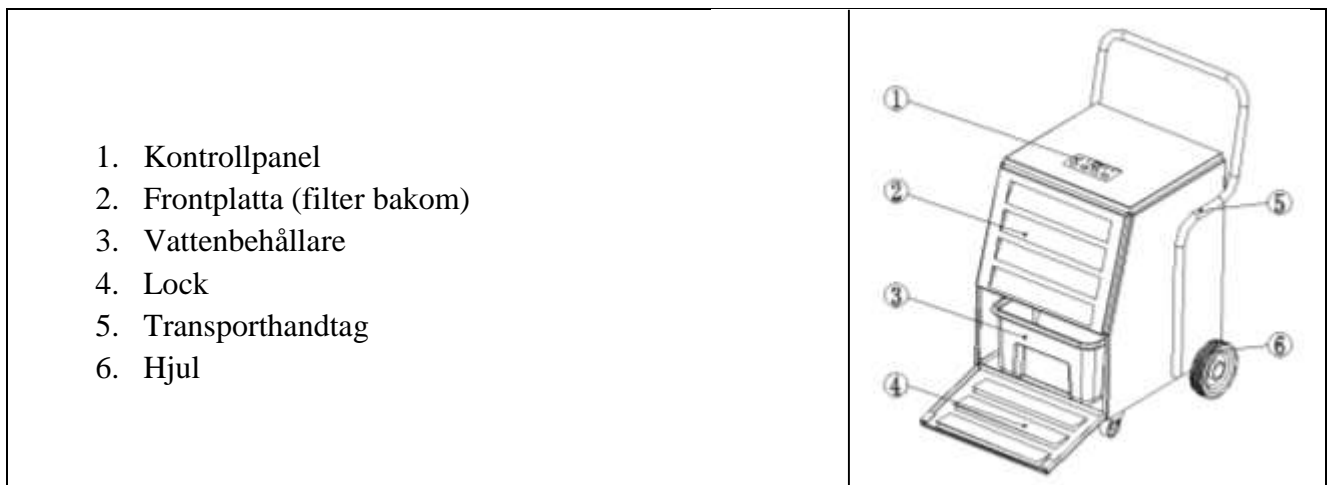

**El – diagram:**

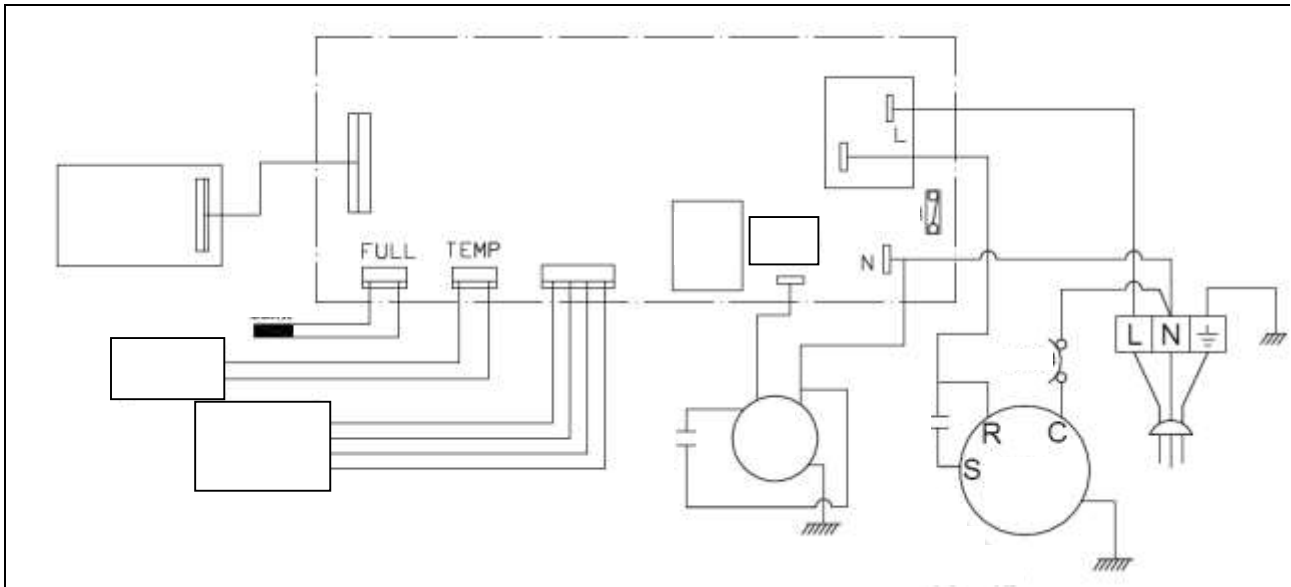

**Kyldiagram**

