

Bruksanvisning

Motordriven ryggspruta, 16 liter

Art. 90 37 483



P.Lindberg ^{AS}
Sverigefilial (Danmark)

Motordriven ryggspruta 16L

Art.: 9037483

Beskrivning:


Batteridrivna ryggspruta med justerbart tryck.
Ryggsprutan levereras med mässingslans och vagn.

Säkerhetsföreskrifter:


- Läs bruksanvisning noga innan sprutan används.
- Bär följande skyddsutrustning vid användning: Andningsskydd, skyddshandskar och skyddsglasögon.
- Låt aldrig pumpen köra utan vätska, torrkorning skadar pumpen.
- Fyll alltid på vätska genom filtret, sand och smuts skadar pumpen och täpper igen munstycke.
- Ställ sprutan på ett plant underlag när du fyller på med vätska, så den inte välter och innehåller rinner ur.
- Sprutan ska endast användas till flytande vätskor.
- Sprutan får aldrig utsättas för brännbara vätskor.
- Spruta aldrig giftiga eller miljöförstörande vätskor.
- Spruta aldrig korrosiva vätskor.
- Spruta aldrig i motvind, ej heller mot människor, djur, mat eller grönsaker.
- Rikta aldrig strålen mot människor och djur.
- Stanna alltid motorn när du fyller på vätska och för underhåll.

Igångsättning:


- Se alltid till att sprutan är fulladdad.
- Öppna påfyllningslocket och håll försiktigt i mediet som skall sprutas (följ leverantörens anvisningar).
- Pumpen körs igång genom att slå på strömbrytaren (ON/OFF), för att börja spruta tryck på lansens handtag.
- Pumpen justeras upp eller ner i tryck genom att vrida på voltmätaren.
- Efter avslutat bruk, rengör sprutan med rent vatten. Sköljvattnet kan sprutas ut över det behandlade området.
- Glöm inte att stänga av maskinen efter användning – använd inte voltmätaren som strömbrytare, när man avslutat arbetet ska strömbrytaren vridas till OFF.

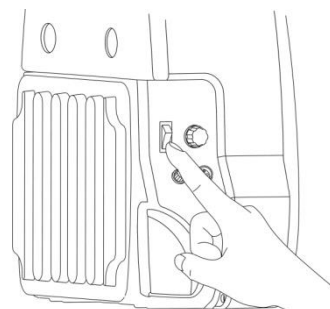


Höjden på draghandtaget justeras genom att lossa mutter, höj/sänk handtag till önskad höjd och dra åt mutter igen.

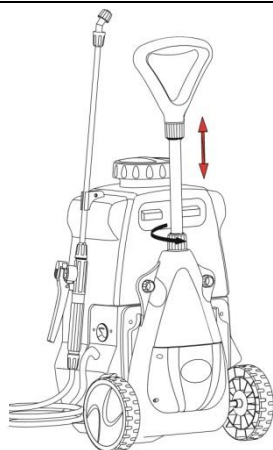

Axelrem läggs ned i facket bak på vagnen.

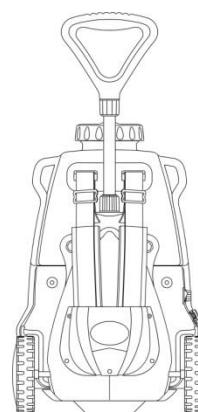


Om sprutan önskas användas som ryggspruta lossa de 2 montageskruvarna på vagnen.

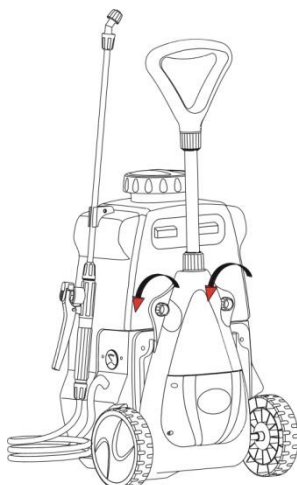


Sprutan lyfts av vagnen.



Justera axelremmen innan igångsättning.

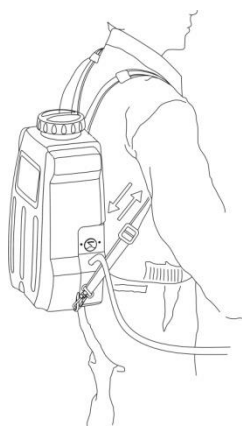


Trycket på pumpen justeras på vridknappen vid sidan av ON/OFFkontakt. Under dessa är säkringshållare och ladduttag monterat.

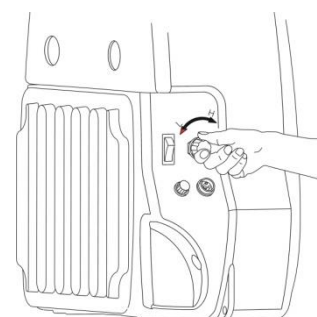

Laddning:

- Sprutan levereras med voltmätare och låg batterialarm för exakt och tydlig indikation på batterispänningen. Larmet kommer ge varning när batterispänningen sjunker under 10,8-10,5 V.
- Batteriet kan laddas genom att ansluta laddaren till laddningsuttaget på sprutan, om laddningsindikatorn blir grön, indikerar det att batteriet är fulladdat.
- Sprutan är utrustad med voltmätare på 11V-15V.
Grönt området i färgskalan indikerar fullt batteri.
Gult område indikerar otillräcklig spänning med systemet kan fortsätta att arbeta.
Rött område indikerar extremt låg effekt och systemet kräver uppladdning.
- Ladda sprutan inomhus på en torr och välventilerad plats.

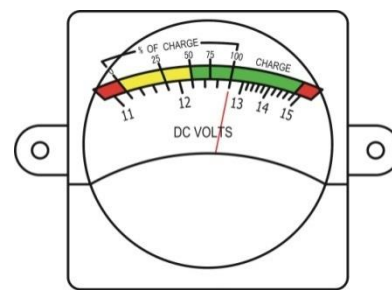

Tekniska data:

Tankinnehåll	16 liter
Arbetsstryck	2.0 till 4.5 bar
Laddare	Ingång 220V utgång 12V 1.3A
Batteri	12V 7Ah
Mått	340 x 300 x 730mm
Vikt	Ca. 8.3 kg (trolley 2.2kg)

Underhåll:

- Töm sprutan på vätska, om den inte ska förvaras frostfritt.
- Kör ev kylarvätska igenom sprutan och låt det stå i sprutan genom vinterförvaringen, kylarvätskan har en smörjande effekt på pumpens membran och packningar.
- Om sprutan ska förvaras under en längre tid, smörj in alla packningar och förvara sprutan på en sval och torr plats inomhus.
- Under längre förvaringstid bör batteriet laddas upp var tredje månad.