

Bruksanvisning

Toppsåg med häcksax

Art.: 90 42 852



P.Lindberg^{AV/S}
Sverigeffilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Säkerhet

Denna såg bör inte användas av personer under 18 år eller personer utan kunskap. Vi rekommenderar, att man använder handskar, skyddsglasögon, hörsel-skydd och hjälm, när man arbetar med denna maskin.

Undvik att arbeta för nära högspänningsledningar, det gäller för sågen & grenar, när man arbetar på höjden. Det kan även vara nödvändigt att säkra grenar med ett rep. Se till att barn och andra personer håller ett avstånd på minst 15 meter från maskinen. Kör inte med sågen kontinuerligt i mer än 40 minuter, och se till att hålla området omkring dig skyddat. Kör inte med sågen om det är något fel på den.



Innehåll

Motordel och det orange förlängningsröret.



Såghuvud

Svart förlängningsrör inkl låsmekanism.



Häcksax



Oljebehållare och bärsele




Beskrivning

2 takts bensindriven kedjesåg och häcksax på teleskopskaft, justerbar från 2,5 till 4,0 meter, med bärsele.


Montering




Motordelen skruvas på det orange förlängningsröret.
Gasreglaget monteras.

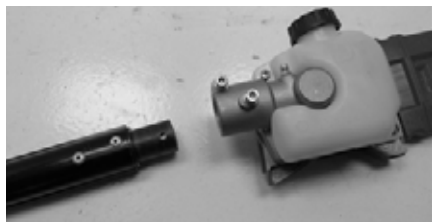

Montera såghuvudet eller häcksaxen på förlängningsröret. Var uppmärksam på att låsskruven går i låshålet på förlängningsröret.

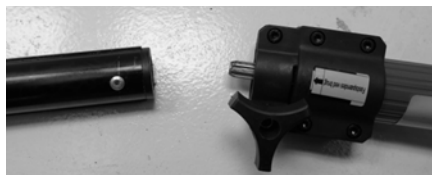

Det svarta förlängningsröret skruvas fast med det orange röret.
Klämbeslaget monteras.

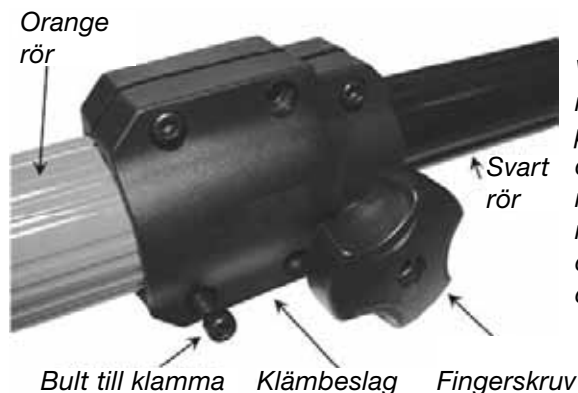

Var uppmärksam på att det är nödvändigt att lossa alla bultar på teleskoplåset för att få den att centrera riktigt. Detta kontrollerar man, genom att skjuta det svarta röret fram och tillbaka och att det **inte** kan skjutas ut helt från det orange röret.

Användning


Innan användning

Till denna toppsåg använder man oljeblandad bensin i blandningsförhållande 2 % (1:50).

Det är mycket viktigt, att blandningsförhållande följs noga, annars kan det förekomma skador på motorn. Kedjan ska smörjas med sågkedjeolja. Användning av andra oljetyper kommer förstöra både svärd och kedja.

Start av maskinen

- Bensintanken ska vara full (blandningsförhållande 1:50).
- Vid start ska maskinen stå på en plan yta.
- Var säker på att det är fritt omkring såghuvudet .
- Tryck 4-6 gånger på bränslepumpen (primer) tills du ser bensin i den genomskinliga objekt.
- Ge full choke och sätt gashandtaget på halv gas.
- Tryck on/off kontakten fram i on position.
- Drag nu försiktigt i startsnöret tills du känner motstånd, dra därefter till hårt.
- När motorn tänds flyttas choken in.
- Upprepa därefter startproceduren.
- När motorn startar tryck en gång på gashandtaget, och maskinen går nu på tomgång, det är en fördel att låta maskinen gå varm ett par minuter.



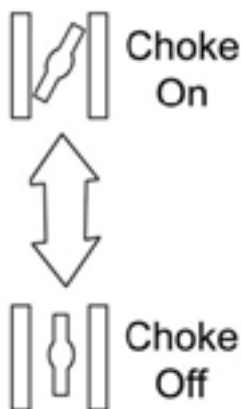


Användning häcksax

Justera vinkeln på klippaggre-
gatet genom att aktivera spär-
rhaken (1) och handtag (2).

De finns flera inställningsmöj-
ligheter som ger den många
valmöjligheter vid olika arbet-
suppgifter. Se bilderna nedan
med exempel.

Svärdet smörjs med jämna
mellanrum med en tunn olja.
Tex. WD40.

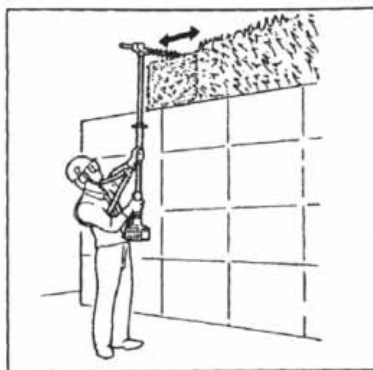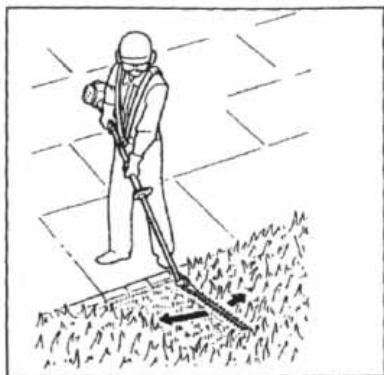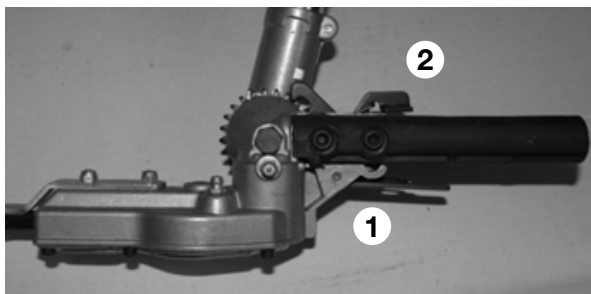

Byte av kedja


Detta gör man genom att ta bort bulten och den "röda" plastskärmen. När skärmen är borta sitter svärdet löst och kedjan kan ersättas. Det är nu nödvändigt att lossa justerskruven.

Svärdet och kedjan monteras och skärmen skruvas löst på. Kedjespänningen justeras nu korrekt. När kedjan är rätt spänd ska kedjan kunna lyftas 3-4 mm.

Justering av kedjesmörjning

På undersidan av motorsågens huvud sitter en skruv som man skruvar på.

Vrider man inåt, skruvar man ned mängden; vrider man utåt, ökar man mängden.

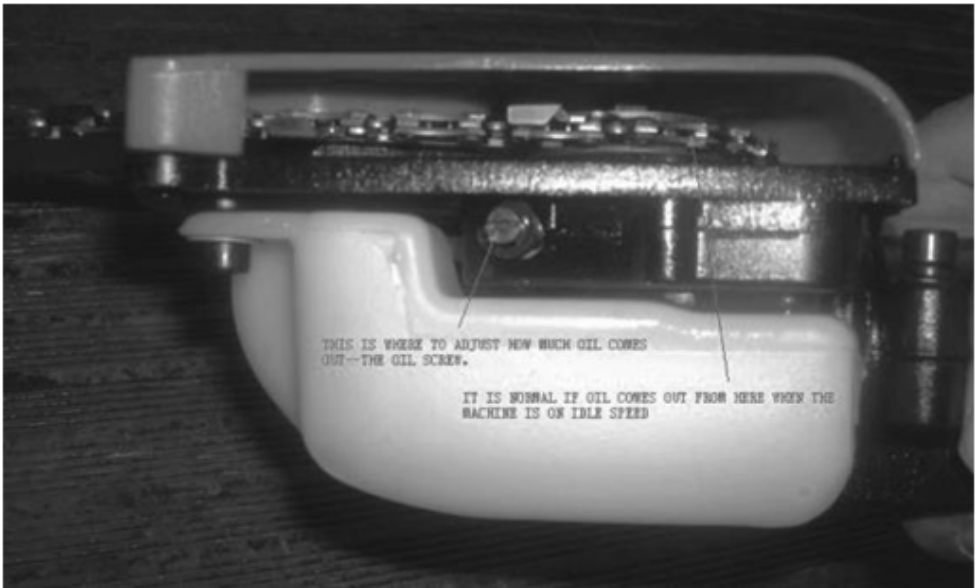

Underhåll

Dagligen

Kontrollera maskinen för lösa bultar och skruvar.

10 Timmar

Rengör luftfilter

50 Timmar


Efterdra cylinderbult, kontrollera ljuddämpare så den ej är igensatt.
Byt tändstift och luftfilter.

Smörj smörjnippel (1) med ett enkelt tryck med fett efter var 15:e timmes användning. Får inte översmörjas.



Smörj de två smörjnippel (1) med ett enkelt tryck fett för var 15 timmes användning.

Efter användning smörjs klipphuvudet med en tunn olja tex WD40.

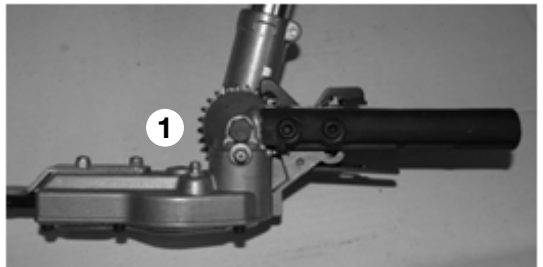

Förvaring

Vid längre tids uppehåll töm bensintanken, tändstiftet skruvas ut och där sprutas en liten droppe olja ned i cylindern, starta motorn ett par gånger och montera tändstiftet.

Teknisk data

Motor:	33 cm ³ luftkyld. 2 takt
Effekt:	1 KW / 1,3 Hk
Kraftöverföring:	Automatisk centrifugalkoppling
Förgasare:	Membran
Tändning:	Kontaktlös elektronisk
Start:	Rekylstart
Egenvikt:	8,8 kg torrsvikt
Längd:	Monterad längd (kort 2,85m) Längd (Lång 4,05m)
Bränsletank, volym:	1 liter
Bränsle:	Bensin okt. 95 blandat med 2 % 2 taktolja 1:50
Svärd (till såg):	12" (300mm) med noshjul
Kedjetyp:	3/8x1,3 44 DL (9031123)
Kedjeolja:	Motorolja 10W-30
Häcksax skärlängd	430 mm
Grentjocklek	Max 10 mm