


Bruksanvisning

Duvhöksdrake

Art. 90 46 938

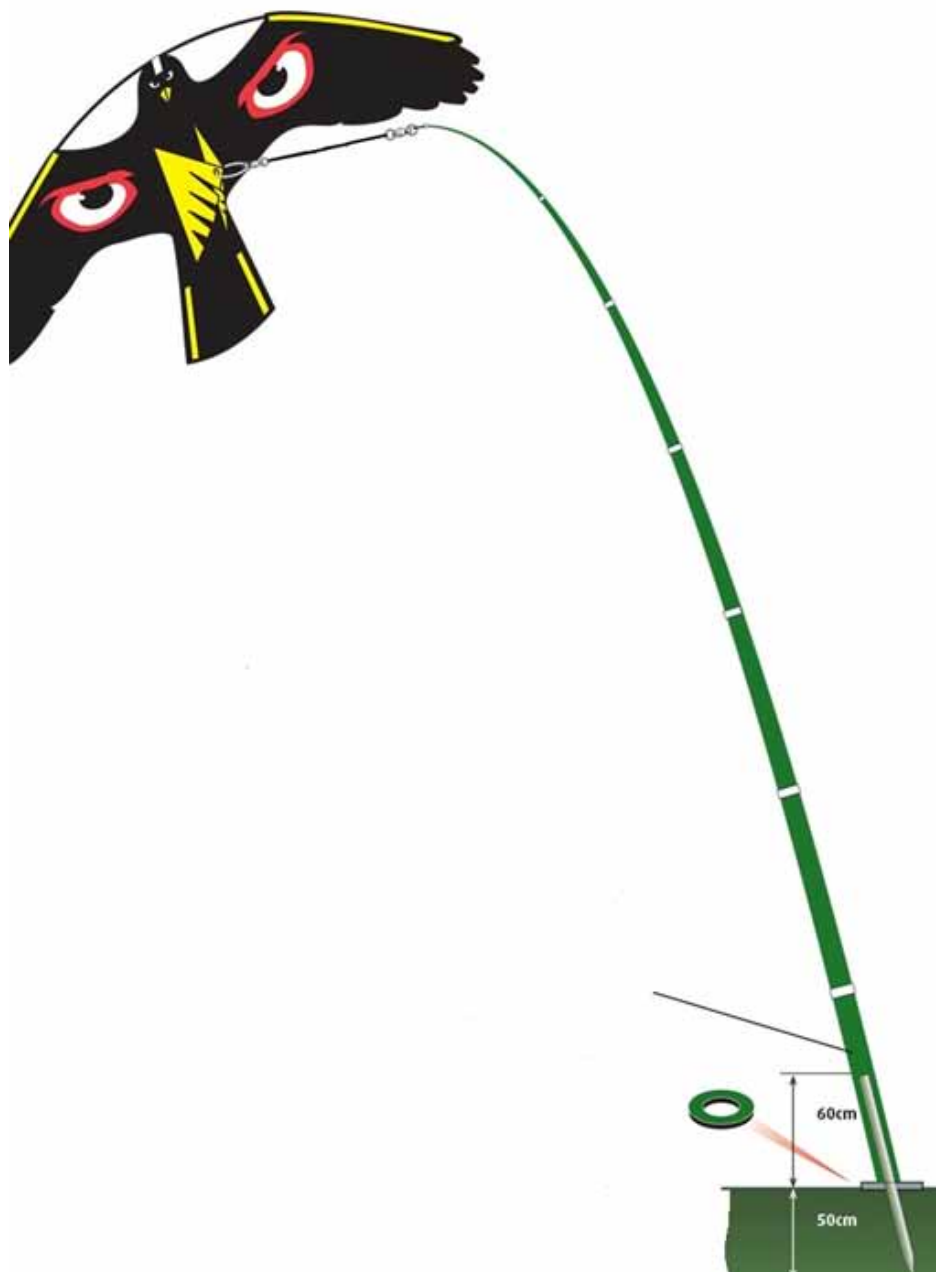

P.Lindberg ^{AY}/_{AS}
Sverigefilial (Danmark)

Säkerhetsinstruktioner

Duvhöksdraken är inte en leksak och är därför inte utvecklad som en sådan.
För att få ut det mesta av duvhöksdraken rekommenderar vi att dessa instruktioner läses noggrant.
Teleskoplansen ska **inte** spännas fast i ett fast föremål, utan måste ha rörelsefrihet.
Trasiga fiberstavar och slitna drakar på grund av vindar över 14 meter per sekund **täcks inte av garantin.**


Monteringsanvisningar drake:




Drakens stavar korsas och monteras/trycks in i den främre bussningen.


De främre kolfiberstavarna monteras in i drakens "näsa" och sätts samman i ett metallrör.

Längden på linan är ca. 150cm

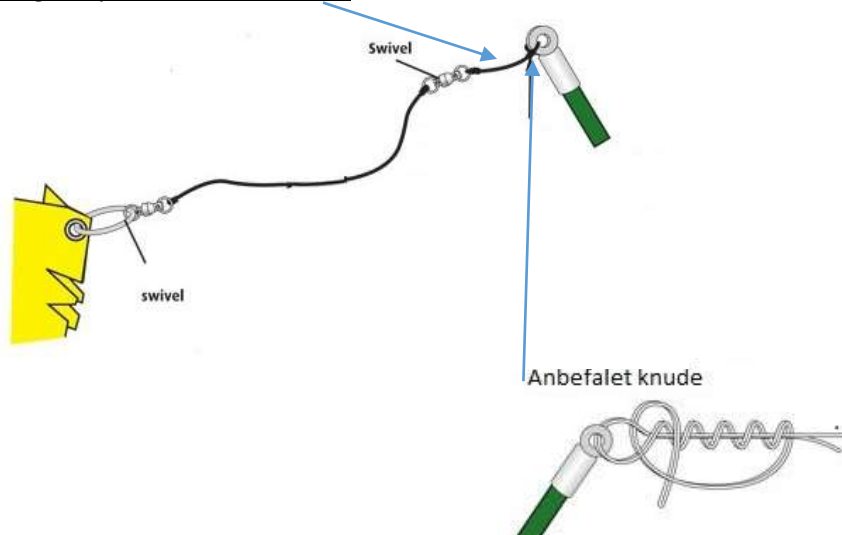

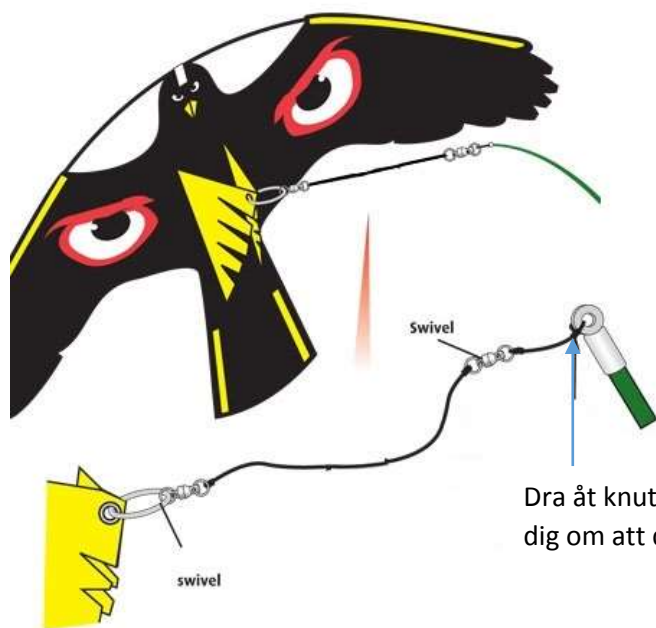

Dra åt knuten noggrant och försäkra dig om att draken sitter fast ordentligt.

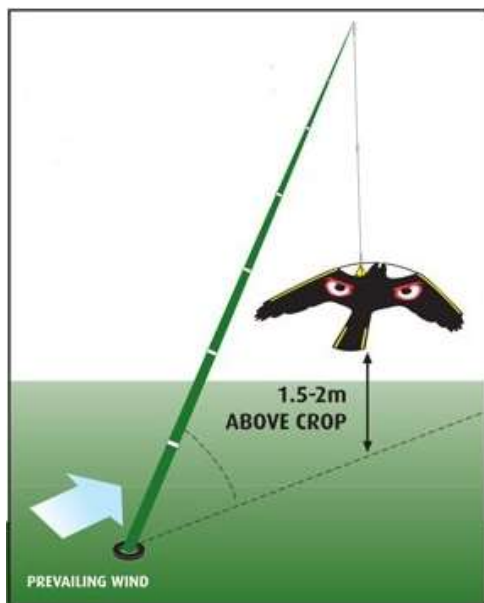

Fäst fiberstaven med en stigning på ca. 30°.
Dragen ska i vindstilla läge hänga 1,5 - 2,0 meter över marken.

Minst en gång i veckan ska linan kontrolleras så att den inte har lindat sig runt stängen.

Jordspettet bankas ned så att fiberstångens spetts pekar öster ut.



Teleskoplansen dras ut till sin fulla längd, 7 led totalt vid en 7 meters stav. De enskilda länkarna låses genom att vridas på. Var noga med att inte dra åt för hårt.

Jordspettet bankas ner ca. 0,5m i marken. Pekandes mot ost.

I Sverige är västlig vind den absolut vanligaste.

Slit ringen monteras över jordspettet ovan mark. Detta hindrar stången från att arbeta sig ner i marken och förhindrar att den kan röra sig fritt.

