

Art: 9042914

Växellådslyft



P. Lindberg - Myrangatan 4, 745 37 Enköping

Tel. 010-209 70 50

E-post: order@p-lindberg.se

www.p-lindberg.se

Växellådslyft - Art: 9042914

Beskrivning:

Smart växellådslyft på hjul som kan användas vid byte och reparation av växellådor och liknande.

Instruktion:

Det är viktigt att användaren av växellådslyften noga sätter sig in i bruksanvisningen och dess säkerhetsanvisningar innan produkten tas i drift. Det är viktigt att användaren har förstått alla instruktioner för lyften. Tillverkaren ansvarar inte för skador på personer eller föremål som orsakats av felaktig eller oansvarig användning av växellådslyften.

Viktigt: Innan produkten tas i drift ska avluftningspluggen lossas.

Säkerhet:


- Läs och förstå denna bruksanvisning före användning!
- Växellådslyften angivna max. lyftkapacitet SKALL iakttas.
- Växellådslyften är avsedd för att avlägsna och montera växellådor och liknande bildelar.
- Överbelasta inte lyften. En överbelastning kan medföra skador på produkten eller orsaka olyckor.
- Före lyft och transport SKALL operatören kontrollera att lasten är korrekt centrerad på vaggan och därmed har en korrekt viktfördelning.
- Med last får produkten endast flyttas på säkert underlag. Under transport måste operatören kontrollera att lasten inte kan komma i rörelse eller vrida sig.
- Transport får endast ske när lasten befinner sig i lägsta position.
- Om det uppstår oriktigheter eller slitage som kan ha en säkerhetsmässig betydelse får växellådslyften INTE användas innan felet har åtgärdats.

Montering:

- Emballaget öppnas och växellådslyften kontrolleras med avseende på transportskador och att inga delar saknas.
- De fyra svänghjulen monteras på de medföljande benen.
- Efter montering av hjulen monteras benen på själva växellådslyften. Bultarna får inte dras åt innan det har kontrollerats att cylindern är helt lodrät.
- Montera vaggan på toppen av kolven.

Viktigt: Innan produkten tas i drift ska avluftningspluggen lossas.

Översikt:

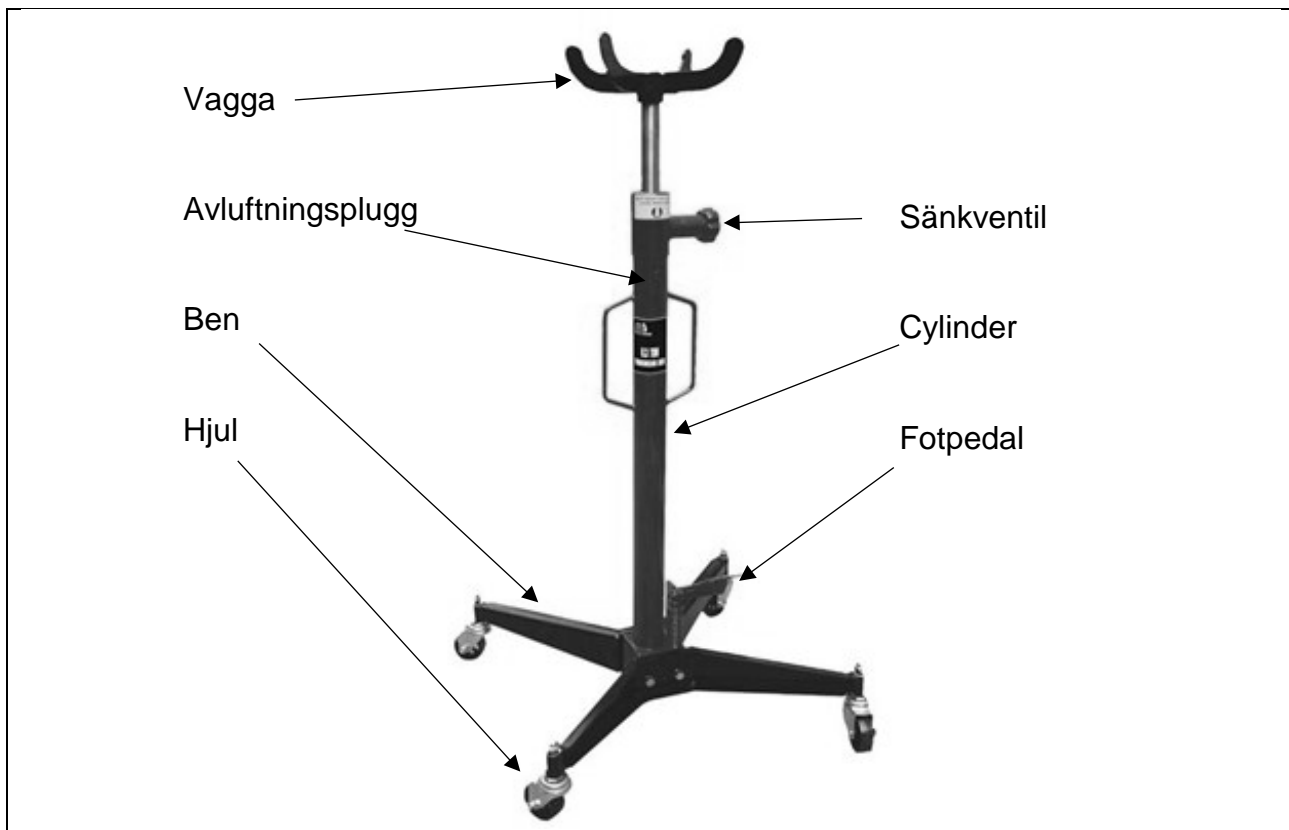

Handhavande av växellådslyften:

Växellådslyften lyfts genom att pumpa med fotpedalen.

Lasten sänks genom att långsamt vrida sänkventilens handtag moturs. Sänkhandtaget är fjäderbelastat av säkerhetsskäl. Om sänkventilens handtag släpps spänner fjädern handtaget så att lasten inte sänks ytterligare.

Specifikationer:

Min. höjd, vagga	1100 mm
Max höjd, vagga	1900
Storlek, fot	465 x 465
Vikt	32 kg
Max. belastning:	300 kg
Hydraulolja, mängd	0,95 liter
Hydraulolja, typ	HMA 32

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska parametrar och specifikationer utan föregående meddelande.