



Betriebsanweisung

Artikelnr.: 9042914

Getriebeheber



P-Lindberg GmbH – Flensburger Str. 3 – D-24969 Großenwiehe
Tel. 03222/1057-888 Fax. 03222/1097-900
www.p-lindberg.de

Getriebeheber - Artikelnummer: 9042914

Beschreibung:

Intelligenter Getriebeheber auf Rädern, der für den Austausch und die Reparatur vom Getriebe und Ähnlichem verwendet werden kann.

Anleitung:

Es ist wichtig, dass der Eigentümer/der Benutzer des Getriebehebers die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig liest, bevor das Produkt verwendet wird. Es ist wichtig, dass der Benutzer alle Anweisungen für den Getriebeheber versteht. Der Produzent haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch eine falsche oder nicht verantwortungsvolle Anwendung des Getriebehebers entstehen.

Wichtig: Der Lüftungstöpsel muss gelöst werden, bevor das Produkt eingesetzt wird.

Sicherheit:


- Sie müssen das Benutzerhandbuch vor der Verwendung lesen und verstehen!
- Die max. Hubkapazität des Getriebehebers MUSS eingehalten werden.
- Der Getriebeheber wurde für das Entfernen und Montieren des Getriebes und ähnlichen Autoteilen konzipiert.
- Überlasten Sie den Getriebeheber nicht. Eine Überlastung kann zu Schäden am Produkt und zu Unfällen führen.
- Vor dem Anheben und dem Transport MUSS sich der Bediener vergewissern, dass die Last ordentlich mittig auf dem Gerät platziert ist und die Gewichtsverteilung in Ordnung ist.
- Mit einer Last darf das Produkt nur auf sicherem Untergrund transportiert werden. Während des Transports muss sich der Bediener vergewissern, dass sich Last nicht verschieben oder umkippen kann.
- Der Transport darf nur mit Lasten in der niedrigsten Position durchgeführt werden.
- Entstehen Probleme oder Abnutzungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen könnten, darf der Getriebeheber NICHT verwendet werden, bevor der Fehler behoben ist.

Aufbau:

- Die Verpackung wird geöffnet. Der Getriebeheber wird auf Transportschäden und fehlende Teile hin überprüft.
- Die vier schwenkbaren Räder werden auf die beiliegenden Beine montiert.
- Nach der Montage der Räder werden die Beine am Getriebeheber angebracht. Die Bolzen dürfen nicht nachgezogen werden, bevor man sich vergewissert hat, dass der Zylinder vollkommen senkrecht sitzt.
- Montieren Sie den Korpus oben am Stempel.

Wichtig: Der Lüftungsstöpsel muss gelöst werden, bevor das Produkt eingesetzt wird.

Übersicht:

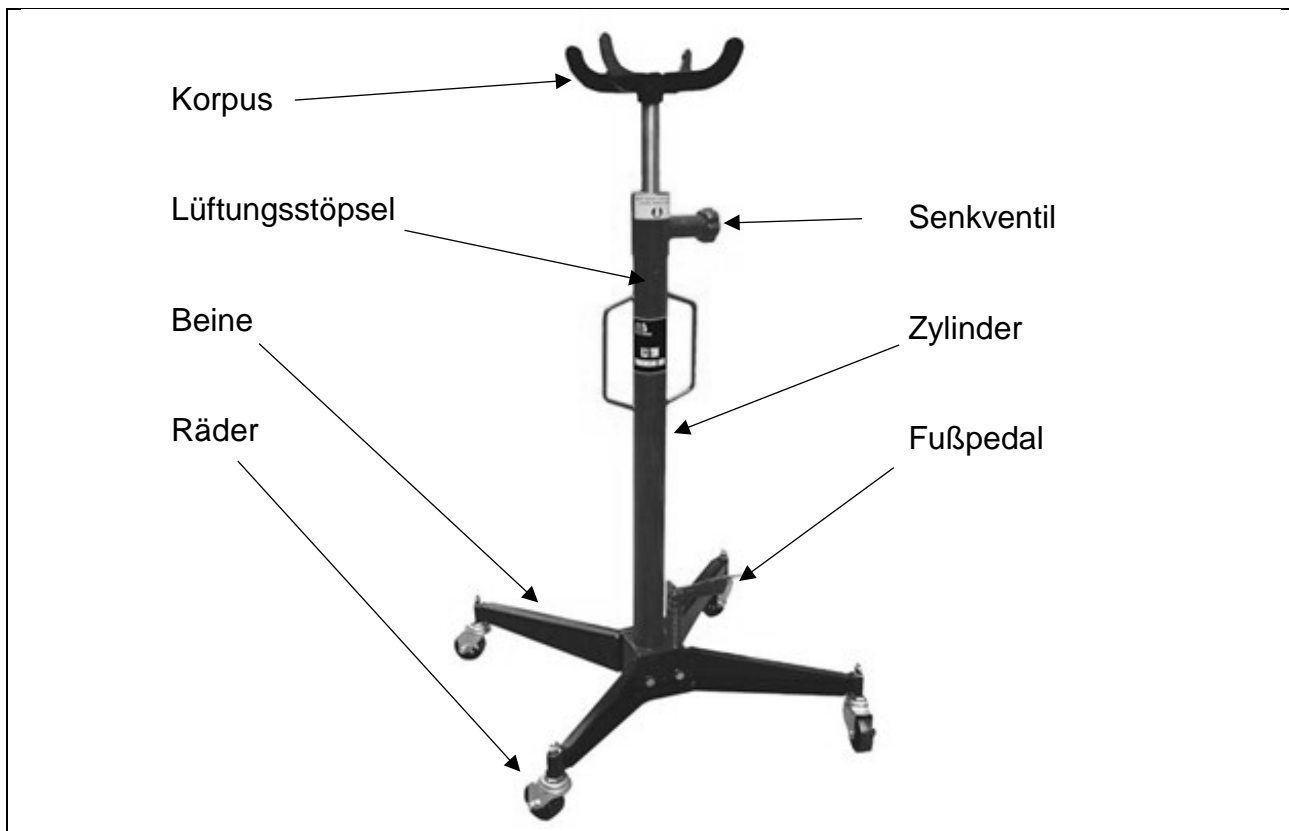

Bedienung des Getriebehebers:

Der Getriebeheber wird angehoben, indem das Fußpedal betätigt wird.

Die Last wird wieder abgesenkt, indem der Griff des Senkventils langsam gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. Der Senkgriff ist aus Sicherheitsgründen federbelastet. Wird der Griff des Senkventils ausgelassen, spannt die Feder den Griff, sodass die Last nicht weiter abgesenkt wird.

Technische Daten:

Mindesthöhe Korpus	1.100 mm
Maximalhöhe Korpus	1.900
Fußgröße	465 x 465
Gewicht	32 kg
Max. Belastung	300 kg
Menge Hydrauliköl	0,95 Liter
Hydrauliköl, Typ	HMA 32

EU-Konformitätserklärung:

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG		CE
EU – importeur:	P. Lindberg A/S Sdr. Ringvej 1 DK-6600 Vejen Tlf.: +45 70212626 E-mail: salg@p-lindberg.dk CVR: 25903110 www.p-lindberg.dk	
Hiermit wird bestätigt dass die folgenden Maschine::	Getriebeheber PL Artikelnr.: 90 42 914	
Typ / Modell:	TEL03004	
Entspricht den folgenden Richtlinien:	2006/42/EEC	
Angewandte Standards und Normen:	EN ISO 12100:2010 EN 1494:2000+A1:2008	
Datum und Unterschrift:	Vejen d. 18-01-2018 P. Lindberg A/S  Erik T Lauritsen Direktør	CE

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Information technische Parameter oder Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern.