

Original brugsanvisning



Varenr.: 9056054


## LED lyskæde t. flagstang



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30  
[www.p-lindberg.dk](http://www.p-lindberg.dk)


**LED lyskæde t. flagstang - Varenr. 9056054**

**Montering:**

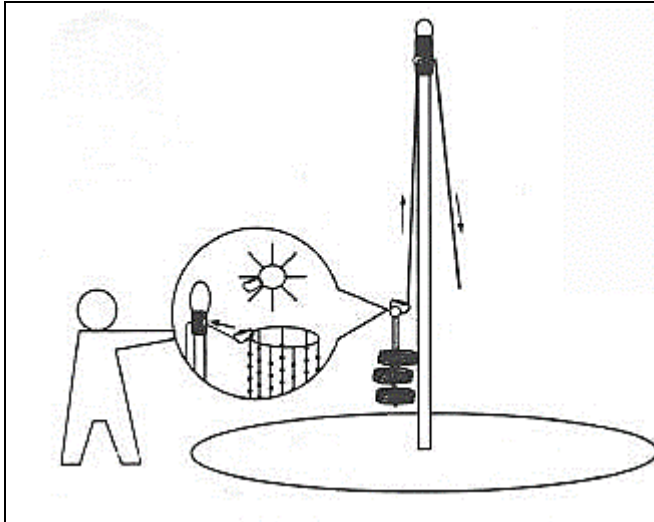


Fjern al emballage og stræk hver lyskæde helt ud.

Brug den medfølgende krog til at fastgøre ringen til flaglinen.

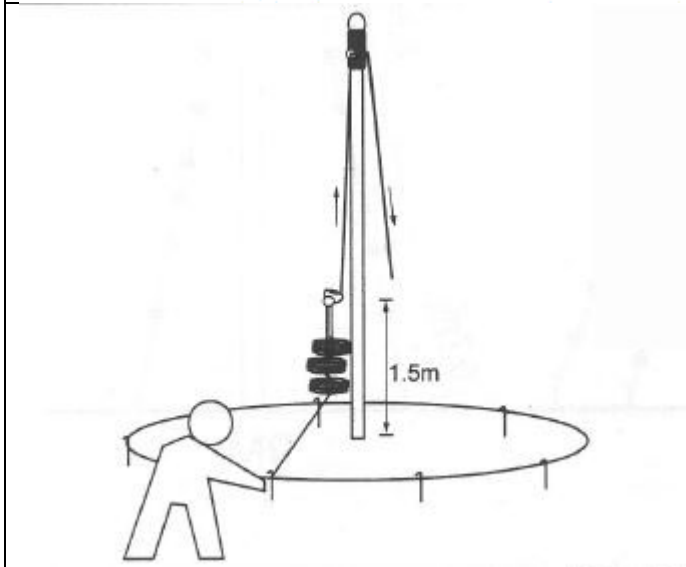


Sæt de små pløkker i jorden.

Sørg for at alle lyskæder er helt rullet ud (uden knuder) inden lyskæden hejses op i flagstangen.

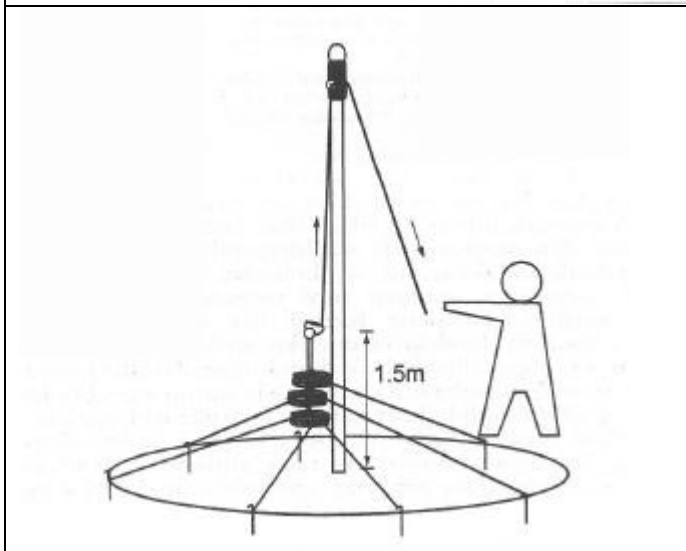


Hejs lyskæden op i flagstangen ved hjælp af flaglinen.

## Instruktioner:

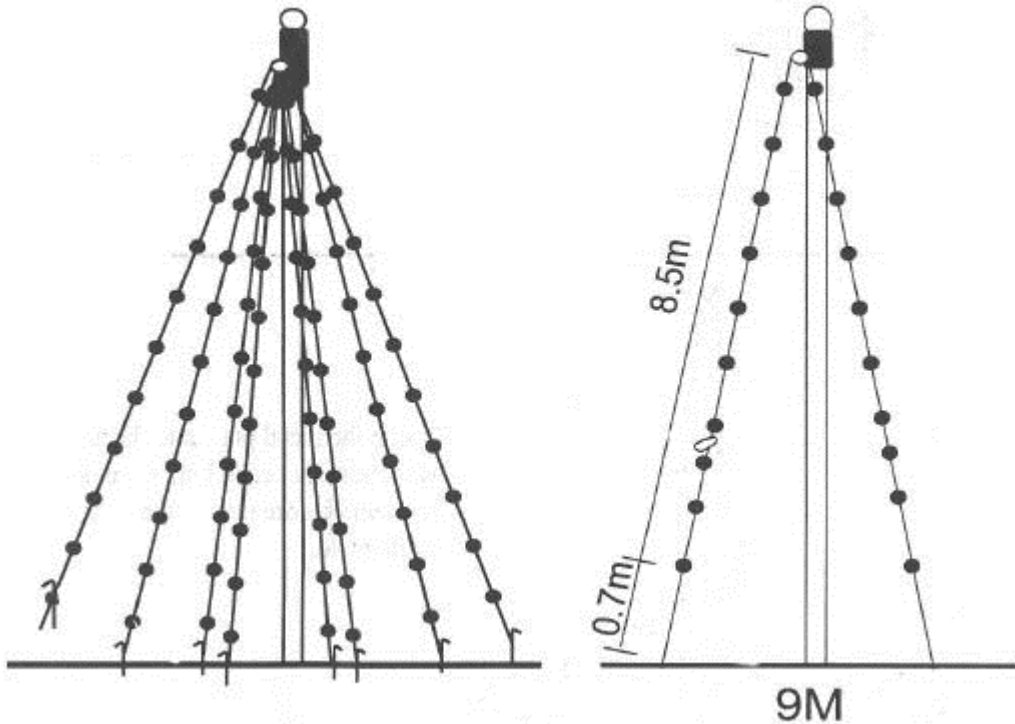

## Timer:

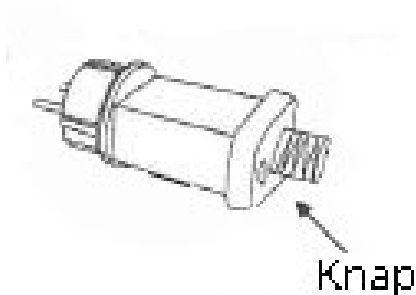

Trykkes der en enkelt gang på timeren, vil den tænde. Andet tryk slukker den. Første gang timeren benyttes aktiveres dobbelttimeren med 6 timer tændt, 6 timer slukket, 3 timer tændt og 9 timer slukket.



Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Overhold altid gældende lokale retningslinjer for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.