

sv Bruksanvisning Värmestrålare 22280; 22290; 22729

Avsedd användning

Den här värmestrålaren är uteslutande till för grisuppfödning eller för att värma ungdjur. All annan användning är uttryckligen förbjuden.

Enhetsinformation

Tillverkare:	Albert KERBL GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Tyskland
Typ:	22280; 22290; 22729
Kapslingsklass:	IPX4
Skyddsklass:	Skyddsklass II
Driftsspänning:	220 - 240V AC ~50Hz
Lampsockel:	E27 enligt DIN 40400
Lampans nominella effekt:	max. 250 W

Viktig information om idrifttagningen!


Enheten får endast utrustas med en infraröd lampa med en E27-sockel och en maximal effekt på 250 Watt! För att garantera kapslingsklassen IPX4 så ska du placera silikontätningen som medföljt i förpackningen på lampsockeln. När silikontätningen är på plats kan du skruva fast den infraröda lampan.

Montering av värmestrålaren

Vrid in den infraröda lampan i värmestrålarens sockel. Häng in skyddsgallrets hakar i aluminiumskyddets hål och böj runt hakarna med ett lämpligt verktyg för att permanent förbinda skyddskorgen med aluminiumskyddet. Tryck nu ihop skyddsgallret och snäpp fast det i aluminiumskyddets välvda kant på insidan. Skruva fast upphängningskroken ordentligt i rummets tak. Vid sten- och betongtak ska du använda ett lämpligt och certifierat betongankare (plugg). Upphängningskroken måste i monterat tillstånd minst klara en last på 200 N eller 20 kg. Häng in karbinhaken i upphängningsögla på värmestrålaren. Häng upp enheten med en kedja i upphängningskroken och var uppmärksam på att hålla de minsta avstånden med tanke på djurens tillväxt och beteende.

Säkerhetsanvisningar

- Enheten får endast drivas när skyddsgallret har fästs!
- Försiktigt! Brandrisk!
- Det föreskrivna minsta avståndet från enhetsdelar på 0,6 m till lättantändliga material som trä, strö, hö och liknande samt djur får inte underskridas.
- Mellanväggar eller tak av antändliga material i stall, t.ex. boxar, måste vara placerade och säkrade så att de inte oavsiktligt kan komma i närheten av enheten.
- Den rörliga anslutningsledningen på enheten ska läggas så att den alltid är ovanför enhetskanten och inte kan nås eller skadas av djuren!
- Häng inte upp enheten i anslutningsledningen!
- Nödvändiga installationer får endast utföras av elektriker.
- Använd inte infraröda lampor med större effekt och/eller annan spänning än vad som anges på enheten!
- Skydda enheten från slag och stötar.
- Ta regelbundet bort dammavlagringar från enheten och kontrollera regelbundet anslutningsledningarna efter skador! För att göra det, samt vid alla andra arbeten på enheten, måste du dra ut strömkontakten och låta enheten svalna!
- Defekta eller skadade enheter ska direkt tas ur drift och kontrolleras resp. repareras av elektriker!
- Före du påbörjar rengöringsarbeten med vatten i stallet ska du låta enheten och den infraröda lampan svalna till rumstemperatur!
- Är den infraröda lampan skadad ska du direkt dra ut strömkontakten och sedan byta ut den!
- För att garantera stänkvattenskyddet får enheten på den infraröda lampan inte användas utan silikonpackningen!
- Garantin inskränker sig till skador eller brister på enheten som beror på material- eller tillverkningsfel. Brister eller skador som beror på felaktig användning eller icke beaktande av bruksanvisningen ingår inte i garantin.
- Täck inte över enheten!

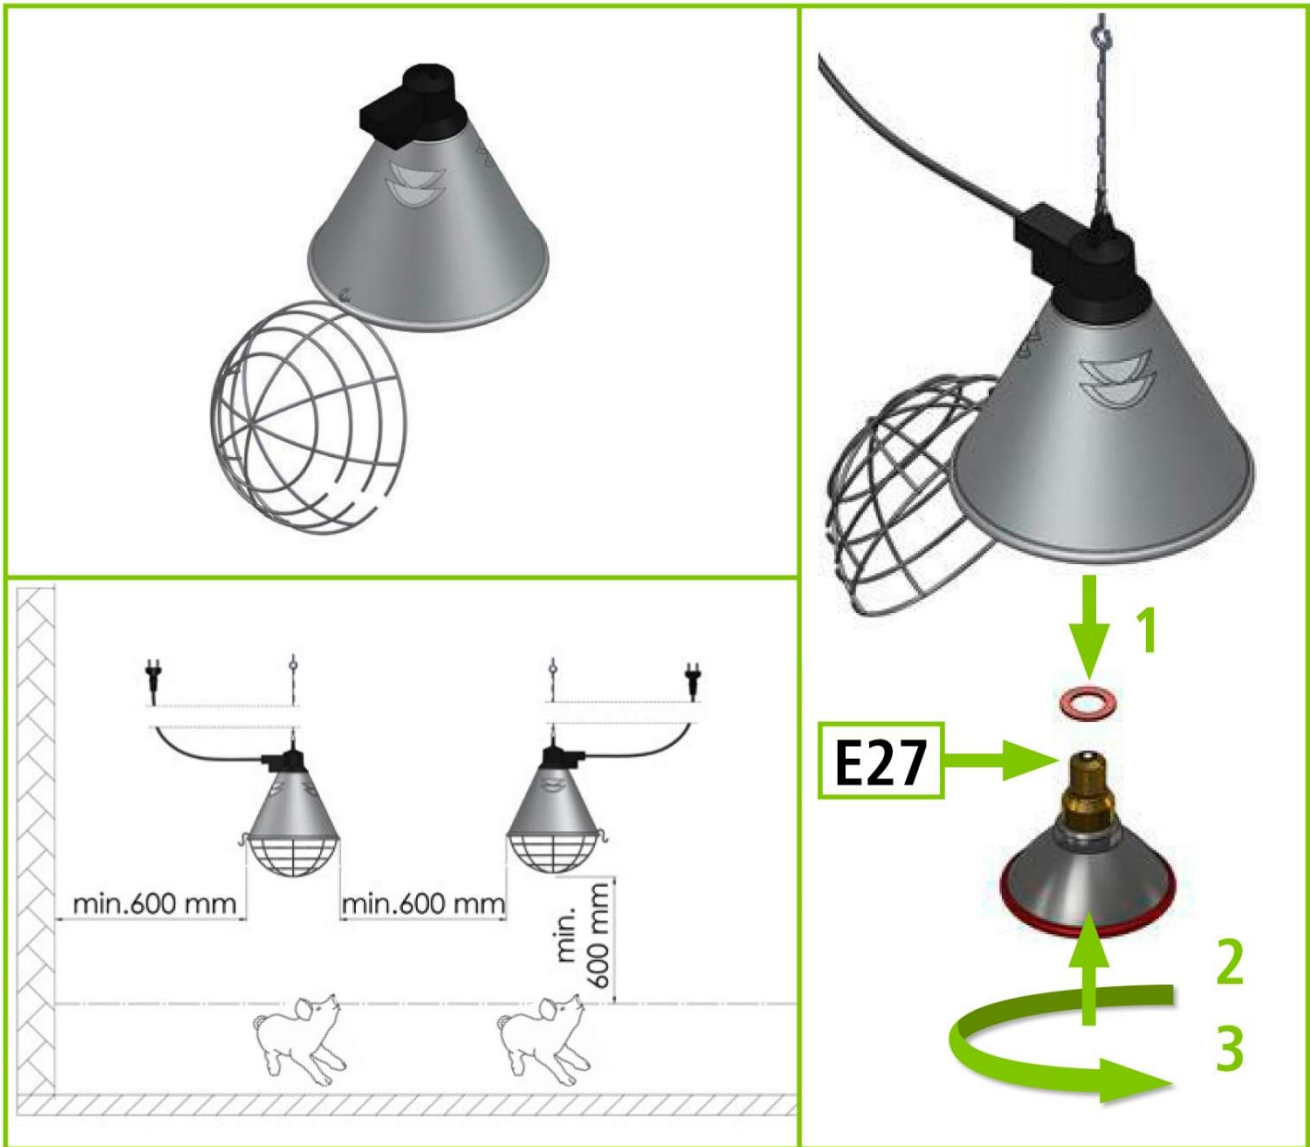

Korrekt hantering av anordningen enligt dess funktionalitet är upp till operatören. Observera relevanta bestämmelser i deras land. Apparaten får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Som en del av EU-direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning är utrustning till din lokala insamlingsställen eller centra återvinning kommer att returneras kostnadsfritt eller kan accepteras återförsäljare som erbjuder en returreisa. Korrekt avfallshantering kommer att säkerställa miljöskyddet och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön.
WEEE-Reg.-nr. DE23773535