

Batteripaket EB20

Bruksanvisning (Svensk)

.....

Symboler i bruksanvisningen

VARNING!

Betyder överhängande fara. Om varningen ignoreras kan detta medföra dödsfall eller mycket allvarliga personskador.


VAR FÖRSIKTIG!

Betyder en potentiellt farlig situation. Om uppmärksamheten till försiktighet ignoreras kan detta medföra skador på egendom.

OBS!

Hänvisar till användningstips eller viktig information.

Symboler på batteripaket



Avfallshantering (se sida 4)



DC

- **Vid felaktig användning** kan vätska spruta ut från batteriet. Undvik kontakt med denna. Skölj omedelbart och uppsök läkare om du får vätska på huden. Vätskan kan orsaka irritation och brännskador.
- **Använd endast batterier med samma spänning som angivet på verktygets typskylt.** Vid användning av andra typer av batterier, t.ex. imitationer, renoverade batterier eller batterier från andra tillverkare, finns det risk för att batterierna exploderar med både personskador och materiella skador som följd.
- **Ladda endast batteriet med en av tillverkaren specificerad batteriladdare.** En batteriladdare som är avsedd för en typ av batteripaket kan utgöra en brandrisk om den används för en annan typ av batteripaket.
- **Spetsiga föremål, som f.eks. spik eller en skruvmejsel, eller yttre krafter kan förstöra batteriet.** Det kan orsaka att batteriet kortsluts, börjar brinna, börjar ryka, överhettas eller exploderar.

Säkerhetsinstruktioner för litiumjonbatterier

VARNING!

Läs alla säkerhetsinstruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan resultera i elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador.


Behåll alla instruktioner för framtida referens.

- **Öppna inte batteriet.**
Det finns risk för kortslutning.
- **Skydda batteriet mot överhettning, t.ex. på grund av långvarig exponering för solljus, eld, vatten och fukt.**
Det finns risk för explosion.
- **Vid skador eller felaktig användning av batteriet kan vätska spruta ut från batteriet.**
Ventilera området och uppsök läkarvård vid smärta. Ångorna kan irritera andningsorganen.

Översikt över huvuddelarna

Det förekommer beskrivningar av olika batterier i denna bruksanvisning.

Det batteri som visas kan skilja sig från det du köpt.

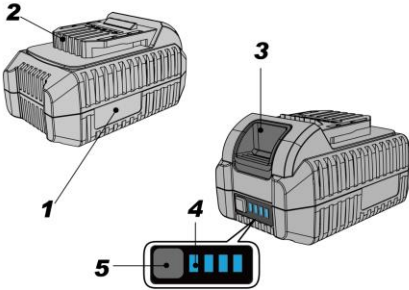


- 1 Batteri
- 2 Kontakter
- 3 Utlösningsknapp
- 4 LED-lampa för batteristatus
- 5 Knapp för batteristatusindikator

Tekniska specifikationer

Li-Ion batteri			
Batterityp		EB20	
Märkspänning	V	40	
Kapacitet	Ah	2	
Arbetstemperatur	°C	-10...60	
Vikt	kg	0.75	

Batteri laddningsstatus

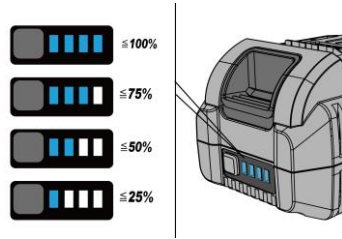

- Tryck på knappen för att kontrollera laddningsstatus på laddningsstatus indikatorerna.

Indikatorerna släcks efter 3 sekunder.

Om lysdiod lyser rött, måste batteriet laddas. Om lysdiod inte lyser efter att du har tryckt på knappen är batteriet defekt och måste bytas ut.

Säkerställa lång batteritid

⚠ VAR FÖRSIKTIG!

- Ladda aldrig batterier vid temperaturer under 0 °C eller över 50 °C.
- Ladda aldrig batterier i omgivning med hög luftfuktighet eller hög temperatur.
- Täck inte över batterier och/eller laddare när laddning pågår.

Batteri och laddare bliver varma när laddningen pågår. Detta är helt normalt! Bästa laddningsmetod: Ladda ur batteriet helt före laddning. Fortsätt ladda tills batteriet är fulladdat.

i OBS!

- Följ de instruktioner för laddning av batteri som anges i bruksanvisningen för elverktyget och batteriladdaren.
- Kortare drifttid efter laddning innebär att batteriet är utslitet. Batteriet måste bytas ut.

Om batteriet inte ska användas under en längre tid ska det laddas upp helt och förvaras på en sval plats (10–25 °C).

Efter en lång lagringstid måste batteriet laddas upp helt igen före användning.

Transport

Litiuminnehållet i batterierna som ingår i produktpaketet är lägre än tillåtna gränsvärden.

Därför är batteriet och elverktyget som individuella produkter, och produktförpackning är inte föremål för nationella eller internationella regler för farligt gods.

Om flera maskiner med litiumjonbatterier ska transporteras kan användningen av dessa regler bli relevant, och särskilda säkerhetsregler krävs (t.ex. för förpackningen).

**VAR FÖRSIKTIG!**

Skicka inte batterier om locket är skadat.

Avfallshantering

Allt råmaterial ska lämnas in för återvinning och får inte kastas i vanligt hushållsavfall.

Apparaten, tillbehör och emballage ska lämnas in för återvinning på ett miljövänligt sätt. Plastikkomponenter utsorteras för återvinning enligt typ av material.

**VARNING!**

Kasta inte ackumulatörer/batterier i hushållssoporna, in i öppen eld eller i vatten. Öppna inte kasserade batterier.

Akkumulatörer/batterier ska samlas in och lämnas för återvinning eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.

Endast för EU-länder:

Enligt Direktiv 2006/66/EC måste defekta eller använda batterier återvinnas.

**OBS!**

Fråga din återförsäljare om bortskaffningsalternativ.

Garanti

Denna produkt är tillverkad i enlighet med högsta kvalitetsstandarder.

Vid köp av produkten lämnas 2 års garanti, som träder i kraft på inköpsdatumet. Garantin omfattar endast defekter på grund av material- och/eller produktionsfel samt bristande överensstämmelse med garanterade egenskaper. I händelse av garantianspråk ska originalkvittot med inköpsdatum bifogas. Garantireparationer får endast utföras av verkstäder och servicecenter som auktoriserats av tillverkaren.

Garantin gäller endast om produkten använts för avsett ändamål.

Garantin gäller inte defekter till följd av:

- olämplig användning, yttre våld eller bristfälligt skötsel.
- yrkesmässig användning (industri-, hantverks- eller uthyrningsverksamhet).
- reparationer utförda av obehörigt servicecenter.
- skador orsakade av yttre påverkan, främmande beståndsdelar, främmande ämnen eller olyckor.