

Bruksanvisning

Elvisnch, 12 V

Art.: 90 41 228



P.Lindberg ^{AV}/_S
Sverigefilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Säkerhet

- Läs igenom och förstå bruksanvisningen innan du använder vinschen.
- Elvinschen får bara användas av personer över 18 år.
- Använd aldrig elvinschen när du är påverkad av alkohol, medicin eller droger.
- Använd alltid läderhandskar när du ska hantera stålwire.
- Håll säkerhetsavstånd från vinschen när vajer rullas in.
- Rulla aldrig ut vajern helt, spara alltid de sista 5 varven på spolen.
- Gå aldrig under eller över en sträckt vajer.
- Utlös aldrig frihjulskopplingen när vinschen är belastad.
- Dra aldrig i vajern med fordonet, endast med hjälp av vinschen.
- Fäst aldrig vajer runt ett föremål. Använd alltid kätting eller liknande runt föremålet.
- Använd aldrig vinschen för att hissa upp, hålla fast eller transportera personer.

Beskrivning

Elvinschen är utrustad med en 12 V DC elmotor som är avsedd för tillfällig användning. Vinschen är inte konstruerad för industriellt bruk. Styrs med en elektrisk fjärrstyrning med in- och ut funktion. Se till att vajern alltid slakar med fjärrstyrningen (vajer får aldrig stå spänd). Vajerbromsen ställs med ställskruv i änden av wirespolen.

När ställskruven lossas, kan vajern dras ut med handkraft utan fjärrkontroll. Elvinschen kan monteras på fordon eller annan enhet med uttag för 12V DC startbatteri. Vid installation måste kablar och vajer anslutas korrekt, så att vajer rullar upp rätt på spolen.

Montering

Vinschen o wirestyrningen monteras på ett ställe, där det är tillräckligt kraftigt att klara vinschens dragkraft. Det kan vara nödvändigt att tillverka specialbeslag för att klara uppgiften. Fjärrkontrollen monteras på styret.

Uppstart / användning

- Parkera fordonet i friläge med handbromsen åtdragen, strax från föremålet som ska flyttas. Undgå att dra vajern snett.
- Låt fordonet gå på tomgång för att inte batteriet ska bli strömlöst.
- Lossa frihjulskopplingen, dra ut vajer och fäst kroken vid föremålet.
- Spänn vajerbromsen, dra föremålet genom att trycka på fjärrkontrollen.
- När föremålet är i önskad position tryck på fjärrkontrollen till vajern är lös.
- Lossa vajer från föremålet och rulla upp vajer helt på vinschen.

Teknisk data

Spänning	12 V
Tryckkraft	1.361 kg
Motoreffekt	1.0 HK
Nedväxling:	Planet
Utväxling:	136:1
Wiremått:	Ø: 4,8 mm. 15,2 m
Mål, L x B x H:	313 x 188 x 120 mm
Trummått:	Ø: 50 x 74 mm
Vikt	8.5 kg.
Styrning:	Fjärr

Tryckkraft


Tryckkraft och wirelängd	1.Lag	2.Lag	3.Lag	4.Lag	5.Lag
Tryckkraft i kg.	1.361	1.162	1013	899	807

Hastighet och strömförbrukning

Hastighet	Ström
Mellan 1,5 o 8,3 m./min.	Mellan 15 o 190 Amp.

Upprullningshastigheten varierar av hur många lager wire det är på trumman
Strömförbrukningen stiger i takt med belastningen.

Elanslutning

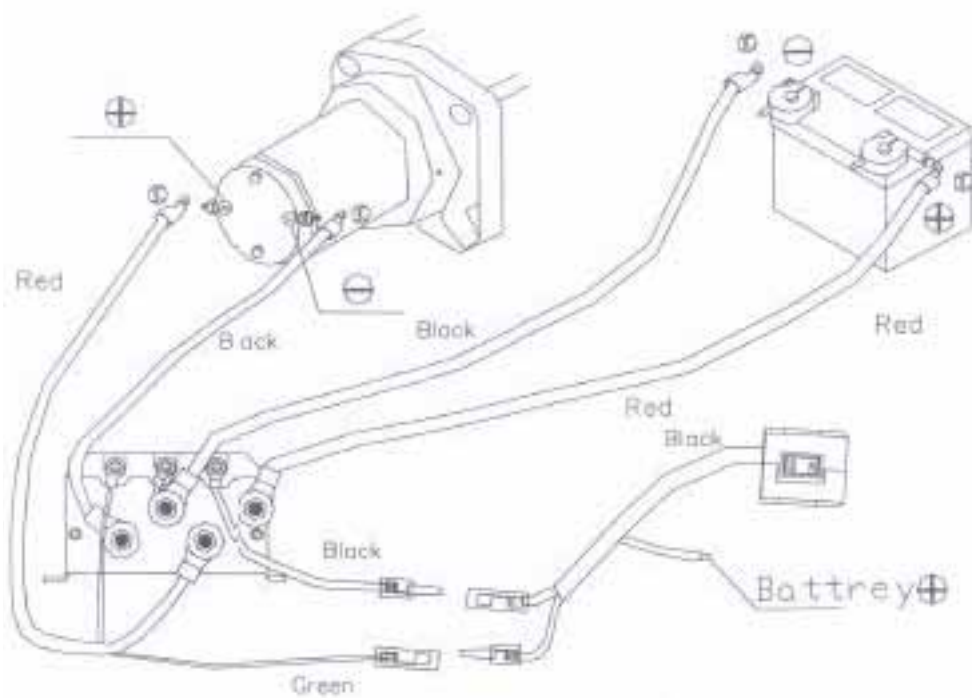

Monter kablarna som visas på teckningen.