

Luda FarmCam Mobility

Leveringen omfatter fig. dele:



FarmCam
Mobility kamera



Sokkel



Batteri



Gummi-sokkel



Beskyttelseskap



IP44 adapter




Unbrakonøgle og
skruer & plugs



Reset-pin



16 GB SD-kort



SIM-kort

Kamerafunktioner:

- Indbygget mikrofon
- Linse
- Dagslyssensor
- LED-pære (status)
- Bevægelsessensor



- Højtaler
- Mikro USB-port


- Mikro SD-kort
- SIM-kort

- Reset-funktion
- Batteri



Aktiver SIM-kortet:


- 1** Gå til <https://my.luda.farm> og opret en konto

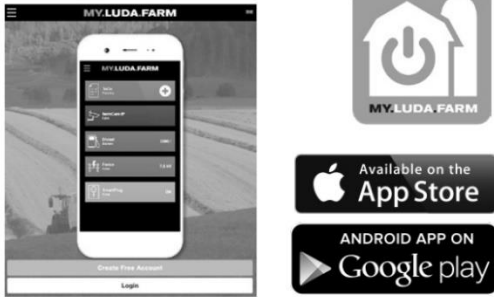

- 3** Scan stregkoden på SIM-kortet. Alternativt kan du indtaste IMSI-nummeret



- 2** Tilføj *FarmCam Mobility Dataplan*

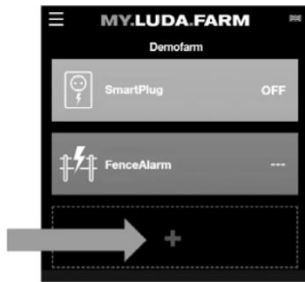

- 4** Start på din 30 dages gratis testperiode (1 GB data)

Indsæt SIM-kort og batteri:

- 1** Drej bunden af kameraet mod uret, og indsæt SIM-kortet



- 2** Sæt batteriet i, og stram bunden til



Aktiver kameraet:



Når SIM-kortet er aktiveret, og batteriet er sat i, vil en rød lampe lyse, og du vil høre en stemme sige *Camera is starting up, please wait*. LED-lampen vil lyse i nogle sekunder, og derefter slukke.

En blå LED-lampe vil nu blinke i nogle sekunder, herefter skifte til konstant lys, og til sidst slukke. Du hører nu stemmen sige *Network connection succeeded*, hvilket betyder at kameraet har fundet det mobile netværk.



Hvis du hører stemmen sige *Network connection failed* i stedet for, så tjek om din *FarmCam Mobility Dataplan* er aktiv på www.my.luda.farm. Tjek også, om der er 3G/4G signal. Fjern batteriet og sæt det i igen, og så burde du kunne aktivere kameraet.

Hvis du ønsker at bruge et andet SIM-kort end det, der leveres med kameraet, så gå til www.luda.farm/FCM for mere information.

Brug kameraet sammen med FarmCam 2.0 app:

1

Download og installer FarmCam 2.0 app fra App Store eller Google Play



2

Åbn app'en og klik på ⊕ i øverste højre hjørne for at tilføje kameraet



3

Scan QR-koden på siden af kameraet, og følg vejledningen for at fuldføre installationen



Monter soklen på kameraet:



Brug unbrakonøglen til at løsne skruen



Skru soklen fast




Skru kameraet fast på soklen, og juster retning og vinkel på kameraet



Stram skruen med unbrakonøglen

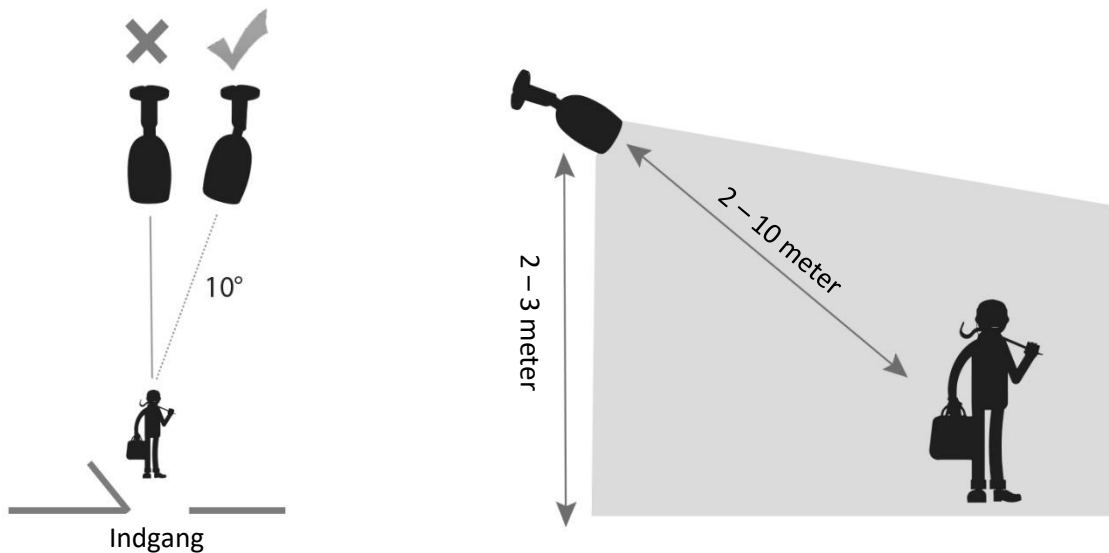


Bevægelsessensor:














For at bevægelsessensoren er så effektiv som muligt, bør vinklen mellem sensor og det, der bevæger sig, være 10° eller mere. Den ideelle sensorafstand er 2 – 10 meter, fra kamera til objekt / person.

App overblik:



-  Menu
-  Tilføj kamera
-  Sensor on/off
-  Kamera setup
-  Se live billeder
-  Batteri status



-  Pause (kamera)
-  Tag et skærmpoint
-  Optag
-  Opløsning
-  Farve ell. sort/hvid
-  Fuld skærm
-  4-delt skærm
-  Aktiver alarm
-  Højtaler
-  Mikrofon
-  Afspil

Strømtilslutning / batteriopladning:



Batteriet kan oplades, mens det sidder i kameraet



Batteriet kan oplades separat

SolarCharger

Du kan også lade batteriet op med et solcellepanel – på den måde slipper du for at genoplade batteriet: Det klarer solen
SolarCharger: Varenr 90 61 428



UNDGÅ FALSKE ALARMER:

Monter ikke kameraet, så det vender mod kraftigt lys / sollys

Placer ikke kameraet for tæt på trafikerede veje (min. 16 meter fra bevægende køretøjer)

Placer ikke kameraet, hvor det udsættes for meget kraftig vind / blæst

Kameraet bør placeres min. 1 meter fra routere og telefoner for at undgå forstyrrelser i signal