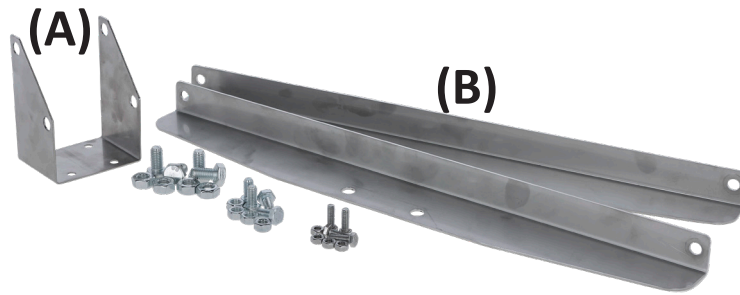


# 9068285

DE: Montageset | EN: mounting set | DA: monteringsæt | SV: monteringsatts

**DE: Lieferumfang**

- 2 x Edelstahl Vertikalschiene **(B)**
- 1 x Edelstahl U-Halterung **(A)**
- 1 x Schraubenset:
  - M6x18 + M6 Mutter (4x)
  - M8x16 + M8 Mutter (4x)
  - M10x20 + M10 Mutter (4x)

**EN: Scope of delivery**

- 2 x stainless steel vertical rail **(B)**
- 1 x stainless steel U-bracket **(A)**
- 1 x screw set:
  - M6x18 + M6 nut (4x)
  - M8x16 + M8 nut (4x)
  - M10x20 + M10 nut (4x)

**DK: Leveringsomfang**

- 2 x lodret skinne i rustfrit stål **(B)**
- 1 x U-beslag i rustfrit stål **(A)**
- 1 x sæt skruer:
  - M6x18 + M6 møtrik (4x)
  - M8x16 + M8 møtrik (4x)
  - M10x20 + M10 møtrik (4x)

**SV: Omfattning av leveransen**

- 2 x vertikal skena i rostfritt stål **(B)**
- 1 x U-fäste i rostfritt stål **(A)**
- 1 x skruvsats:
  - M6x18 + M6 mutter (4x)
  - M8x16 + M8 mutter (4x)
  - M10x20 + M10 mutter (4x)

**DE:**

U-Halter (A) mit M6x18mm und M6 Mutter auf dem Metallkasten befestigen.

**EN:**

Fasten U-bracket (A) with M6x18mm and M6 nut on the metal box.


**1****DA:**

Fastgør U-beslaget (A) til metalkassen med M6x18mm og M6-møtrik.


**SV:**

Fäst U-fästet (A) på metallådan med M6x18mm och M6-mutter.

**100W**

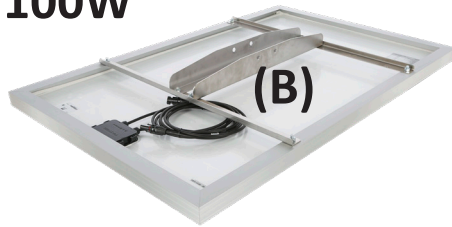

**45W**

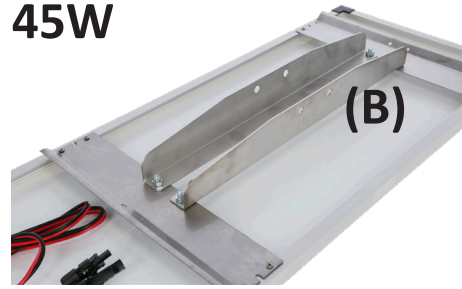

**DE:**

Vertikalschiene **(B)** mit M8x16 und M8 Mutter an den Querstreben befestigen.

(ACHTUNG: Bei 45W muss die untere Querstrebe um 180° gedreht werden!)

**EN:**

Fix the vertical rail **(B)** with M8x16 and M8 nut to the cross braces.

(ATTENTION: For 45W, the lower crossbar must be turned by 180°!)

**2**

**DA:**

Fastgør den lodrette skinne **(B)** til tværstængerne med M8x16 og en M8-møtrik.

(OBS: for 45W skal den nederste tværstang drejes 180°!)

**SV:**

Fäst vertikalskenan **(B)** i tvärstängerna med M8x16 och en M8-mutter.

(OBSERVERA: för 45W måste den nedre tvärbalken vridas 180°!)



**DE:**

Solar modul mit M10x20 und M10 Mutter an dem angeschraubten U-Halter am Metallkasten befestigen.

**EN:**

Solar module with M10x20 and M10 nut to the screwed U-bracket on the metal box fix it to the metal box.

**3**

**DA:**

Fastgør solpanelet med M10x20 og M10-møtrik til det fastskruede U-beslag på metalkassen.

**SV:**

Fäst solcellsmodulen med M10x20 och M10-mutter till det skruvade U-fästet på metallboxen.