


Anleitung

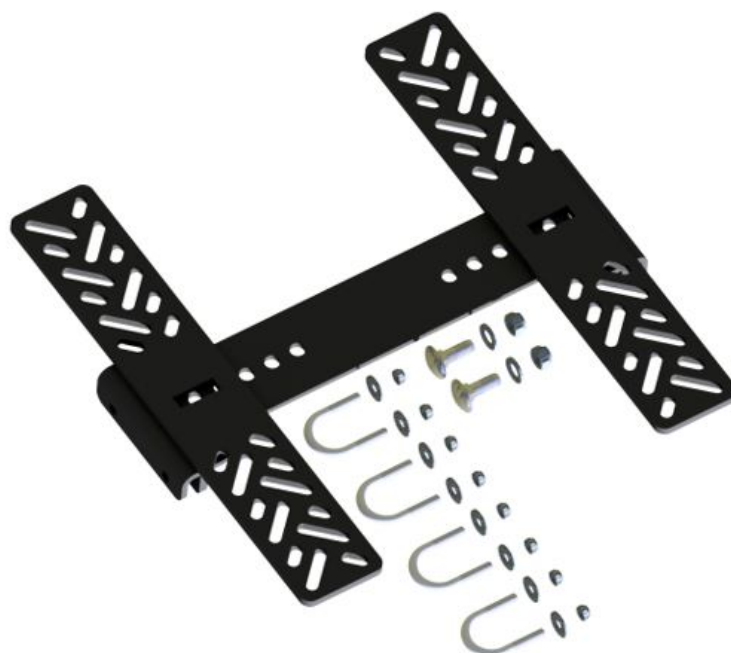

Artikelnr.: 9056715

Montage der Universalhalterung



P-Lindberg GmbH – Flensburger Str. 3 – D-24969 Großenwiehe
Tel. 03222/1097-888 Fax. 03222/1097-900
www.p-lindberg.de

Universalhalterung für Schneepflug für ATV – Artikelnr. 9056715

1. Montage des Beschlags

Geben Sie die Beschläge auf das Stützrohr des Hauptrahmens. Falls in der Schutzplatte wie in der Abbildung 1 keine Löcher geschnitten sind, muss diese abgenommen werden.



Abb. 1: Die ersten Bügel wurden montiert Abb. 2: Bügel, Ansicht von oben

2. Montage der Hauptplatten

Geben Sie den M12x35-Bolzen in die rechteckigen Löcher der Hauptplatten und montieren Sie die Platten mit den ATV-Rahmenbeschlägen. Ziehen Sie die Muttern noch nicht fest.



Abb. 3: Hauptplatten

3. Montage

Befestigen Sie den Beschlag an den Hauptplatten. Ziehen Sie alle Verbindungen fest.



Abb. 4: Montage

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Information technische Parameter oder Spezifikationen für dieses Produkt zu ändern.