

1




For bedste udnyttelse af faskineblokken, anbefales det at indføre røret i toppen af blokken.

Værktøj

Tusch

Bidetang

2

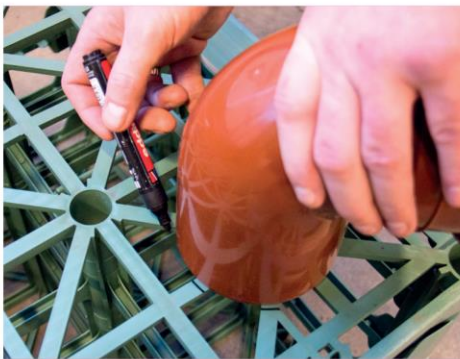

Opmærkning

Hold rørets spidsende mod blokken hvor den skal indføres, og tegn rundt om med tuschen.

3



Klip hul

Benyt bidetangen til at klippe hul i blokken efter stregen.

4



Monter røret

Pres bøjningens spidsende ned i blokken. Fastgør bøjningen med strips eller nylon-snor.