



## Samvejledning til Farehytte 5,6 m<sup>2</sup> med grisehule

1. Bundrammen placeres på et plant underlag, med de påsvejste beslag opad.
2. Stålgavlne monteres på bundrammen med de vedlagte bolte (se Figur 1-1).
3. Trægavle monteres på bundrammen med de vedlagte bræddebolte (se Figur 1-10).
4. Træpladen med skydelågen monteres på endegavlen med to åbninger (se Figur 1-2). Til fastskruningen anvendes de medfølgende træskruer, som er vist på (se Figur 1-3). Undersiden af træpladen skal være plan med undersiden af bundrammen.
5. Træpladen med den cirkulære kant monteres til bundrammen (se Figur 1-4). Hertil skal der bores 1 stk. hul til montering af de medfølgende M6 bræddebolte (se Figur 1-10). Træpladen sammenskrues ligeledes med træpladen (Se Figur 1-5).
6. De to træplader er IKKE lige høje, og ved korrekt montering, vil der derfor være en højdeforskel imellem disse (se Figur 1-6).
7. Snoren til skydelågen føres op forbi bolten over skydelågen, og derefter føres snoren ud igennem det for-borede hul i endegavlen. Der medfølger en stor spændeskive, denne bindes fast til enden af snoren, således at denne ikke kan køre tilbage igennem hullet i endegavlen.
8. Tagpladerne med den mindste diameter indsættes på bundrammen fra den ene ende. Bemærk den ene plade er 3 cm kortere ( OBS! kanten kan være skarp)
9. De inderste tagplader skrues på bundrammen (se Figur 1-13) med de medfølgende skruer (se Figur 1-7).
10. Isoleringen rulles ud og deles i to (se Figur 1-9). Isoleringen fordeles over tagpladerne og længden tilpasses.
11. Tagpladerne med den største diameter placeres oven på isoleringen.
12. Tagpladerne som er forsynet med ombuk i den ene ende, placeres i hver sin ende, således at ombukket rager ud over endegavlen.
14. Tagpladerne monteres til stålgavlne ved at de medfølgende borskruer (se Figur 1-8), skrues igennem den ombukkede kant og videre ind i endegavlen.
15. Tagpladerne monteres til trægavle ved at de medfølgende træskruer (se Figur 1-3) skrues igennem den ombukkede kant og ind i gavlen.
16. Langs siderne fastgøres tagpladerne til bundrammen med borskruer (se Figur 1-7). på hver side af en samling, samt i ca. hver 3. bølgedal.
17. OBS! Alle bolte monteres i bølgedale.


**OBS! Skruernes udseende kan variere ift. det afbillede**

## Samlevejledning til Farehytte 5,6 m2 med grisehule



Figur 1-1: M6x20 mm bolte. Der forbores med et 5 mm bor.


Der bruges ingen møtrik.

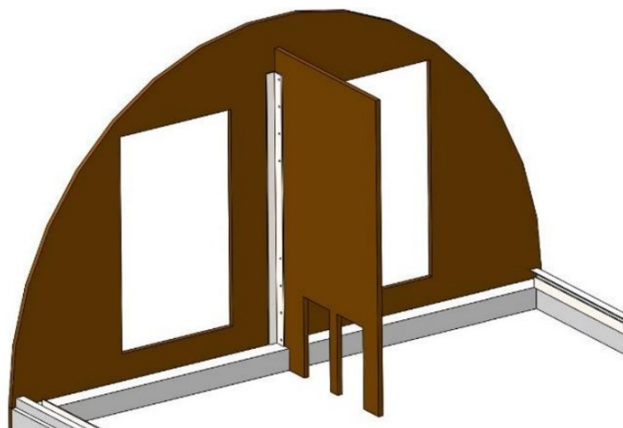


Figur 1-2: Montering af træplade med monteret skydelåge




Figur 1-3: Træskrue 4,5x16 mm

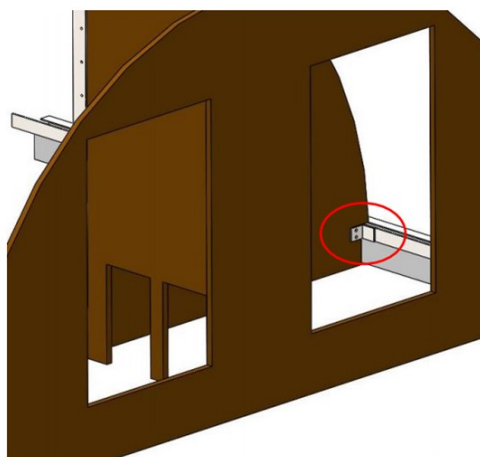

Figur 1-4: Montering af træplade med cirkulær kant. Der bores 1 hul igennem det fastsvejste vinkeljern (markeret med rød cirkel)

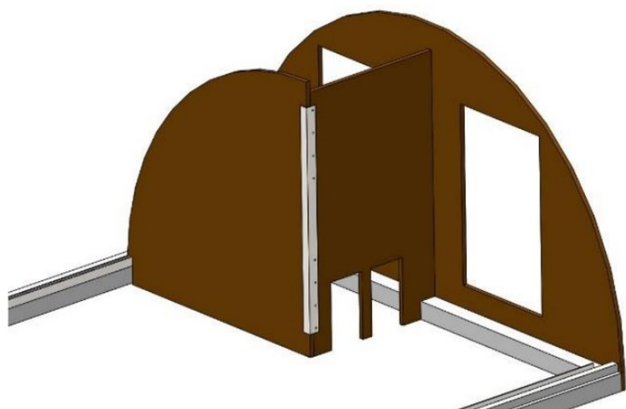

Figur 1-5: Montering af træplade med cirkulær kant

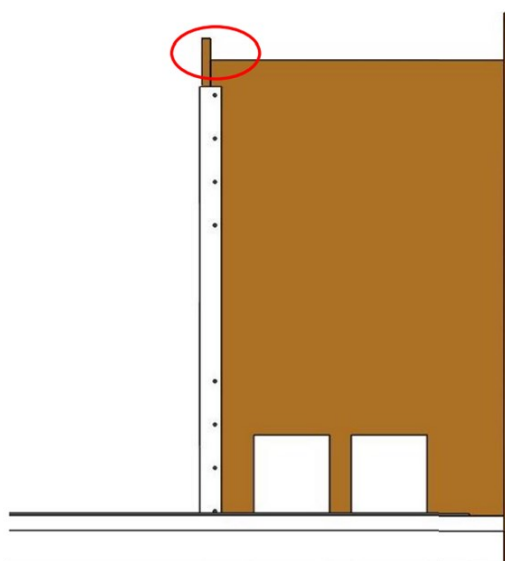

Figur 1-6: Højdeforskel markeret med rød cirkel.


## Samvejledning til Farehytte 5,6 m2 med grisehule



Figur 1-7: Borskrue 4,6x25




Figur 1-8: Borskrue 4,2x16 mm

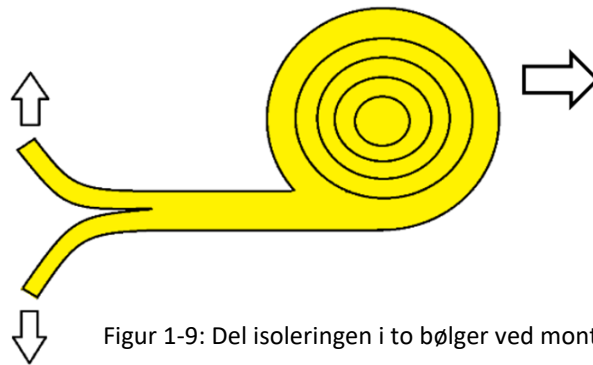

Figur 1-9: Del isoleringen i to bølger ved montering



Figur 1-10: Bræddebolt 6x30 mm

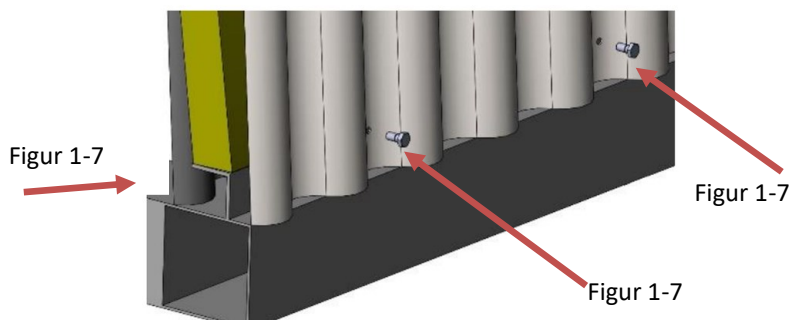

Figur 1-13: Fastgørelse af tagplader til bundrammen.  
Gælder indvendige og udvendige tagplader.



Figur 1-14: OBS! Brug en båndstrammer til  
montage af pladerne, både ind- og udvendig.  
Så de bliver klemt helt sammen.