

Bruksanvisning

Art. 90 50 109

Högtryckstvätt bensindriven 13Hk



Högtryckstvätt bensindriven 13HK

Art. 9050109

Beskrivning:

Mobil 250 bars högtryckstvätt. Komplet med pistol, lans, munstycke, högtrycksslang och kemikalieutrustning.

Monterat med 13HK bensinmotor med el-start.

Säkerhet:

- Stäng alltid av motorn och ta bort tändhatten innan du utför något underhåll eller reparation.
- Strålen får inte riktas mot människor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva maskinen.
- Varning! Försök aldrig rengöra kläder eller skor som du eller andra har på sig.
- Skyddsglasögon bör användas vid arbete med högtryckstvätten.
- Håll fast sprutanordningen ordentligt med båda händer, då det uppstår rekylkrafter vid drift.
- Högtryckstvätten får endast användas utomhus, eftersom avgaserna är farliga vid inandning.
- Använd aldrig maskinen utan vatten. Brist på vatten, även en kort tid,
- resultera i allvarliga skador på pumpmanschetterna.
- Använd inte högtrycksslangen för lyft av last.
- Stanna maskinen omedelbart om snabbkopplingen eller högtrycksslang är skadad.
- Låt aldrig minderåriga använda högtryckstvätten.
- Låt aldrig högtryckstvätten stå oanvänd i mer än två minuter åt gången.
- Överhettning av pumpen kommer att skada pumpen.
- Högtryckstvätten är utformad för att rengöra med kallt vatten. Anslut aldrig varmvatten.
- Om maskinen varit utsatt för frost, får aldrig maskinen startas innan pump, slangar och tillbehör är tinade.


Start:

Läs av oljemätaren när aggregatet står still.

- Fyll på motorolja i motorn.
- Fyll på bensen i motorn. Undvik överfyllning.
- Transportpluggen på pumpen ersätts med medföljande oljesticka.
- Kontrollera oljemängden på pumpen.
- Anslut högtrycksslangen på pumpens utlopp.
- Anslut pistol, lans och valfritt munstycke till högtrycksslangen.
- Anslut vattentillförseln till pump inlopp.
- Starta motorn.
- Reglera arbetstryck på regulatorn som sitter på pumpen. Håll alltid spolröret med bägge händerna.

Viktigt:

Se alltid till att det är anslutet vatten till tvätten innan motorn startas. Ta aldrig maskinen i drift utan vatten. Även en kort tids vattenbrist leder till svåra skador på pumpmanschetterna.

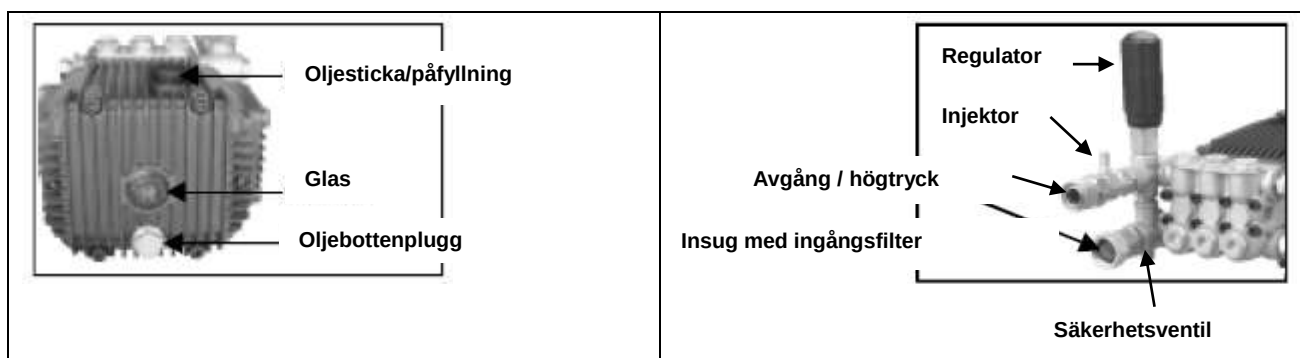

Generellt:

Motorn är utrustad med oljevakt. Motorn kan inte starta/köra om det är för lite olja.

Om kemikalier tillsätts, sätt då sugslangen från injektorn och ned i dunken. Byt till lågtrycksmunstycke då injektor endast arbetar vid lågt tryck. Blandningsförhållandet är 7 till 1. Var noga med att köra rikligt med rent vatten genom sugslangen, injektor och resten av högtryckssidan efter användning.

Pumpen är försedd med en säkerhetsventil för att skydda pumpen.

Montering av startanordning

Var uppmärksam på att startboxen ska monteras på maskinens ram så att den har ramförbindelse.

Observera: Monteringshålet på ramen är inte borrade vid leverans.



Foto nedan visar korrekt montering av ledningar.



Munstycken:

Maskinen levereras med 5 olika munstycken. 4 högtrycksmunstycken med olika spridningsvinklar, 0°, 15°, 25°, och 40°. Du får även med ett lågtrycksmunstycke. Alla munstyckena är monterade med gänga så de är enkla att byta..



Stanna alltid motorn innan du byter munstycke.

Var säker på att gängen är helt låst innan du startar upp maskinen.

Teknisk data:

Max. Motor rpm.	3400 rpm./min.
Motor	13 Hk
Motorolja	10W-30 / 10W-40 / 15W-40
Mängd motorolja	1,1 Liter
Startsystem	El-start og rekylstart
Max. Pumptryck	250 bar
Vattenmängd	18,1 l./min.
Pumpolja	10W-30 / 10W-40 / 15W-40
Mängd pumpolja	0,53l.
Vattenslutningsslang	Min. ½"
Vattenanslutningsslang längd	Max. 15 m
Vattenanslutning mängd	Min. 20 l./min.
Vattenanslutning tryck	Min. 1,4 bar


Underhåll:

	Efter varje användning	6 månader / 100 timmar	1 år / 500 timmar
Kontroll motorolja	X		
Motorolja byte (första gången efter 20h.)		X	
Kontrollera luftfilter	X		
Kontrollera pumpolja	X		
Pumpolja byte (första gången efter 50h.)			X
Kontrollera ingångsfilter	X		

Förvaring:

Förvaras frostfritt eller fylld med frostskyddsmedel. Om maskinen skall förvaras under längre tid måste den tömmas helt på vatten.

Komponentöversikt:

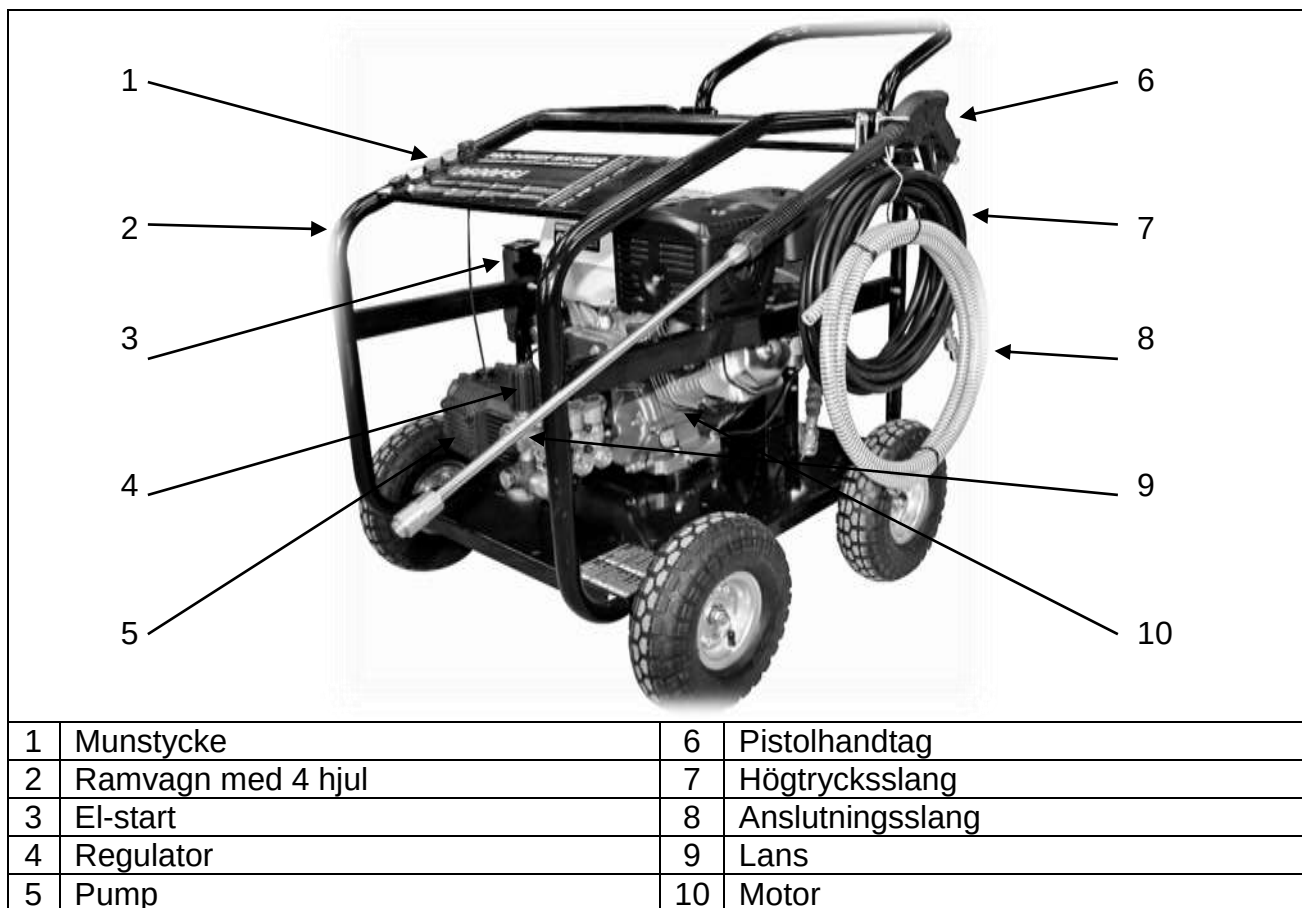

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska parametrar och specifikationer för denna produkt utan föregående meddelande