

DK
Brugsanvisning
(Oversættelse af original
engelsk brugsanvisning)



Varenr.: 9064860

La Buvette
Frostfri drikkekop
Lakcho

180 W



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk


Frostfri drikkekop Lakcho – 180 W - varenr. 9064860

LA BUVETTE®

Parc d'activités Ardenne Émeraude
Rue Maurice Poth - CS 50749 Tournai
F-08093 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex FRANCE
TEL : 03.24.52.37.20 - FAX : 03.24.52.37.24
Int. : 03.24.52.37.23 Int. : 03.24.52.37.24
S.A.V. : 03.24.52.37.27 - FAX : 03.24.52.37.24
Internet : www.labuvette.com
e-mail : commercial@labuvette.com
serv@labuvette.com


LAKCHO 2

180 W

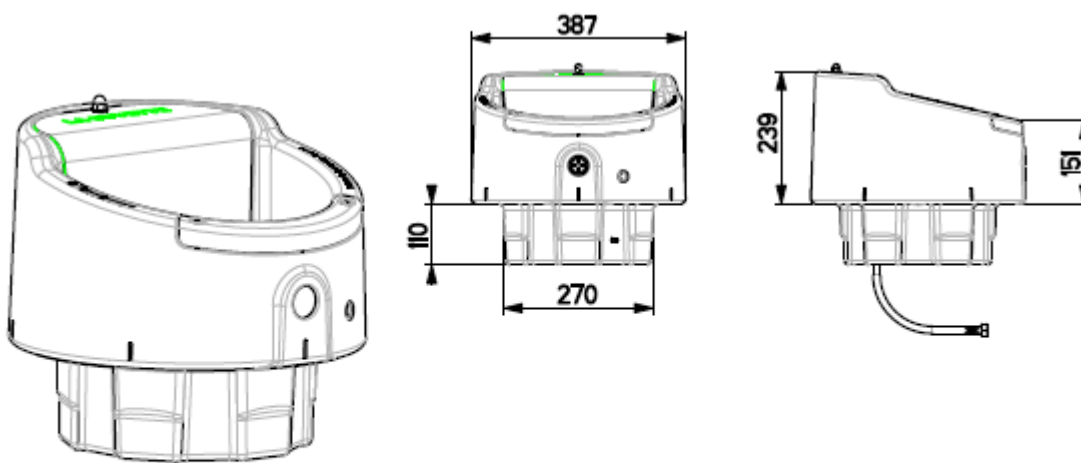


LAKCHO 2 Opvarmet vand	1642	24 V - 180 W Med termostat
------------------------------	------	-------------------------------

4690457 - 02-2019

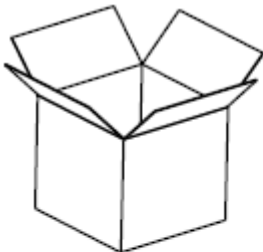

X 4

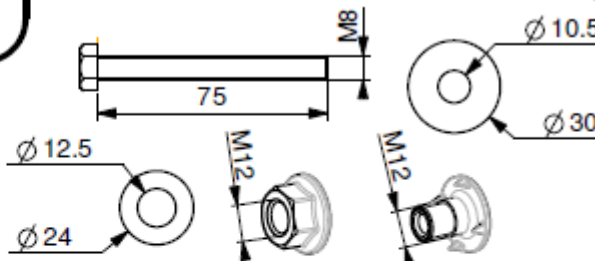


X 1



X 2



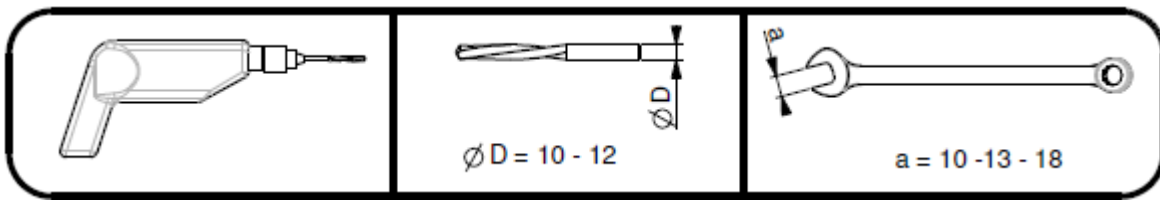

Erstatningsansvar:

Firmaet LA BUVETTE er frigjort fra enhver form for erstatningsansvar:

- Hvis transport-, håndterings- eller opbevaringsinstruktionerne ikke er fulgt.
- Hvis udstyret er anvendt til andre formål end det oprindeligt er beregnet til.
- Hvis installations-, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner beskrevet i dette dokument ikke er fulgt.
- Hvis installations- eller opstartsprocedure ikke er udført af en autoriseret specialist.
- Hvis der er udført tekniske eller funktionelle modifikationer uden LA BUVETTES godkendelse.

Transport, håndtering og opbevaring:

Udstyret skal undersøges umiddelbart efter modtagelse for enhver skade som måtte være opstået under transporten. Skader skal meddeles fragtfirma indenfor en specificeret tidsfrist.

Bemærk: Hvis det leverede udstyr skal installeres senere, skal det opbevares på et tørt sted og beskyttes mod slud og andre ydre påvirkninger (fugt, frost etc.).

Sikkerhed:



Frakobl strømforsyningen ved installation og senere indgreb.

Udstyret er kun konstrueret til brug i en 24 V AC installation.

Anvend ikke udstyret uden vand.

Risiko for forbrænding i tilfælde af direkte kontakt med varmelementet.

Tekniske specifikationer:

180 W varmelement afhængigt af type.
Elektrisk spænding: 24 V AC
Optimalt driftstryk: 3 bar
Maksimalt driftstryk: 6 bar

Video
instruktion



<https://youtu.be/f1qW9JgdFhM>

Installation:



Udstyret skal installeres af en autoriseret specialist.
Sluk for strømforsyningen før indgriben.

Alle elektriske forbindelser er beskyttede af forseglede bokse, som er tilpasset installationens miljø (mini IP 54). De skal fastgøres sikkert med egnede midler som skruer og plugs.

Anvendelse af lim er utilstrækkeligt.
Kabelgennemføringerne beskytter kablerne mod at blive revet og vredet.

Brug godkendte kabler (H07 RN-F) med en sektion/tværsnit som er kompatibel med kabelforskrningen. Kablernes tværsnit (mm²) skal være kompatibel med den producerede strøm. Se tabel s. 5 for at bestemme det kabeltværsnit, der skal anvendes.

Udstyret skal forbindes til en 230 V / 24V transformer. Brug vores transformere fra A501, A502, A503, A504, A505 serierne.
Installer elektriske beskyttelsesanordninger (SIKRINGER) svarende til max. ydelse fra den installerede transformer (se tabellen på side 6 i denne instruktion eller instruktionerne til LA BUVETTE transformerne).

Det anbefales at montere udstyret på vores LA BUVETTE A570, A572, A573, A574 PE sokler. I tilfælde af montering på betonsokkel, skal den være NF certificeret med en max. diameter på 300 mm +/- 3. Sørg for at snittet er rent.



Følg installationsproceduren for metalindsatsene nøje.

For at beskytte vandføringerne mod frost, skal de graves mindst 1 meter ned i jorden (den angivne dybde kan variere jf. geografisk område).

Påkrævet minimumskonfiguration




$S \text{ mm}^2$ = Kabel
tværsnit

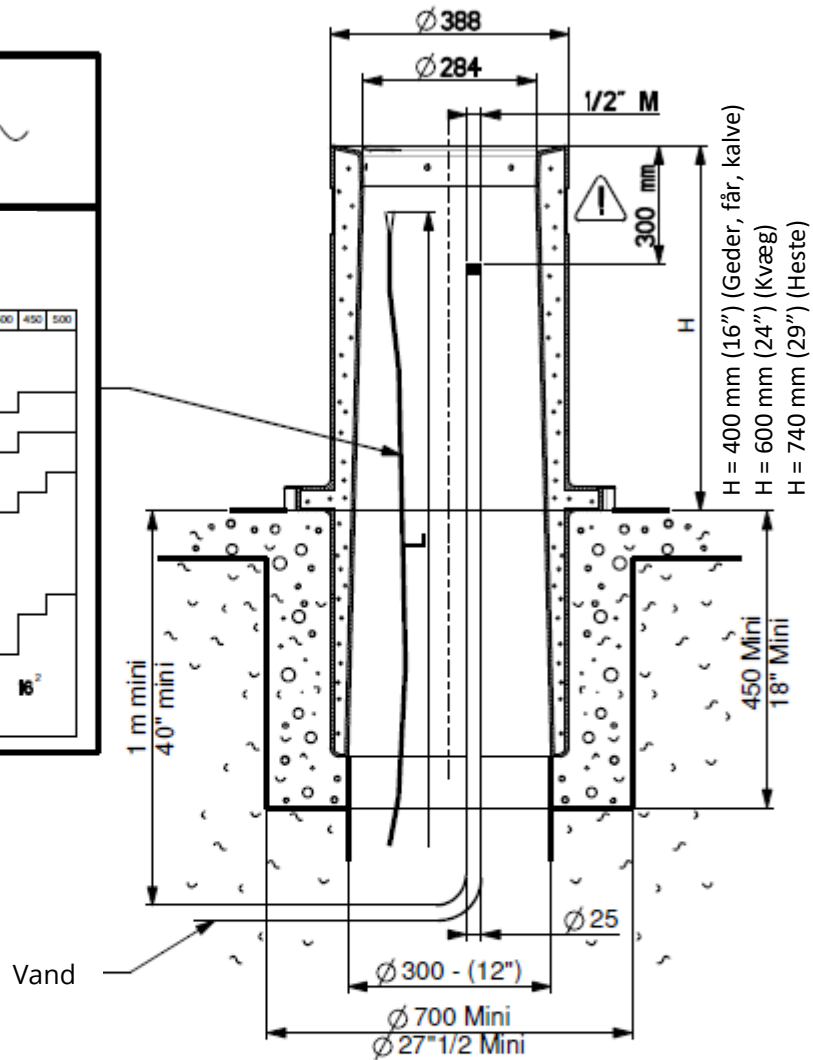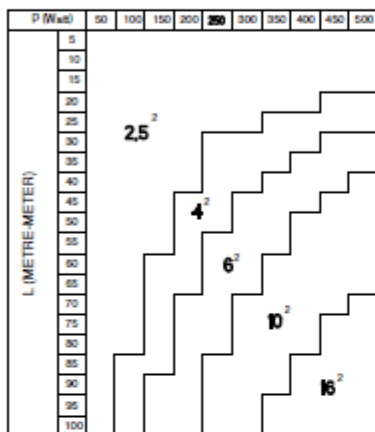


Montage mulig på:

LA BUVETTE PE-sokkel

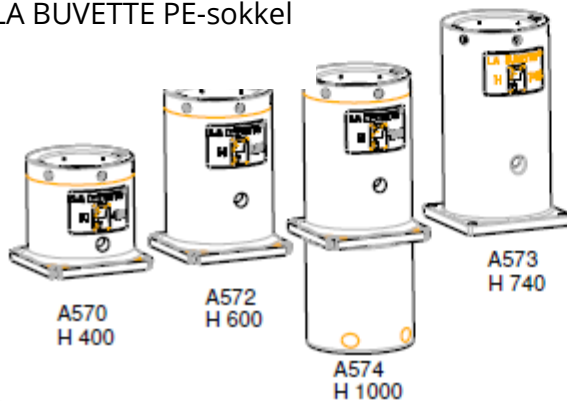


Eller

Betonsokkel Ø int. 300 mm

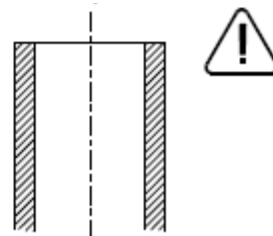

Standard NF EN 1916



Elektrisk forbindelse

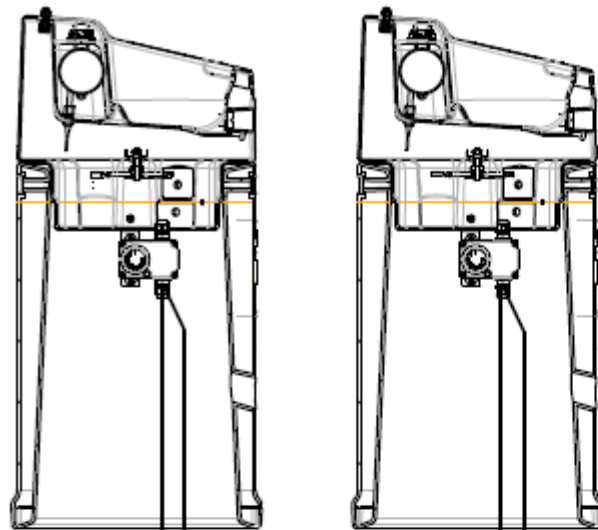

Transformer		Krævet sikring	
Ref.	Ydelse	Primær/aM Primary/aM Primär/aM	Sekundær/gG Secondary/gG Sekundär/gG
A-503	200 VA	2 A	8 A
A-502	400 VA	4 A	16 A

Parallel forbindelse

Vandtæt forbindelsesboks – mini IP 54

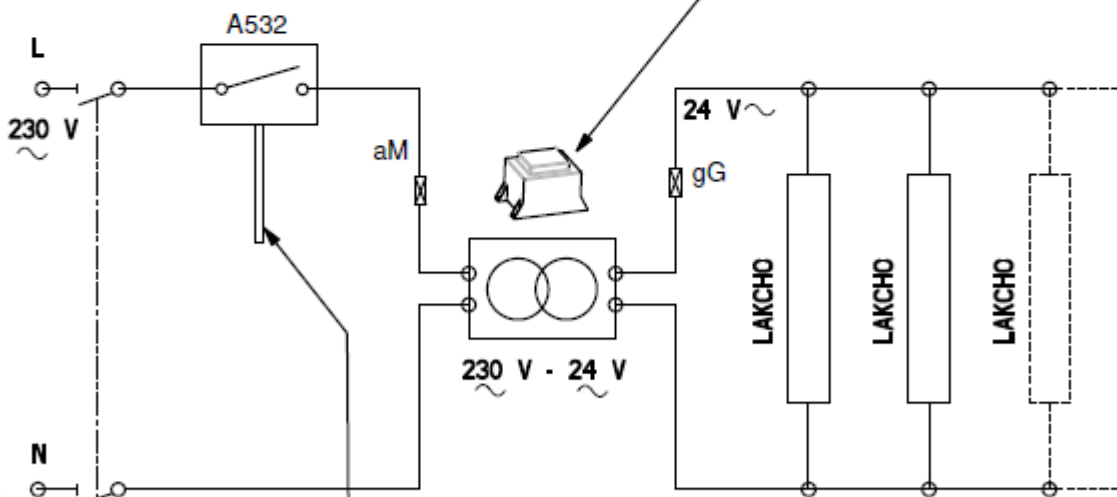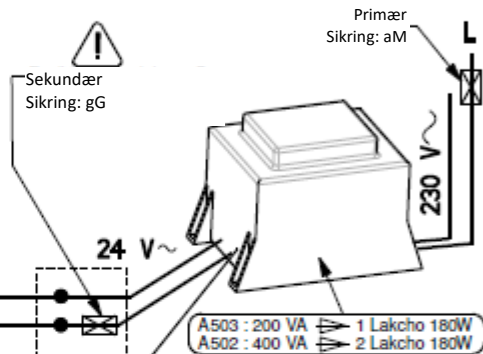


Kit A532
(OPTION)

- Fjerntermostat indstillet til 3°C (37,4°C) for automatisk tænd/sluk jf. omgivelsestemperatur.


Montering af termostat

1 Tag termostaten af.

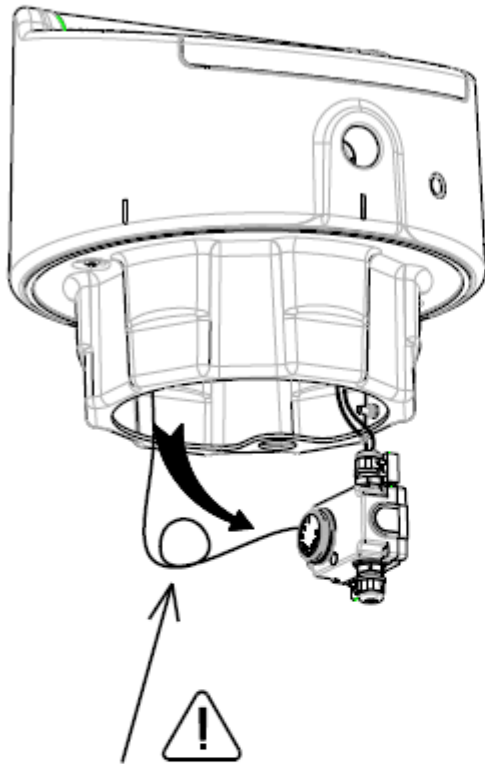


- Vær opmærksom på termostatsens kapillarrør

2 Monter termostaten.

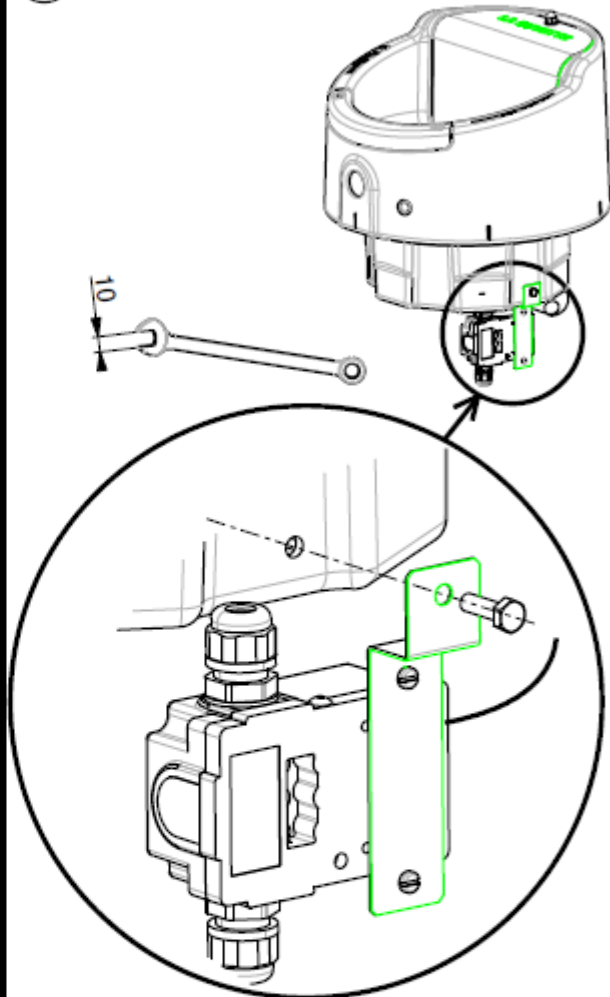


3 Indstilling af termostat

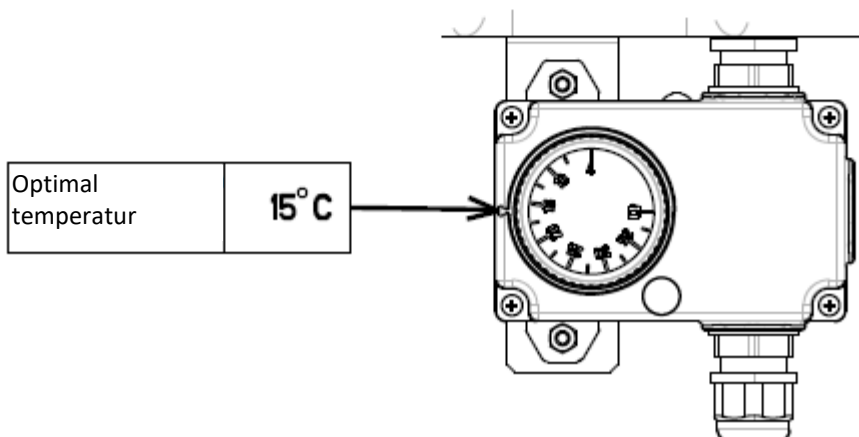


Montering på PE-sokkel

- 1 (A) Placer drikkekoppen på soklen, (B) vælg 4 fixeringspunkter afhængigt tilgængeligheden og (C) juster markeringerne på koppen med hullerne i soklen.

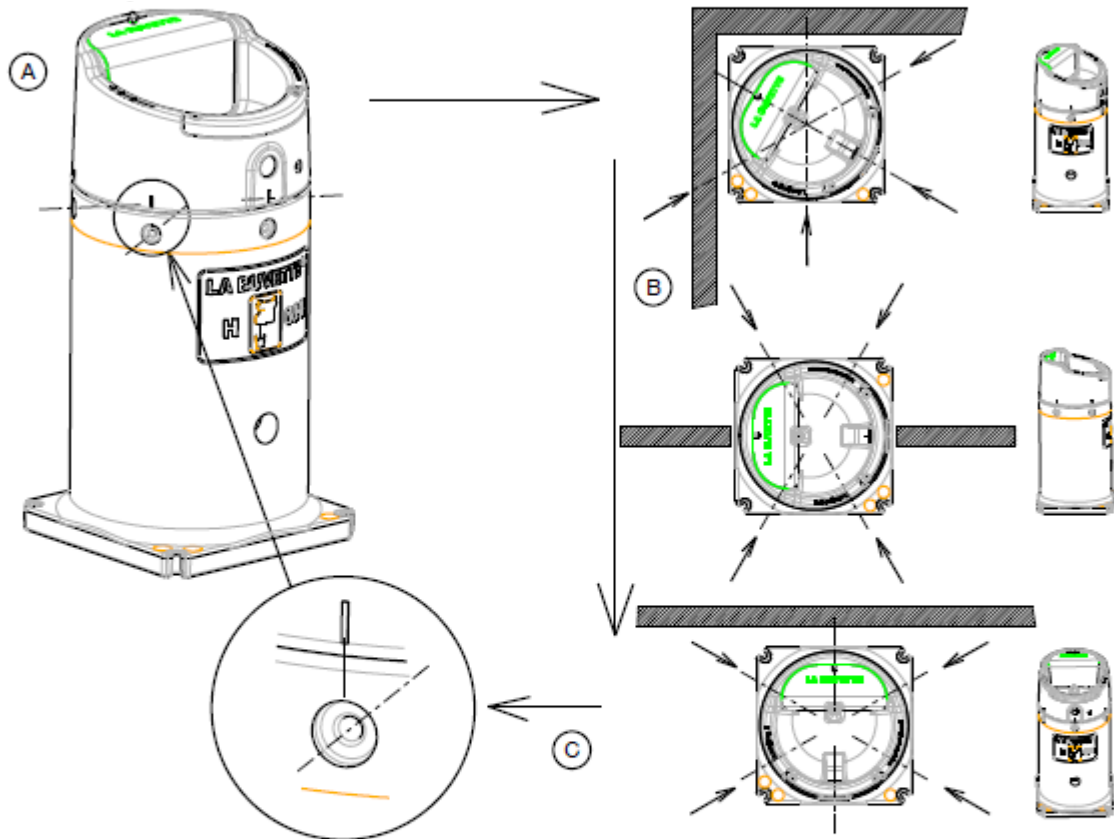


- 2
- Hold godt fast i drikkekoppen på soklen
 - Brug to huller placeret over for hinanden på soklen for at markere borestederne på drikkekoppen (bor $\varnothing 10$).

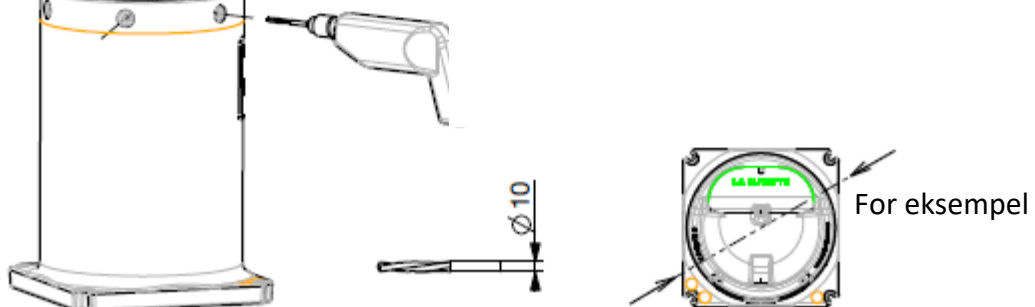

3




- Fjern drikkekoppen, bor 2 huller $\varnothing 10$ og udvid dem til 12.
- Afgrat grundigt.

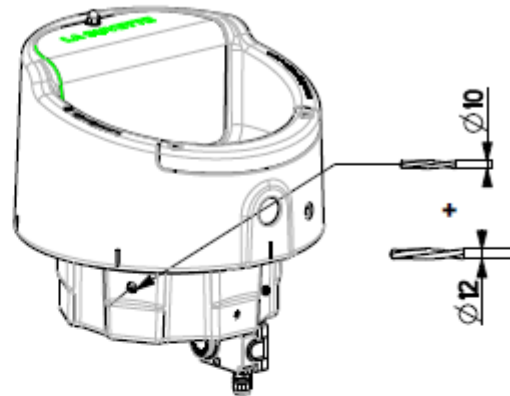





4

Monter de to indsatsmøtrikker i drikkekoppen.

X 2




Vær opmærksom på monteringsretningen

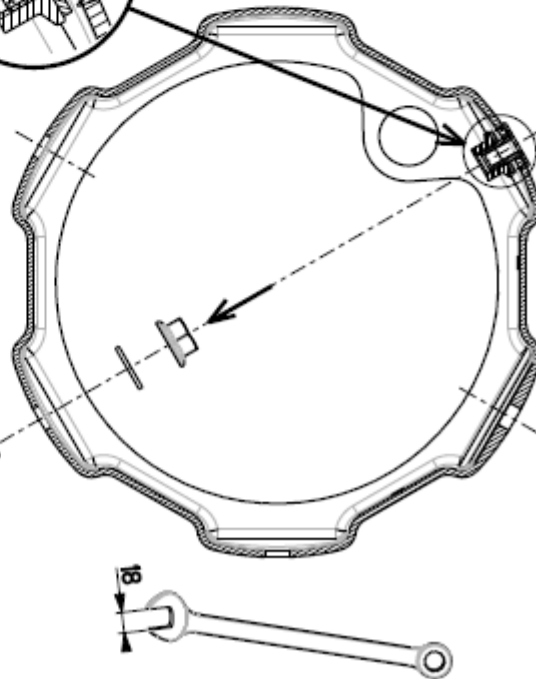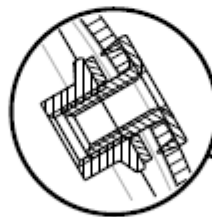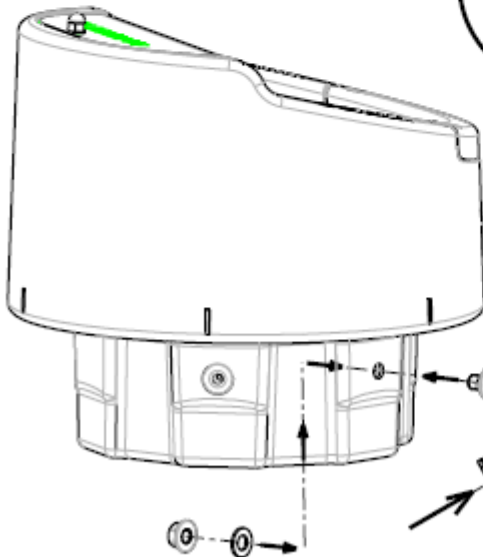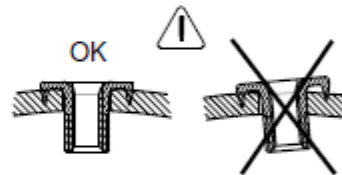


- Spænd møtrikkerne

5

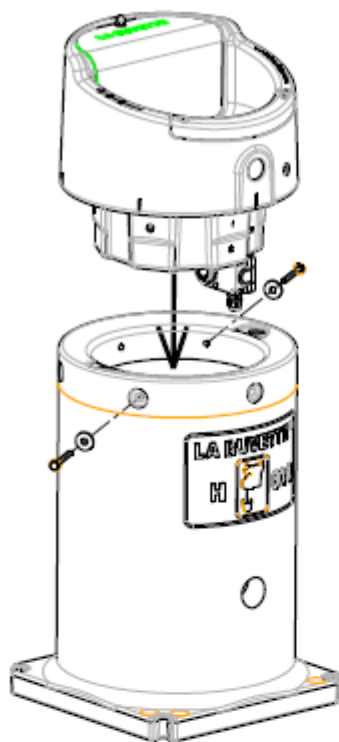

X 2





- Placer drikkekoppen på soklen igen og isæt de to skruer, men spænd dem ikke fast.



6


Marker de 2 andre huller (bor $\varnothing 10$), fjern drikkekoppen og monter de 2 venstre indsatsmøtrikker som vist i figur 3 og 4.

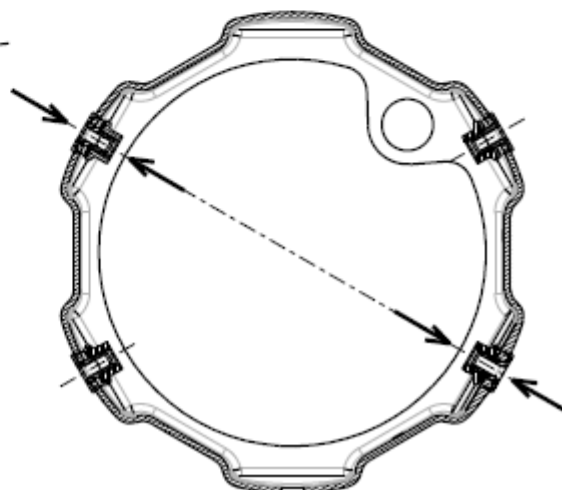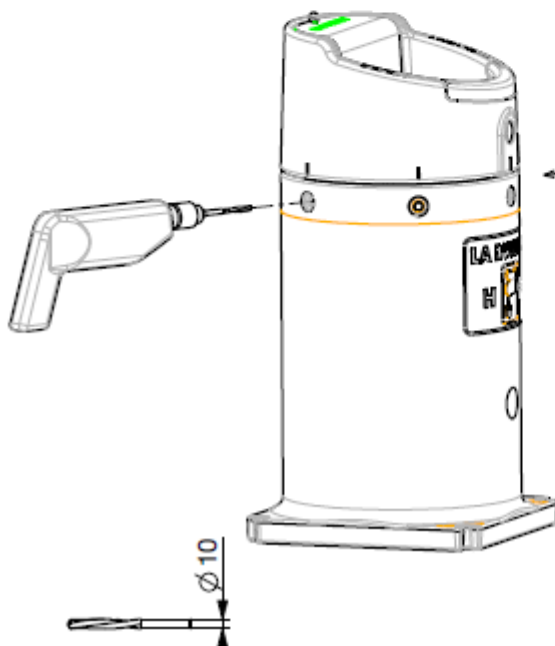

Montering på beton-sokkel




Vigtigt at vide inden start

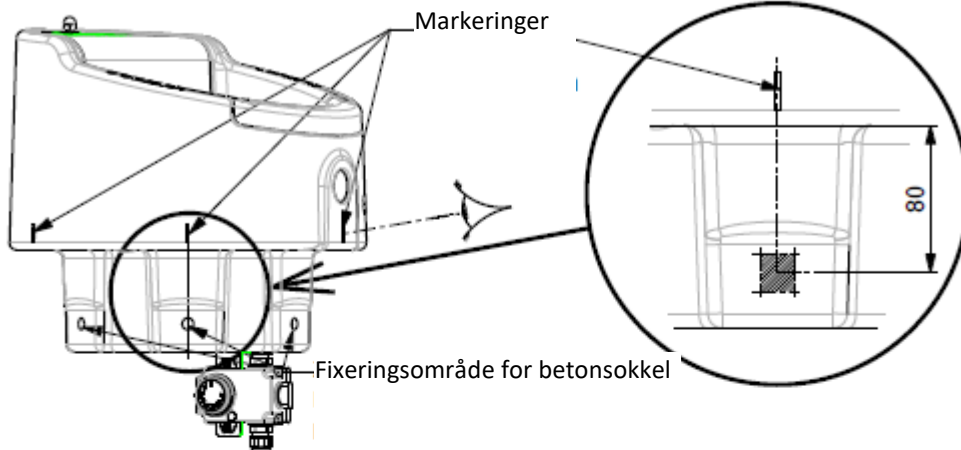

Hullerne skal justeres i en lodret afstand under markeringerne på 80 mm fra toppen af soklen.


1


- Placer drikkekoppen på soklen og drej den indtil de 4 fixeringspunkter bliver tilgængelige.

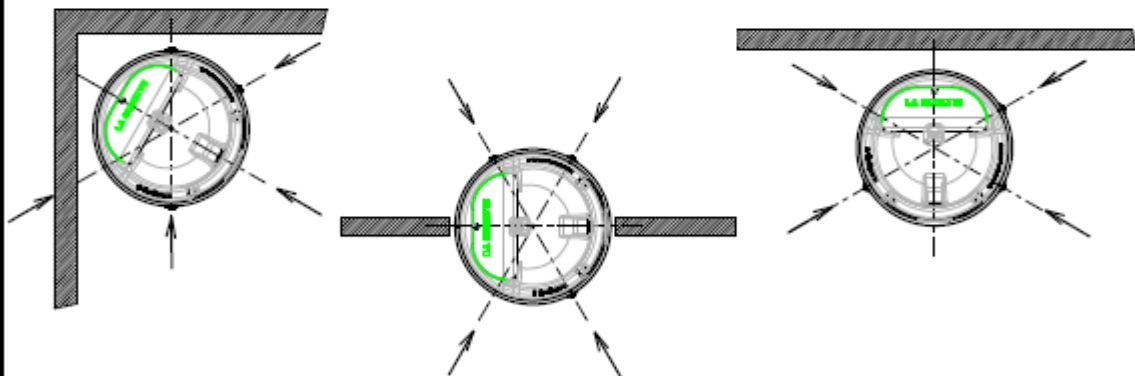



2

- Sørg for at drikkekoppen er centreret midt på soklen.

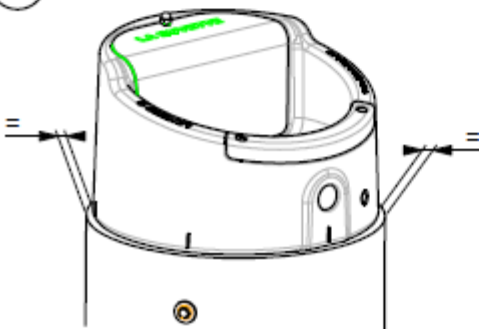

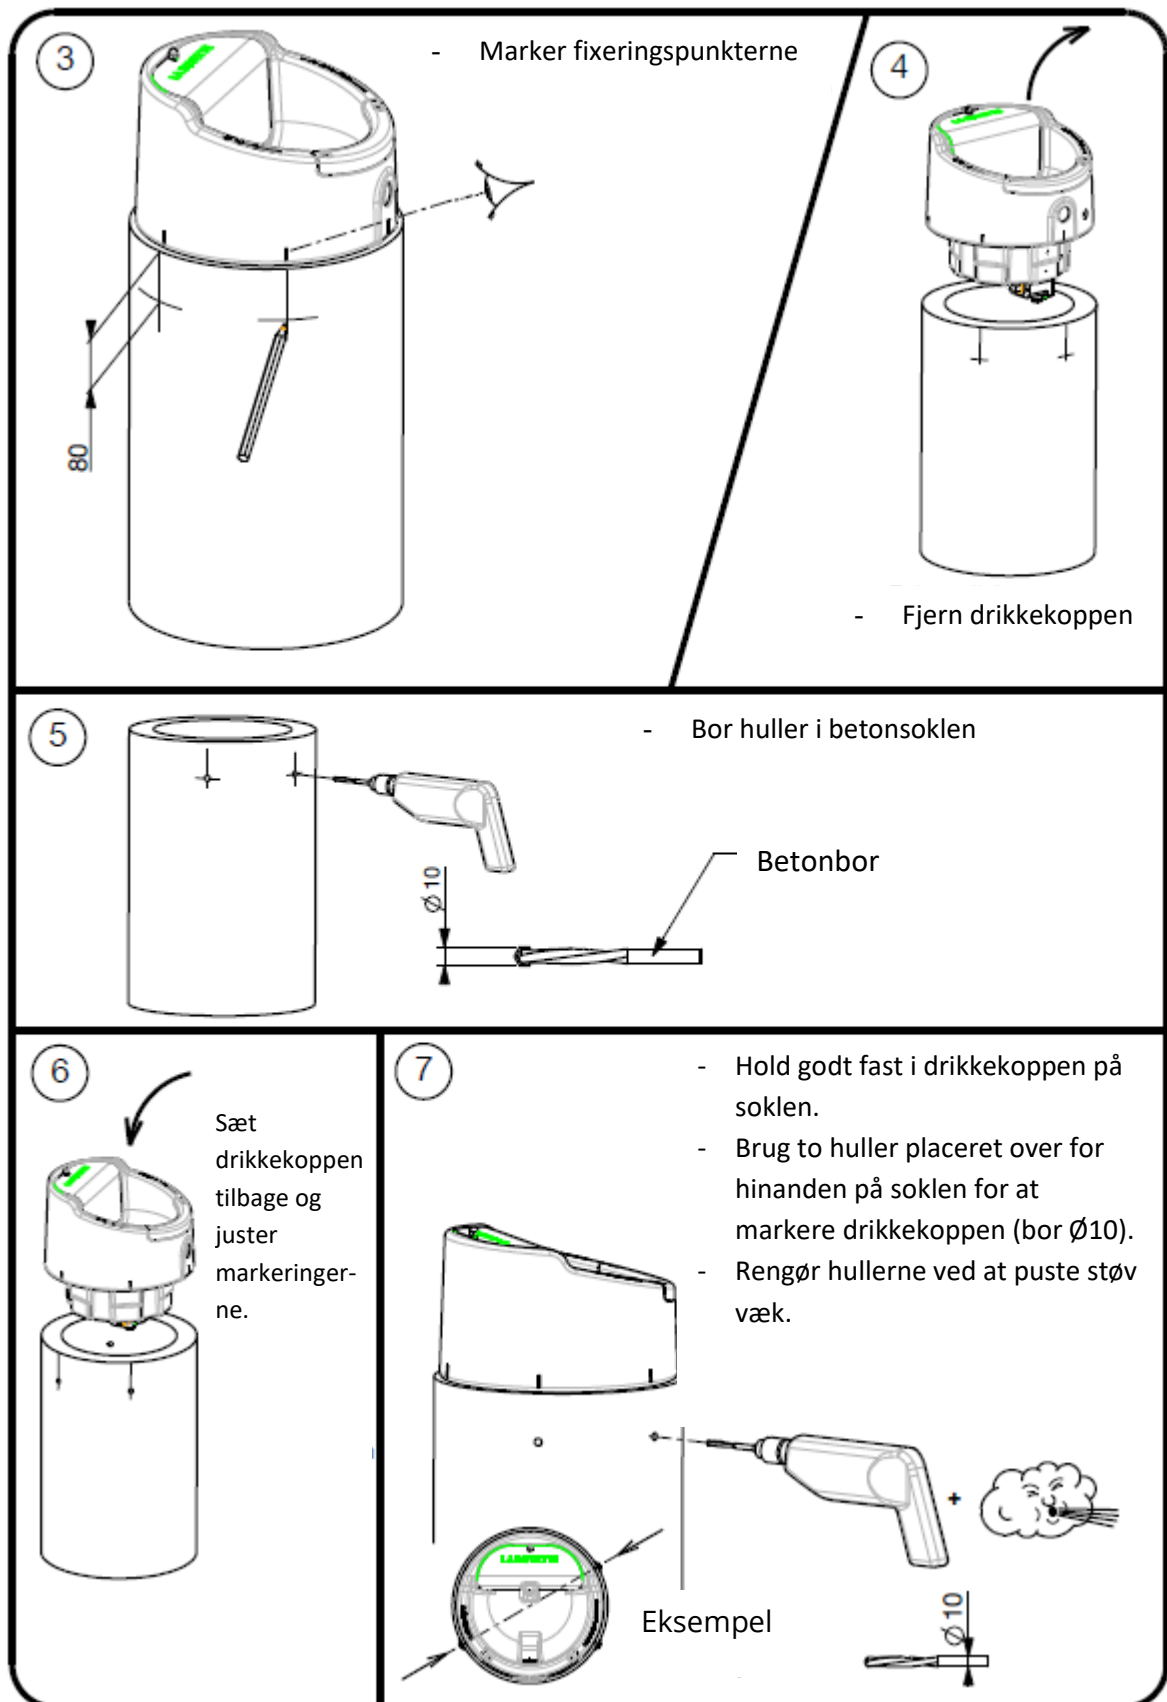

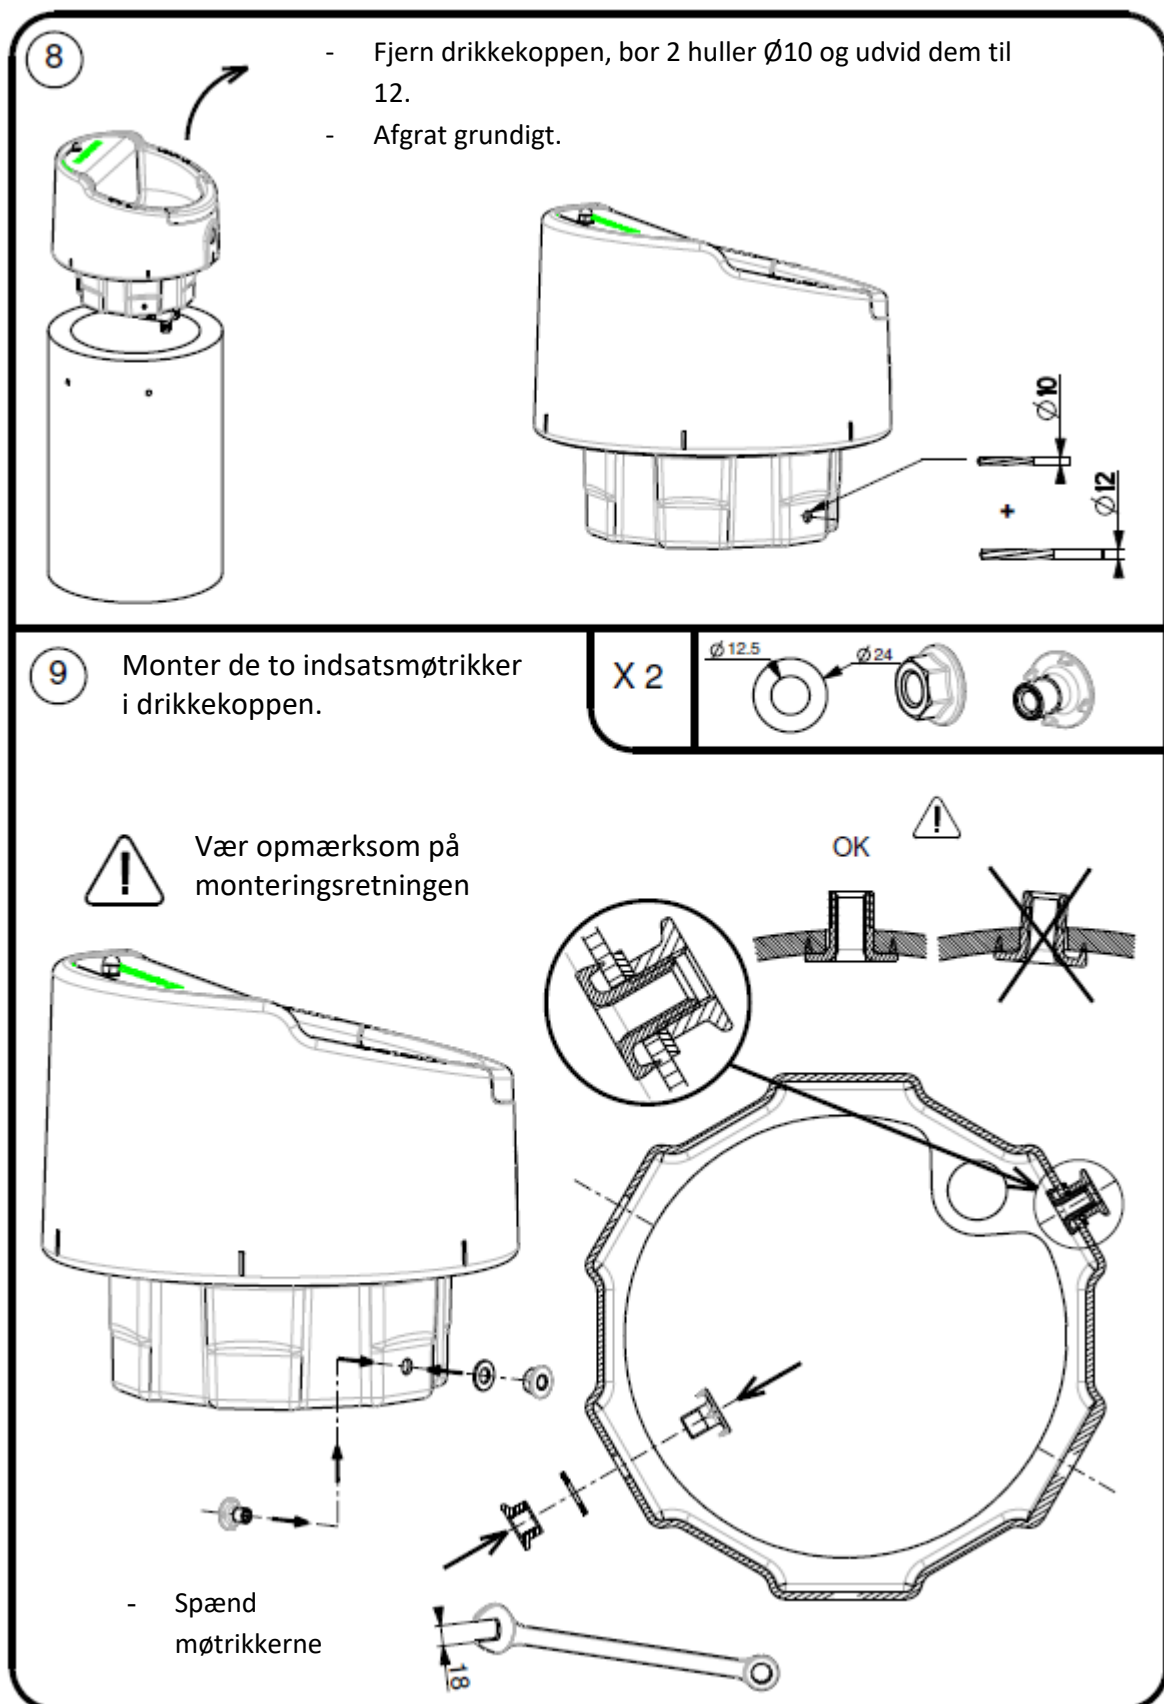

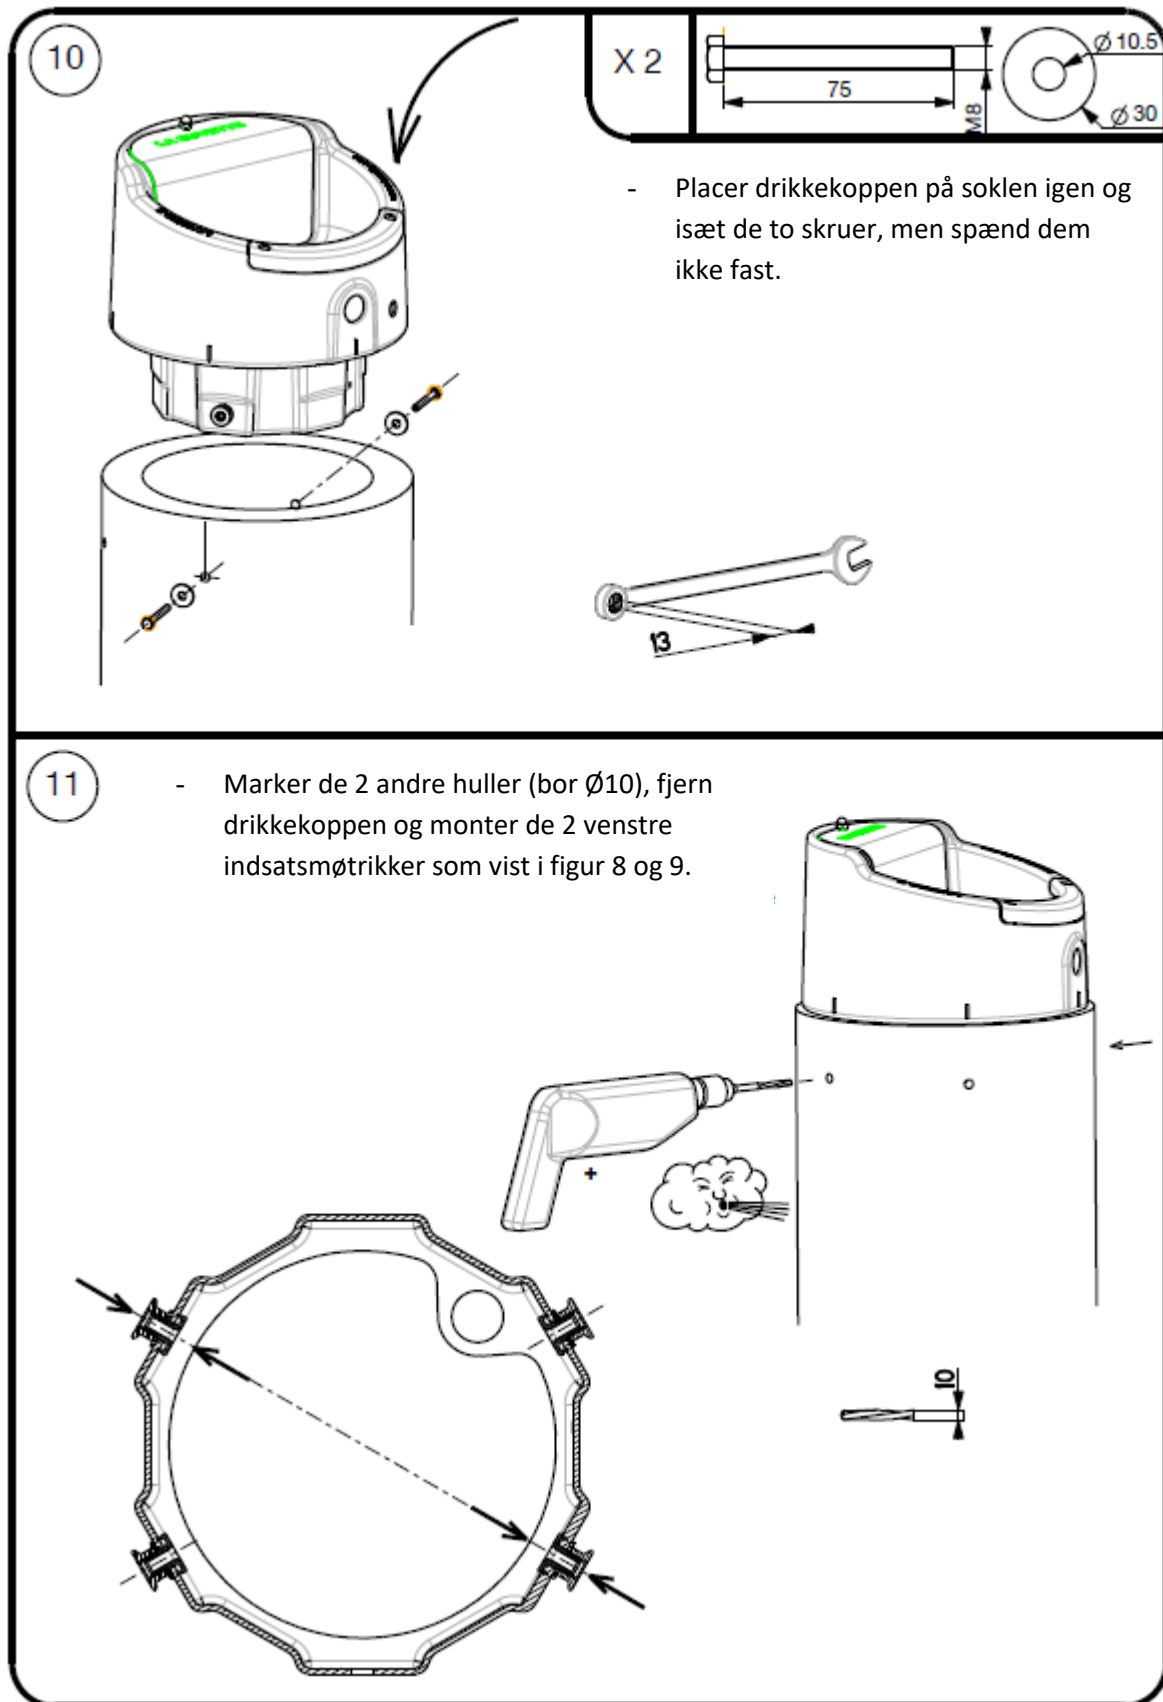


Tilslutning til vandforsyningssystem

1



Obligatorisk



- Træk slangen ud gennem åbningen

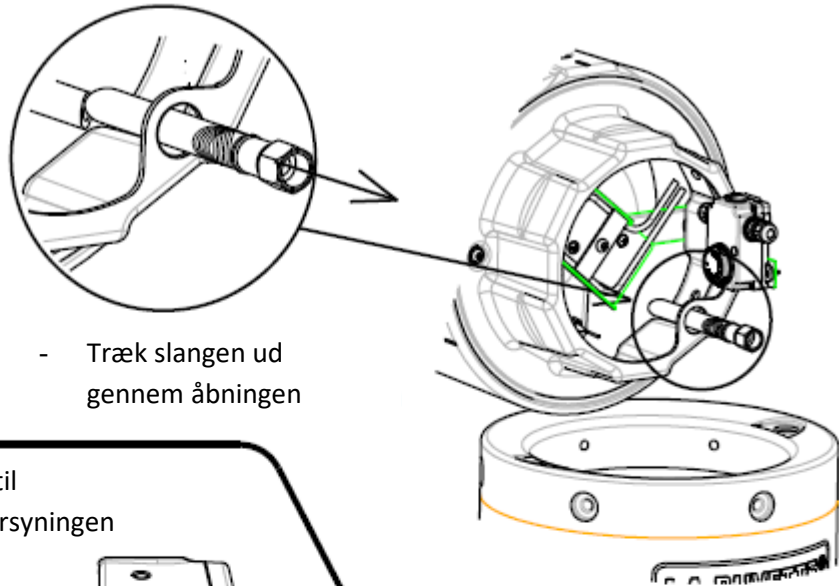

2

- Tilslut til vandforsyningen


- Brug kraftig gummiforsegling

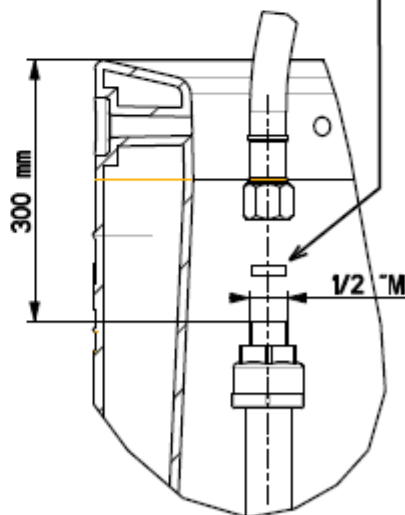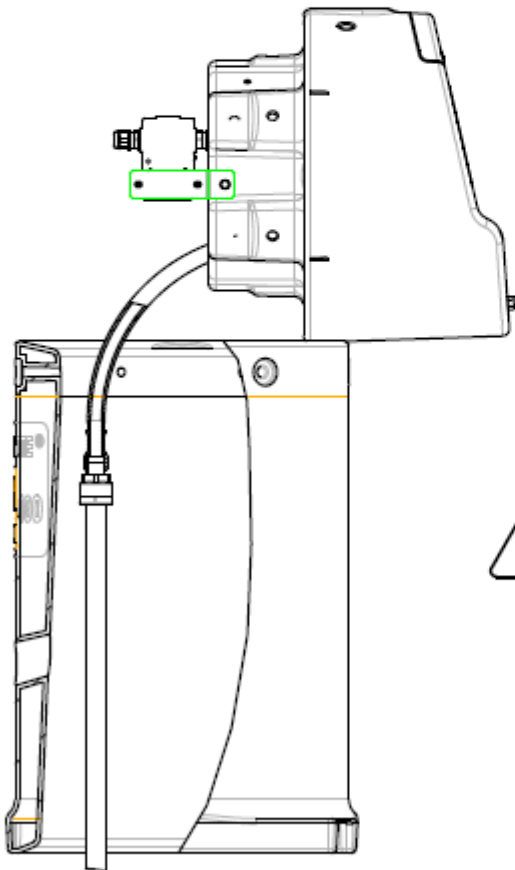


Før drikkekoppen monteres på soklen, skal drikkekoppen tilsluttes vandforsyningen for at kontrollere om føringerne er vandtætte.

El tilslutning

Tilslut strømkabel

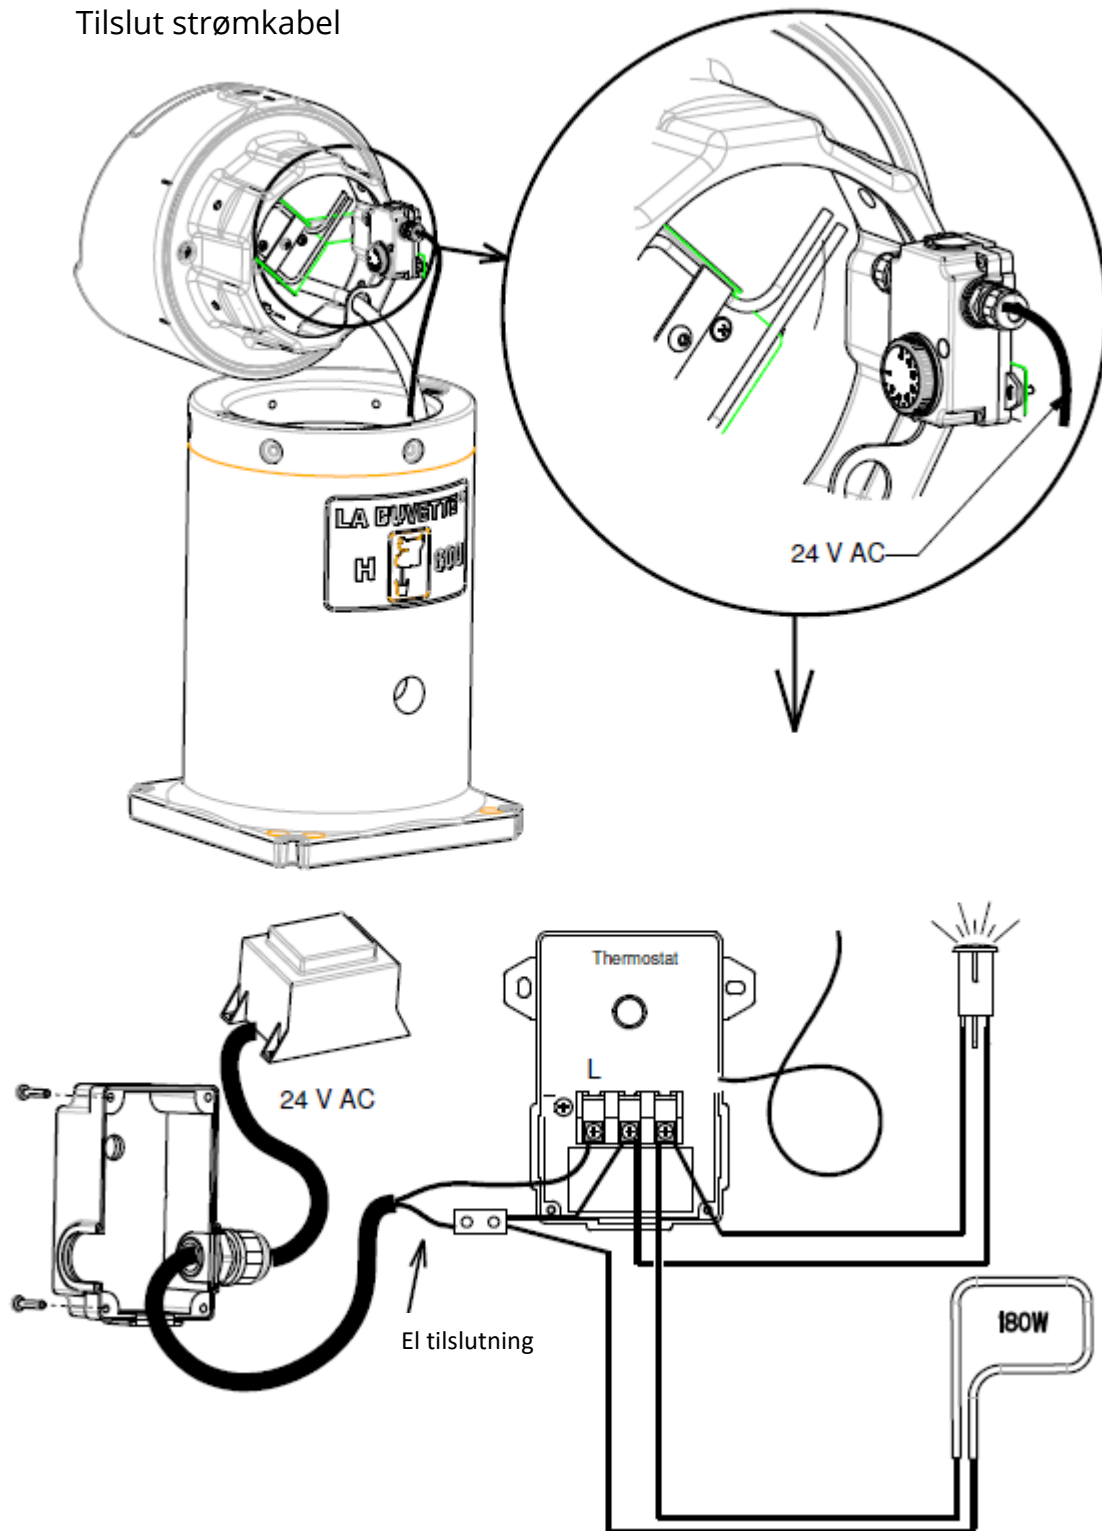

Slutmontering

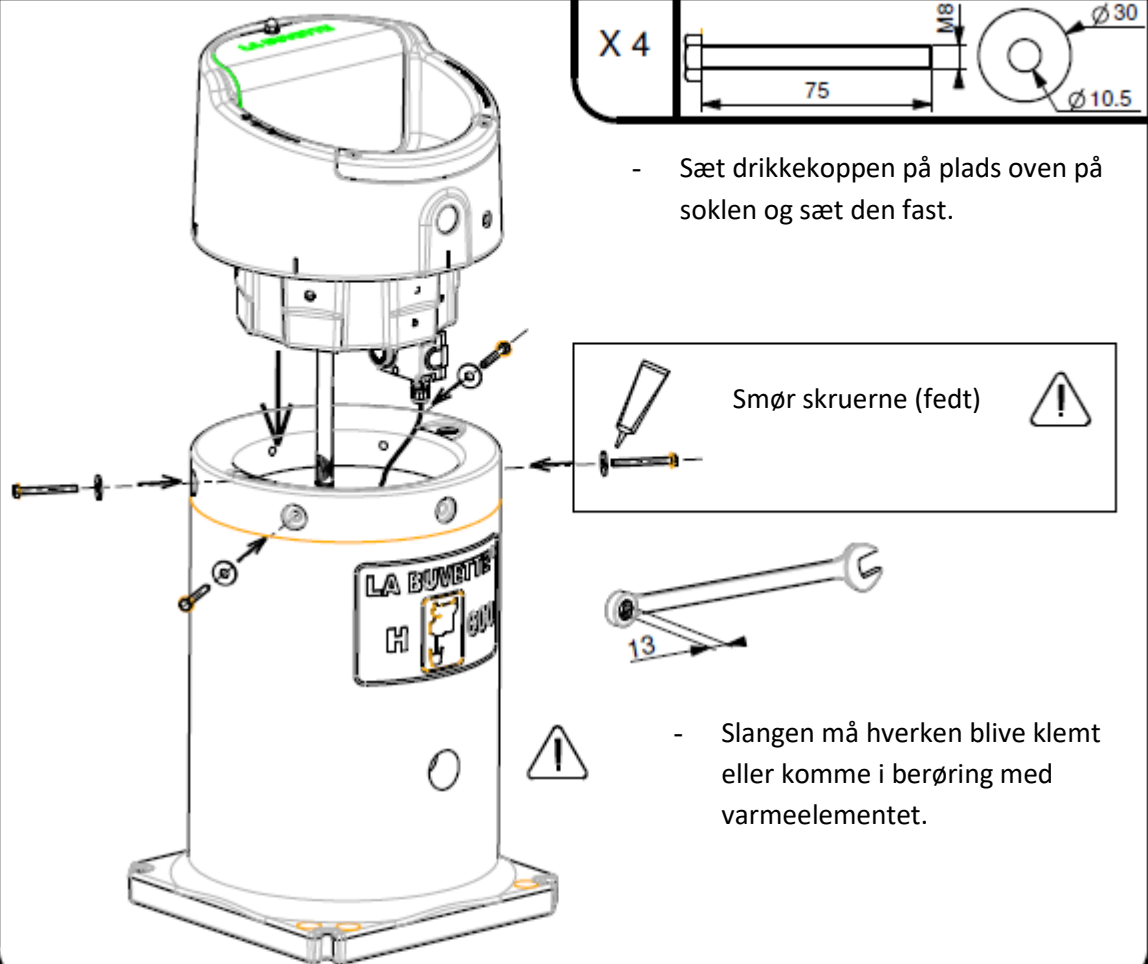

Regulering af vandstand

