

DE

Bedienungsanleitung
(Übersetzung von der original dänischen
Bedienungsanleitung)

P-Lindberg

Artikelnr.: 9020954

Elektronische Schweinewaage


DV3205




P. Lindberg GmbH
Flensburger Str. 3 – D-24969 Großenwiehe
Tel. 04604/9888-975 Fax. 04604/9888-974
www.p-lindberg.de

25-09-2023

Übersetzung:

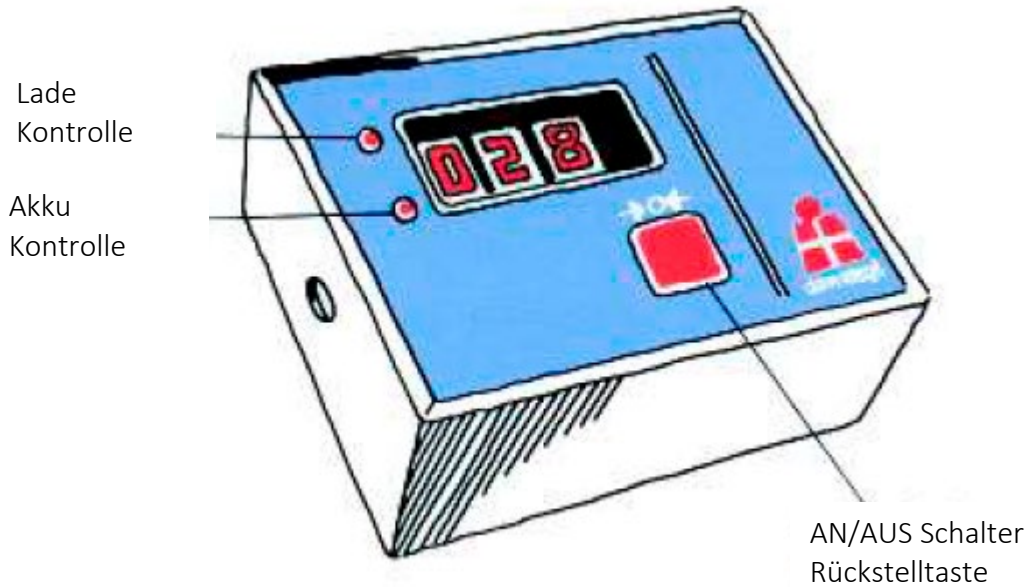

Mit der Wahl einer elektronischen Waage mit Gewichtsanzeige, Modell DV 3205, haben Sie einen wichtigen Schritt zur Effizienzkontrolle getan. Die elektronische Waage ermöglicht Ihnen ein schnelles und zuverlässiges Wiegen und wird bei richtiger Handhabung und Anwendung zu einem der wichtigsten Kontrollinstrumente in Ihrem Betrieb. Bitte lesen Sie in Ihrem eigenen Interesse diese Gebrauchsanweisung und machen Sie Ihre Mitarbeiter mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie die Waage benutzen.

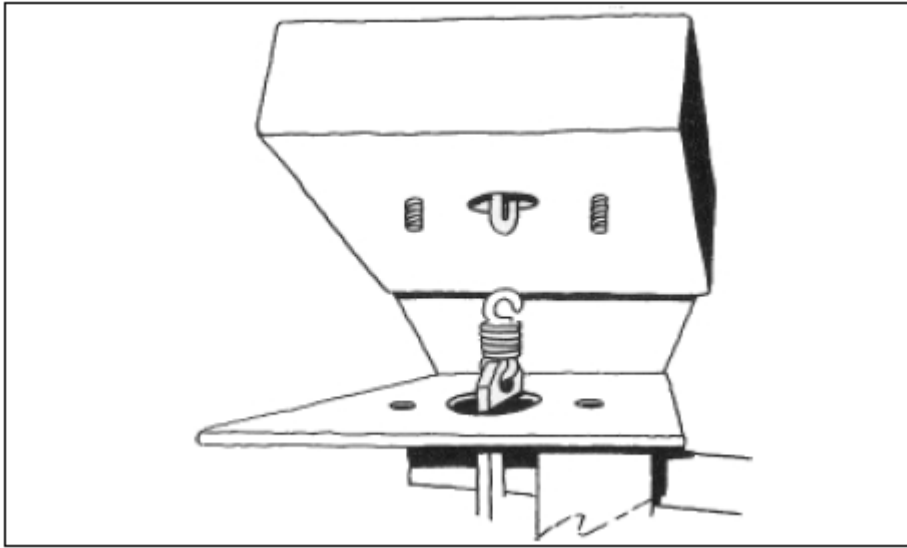

Vorbereitung:

Setzen Sie den Gewichtsanzeiger auf die Halterung (kann um 180 Grad gedreht werden), ziehen Sie die Flügelschraube an und hängen Sie die Feder an der Öse unter dem Gewichtsanzeiger ein.

Verwendung des Gewichtsanzeigers:

Die rote Kontrolltaste ON/OFF ist gleichzeitig die Tara-/Rückstelltaste.

Ein- und Ausschalten:


L A N G E R Leichter Druck (ca. 3 Sek.). WARTEN Sie 10 Sekunden, bevor Sie mit dem Wiegen beginnen.

Nullstellung:

K U R Z E R Leichter Druck auf die Taste.

Aufladen:

Stecken Sie das Ladegerät in eine 220-V-Steckdose und den kleinen Stecker in die Buchse unter der Unterseite der Gewichtsanzeige und schalten Sie sie ein. Schalten Sie den Indikator während des Ladevorgangs aus.

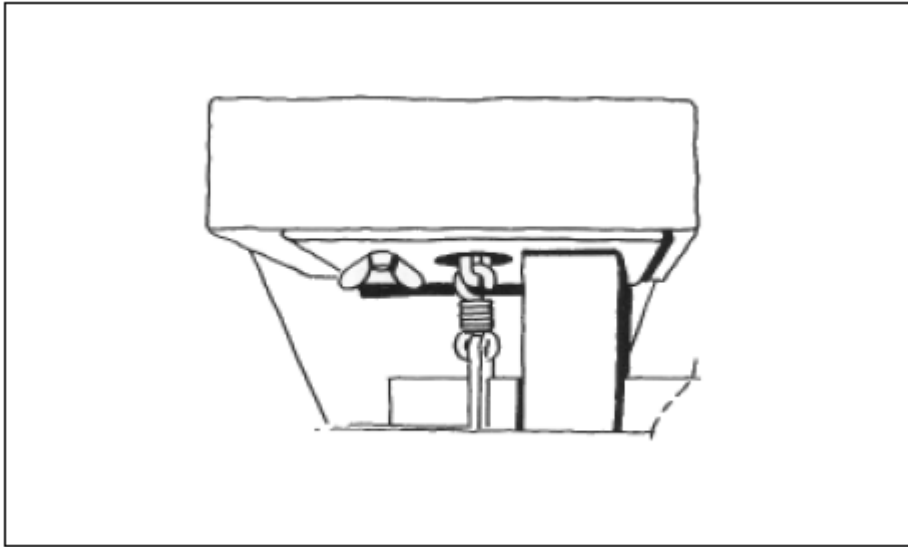**Ladedauer:**

Ca. 2-fache Nutzungsdauer. Maximal 8 - 10 Stunden.

Betriebszeit:

Ca. 6-8 Stunden bei optimaler Nutzung. Wenn der Akku an Kapazität verliert, entladen Sie das Gerät vollständig und laden Sie es erneut für ca. 1 Tag. Wiederholen Sie diesen Vorgang einige Male, und die Kapazität wird sich wieder normalisieren.

Kontrolle der Ladung:

Die rote Kontrollleuchte muss während des Ladevorgangs leuchten. Die Anzeige muss ausgeschaltet sein.

Kontrolle des Akkumulators:

Die Kontrollleuchte blinkt, wenn nur noch 10-15 Min. übrig sind. Laden Sie das Gerät erneut auf, da die Waage nicht mehr richtig wiegt.

Ausrichtung:

Schalten Sie die Waage ein und setzen Sie das Gerät zurück. Hängen Sie das rote Prüfgewicht in die Öse unter dem Zughaken. Das Gerät sollte nun 49- 50kg anzeigen. Wenn nicht, entfernen Sie den rechten Endflansch und nehmen Sie eine Feineinstellung des kleinen blauen Trimmwiderstands oben auf der oberen Platine vor. Wenn Sie das Gerät von z.B. 47 auf 49 kg einstellen müssen, stellen Sie es auf 51- 52 kg ein, da die Nullpunktverschiebung ebenfalls berücksichtigt werden muss. Entfernen Sie das Lot und wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf einige Male.

Lagerung:

Um eine maximale Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu gewährleisten, wird empfohlen, das Gerät nach dem Gebrauch in einer trockenen Umgebung zu lagern.

Service:

Abgesehen von der beschriebenen Feinjustierung und der allgemeinen Pflege der Waage und des Gerätes sollten Sie keine Eingriffe in die Elektronik der Waage vornehmen. Wenn Fehler auftreten oder Sie einen Waagen Fehler vermuten, rufen Sie sofort unseren Service an.



Præcision og balance til mindste detalje

danvaegt@danvaegt.dk - www.danvaegt.dk

Hovedkontor:
Navervej 26
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 55 77
Fax. 86 98 66 37

Service Center Fyn:
Rugaardsvej 403a, Korup
5210 Odense NV
Tlf. 65 94 36 60
Fax. 65 94 37 89

Salg & Service Sjælland:
Navervej 28L
4000 Roskilde
Tlf. 46 75 49 00
Fax. 46 75 49 70