

# Bruksanvisning

## Storsäcksventil

Art.: 90 15 613



**P.Lindberg**<sup>AV</sup>/<sub>S</sub>  
Sverigeffilial (Danmark)

## Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

*P. Lindberg Sverigefilial A/S*




# Säkerhet

Stå aldrig direkt under den hängande big!

## Beskrivning

Dispenser som ger god kontroll över tömning.

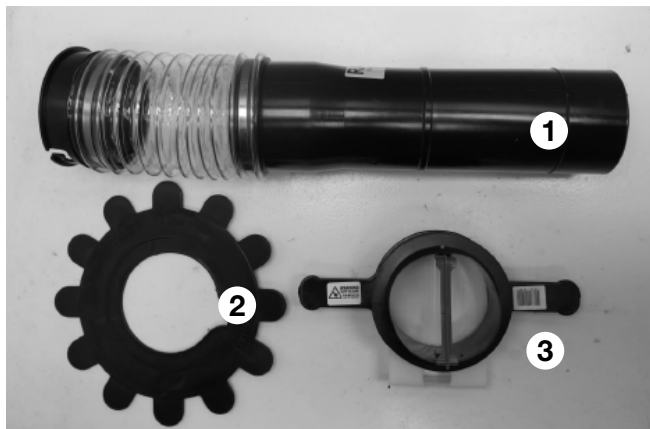

1. Slang
2. Låsring
3. Dispenser

# Montering

Montera låsringen på dispensern.  
Den sida av låsringen med text ska vara  
vänd mot big bagen.



Ta försiktigt bort den orange "skydds-  
plasten" den sparas till senare.

Skjut kniven genom big bagen och vrid  
dispenser. Vrid tills låsringen på dispen-  
seren rör big bagen.

För att låsa dispenseren vrids låsringen  
in till big bagen.



# Montering

Till sist vrids slangen på, och dispensern är klar för att användas.

Plast stycket (skyddet) kan skutas ut och in för att kontrollera mängden.



Om big bagen inte blir tömd, kan den sättas på marken som normalt, när endast slangen monterats av innan.

