


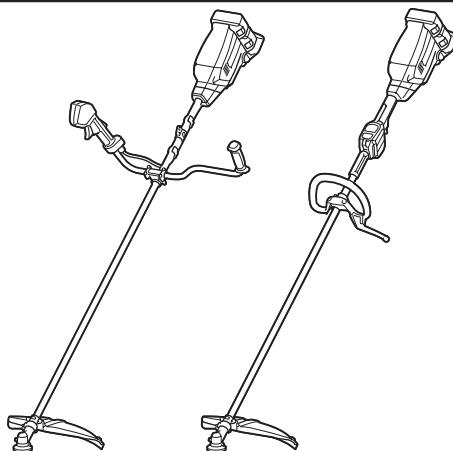

<b>EN</b>	Cordless Grass Trimmer	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>13</b>
<b>SV</b>	Batteridriven grästrimmer	<b>BRUKSANVISNING</b>	<b>26</b>
<b>NO</b>	Batteridrevet gresstrimmer	<b>BRUKSANVISNING</b>	<b>39</b>
<b>FI</b>	Akkukäyttöinen viimeistelyleikkuri	<b>KÄYTÖÖHJE</b>	<b>52</b>
<b>LV</b>	Bezvada zāles apgriezējmašīna	<b>LIETOŠANAS INSTRUKCIJA</b>	<b>65</b>
<b>LT</b>	Belaidė žoliaplovė	<b>NAUDOJIMO INSTRUKCIJA</b>	<b>79</b>
<b>ET</b>	Akuga murutrimmer	<b>KASUTUSJUHEND</b>	<b>93</b>
<b>RU</b>	Аккумуляторная Коса	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>106</b>

**DUR369A**  
**DUR369L**



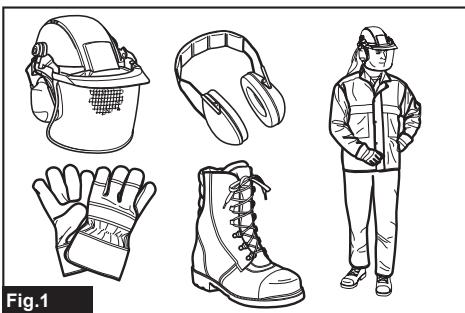


Fig.1

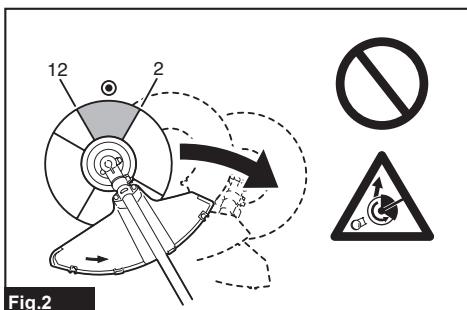


Fig.2


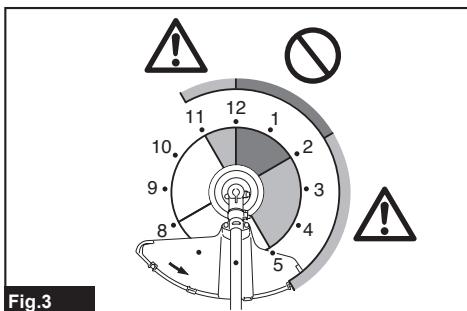


Fig.3

## DUR369L

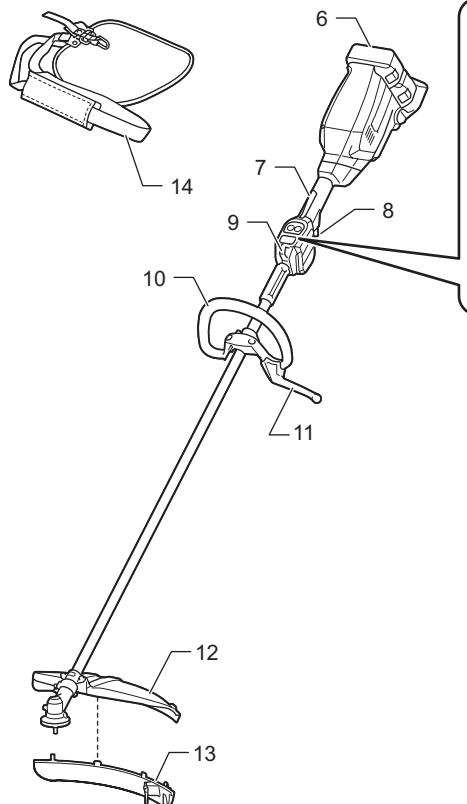

## DUR369A

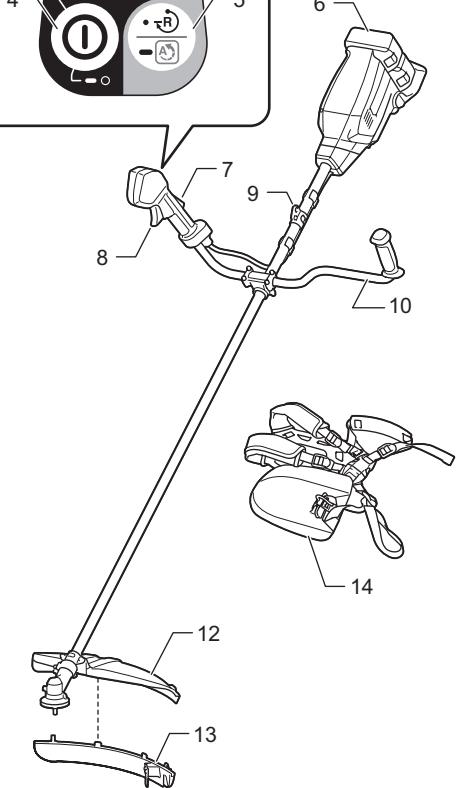


Fig.4

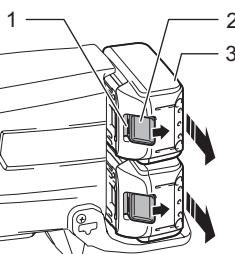


Fig.5

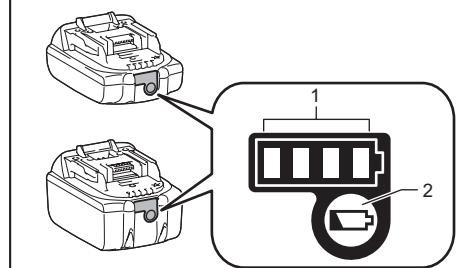
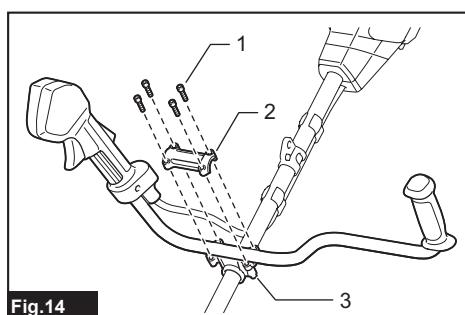
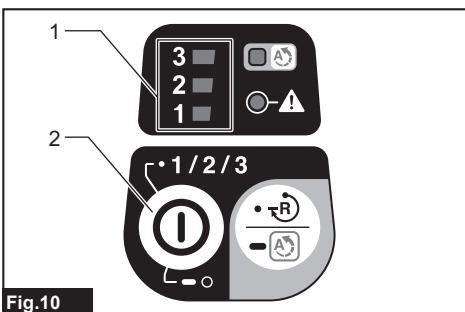
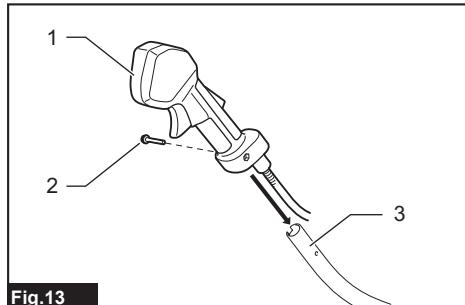
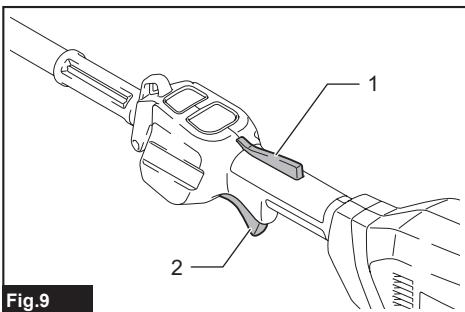
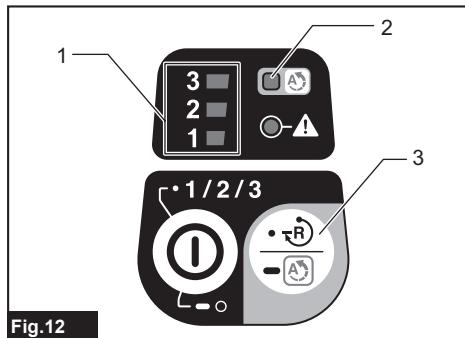
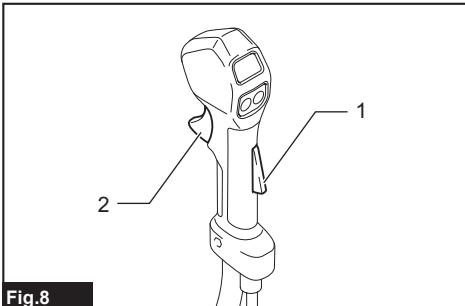
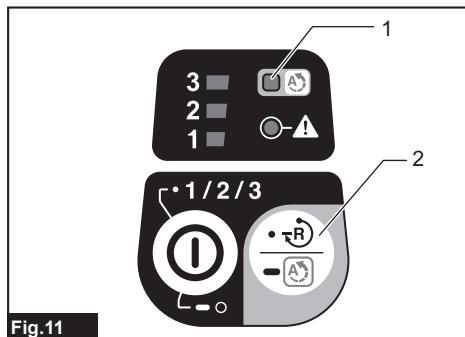
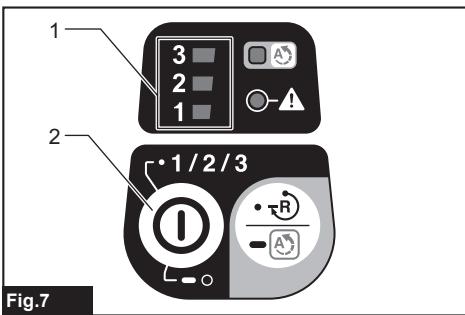


Fig.6



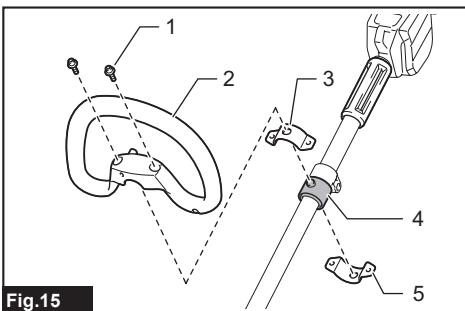


Fig.15

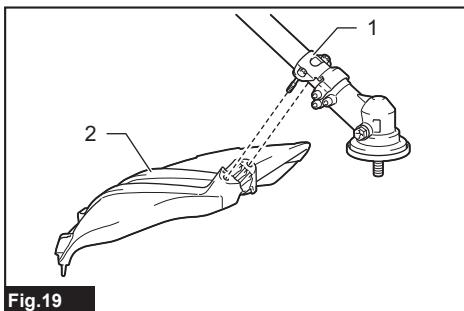


Fig.19

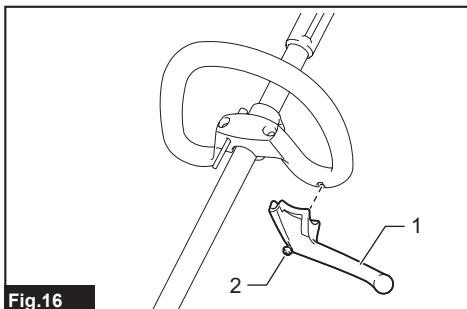


Fig.16

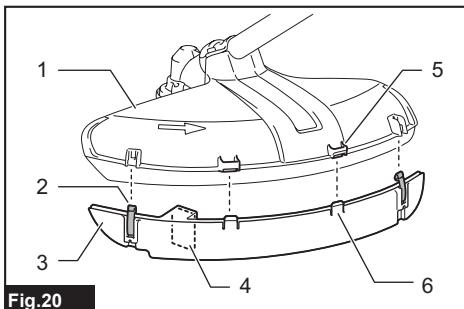


Fig.20

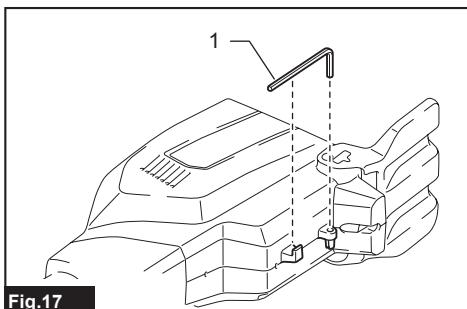


Fig.17

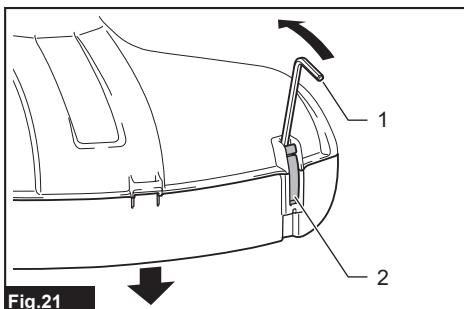


Fig.21

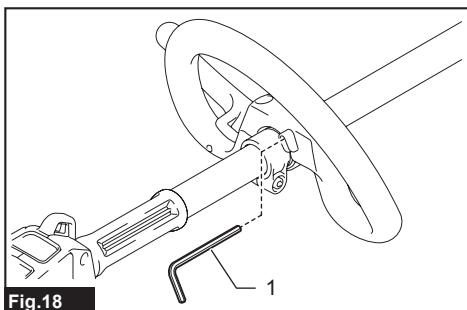


Fig.18

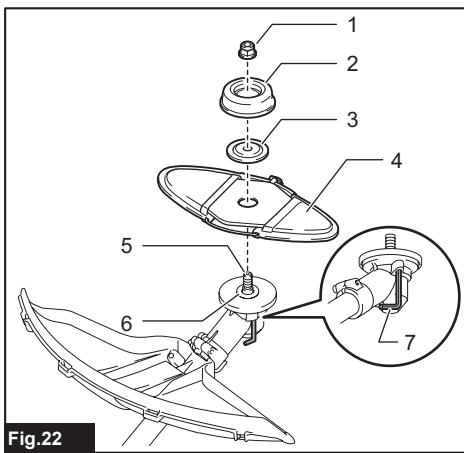


Fig.22

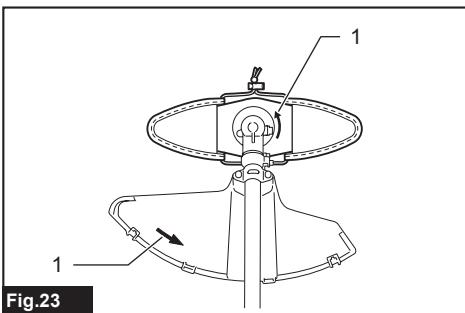


Fig.23

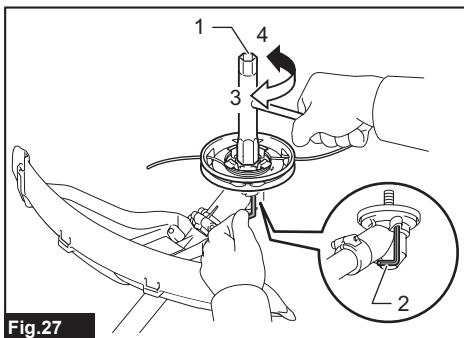


Fig.27

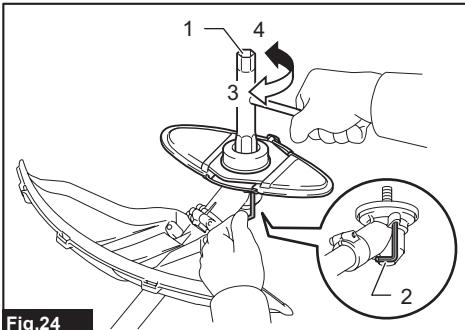


Fig.24

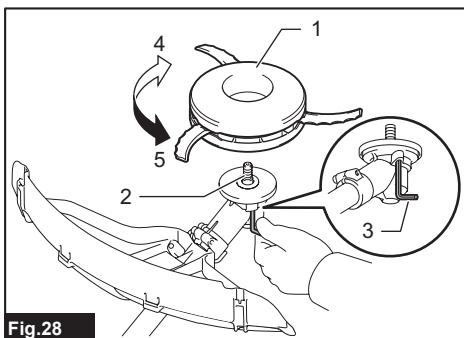


Fig.28

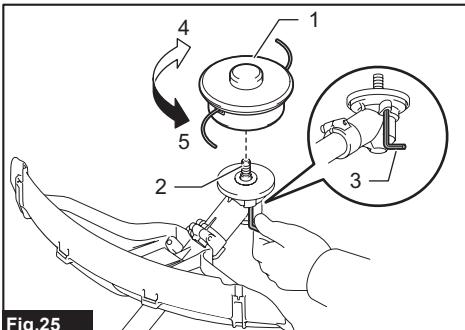


Fig.25

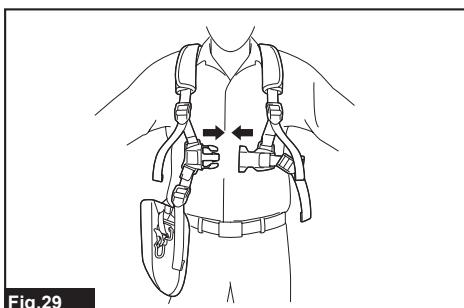


Fig.29

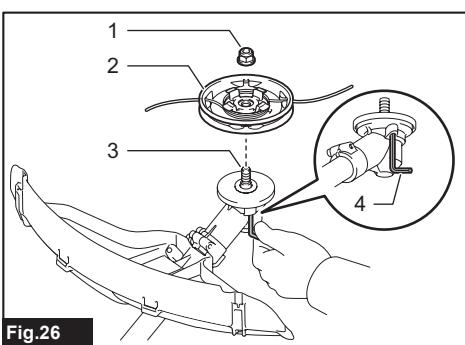


Fig.26

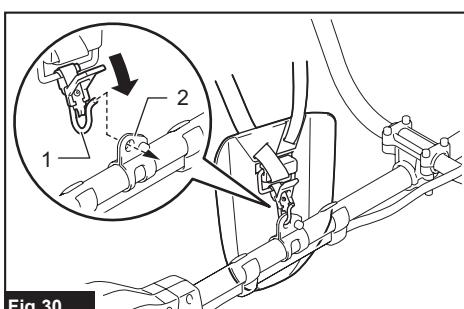


Fig.30

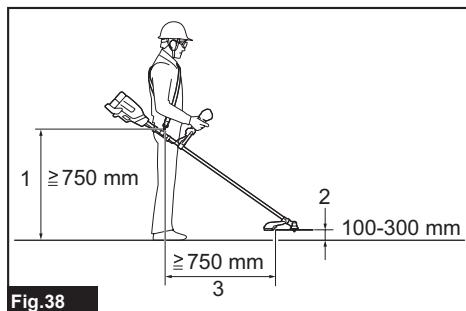
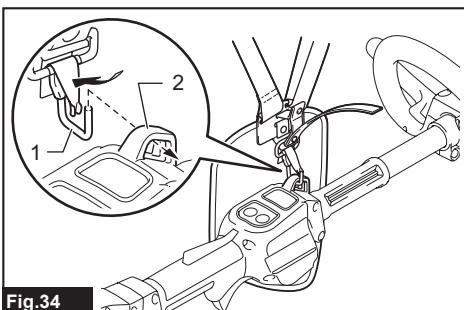
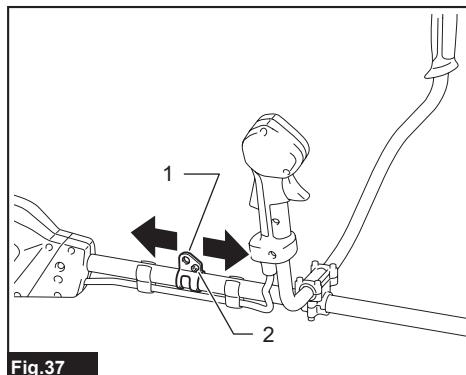
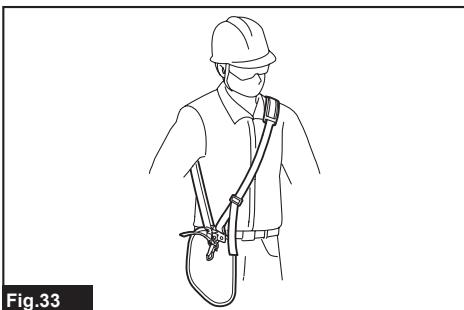
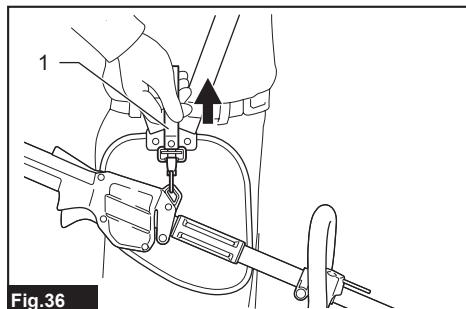
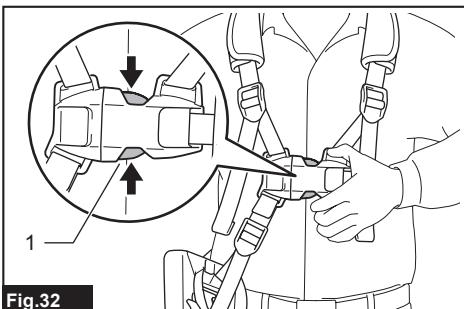
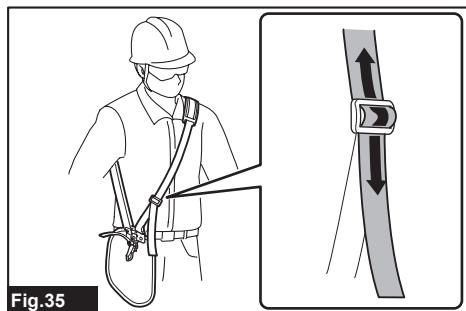
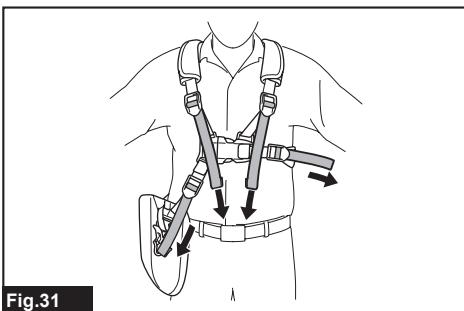




Fig.39



Fig.40

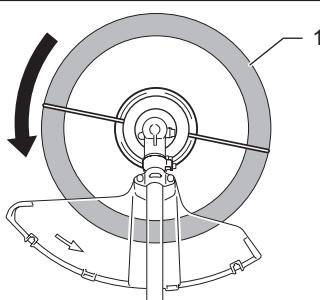


Fig.41

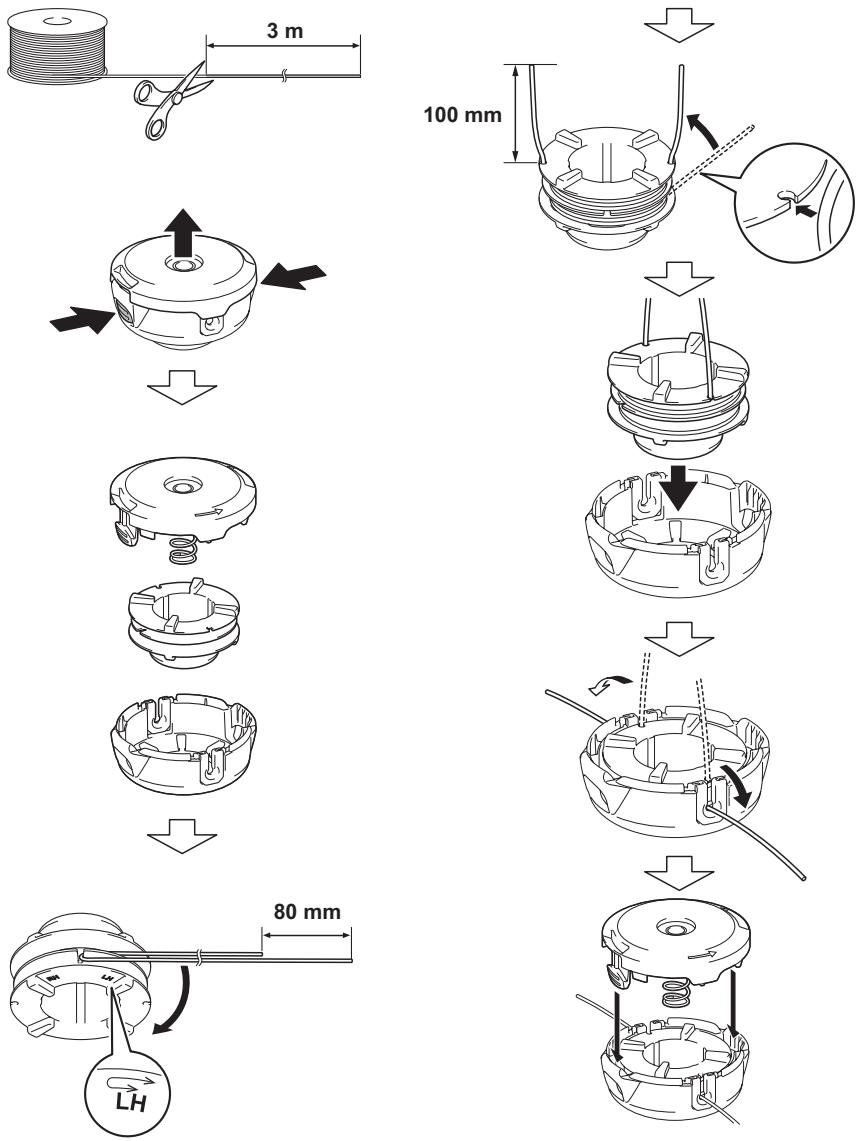


Fig.42

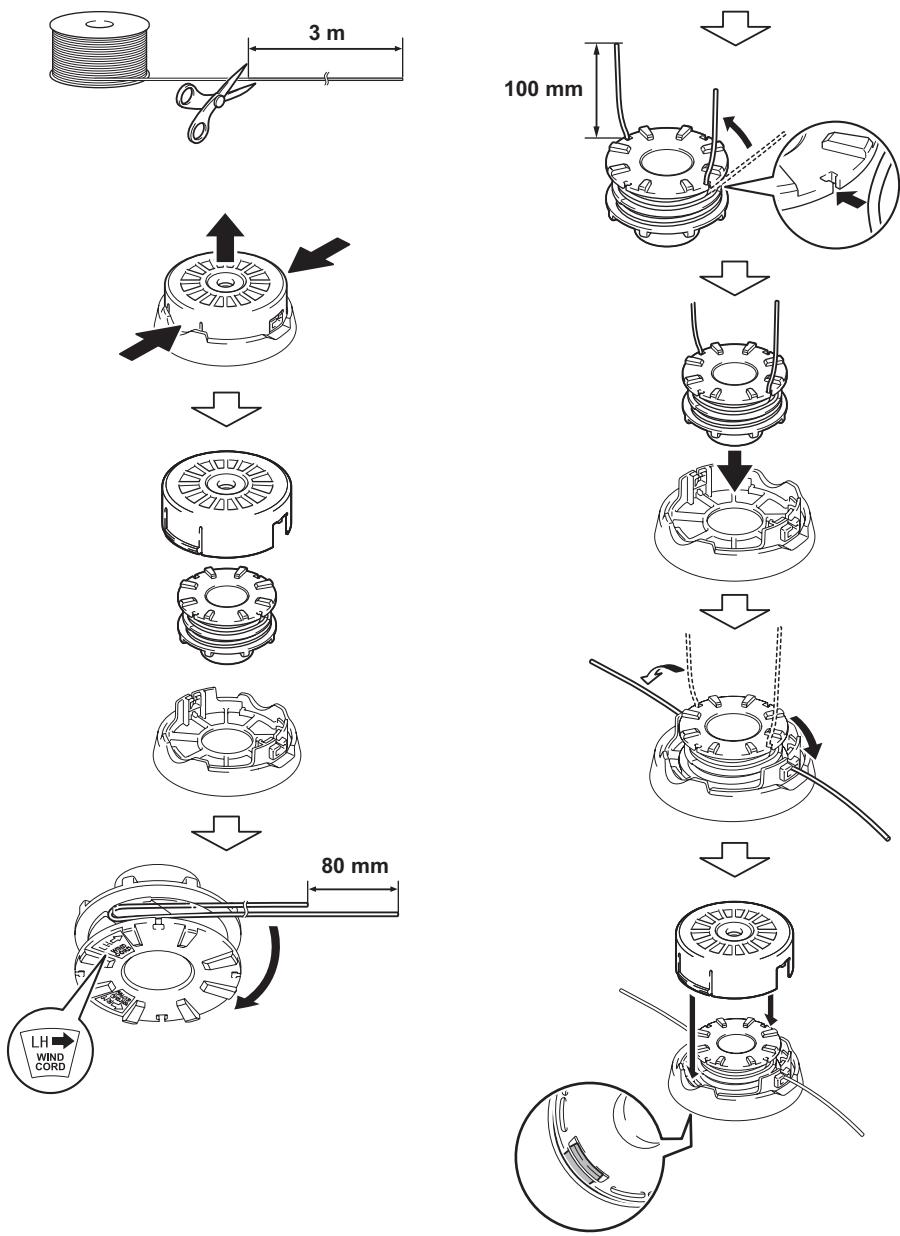


Fig.43

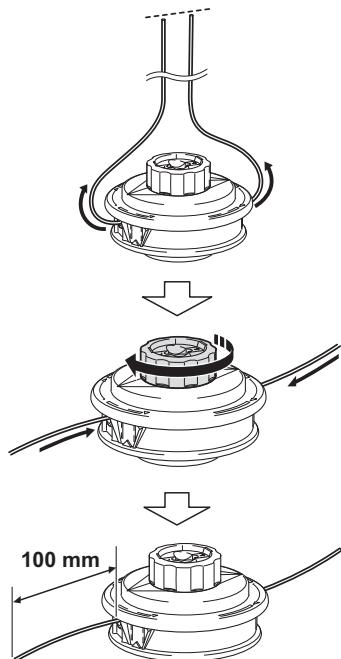
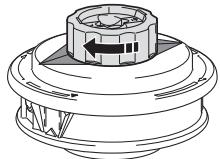
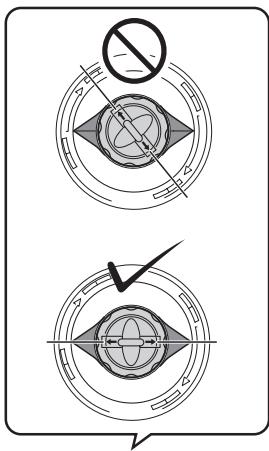
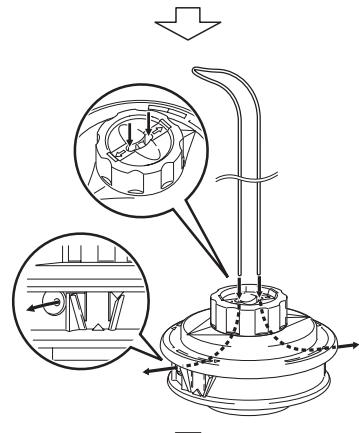
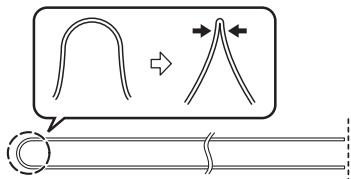
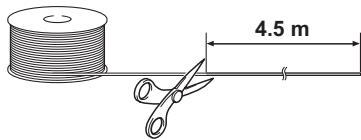


Fig.44

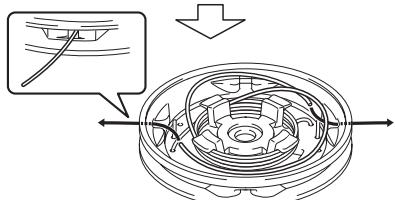
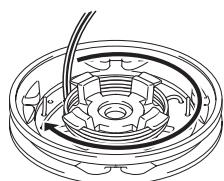
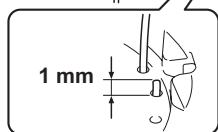
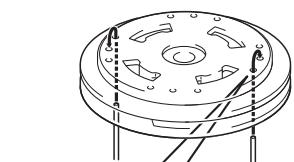
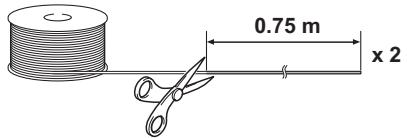


Fig.45

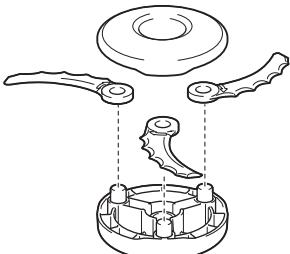


Fig.46

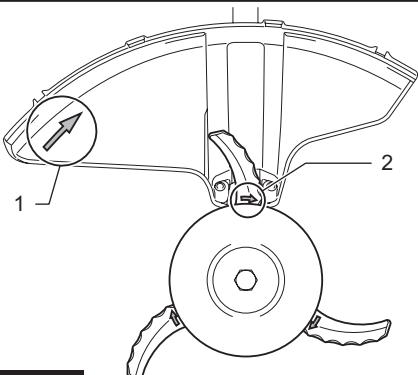


Fig.47

# SPECIFICATIONS

Model:		DUR369A	DUR369L
Handle type		Bike handle	Loop handle
No load speed (at each rotation speed level)	Cutter blade Plastic blade (305 mm)	3: 0 - 7,000 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5,500 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4,600 min <sup>-1</sup>	
	Nylon cutting head Plastic blade (255 mm)	3: 0 - 5,500 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5,000 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4,600 min <sup>-1</sup>	
Overall length (without cutting tool)		1,846 mm	
Nylon cord diameter		2.4 mm	
Applicable cutting tool and cutting diameter	2-tooth blade (P/N 198345-9)	255 mm	
	3-tooth blade (P/N 195299-1)	255 mm	
	4-tooth blade (P/N 196895-8)	255 mm	
	Nylon cutting head (P/N 197993-1)	430 mm	
	Plastic blade (P/N 198383-1) (P/N 199868-0)	255 mm 305 mm	
Rated voltage		D.C. 36 V	
Net weight		5.9 - 6.5 kg	5.7 - 6.3 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

## Applicable battery cartridge, battery adapter and charger

Battery cartridge	BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Battery adapter	BAP182 / BL36120A / PDC01
Charger	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Some of the battery cartridges, battery adapters and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

**⚠WARNING:** Only use the battery cartridges, battery adapters and chargers listed above. Use of any other battery cartridges,battery adapters and chargers may cause injury and/or fire.

## Noise

### Model DUR369A

Cutting tool	Sound pressure level ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Sound power level ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Applicable standard
	$L_{PA}$ dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)	
2-tooth blade	82.0	0.9	93.7	0.4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-tooth blade	83.5	0.3	97.0	0.5	ISO22868 (ISO11806-1)
Nylon cutting head	80.5	2.5	93.8	1.8	EN50636-2-91
Plastic blade	78.7	0.5	88.2	0.4	EN50636-2-91

## Model DUR369L

Cutting tool	Sound pressure level ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Sound power level ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Applicable standard
	$L_{PA}$ dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)	
2-tooth blade	82.0	0.9	93.7	0.4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-tooth blade	83.5	0.3	97.0	0.5	ISO22868 (ISO11806-1)
Nylon cutting head	80.5	2.5	93.8	1.8	EN50636-2-91
Plastic blade	78.7	0.5	88.2	0.4	EN50636-2-91

- Even if the sound pressure level listed above is 80 dB (A) or less, the level under working may exceed 80 dB (A). Wear ear protection.

**NOTE:** The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**⚠WARNING:** Wear ear protection.

**⚠WARNING:** The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**⚠WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## Vibration

Applicable standard : ISO22867(ISO11806-1)

### Model DUR369A

Cutting tool	Left hand		Right hand	
	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Uncertainty K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Uncertainty K (m/s <sup>2</sup> )
2-tooth blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
4-tooth blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Nylon cutting head	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Plastic blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5

### Model DUR369L

Cutting tool	Left hand		Right hand	
	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Uncertainty K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Uncertainty K (m/s <sup>2</sup> )
2-tooth blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
4-tooth blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Nylon cutting head	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Plastic blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5

**NOTE:** The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**⚠WARNING:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**⚠WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## Symbols

The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

	Take particular care and attention.
	Read instruction manual.
	Keep distance at least 15 m.
	Danger; be aware of thrown objects.
	Caution; kickback
	Wear a helmet, goggles and ear protection.
	Wear safety glasses.
	Wear ear protection.
	Wear protective gloves.
	Wear sturdy boots with nonslip soles. Steeltoed safety boots are recommended.
	Do not expose to moisture.
Ni-MH Li-ion	Only for EU countries Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material! In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

## EC Declaration of Conformity

### For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

## SAFETY WARNINGS

### General power tool safety warnings

**WARNING:** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your man-made-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

## Important safety instructions for the tool

**WARNING:** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## Save all warnings and instructions for future reference.

### Intended use

1. This tool is only intended for cutting grass, weeds, bushes and undergrowth. It should not be used for any other purpose such as edging or hedge cutting as this may cause injury.

### General instructions

1. Never allow people unfamiliar with these instructions, people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to use the tool. Children should be supervised to ensure that they do not play with the tool.
2. Before starting the tool, read this instruction manual to become familiar with the handling of the tool.
3. Do not lend the tool to a person with insufficient experience or knowledge regarding handling of brushcutters and string trimmers.
4. When lending the tool, always attach this instruction manual.
5. Handle the tool with the utmost care and attention.
6. Never use the tool after consuming alcohol or drugs, or if feeling tired or ill.
7. Never attempt to modify the tool.
8. Follow the regulations about handling of brushcutters and string trimmers in your country.

### Personal protective equipment

#### ► Fig.1

1. Wear safety helmet, protective goggles and protective gloves to protect yourself from flying debris or falling objects.
2. Wear ear protection such as ear muffs to prevent hearing loss.
3. Wear proper clothing and shoes for safe operation, such as a work overall and sturdy, non-slip shoes. Do not wear loose clothing or jewelry. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
4. When touching the cutting blade, wear protective gloves. Cutting blades can cut bare hands severely.

## Work area safety

1. Operate the tool under good visibility and daylight conditions only. Do not operate the tool in darkness or fog.
2. Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. The tool creates sparks which may ignite the dust or fumes.
3. During operation, never stand on an unstable or slippery surface or a steep slope. During the cold season, beware of ice and snow and always ensure secure footing.
4. During operation, keep bystanders or animals at least 15 m away from the tool. Stop the tool as soon as someone approaches.
5. Never operate the tool while people, especially children, or pets are nearby.
6. Before operation, examine the work area for stones or other solid objects. They can be thrown or cause dangerous kickback and result in serious injury and/or property damage.
7. **WARNING:** Use of this product can create dust containing chemicals which may cause respiratory or other illnesses. Some examples of these chemicals are compounds found in pesticides, insecticides, fertilizers and herbicides. Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

## Electrical and battery safety

1. Do not expose the tool to rain or wet conditions. Water entering the tool will increase the risk of electric shock.
2. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before installing a battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying the tool with your finger on the switch or energising the tool that have the switch on invites accidents.
4. Do not dispose of the battery(ies) in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
5. Do not open or mutilate the battery(ies). Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
6. Do not charge battery in rain, or in wet locations.

## Putting into operation

1. Before assembling or adjusting the tool, remove the battery cartridge.
2. Before handling the cutter blade, wear protective gloves.

3. Before installing the battery cartridge, inspect the tool for damages, loose screws/nuts or improper assembly. Sharpen blunt cutter blade. If the cutter blade is bent or damaged, replace it. Check all control levers and switches for easy action. Clean and dry the handles.
4. Never attempt to switch on the tool if it is damaged or not fully assembled. Otherwise serious injury may result.
5. Adjust the shoulder harness and hand grip to suit the operator's body size.
6. When inserting a battery cartridge, keep the cutting attachment clear of your body and other object, including the ground. It may rotate when starting and may cause injury or damage to the tool and/or property.
7. Remove any adjusting key, wrench or blade cover before turning the tool on. An accessory left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
8. The cutting tool has to be equipped with the guard. Never run the tool with damaged guards or without guards in place!
9. Make sure there are no electrical cables, water pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard if damaged by use of the tool.

## Operation

1. In the event of an emergency, switch off the tool immediately.
2. If you feel any unusual condition (e.g. noise, vibration) during operation, switch off the tool and remove the battery cartridge. Do not use the tool until the cause is recognized and solved.
3. The cutting attachment continues to rotate for a short period after turning the tool off. Don't rush to contact the cutting attachment.
4. During operation, use the shoulder harness. Keep the tool on your right side firmly.
5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Watch for hidden obstacles such as tree stumps, roots and ditches to avoid stumbling.
6. Always be sure of your footing on slopes.
7. Walk, never run.
8. Never work on a ladder or tree to avoid loss of control.
9. If the tool gets heavy impact or fall, check the condition before continuing work. Check the controls and safety devices for malfunction. If there is any damage or doubt, ask our authorized service center for the inspection and repair.
10. Do not touch the gear case during and immediately after the operation. The gear case becomes hot during operation and can cause burn injury.
11. Take a rest to prevent loss of control caused by fatigue. We recommend taking a 10 to 20-minute rest every hour.
12. When you leave the tool, even if it is a short time, always remove the battery cartridge. The unattended tool with the battery cartridge installed may be used by unauthorized person and cause serious accident.

13. If grass or branches get caught between the cutting attachment and guard, always turn the tool off and remove the battery cartridge before cleaning. Otherwise the cutting attachment may rotate unintentionally and cause serious injury.
14. Never touch moving hazardous parts before the moving hazardous parts have come to a complete stop and the battery cartridge is removed.
15. If the cutting attachment hits stones or other hard objects, immediately turn the tool off. Then remove the battery cartridge and inspect the cutting attachment.
16. Check the cutting attachment frequently during operation for cracks or damages. Before the inspection, remove the battery cartridge and wait until the cutting attachment stops completely. Replace damaged cutting attachment immediately, even if it has only superficial cracks.
17. Never cut above waist height.
18. Before starting the cutting operation, wait until the cutting attachment reaches a constant speed after turning the tool on.
19. When using a cutting blade, swing the tool evenly in half-circle from right to left, like using a scythe.
20. Hold the tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring. Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the tool "live" and could give the operator an electric shock.
21. Do not start the tool when the cutting tool is tangled with cut grass.
22. Before starting the tool, be sure that the cutting tool is not touching the ground and other obstacles such as a tree.
23. During operation always hold the tool with both hands. Never hold the tool with one hand during use.
24. Do not operate the tool in bad weather or if there is a risk of lightning.

## Cutting tools

1. Do not use a cutting tool which is not recommended by us.
2. Use an applicable cutting attachment for the job in hand.
  - Nylon cutting heads (string trimmer heads) and plastic blades are suitable for trimming lawn grass.
  - Cutting blades are suitable for cutting weeds, high grasses, bushes, shrubs, underwood, thicket, and the like.
  - Never use other blades including metal multi-piece pivoting chains and flail blades. It may result in serious injury.
3. Only use the cutting tool that are marked with a speed equal or higher than the speed marked on the tool.
4. Always keep your hands, face, and clothes away from the cutting tool when it is rotating. Failure to do so may cause personal injury.
5. Always use the cutting attachment guard properly suited for the cutting attachment used.

6. When using cutting blades, avoid kickback and always prepare for an accidental kickback. See the section for Kickback.
7. When not in use, attach the blade cover onto the blade. Remove the cover before operation.

## Kickback (Blade thrust)

1. Kickback (blade thrust) is a sudden reaction to a caught or bound cutting blade. Once it occurs, the tool is thrown sideway or toward the operator at great force and it may cause serious injury.
2. Kickback occurs particularly when applying the blade segment between 12 and 2 o'clock to solids, bushes and trees with 3 cm or larger diameter.

► Fig.2

3. To avoid kickback:
  1. Apply the segment between 8 and 11 o'clock.
  2. Never apply the segment between 12 and 2 o'clock.
  3. Never apply the segment between 11 and 12 o'clock and between 2 and 5 o'clock, unless the operator is well trained and experienced and does it at his/her own risk.
  4. Never use cutting blades close to solids, such as fences, walls, tree trunks and stones.
  5. Never use cutting blades vertically, for such operations as edging and trimming hedges.

► Fig.3

## Vibration

1. People with poor circulation who are exposed to excessive vibration may experience injury to blood vessels or the nervous system. Vibration may cause the following symptoms to occur in the fingers, hands or wrists: "Falling asleep" (numbness), tingling, pain, stabbing sensation, alteration of skin color or of the skin. If any of these symptoms occur, see a physician!
2. To reduce the risk of "white finger disease", keep your hands warm during operation and well maintain the tool and accessories.

## Transport

1. Before transporting the tool, turn it off and remove the battery cartridge. Attach the cover to the cutting blade.
2. When transporting the tool, carry it in a horizontal position by holding the shaft.
3. When transporting the tool in a vehicle, properly secure it to avoid turnover. Otherwise damage to the tool and other baggage may result.

## Maintenance

1. Have your tool serviced by our authorized service center, always using only genuine replacement parts. Incorrect repair and poor maintenance can shorten the life of the tool and increase the risk of accidents.
2. Before doing any maintenance or repair work or cleaning the tool, always turn it off and remove the battery cartridge.

3. Always wear protective gloves when handling the cutting blade.
4. Always clean dust and dirt off the tool. Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like for the purpose. Discoloration, deformation or cracks of the plastic components may result.
5. After each use, tighten all screws and nuts.
6. Do not attempt any maintenance or repair not described in the instruction manual. Ask our authorized service center for such work.
7. Always use our genuine spare parts and accessories only. Using parts or accessories supplied by a third party may result in the tool breakdown, property damage and/or serious injury.
8. Request our authorized service center to inspect and maintain the tool at regular interval.
9. Always keep the tool in good working condition. Poor maintenance can result in inferior performance and shorten the life of the tool.
10. Keep handles dry, clean and free from oil and grease. Keep all cooling air inlets clear of debris.

## Storage

1. Before storing the tool, perform full cleaning and maintenance. Remove the battery cartridge. Attach the cover to the cutting blade.
2. Store the tool in a dry and high or locked location out of reach of children.
3. Do not prop the tool against something, such as a wall. Otherwise it may fall suddenly and cause an injury.

## First aid

1. Always have a first-aid kit close by. Immediately replace any item taken from the first aid kit.
2. When asking for help, give the following information:
  - Place of the accident
  - What happened
  - Number of injured persons
  - Nature of the injury
  - Your name

## Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:
  - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
  - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
  - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**CAUTION:** Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

## Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

# PARTS DESCRIPTION

► Fig.4

1	Speed indicator	2	ADT indicator (ADT = Automatic Torque Drive Technology)	3	Caution lamp	4	Main power button
5	Reverse button	6	Battery cartridge	7	Lock-off lever	8	Switch trigger
9	Hanger	10	Handle	11	Barrier (country specific)	12	Protector
13	Protector extension (for nylon cutting head / plastic blade)	14	Shoulder harness	-	-	-	-

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

**⚠WARNING:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

### Installing or removing battery cartridge

**⚠CAUTION:** Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

**⚠CAUTION:** Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.5: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.

**⚠CAUTION:** Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

**⚠CAUTION:** Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

### Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool is placed under one of the following conditions:

Color	Caution lamp		Status
	On	Blinking	
Green	●	○	Overload
Red	● (tool) /	○ (battery)	Overheat
Red	○	●	Over discharge

### Overload protection

If the tool gets into one of the following situation, the tool automatically stops and the caution lamp starts blinking in green:

- The tool is overloaded by entangled weeds or other debris.
- The cutting tool is locked or kicked back.
- The main power button is turned on while the switch trigger is being pulled.

In this situation, release the switch trigger and remove entangled weeds or debris if necessary. After that, pull the switch trigger again to resume.

**⚠CAUTION:** If you need to remove the entangled weeds on the tool or release the locked cutting tool, be sure to turn the tool off before you start.

### Overheat protection for tool or battery

If the tool or battery cartridge is overheated, the tool stops automatically. When the tool is overheated, the caution lamp lights up in red. When the battery cartridge is overheated, the caution lamp blinks in red. Let the tool and/or battery cool down before turning the tool on again.

### Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically and the caution lamp starts blinking in red. If the tool does not operate even when the switches are operated, remove the battery cartridge from the tool and charge it.

## Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

► Fig.6: 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
			75% to 100%
			50% to 75%
			25% to 50%
			0% to 25%
			Charge the battery.
			The battery may have malfunctioned.

**NOTE:** Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

## Main power switch

Tap the main power button to turn on the tool.

To turn off the tool, press and hold the main power button until the speed indicator goes off.

► Fig.7: 1. Speed indicator 2. Main power button

**NOTE:** The tool will automatically turned off if it is left without any operations for a certain period of time.

## Switch action

**WARNING:** For your safety, this tool is equipped with lock-off lever which prevents the tool from unintended starting. NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off lever. Return the tool to our authorized service center for proper repairs BEFORE further usage.

**WARNING:** NEVER tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

**CAUTION:** Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury.

**CAUTION:** Never put your finger on the main power button and switch trigger when carrying the tool. The tool may start unintentionally and cause injury.

**NOTICE:** Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause switch breakage.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, depress the lock-off lever and pull the switch trigger. The tool speed increases by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

DUR369A

► Fig.8: 1. Lock-off lever 2. Switch trigger

DUR369L

► Fig.9: 1. Lock-off lever 2. Switch trigger

## Speed adjusting

You can select the tool speed by tapping the main power button. Each time you tap the main power button, the level of speed will change. The tool automatically adjusts the rotation speed according to the cutting tool attached to the tool.

► Fig.10: 1. Speed indicator 2. Main power button

Speed indicator	Mode	Rotation speed	
		Cutter blade Plastic blade (305 mm)	Nylon cutting head Plastic blade (255 mm)
3	High	0 - 7,000 min⁻¹	0 - 5,500 min⁻¹
2			
1			
3	Medium	0 - 5,500 min⁻¹	0 - 5,000 min⁻¹
2			
1			
3	Low	0 - 4,600 min⁻¹	0 - 4,600 min⁻¹
2			
1			

## Automatic Torque Drive Technology

When you turn on the Automatic Torque Drive Technology (ADT), the tool runs at optimum rotation speed and torque for the condition of grass being cut. The tool automatically detects the cutting tool attached and chooses a suitable rotation speed.

To start ADT, press and hold the reverse button until the ADT indicator turns on.

To stop ADT, press and hold the reverse button until the ADT indicator turns off.

► Fig.11: 1. ADT indicator 2. Reverse button

Indicator	Mode	Cutting tool	Rotation speed
	ADT	Cutter blade Plastic blade (305 mm)	3,500 - 7,000 min⁻¹
		Nylon cutting head Plastic blade (255 mm)	3,500 - 5,500 min⁻¹

## Reverse button for debris removal

**⚠WARNING:** Switch off the tool and remove the battery cartridge before you remove entangled weeds or debris which the reverse rotation function can not remove. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

This tool has a reverse button to change the direction of rotation. It is only for removing weeds and debris entangled in the tool. To reverse the rotation, tap the reverse button and pull the switch trigger while depressing the lock-off lever when the cutting tool is stopped. The speed indicators and ADT indicator start blinking, and the cutting tool rotates in reverse direction when you pull the switch trigger.

To return to regular rotation, release the trigger and wait until the cutting tool stops.

► Fig.12: 1. Speed indicator 2. ADT indicator  
3. Reverse button

**NOTE:** During the reverse rotation, the tool operates only for a short period of time and then automatically stops.

**NOTE:** Once the tool is stopped, the rotation returns to regular direction when you start the tool again.

**NOTE:** If you tap the reverse button while the cutting tool is still rotating, the tool comes to stop and to be ready for reverse rotation.

## Electric brake

This tool is equipped with an electric brake. If the tool consistently fails to quickly stop after the switch trigger is released, have the tool serviced at our service center.

**⚠CAUTION:** This brake system is not a substitute for the protector. Never use the tool without the protector. An unguarded cutting tool may result in serious personal injury.

## Electronic function

### Constant speed control

The speed control function provides the constant rotation speed regardless of load conditions.

### Soft start feature

Soft start because of suppressed starting shock.

## ASSEMBLY

**⚠WARNING:** Always be sure that the tool is switched off and battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

**⚠WARNING:** Never start the tool unless it is completely assembled. Operation of the tool in a partially assembled state may result in serious personal injury from accidental start-up.

## Installing the handle

### For DUR369A

1. Insert the shaft of the handle into the grip. Align the screw hole in the grip with the one in the shaft. Tighten the screw securely.

► Fig.13: 1. Grip 2. Screw 3. Shaft

**NOTICE:** Note the direction of the grip. The screw holes will not be aligned if the grip is not inserted in the correct direction.

2. Place handle between handle clamp and handle holder. Adjust the handle to an angle that provides a comfortable working position and then secure with hex socket head bolts.

► Fig.14: 1. Hex socket head bolt 2. Handle clamp  
3. Handle holder

### For DUR369L

1. Attach the upper and lower clamps on the damper.

2. Put the handle on the upper clamp and fix it with hex socket head bolts as illustrated.

► Fig.15: 1. Hex socket head bolt 2. Handle 3. Upper clamp 4. Damper 5. Lower clamp

## Attaching the barrier

### For the loop handle model only (country specific)

If the barrier is included in your model, attach it to the handle using the screw on the barrier.

► Fig.16: 1. Barrier 2. Screw

**⚠CAUTION:** After assembling the barrier, do not remove it. The barrier works as a safety part to prevent you from contacting the cutting blade accidentally.

## Hex wrench storage

**⚠CAUTION:** Be careful not to leave the hex wrench inserted in the tool head. It may cause injury and/or damage to the tool.

When not in use, store the hex wrench as illustrated to keep it from being lost.


► Fig.17: 1. Hex wrench

For the loop handle model, the hex wrench can also be stored on the handle as illustrated.

► Fig.18: 1. Hex wrench

## Correct combination of the cutting tool and the protector

**⚠CAUTION:** Always use the correct combination of cutting tool and the protector. A wrong combination may not protect you from the cutting tool, flying debris, and stones. It can also affect the balance of the tool and result in an injury.

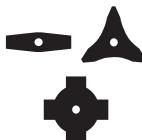Cutting tool	Protector
Cutter blade (2-tooth, 3-tooth, 4-tooth blades)	
Nylon cutting head	
Plastic blade	

## Installing the protector

**WARNING:** Never use the tool without the guard or with the guard improperly installed. Failure to do so can cause serious personal injury.

**NOTE:** The type of the protector supplied as the standard accessory varies depending on the countries.

### For cutter blade

Attach the protector to the clamp using bolts.

► Fig.19: 1. Clamp 2. Protector

### For nylon cutting head / plastic blade

**CAUTION:** Take care not to injure yourself on the cutter for cutting the nylon cord.

Attach the protector to the clamp using bolts. After that, install the protector extension. Insert the protector extension to the protector and then snap the clips on. Make sure that the tabs on the protector extension fit into the slots on the protector.

► Fig.20: 1. Protector 2. Clip 3. Protector extension 4. Cutter 5. Slot 6. Tab

To remove the protector extension from the protector, unclasp the clips by inserting the hex wrench as illustrated.

► Fig.21: 1. Hex wrench 2. Clip

## Installing the cutting tool

**CAUTION:** Always use the supplied wrenches to remove or to install the cutting tool.

**CAUTION:** Be sure to remove the hex wrench inserted into the tool head after installing the cutting tool.

**NOTE:** The type of the cutting tool(s) supplied as the standard accessory varies depending on the countries. The cutting tool is not included in some countries.

**NOTE:** Turn the tool upside down so that you can replace the cutting tool easily.

## Cutter blade

**CAUTION:** When handling a cutter blade, always wear gloves and put the blade cover on the blade.

**CAUTION:** The cutter blade must be well polished, and free of cracks or breakage. If the cutter blade hits a stone during operation, stop the tool and check the cutter blade immediately.

**CAUTION:** Always use the cutter blade with the diameter described in the section for specifications.

► Fig.22: 1. Nut 2. Cup 3. Clamp washer 4. Cutter blade 5. Spindle 6. Receive washer 7. Hex wrench

1. Insert the hex wrench through the hole in the gear case to lock the spindle. Rotate the spindle until the hex wrench is fully inserted.

2. Mount the cutter blade onto the receive washer so that the arrows on the cutter blade and protector are pointing in the same direction.

► Fig.23: 1. Arrow

3. Put the clamp washer and cup onto the cutter blade and then tighten the nut securely by the box wrench.

► Fig.24: 1. Box wrench 2. Hex wrench 3. Loosen 4. Tighten

**NOTE:** Tightening torque : 20 - 30 N·m

4. Remove the hex wrench from the gear case.

To remove the cutter blade, follow the installation procedures in reverse.

## Nylon cutting head

**NOTICE:** Be sure to use genuine Makita nylon cutting head.

There are two types of nylon cutting head; the bump & feed type and the manual feed type.

### Bump & feed type

► Fig.25: 1. Nylon cutting head 2. Spindle 3. Hex wrench 4. Loosen 5. Tighten

1. Insert the hex wrench through the hole in the gear case to lock the spindle. Rotate the spindle until the hex wrench is fully inserted.

2. Place the nylon cutting head onto the spindle and tighten it securely by hand.

3. Remove the hex wrench from the gear case.

To remove the nylon cutting head, follow the installation procedures in reverse.

#### **Manual feed type**

- **Fig.26:** 1. Nut 2. Nylon cutting head 3. Spindle  
4. Hex wrench

1. Insert the hex wrench through the hole in the gear case to lock the spindle. Rotate the spindle until the hex wrench is fully inserted.

2. Place the nylon cutting head onto the spindle and tighten the nut securely by the box wrench.

- **Fig.27:** 1. Box wrench 2. Hex wrench 3. Loosen  
4. Tighten

3. Remove the hex wrench from the gear case.

To remove the nylon cutting head, follow the installation procedures in reverse.

#### **Plastic blade**

**NOTICE:** Be sure to use genuine Makita plastic blade.

- **Fig.28:** 1. Plastic blade 2. Spindle 3. Hex wrench  
4. Loosen 5. Tighten

1. Insert the hex wrench through the hole in the gear case to lock the spindle. Rotate the spindle until the hex wrench is fully inserted.

2. Place the plastic blade onto the spindle and tighten it securely by hand.

3. Remove the hex wrench from the gear case.

To remove the plastic blade, follow the installation procedures in reverse.

## **OPERATION**

#### **Attaching the shoulder harness**

**CAUTION:** Always use the shoulder harness attached to the tool. Before operation, adjust the shoulder harness according to the user size to prevent fatigue.

**CAUTION:** Before operation, make sure that the shoulder harness is properly attached to the hanger on the tool.

#### **For DUR369A**

1. Put on the shoulder harness and fasten the buckle.

- **Fig.29**

2. Clasp the hook on the shoulder harness to tool's hanger.

- **Fig.30:** 1. Hook 2. Hanger

3. Adjust the shoulder harness to a comfortable working position.

- **Fig.31**

The shoulder harness features a means of quick release.

Simply squeeze the sides of the buckle to release the shoulder harness.

- **Fig.32:** 1. Buckle

#### **For DUR369L**

1. Wear the shoulder harness on your left shoulder.

- **Fig.33**

2. Clasp the hook on the shoulder harness to tool's hanger.

- **Fig.34:** 1. Hook 2. Hanger

3. Adjust the shoulder harness to a comfortable working position.

- **Fig.35**

The shoulder harness features a means of quick release.

Pull the strip as illustrated to release the tool from the shoulder harness.

- **Fig.36:** 1. Strip

## **Adjusting the hanger position**

#### **For DUR369A only**

For more comfortable handling of the tool, you can change the hanger position.

1. Loosen the hex socket head bolt on the hanger and slide it to a comfortable working position.

- **Fig.37:** 1. Hanger 2. Hex socket head bolt

2. Adjust the hanger position as shown in the figure and then tighten the hex socket head bolt.

- **Fig.38**

1	The hanger position from the ground
2	The cutting tool position from the ground
3	The horizontal distance between the hanger and the unguarded part of the cutting tool

## **Correct handling of the tool**

**WARNING:** Always position the tool on your right-hand side. Correct positioning of the tool allows for maximum control and will reduce the risk of serious personal injury caused by kickback.

**WARNING:** Be extremely careful to maintain control of the tool at all times. Do not allow the tool to be deflected toward you or anyone in the work vicinity. Failure to keep control of the tool could result in serious injury to the bystander and the operator.

**WARNING:** To avoid accident, leave more than 15m (50 ft) distance between operators when two or more operators work in one area. Also, arrange a person to observe the distance between operators. If someone or an animal enters the working area, immediately stop the operation.

**CAUTION:** If the cutting tool accidentally impacts a rock or hard object during operation, stop the tool and inspect for any damage. If the cutting tool is damaged, replace it immediately. Use of a damaged cutting tool may result in serious personal injury.

**CAUTION:** Remove the blade cover from the cutter blade when cutting the grass.

Correct positioning and handling allow optimum control and reduce the risk of injury caused by kickback.

#### DUR369A

► Fig.39

#### DUR369L

► Fig.40

#### When using a nylon cutting head (bump & feed type)

The nylon cutting head is a dual string trimmer head provided with a bump & feed mechanism. To feed out the nylon cord, tap the cutting head against the ground while rotating.

► Fig.41: 1. Most effective cutting area

**NOTICE:** The bump feed will not operate properly if the nylon cutting head is not rotating.

**NOTE:** If the nylon cord does not feed out while tapping the head, rewind/replace the nylon cord by following the procedures in the section for the maintenance.

## MAINTENANCE

**WARNING:** Always be sure that the tool is switched off and battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

**NOTICE:** Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

#### Cleaning the tool

Clean the tool by wiping off dust, dirt, or cut off grass with a dry cloth or one dipped in soapy water and wrung out. To avoid overheating of the tool, be sure to remove the cut off grass or debris adhered to the vent of the tool.

## Replacing the nylon cord

**WARNING:** Use only the nylon cord with diameter specified in this instruction manual. Never use heavier line, metal wire, rope or the like. Failure to do so may cause damage to the tool and result in serious personal injury.

**WARNING:** Always remove the nylon cutting head from the tool when replacing the nylon cord.

**WARNING:** Make sure that the cover of the nylon cutting head is secured to the housing properly as described in this instruction manual. Failure to properly secure the cover may cause the nylon cutting head to fly apart resulting in serious personal injury.

Replace the nylon cord if it is not fed any more. The method of replacing the nylon cord varies depending on the type of the nylon cutting head.

#### 95-M10L

► Fig.42

#### B&F ECO 4L

► Fig.43

#### UN-74L, UN-72L

► Fig.44

#### Manual feed type

When the nylon cord gets short, pull it out from the eyelet and feed it from the another eyelet.

► Fig.45

## Replacing the plastic blade

Replace the plastic blade if it is worn out or broken.

► Fig.46

When installing the plastic blade, align the direction of the arrow on the blade with that of the protector.

► Fig.47: 1. Arrow on the protector 2. Arrow on the blade

# TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.

State of abnormality	Probable cause (malfunction)	Remedy
Motor does not run.	Battery cartridge is not installed.	Install the battery cartridge.
	Battery problem (under voltage)	Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace battery cartridge.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Motor stops running after a little use.	Battery's charge level is low.	Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace battery cartridge.
	Overheating.	Stop using of tool to allow it to cool down.
The tool does not reach maximum RPM.	Battery cartridge is installed improperly.	Install the battery cartridge as described in this manual.
	Battery power is dropping.	Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace battery cartridge.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Cutting tool does not rotate: ⇒ stop the machine immediately!	Foreign object such as a branch is jammed between the guard and the cutting tool.	Remove the foreign object.
	Cutting tool is loosely attached.	Tighten the cutting tool securely.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Abnormal vibration: ⇒ stop the machine immediately!	Broken, bent or worn cutting tool	Replace the cutting tool.
	Cutting tool is loosely attached.	Tighten the cutting tool securely.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Cutting tool and motor cannot stop: ⇒ Remove the battery immediately!	Electric or electronic malfunction.	Remove the battery cartridge and ask your local authorized service center for repair.

## OPTIONAL ACCESSORIES

**⚠WARNING:** Only use the recommended accessories or attachments indicated in this manual. The use of any other accessory or attachment may result in serious personal injury.

**⚠CAUTION:** These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Cutter blade
- Nylon cutting head
- Nylon cord (cutting line)
- Plastic blade
- Protector
- Makita genuine battery and charger

**NOTE:** Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

# SPECIFIKATIONER

Modell:	DUR369A	DUR369L
Handtagstyp	Cykelhandtag	Handtagsöglor
Hastighet utan belastning (vid varje rotationshastighetsnivå)	Skärkniv Plastkniv (305 mm)	3: 0 - 7 000 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>
	Trimmerhuvud Plastkniv (255 mm)	3: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 000 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>
Total längd (utan skärverktyg)		1 846 mm
Nylontråddiameter		2,4 mm
Tillämpligt trimmerverktyg och skärdiameter	2-tandsblad (art.nr. 198345-9)	255 mm
	3-tandsblad (art.nr. 195299-1)	255 mm
	4-tandsblad (art.nr. 196895-8)	255 mm
	Trimmerhuvud (art.nr. 197993-1)	430 mm
	Plastkniv (art.nr. 198383-1) (art.nr. 199868-0)	255 mm 305 mm
Märkspänning		36 V likström
Nettovikt		5,9 - 6,5 kg
		5,7 - 6,3 kg

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer kan variera mellan olika länder.
- Vikten kan variera beroende på tillbehören, inklusive batterikassett. Den lättaste och den tyngsta kombinationen enligt EPTA-procedur 01/2014 visas i tabellen.

## Tillgänglig batterikassett, batteriadapter och laddare

Batterikassett	BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Batteriadapter	BAP182 / BL36120A / PDC01
Laddare	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Vissa av batterikassetterna, batteriadapterna och laddarna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.

**WARNING:** Använd endast batterikassetter, batteriadapterar och laddare från listan ovan. Användning av andra batterikassetter, batteriadapterar och laddare kan orsaka personskada och/eller brand.

## Buller

### Modell DUR369A

Skärverktyg	Ljudtrycksnivå ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Ljudeffektnivå ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Gällande standard
	$L_{PA}$ dB(A)	Osäkerhet (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Osäkerhet (K) dB(A)	
2-tandsblad	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-tandsblad	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Trimmerhuvud	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Plastkniv	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

## Modell DUR369L

Skärverktyg	Ljudtrycksnivå ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Ljudeffektnivå ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Gällande standard
	$L_{PA}$ dB(A)	Osäkerhet (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Osäkerhet (K) dB(A)	
2-tandsblad	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-tandsblad	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Trimmerhuvud	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Plastkniv	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

- Även om den ljudtrycksnivå som angetts ovan är mer eller mindre än 80 dB (A) kan det hända att ljudtrycksnivån vid arbete överskrider 80 dB (A). Använd hörselskydd.

**OBS:** Det deklarerade bullervärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

**OBS:** Det deklarerade bulleremissionsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

**⚠WARNING:** Använd hörselskydd.

**⚠WARNING:** Bulleremissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstycce som behandlas.

**⚠WARNING:** Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållanden, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

## Vibration

Tillämplig standard : ISO22867(ISO11806-1)

### Modell DUR369A

Skärverktyg	Vänster hand		Höger hand	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Osäkerhets-K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Osäkerhets-K (m/s <sup>2</sup> )
2-tandsblad	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4-tandsblad	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Trimmerhuvud	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastkniv	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

### Modell DUR369L

Skärverktyg	Vänster hand		Höger hand	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Osäkerhets-K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Osäkerhets-K (m/s <sup>2</sup> )
2-tandsblad	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4-tandsblad	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Trimmerhuvud	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastkniv	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**OBS:** Det deklarerade totala vibrationsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

**OBS:** Det deklarerade totala vibrationsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

**⚠WARNING:** Vibrationsemisionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade värdet, beroende på hur maskinen används och särskilt vilken typ av arbetsstycce som behandlas.

**⚠WARNING:** Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattning av graden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållanden, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

## Symboler

Följande visar symbolerna som används för utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan du använder bormaskinen.

	Var extra försiktig och uppmärksam.
	Läs igenom bruksanvisningen.
	Upprätthåll ett avstånd på minst 15 m.
	Fara! Se upp för flygande föremål.
	Försiktig; bakåtkast
	Använd hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd.
	Använd skyddsglasögon.
	Använd hörselskydd.
	Använd skyddshandskar.
	Använd kraftiga stövlar med halkfria sulor. Skyddsstövlar med stålfordräkt tåhätta rekommenderas.
	Utsätt inte verktyget för fukt.
	Ni-MH Li-ion Gäller endast EU-länder Elektrisk utrustning eller batteripaket får inte kastas i hushållsavfallet! Enligt EU-direktiven som avser förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, ackumulatorer, förbrukade batterier och ackumulatorer, samt direktivens tillämpning enligt nationell lagstiftning, ska uttjänt elektrisk utrustning, batterier och batteripaket sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.

## EG-försäkran om överensstämmelse

### Gäller endast inom EU

EG-försäkran om överensstämmelse inkluderas som bilaga A till denna bruksanvisning.

## SÄKERHETSVARNINGAR

### Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

**WARNING:** Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer det här maskinen. Underlätenhet att följa instruktionerna kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

## Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen "maskin" som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdanslutet) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

## Viktiga säkerhetsanvisningar för verktyget

**WARNING:** Läs igenom alla säkerhetsvarningar och anvisningar. Underlätenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

## Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

### Avsedd användning

- Detta verktyg är endast avsett för klippning av gräs, ogräs, buskar och undervegetation. Det ska inte användas för något annat syfte såsom kant- eller häckklippning eftersom detta kan orsaka skada.

### Allmänna anvisningar

- Tillåt aldrig personer som inte är förtrogna med dessa anvisningar, personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet av och kunskap om verktyget att använda det. Barn ska övervakas så att de inte leker med verktyget.
- Läs igenom denna bruksanvisning för att bli förtrogen med hanteringen av verktyget innan du börjar använda det.
- Låna inte ut verktyget till en person som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap om hanteringen av röjsågar och trimmar.
- Lämna alltid över denna bruksanvisning när du låner ut verktyget.
- Hantera verktyget med största försiktighet och uppmärksamhet.
- Använd aldrig verktyget efter intag av alkohol eller droger, eller om du känner dig trött eller sjuk.
- Försök aldrig modifiera verktyget.
- Följ föreskrifterna om hantering av röjsågar och trimmar i ditt land.

### Personlig skyddsutrustning

#### ► Fig.1

- Bär skyddshjälm, skyddsglasögon och skyddshandskar för att skydda dig mot flygande material eller fallande föremål.
- Bär hörselskydd, såsom hörselkåpor för att undvika hörselskador.
- Bär lämpliga kläder och skor för säker användning, som till exempel arbetsoverall och kraftiga skor med halkfri sula. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna.
- Bär skyddshandskar när du tar i skärkniven. Skärknivarna kan skära oskyddade händer allvarligt.

## Säkerhet på arbetsplatsen

1. Använd verktyget endast under goda ljusförhållanden och i dagsljus. Arbeta inte med verktyget i mörker eller dimma.
2. Använd inte verktyget i explosiva områden, som till exempel i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Verktyget skapar gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
3. Stå aldrig på ett instabilt eller halt underlag eller i en sluttning under användningen. Var observant på is och snö under vintersäsongen och se till att du alltid står stadigt.
4. Håll åskådare och djur på minst 15 m avstånd från verktyget under användningen. Stanna verktyget så fort någon närmar sig.
5. Använd aldrig verktyget när personer (särskilt barn) eller djur finns i närheten.
6. Undersök arbetsområdet före användningen så att det inte finns stenar eller andra fasta föremål. De kan kastas iväg eller orsaka farliga bakåtkast som kan resultera i allvarliga personskador och/eller egendomsskador.
7. **WARNING:** När denna produkt används kan damm som innehåller kemikalier skapas, vilket kan leda till luftväggssjukdomar eller andra sjukdomar. Några exempel på dessa kemikalier är sammansättningar som hittas i bekämpningsmedel, insektsmedel och växtgift. Risken för exponering varierar beroende på hur ofta du utför denna typ av arbete. Minska risken för exponering av dessa kemikalier genom att arbeta i ett välventilerat område och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning, som till exempel dammask som skapats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar.

## Ei- och batterisäkerhet

1. Utsätt inte verktyget för regn eller fukt. Vatten som kommer in i verktyget ökar risken för elektrisk stöt.
2. Använd inte verktyget om det inte går att starta eller stänga av med strömbrytaren. Verktyg som inte går att styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
3. Förhindra oavsiktlig start. Försäkra dig om att strömbrytaren står i avstängt läge innan du monterar ett batteri, tar upp eller bär verktyget. Att bärera verktyget med fingrarna på avtryckaren eller förse verktyget med ström när avtryckaren är intryckt, inbjuder till olyckor.
4. Släng inte batteriet/batterierna i öppen eld. Cellen kan explodera. Kontrollera de lokala reglerna för att se eventuellt särskild avfallshantering.
5. Öppna inte eller förstör batteriet/batterierna. Elektrolyt som kommer ut är frätande och kan ge ögon- eller hudskador. Det kan vara giftigt vid förtäring.
6. Ladda inte batteriet i regn eller i fuktiga eller våta utrymmen.

## Förberedelser inför användning

1. Ta bort batterikassetten innan du monterar eller justerar verktyget.
2. Använd skyddshandskar när du tar i skärkniven.

3. Innan du sätter i batterikassetten ska du kontrollera att verktyget inte är skadat, har lösa skruvar/muttrar eller är felaktigt monterat. Slipa skärkniven om den är slös. Om skärkniven är böjd eller skadad ska den bytas ut. Kontrollera att alla kontrollspakar och brytare fungerar korrekt. Rengör och torka handtagen.
4. Försök aldrig att sätta på verktyget om den är skadat eller inte helt monterat. Det kan i så fall leda till allvarliga personskador.
5. Justera axelbandet och handgreppet så att de passar användarens storlek.
6. Håll skärtillsatsen bort från kroppen och andra föremål, inklusive marken, när du sätter i batterikassetten. Den kan rotera vid start och orsaka personskador eller skada verktyget och/eller egendom.
7. Ta bort eventuella justeringsnyckel, skiftnyckel eller knivskydd innan du startar verktyget. Ett tillbehör som är fast på en roterande del av verktyget kan ge upphov till personskador.
8. Skärverktyget måste vara utrustat med skyddet. Kör aldrig verktyget med skadade skydd eller utan skydden på plats!
9. Se till att det inte finns några elkablars, vattenrör, gasledningar etc. som kan orsaka fara om de skadas av verktyget.

## Användning

1. Stäng genast av verktyget i ett nödläge.
2. Stäng av verktyget och ta bort batterikassetten om du känner att något är fel (t.ex. buller, vibrationer) under arbetet. Använd inte verktyget innan du vet orsaken till felet och åtgärdat det.
3. Skärtillsatsen fortsätter att rotera en kort stund efter det att verktyget har stängts av. Ha inte bråttom med att röra vid skärtillsatsen.
4. Använd axelbandet när du använder häcksaxen. Håll verktyget stadigt på din högra sida.
5. Översträck inte. Stå alltid stabilt och ha god balans hela tiden. Se upp för dolda hinder såsom stubbar, rötter och diken för att undvika att snubbla.
6. Se alltid till att ha balans på sluttringar.
7. Gå, spring aldrig.
8. Stå aldrig och arbeta på en stege eller i ett träd för att undvika att tappa kontrollen.
9. Kontrollera verktyget innan du fortsätter att arbeta igen om den slagit emot något hårt eller ramlat ned. Kontrollera manöverkontrollerna och säkerhetsenheter så att de fungerar som de ska. Om det finns någon skada eller tveksamhet kontaktar du vårt auktoriserade servicecenter för kontroll och reparation.
10. Rör inte vid växelhuset under körsning och omedelbart efteråt. Växelhuset blir hett under körsning och kan orsaka brännskador.
11. Ta en paus för att förebygga trötthet och förlorad kontroll. Vi rekommenderar en paus på 10 till 20 minuter varje timma.
12. Ta alltid bort batterikassetten när du lämnar verktyget även om det bara är för en kort stund. Om batterikassetten är kvar kan en obehörig person använda verktyget och orsaka allvarliga olyckor.

13. Om gräs eller grenar fastnar mellan skärtillsatsen och skyddet, ska du alltid stänga av verktyget och ta bort batterikassetten före rengöring. I annat fall kan skärtillsatsen rotera oavsettligt och orsaka allvarliga personskador.
14. Rör aldrig vid rörliga farliga delar innan de har stannat helt och hållit och batterikassetten har tagits bort.
15. Stäng genast av verktyget om skärtillsatsen slår i stenar eller andra hårdare föremål. Ta sedan bort batterikassetten och kontrollera skärtillsatsen.
16. Kontrollera skärtillsatsens ofta under arbetet så att det inte har uppstått sprickor eller skador. Ta bort batterikassetten och vänta tills skärtillsatsen har stannat helt innan du utför kontrollen. Byt genast ut en skadad skärtillsats även om den endast har ytliga sprickor.
17. Skär aldrig över midjehöjd.
18. Vänta tills skärtillsatsen når en konstant hastighet efter att du startat verktyget innan du börjar kapningsarbetet.
19. När du använder en skärkniv ska du svänga verktyget jämnt i en halvcirkel från höger till vänster, som när du använder en lie.
20. Håll endast i de isolerade greppen på verktyget eftersom det finns risk för att skärkniven kan komma i kontakt med en dold elkabel. Om skärknivar kommer i kontakt med en strömförande ledning blir verktygets metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
21. Starta inte verktyget när skärverktyget är intrasslat i gräsklipp.
22. Se till innan du startar verktyget att skärverktyget inte vidrör marken och andra hinder som t.ex. träd.
23. Håll alltid verktyget med båda händerna under arbetet. Håll aldrig verktyget med en hand under användningen.
24. Använd inte verktyget i dåligt väder eller när det finns risk för åska.

## Skärverktyg

1. Använd inte ett skärverktyg som inte rekommenderas av oss.
2. Använd lämplig skärtillsats för det arbete som ska utföras.
  - Trimmerhuvuden (med nylontråd) och plastknivar är lämpliga för att trimma gräsytor.
  - Skärknivar är lämpliga vid kapning av ogräs, högt gräs, buskage, snår, sly och liknande.
  - Använd aldrig andra blad inklusive svängande metallkedjor och slagknivar. Det kan orsaka allvarliga personskador.
3. Använd endast ett skärverktyg som är märkt med ett maximalt varvtal som är lika med eller högre än varvtalet som är märkt på verktyget.
4. Håll alltid händer, ansikte och kläder borta från skärverktyget när det roterar. I annat fall kan personskada uppstå.
5. Använd alltid skyddet för skärtillsatsen korrekt fastsatt.
6. När du använder skärknivar ska du undvika bakåtkast och alltid vara förberedd på oavsiktliga bakåtkast. Se avsnittet om Bakåtkast.
7. När kniven inte används ska bladskyddet sättas på den. Ta bort skyddet före användning.

## Bakåtkast (kniven slår bakåt)

1. Bakåtkast (kniven slår bakåt) är en plötslig reaktion när en skärkniv fastnar eller studsar. När det inträffar kastas verktyget i sidled eller mot användaren med stor kraft och kan orsaka allvarliga personskador.
2. Bakåtkast uppstår särskilt när man använder kniven i segmentet mellan klockan 12 och 2 på fasta föremål, buskar och träd med en diameter på 3 cm eller större.

► Fig.2

### För att undvika bakåtkast:

1. Använd verktyget i segmentet mellan klockan 8 och 11.
2. Använd aldrig verktyget i segmentet mellan klockan 12 och 2.
3. Använd aldrig verktyget i segmentet mellan klockan 11 och 12 och mellan 2 och 5, såvida inte du som användare är välutbildad och erfaren och gör det på egen risk.
4. Använd aldrig skärknivar nära fasta föremål som till exempel staket, väggar, trädstammar och stener.
5. Använd aldrig skärknivar vertikalt, till exempel för kantskärning och trimning av häckar.

► Fig.3

## Vibration

1. Personer med cirkulationsrubbningsar som utsätts för kraftiga vibrationer kan drabbas av blodutgjutningar eller skador på nervsystemet. Vibrationer kan orsaka följande symptom i fingrar, händer och handleder: "Domningar" (stumhet), darrningar, smärta, stickningar, färgförändringar i huden och hudförändringar. Uppsök läkare om du drabbats av något av dessa symptom!
2. För att undvika risken för "vita fingrar" ska du hålla händerna varma under användningen och underhålla verktyget och tillbehören noggrant.

## Transportering

1. Stäng av verktyget och ta bort batterikassetten före transport av verktyget. Montera skyddet på skärkniven.
2. Bär verktyget i horisontalt läge genom att hålla i skafett när du transporterar det.
3. Fäst verktyget ordentligt så att det inte växler vid transport i ett fordon. I annat fall kan det leda till skada på verktyget och annat bagage.

## Underhåll

1. Se till att ditt verktyg servas på vårt auktoriserade servicecenter där endast originalreservdelar används. Felaktig reparation och dåligt underhåll kan förkorta verktygets livslängd och öka risken för olyckor.
2. Stäng alltid av verktyget och ta bort batterikassetten innan du utför något underhålls- eller reparationsarbete eller rengör verktyget.
3. Använd alltid skyddshandskar när du hanterar skärkniven.

4. Rengör alltid verktyget från damm och smuts. Använd inte bensin, bensen, förtuningsmedel, alkohol eller liknande för ändamålet. Missfärgning, deformering av eller sprickor i plastkomponenterna kan uppstå.
  5. Dra åt alla skruvar och muttrar efter varje användning.
  6. Utför inget underhåll eller reparationer som inte finns beskrivna i bruksanvisningen. Be vårt auktoriserade servicecenter att utföra sådant arbete.
  7. Använd endast våra originalreservdelar och -tillbehör. Om delar eller tillbehör från en tredje part används kan det resultera i att verktyget går sönder, egendomsskador och/eller allvarliga personskador.
  8. Be vårt auktoriserade servicecenter att kontrollera och utföra underhåll på verktyget regelbundet.
  9. Ha alltid verktyget i gott arbetskick. Dåligt underhåll kan leda till underlägsen prestanda och förkorta verktygets livslängd.
  10. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. Håll alla kylluftlinlopp fria från skräp.
- (2) Undvik att förvara batterikassetten till sammans med andra metallobjekt som t.ex. spikar, mynt o.s.v.
  - (3) Skydda batteriet mot vatten och regn. En batterikortsutlösning kan orsaka ett stort strömföde, överhettning, brand och maskinhaveri.
  6. Förvara inte maskinen och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.
  7. Bränna inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utslitna. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
  8. Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet och utsätt det inte för stötar.
  9. Använd inte ett skadat batteri.
  10. De medföljande lithiumjonbatterierna är föremål för kraven i gällande lagstiftning för farligt gods. För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter som speditionsfirmer) måste de särskilda transportkrav som anges på emballaget och etiketter iakttas. För att förbereda den produkt som ska avsändas krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. Var också uppmärksam på att det i ditt land kan finnas ytterligare föreskrifter att följa. Teipa över eller maskera blottade kontakter och packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra sig fritt i förpackningen.
  11. När batterikassetten ska kasseras måste den tas bort från maskinen och kasseras på ett säkert sätt. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batterier.
  12. Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita. Att använda batterierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläckande elektrolyt.
  13. Om maskinen inte används under en lång tid måste batteriet tas bort från maskinen.

## Förvaring

1. Utför helrengöring och underhåll på verktyget innan det tas i förvar. Ta bort batterikassetten. Montera skyddet på skärkniven.
2. Förvara verktyget på en torr, hög eller låst plats utan räckhåll för barn.
3. Luta inte verktyget mot något, såsom en vägg. Det kan plötsligt falla ned och orsaka personskador.

## Första hjälpen

1. Ha alltid förbandslådan i närheten. Se till att förbandslådan alltid hålls komplett.
2. Ange följande information när du ber om hjälp:
  - Platsen för olyckan
  - Vad som hänt
  - Antal skadade personer
  - Skadans art
  - Ditt namn

## Viktiga säkerhetsanvisningar för batterikassetten

1. Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.
2. Montera inte isär batterikassetten.
3. Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t.o.m. en explosion.
4. Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart. Det finns risk för att synen förloras.
5. Kortslut inte batterikassetten.
  - (1) Rör inte vid polerna med något strömförande material.

- (2) Undvik att förvara batterikassetten till sammans med andra metallobjekt som t.ex. spikar, mynt o.s.v.
- (3) Skydda batteriet mot vatten och regn. En batterikortsutlösning kan orsaka ett stort strömföde, överhettning, brand och maskinhaveri.
6. Förvara inte maskinen och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.
7. Bränna inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utslitna. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
8. Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet och utsätt det inte för stötar.
9. Använd inte ett skadat batteri.
10. De medföljande lithiumjonbatterierna är föremål för kraven i gällande lagstiftning för farligt gods. För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter som speditionsfirmer) måste de särskilda transportkrav som anges på emballaget och etiketter iakttas. För att förbereda den produkt som ska avsändas krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. Var också uppmärksam på att det i ditt land kan finnas ytterligare föreskrifter att följa. Teipa över eller maskera blottade kontakter och packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra sig fritt i förpackningen.
11. När batterikassetten ska kasseras måste den tas bort från maskinen och kasseras på ett säkert sätt. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batterier.
12. Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita. Att använda batterierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläckande elektrolyt.
13. Om maskinen inte används under en lång tid måste batteriet tas bort från maskinen.

## SPARA DESSA ANVISNINGAR.

**⚠️FÖRSIKTIGT:** Använda endast äkta Makita-batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld. Det upphäver också Makitas garanti för verktyget och laddaren.

## Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

1. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda batterikassetten när du märker att maskinen blir svagare.
2. Ladda aldrig en fulladdad batterikassetten. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
3. Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassetten svalna innan den laddas.
4. Ladda batterikassetten om du inte har använt den på länge (mer än sex månader).

# BESKRIVNING AV DELAR

► Fig.4

1	Hastighetsindikator	2	ADT-indikator (ADT = drivteknik med automatiskt vrädmoment)	3	Varningslampa	4	Strömbrytare
5	Reverseringsknapp	6	Batterikassett	7	Säkerhetsspärr	8	Avtryckare
9	Upphängningsanordning	10	Handtag	11	Barriär (landsspecifik)	12	Skydd
13	Skyddförlängning (för trimmerhuvud/plastkniv)	14	Axelband	-	-	-	-

## FUNKTIONSBESKRIVNING

**► VARNING:** Se alltid till att maskinen är avstånd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner. Om du inte stänger av maskinen och tar ur batterikassetten kan maskinen oavsiktligt startas med allvarliga personskador som följd.

### Montera eller demontera batterikassetten

**► FÖRSIKTIGT:** Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.

**► FÖRSIKTIGT:** Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten. I annat fall kan det leda till att de glider ur dina händer och orsakar skada på maskinen och batterikassetten samt personsksada.

► Fig.5: 1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikassett

Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassettens framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten.

Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den läser fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är den inte läst ordentligt.

**► FÖRSIKTIGT:** Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den oväntat falla ur maskinen och skada dig eller någon annan.

**► FÖRSIKTIGT:** Montera inte batterikassetten med våld. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

### Skyddssystem för maskinen/batteriet

Verktyget är utrustad med ett skyddssystem för verktyget/batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga verktygets och batteriets livslängd. Verktyget stoppar automatiskt under användningen om verktyget hamnar i en av följande situationer:

Varningslampa		Status	
Färg	På	Blinkar	
Grön	●	○	Överbelastning
Röd	● (verktyg) / ○ (batteri)	○	Överhettning
Röd	○	●	Överurladdning

### Överbelastningsskydd

Om verktyget hamnar i någon av följande situationer, stannar verktyget automatiskt och varningslampan börjar blinka grönt:

- Verktyget är överbelastat genom intrasslat ogräs eller annat skräp.
- Skärverktyget är låst eller bakåtkastat.
- Strömbrytaren sätts på medan avtryckaren är intryckt.

I en sådan situationen släpper du avtryckaren och tar vid behov bort ogräs eller skräp som fastnat. Tryck sedan in avtryckaren igen för att starta om.

**► FÖRSIKTIGT:** Om du behöver ta bort ogräset som fastnat på verktyget eller lossa det låsta skärverktyget, se då till att stänga av verktyget innan du börjar.

### Överhettningsskydd för maskin/batteri

När verktyget eller batterikassetten överhettas stannar verktyget automatiskt. Varningslampan lyser rött om verktyget blir överhettat. Varningslampan blinkar rött om batterikassetten blir överhettad. Låt verktyget och/eller batteriet svalna innan du startar den igen.

### Överurladdningsskydd

När batterikapaciteten blir låg stoppas verktyget automatiskt och varningslampan börjar blinka rött.

Om verktyget inte fungerar trots att knapparna fungerar som de ska tar du bort den uttömnda batterikassetten från verktyget och laddar den.

## Indikerar kvarvarande batterikapacitet

**Endast för batterikassetter med indikator**

► Fig.6: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder.

Indikatorlampor			Kvarvarande kapacitet
Upplyst	Av	Blinkar	
			75% till 100%
			50% till 75%
			25% till 50%
			0% till 25%
			Ladda batteriet.
			Batteriet kan ha skadats.  ↑ ↓

**OBS:** Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten.

## Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att starta verktyget. Om du vill stänga av verktyget, tryck och håll i strömbrytaren tills hastighetsindikatorn stängs av.

► Fig.7: 1. Hastighetsindikator 2. Strömbrytare

**OBS:** Verktyget stänger av sig automatiskt om det lämnas överksamt under en viss tidsperiod.

## Avtryckarens funktion

**VARNING:** Detta verktyg är utrustat med en säkerhetsspärre som förhindrar oavsiktlig start. Använd ALDRIG maskinen om den startar när du trycker på avtryckaren utan att ha tryckt in säkerhetsspärren. Returnera verktyget till ett auktoriserat servicecenter för reparation INNAN du fortsätter att använda det.

**VARNING:** Sätt ALDRIG säkerhetsspärren ur funktion genom att t.ex. tejpa över den.

**FÖRSIKTIGT:** Innan du monterar batterikassetten i verktyget ska du alltid kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den. Att använda ett verktyg med ett felaktigt säkerhetsgrepp kan leda till förlorad kontroll och allvarlig personskada.

**FÖRSIKTIGT:** Sätt aldrig fingret på strömbrytaren och avtryckaren när du bär verktyget. Verktyget kan starta oavsiktligt och orsaka skada.

**OBSERVERA:** Tryck inte in avtryckaren utan att ha tryckt in säkerhetsspärren. Det kan skada avtryckaren.

Säkerhetsspaken funktion är att förhindra att avtryckaren oavsiktligt trycks in. Starta maskinen genom att först trycka in startspärren och sedan avtryckaren. Hastigheten ökar genom att du trycker hårdare på avtryckaren. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.

DUR369A

► Fig.8: 1. Säkerhetsspak 2. Avtryckare

DUR369L

► Fig.9: 1. Säkerhetsspak 2. Avtryckare

## Hastighetsinställning

Du kan välja verktyghastigheten genom att trycka lätt på strömbrytaren. Varje gång du klickar på strömbrytaren ändras hastighetsnivån. Verktyget justerar automatiskt rotationshastigheten efter det skärverktyg som är monterat på verktyget.

► Fig.10: 1. Hastighetsindikator 2. Strömbrytare

Hastighetsindikator	Läge	Rotationshastighet	
		Skärkniv Plastkniv (305 mm)	Trimmerhuvud Plastkniv (255 mm)
3	Hög	0 - 7 000 min⁻¹	0 - 5 500 min⁻¹
2			
1			
3	Medel	0 - 5 500 min⁻¹	0 - 5 000 min⁻¹
2			
1			
3	Låg	0 - 4 600 min⁻¹	0 - 4 600 min⁻¹
2			
1			

## Drivteknik med automatiskt vridmoment

När du sätter på drivteknik med automatiskt vridmoment (ADT), körs verktyget med optimal rotationshastighet och vridmoment för tillståndet på gräset som klipps. Verktyget känner automatiskt av vilket skärverktyg som sätter på och väljer en lämplig rotationshastighet.

För att starta ADT trycker du och håller in reverseringsknappen tills ADT-indikatorn tänds.

För att stoppa ADT trycker du och håller in reverseringsknappen tills ADT-indikatorn släcks.

► Fig.11: 1. ADT-indikator 2. Reverseringsknapp

Indikator	Läge	Skärverktyg	Rotationshastighet
	ADT	Skärkniv Plastkniv (305 mm)	3 500 - 7 000 min⁻¹
		Trimmerhuvud Plastkniv (255 mm)	3 500 - 5 500 min⁻¹

## Reverseringsknapp för borttagning av skräp

**⚠WARNING:** Stäng av maskinen och ta ur batterikassetten innan du tar bort intrasslade ogrässtrån eller skräp som inte kan tas bort med reverseringsknappen. Om du inte stänger av maskinen och tar ur batterikassetten kan maskinen oavsiktligt startas med allvarliga personskador som följd.

Denna maskin har en reverseringsknapp som ändrar rotationsriktningen. Den är endast avsedd för borttagning av ogrässtrån och skräp som fastnat i maskinen. För att ändra rotationsriktningen trycker du lätt på reverseringsknappen och trycker i avtryckaren samtidigt som du håller säkerhetsspanken intryckt, när skärverktyget har stannat. Hastighetsindikatorerna och ADT-indikatorn börjar blinka, och skärverktyget roterar i omväxlande riktning när du trycker på avtryckaren. För att återgå till normal rotation släpper du avtryckaren och väntar tills skärverktyget stannar.

► Fig.12: 1. Hastighetsindikator 2. ADT-indikator 3. Reverseringsknapp

**OBS:** I det reverserade läget arbetar maskinen endast en kort stund och stängs sedan av automatiskt.

**OBS:** När maskinen har stannat och du startar den igen återgår den till att rotera i normal riktning.

**OBS:** Om du trycker lätt på reverseringsknappen medan skärverktyget roterar, stannar det och är sedan klart att rotera i den andra riktningen.

## Elektronisk broms

Detta verktyg är försedd med en elektronisk broms. Om verktyget inte stannar snabbt efter att avtryckaren släppts, behöver verktyget servas på vårt servicecenter.

**⚠FÖRSIKTIGT:** Detta bromssystem är inte en ersättning för skyddet. Använd aldrig verktyget utan skyddet. Ett obevakat skärverktyg kan orsaka allvarlig personskada.

## Elektronisk funktion

### Konstant hastighetskontroll

Hastighetskontrollfunktionen ger en konstant rotationshastighet oavsett belastningsförhållanden.

### Mjukstartsfunktion

Ger en mjukstart genom att undertrycka startkrafterna.

## MONTERING

**⚠WARNING:** Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten urtagen innan du utför något underhållsarbete på den. Om du inte stänger av maskinen och tar ur batterikassetten kan maskinen oavsiktligt startas med allvarliga personskador som följd.

**⚠WARNING:** Starta aldrig maskinen om den inte är fullständigt monterad. Om maskinen används endast delvis monterad kan detta leda till allvarliga personskador om maskinen av misstag skulle startas.

## Montera handtaget

### För DUR369A

1. För i handtagets skaft i greppet. Rikta in skruvhål i greppet med det i skaftet. Dra åt skruven ordentligt.  
► Fig.13: 1. Handtag 2. Skruv 3. Skaft

**OBSERVERA:** Notera handtagets riktning. Skruvhålen blir inte inpassade om handtaget inte sätts in i rätt riktning.

2. Placera handtaget mellan handtagsklämmor och handtagsfästet. Justera handtagets vinkel så att det ger ett bekvämt arbetsläge och fäst det sedan genom att dra åt med insexbultar.

► Fig.14: 1. Insexbult 2. Handtagsklämma 3. Handtagsfäste

### För DUR369L

1. Sätt fast de övre och undre klämmorna på dämparen.
2. Sätt handtaget på den övre klämmor och fäst det med insexbulten enligt bilden.  
► Fig.15: 1. Insexbult 2. Handtag 3. Övre klämma 4. Dämpare 5. Undre klämma

## Sätta fast barriären

### Endast för modellen med handtagsöglor (landsspecifikt)

Om barriären ingår i din modell, sätter du fast den på handtaget med skruven på barriären.

► Fig.16: 1. Barriär 2. Skruv

**⚠FÖRSIKTIGT:** Ta inte bort barriären efter att du monterat den. Barriären fungerar som en säkerhetsdel för att hindra att du får kontakt med skärkniven av misstag.

## Förvaring av insexyckel

**⚠FÖRSIKTIGT:** Var försiktig så att du inte lämnar insexyckeln i verktygshuvudet. Det kan leda till personskada och/eller skada på verktyget.

Förvara insexyckeln enligt bilden när den inte används så att den inte tappas bort.

► Fig.17: 1. Insexyckel

För modellen med loophandtag kan insexyckeln också förvaras på handtaget enligt bilden.

► Fig.18: 1. Insexyckel

## Korrekt kombination av skärverktyg och skydd

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Använd alltid korrekt kombination av skärverktyg och skydd. Fel kombination gör att du kanske inte blir skyddad från skärverktyget, flygande föremål och stenar. Det kan även påverka verktygets balans och leda till skada.

Skärverktyg	Skydd
Skärkniv (2-tands-, 3-tands-, 4-tandsblad)	
Trimmerhuvud	
Plastkniv	

## Montering av skyddet

**⚠ WARNING:** Använd aldrig verktyget utan skydd eller med skyddet felaktigt installerat. I annat fall kan det orsaka allvarlig personskada.

**OBS:** Vilken typ av skydd som medföljer som standard tillbehör varierar beroende på land.

### För skärkniv

Fäst skyddet på klämman med bultar.

► Fig.19: 1. Klämma 2. Skydd

### För trimmerhuvud/plastkniv

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Var försiktig så att du inte skadar dig själv på skärbladet som skär av nylontråden.

Fäst skyddet på klämman med bultar. Installera sedan skyddsför längningen. Sätt in skyddsför längningen i skyddet och klicka på clipset. Se till att flikarna på skyddsför längningen passar i skårorna på skyddet.

► Fig.20: 1. Skydd 2. Clips 3. Skyddsför längning 4. Kniv 5. Skåra 6. Flirk

För att ta bort skyddsför längningen från skyddet lossar du clipseten genom att föra in insexyckeln enligt bilden.

► Fig.21: 1. Insexyckel 2. Clips

## Montera skärverktyget

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Använd alltid de medföljande nycklarna för att demontera eller montera skärverktyget.

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Se till att ta bort insexyckeln som är insatt i verktyghuvudet efter att skärverktyget monterats.

**OBS:** Vilken typ av skärverktyg som medföljer som standard tillbehör varierar beroende på land. Skärverktyget ingår inte i vissa länder.

**OBS:** Vänd verktyget upp och ned så att du enkelt kan byta ut skärverktyget.

### Skärkniv

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Vid hantering av skärkniv måste du alltid använda handskar och sätta på skyddet på kniven.

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Skärkniven måste vara ordentligt slipad och fri från sprickor och brott. Om skärkniven träffar en sten, stäng av verktyget och kontrollera genast kniven.

**⚠ FÖRSIKTIGT:** Använd alltid skärkniven med den diameter som beskrivs i avsnittet om specifikationer.

► Fig.22: 1. Mutter 2. Lock 3. Klämbricka 4. Skärkniv 5. Spindel 6. Mottagarbricka 7. Insexyckel

1. Sätt i insexyckeln i hålet på växelhuset för att låsa spindeln. Rotera spindeln tills insexyckeln är inne hela vägen.

2. Montera skärkniven på mottagarbrickan så att pilarna på skärkniven och skyddet pekar i samma riktning.

► Fig.23: 1. Pil

3. Sätt klämbrickan och locket på skärkniven och spänna sedan åt muttern ordentligt med den fasta nyckeln.

► Fig.24: 1. Fast nyckel 2. Insexyckel 3. Lossa 4. Dra åt

**OBS:** Åtdragningsmoment: 20 - 30 N·m

4. Ta bort insexyckeln från växelhuset.

Ta bort skärkniven genom att följa monteringsproceduren i omvänt ordning.

### Trimmerhuvud

**OBSERVERA:** Använd endast Makitas originaltrimmerhuvud.

Det finns två typer av trimmerhuvud; stöt- och matartyper och typen med manuell utmatning.

#### Stöt- och matartyp

► Fig.25: 1. Trimmerhuvud 2. Spindel 3. Insexyckel 4. Lossa 5. Dra åt

1. Sätt i insexyckeln i hålet på växelhuset för att låsa spindeln. Rotera spindeln tills insexyckeln är inne hela vägen.

2. Placera trimmerhuvudet på spindeln och dra åt ordentligt för hand.

3. Ta bort insexyckeln från växelhuset.

Följ monteringsproceduren i omvänt ordning för att ta bort trimmerhuvudet.

## Typ med manuell utmatning

- Fig.26: 1. Mutter 2. Trimmerhuvud 3. Spindel  
4. Insexnyckel

1. Sätt i insexnyckeln i hålet på växelhuset för att låsa spindeln. Rotera spindeln tills insexnyckeln är inne hela vägen.

2. Placera trimmerhuvudet på spindeln och dra åt muttern ordentligt med den fasta nyckeln.

- Fig.27: 1. Fast nyckel 2. Insexnyckel 3. Lossa  
4. Dra åt

3. Ta bort insexnyckeln från växelhuset.

Följ monteringsproceduren i omvänt ordning för att ta bort trimmerhuvudet.

## Plastkniv

**OBSERVERA:** Använd endast Makitas originalplastkniv.

- Fig.28: 1. Plastkniv 2. Spindel 3. Insexnyckel  
4. Lossa 5. Dra åt

1. Sätt i insexnyckeln i hålet på växelhuset för att låsa spindeln. Rotera spindeln tills insexnyckeln är inne hela vägen.

2. Placera plastkniven på spindeln och dra åt ordentligt för hand.

3. Ta bort insexnyckeln från växelhuset.

Ta bort plastkniven genom att följa monteringsproceduren i omvänt ordning.

# ANVÄNDNING

## Fästa axelbandet

**ÅFÖRSIKTIGT:** Använd alltid axelbandet som sitter fast på verktyget. Justera axelbandet efter användarens storlek före användning för att förhindra utmattring.

**ÅFÖRSIKTIGT:** Se till före användning att axelbandet sitter ordentligt fast på hängaren på verktyget.

### För DUR369A

1. Sätt på axelbanden och fäst spännet.

- Fig.29

2. Spänn fast kroken på axelbanden på verktygets hängare.

- Fig.30: 1. Krok 2. Upphängningsanordning

3. Justera axelbanden till en bekväm arbetsposition.

- Fig.31

Axelbanden har en snabbkoppling.

Tryck bara på sidorna av spännet för att lösgöra axelbanden.

- Fig.32: 1. Spänne

### För DUR369L

1. Bär axelbandet på vänsteraxel.

- Fig.33

2. Spänn fast kroken på axelbanden på verktygets hängare.

- Fig.34: 1. Krok 2. Upphängningsanordning

3. Justera axelbandet till en bekväm arbetsställning.

- Fig.35

Axelbanden har en snabbkoppling.

Dra i remsan enligt bilden för att lossa verktyget från axelbanden.

- Fig.36: 1. Remsa

## Justera upphängningsanordningens position

### Endast för DUR369A

För en bekväm hantering av verktyget kan du ändra upphängningsanordningens position.

1. Lossa insexbulten på upphängningsanordningen och skjut den till en bekväm arbetsposition.

- Fig.37: 1. Upphängningsanordning 2. Insexbult

2. Justera upphängningsanordningens position enligt bilden och spänna sedan åt insexbulten.

- Fig.38

1	Upphängningsposition från marken
2	Skärverktygets position från marken
3	Det horisontella avståndet mellan hängaren och den oskyddade delen av skärverktyget

## Korrekt hantering av verktyget

**ÅWARNING:** Håll alltid maskinen på din högra sida. Genom att ha maskinen rätt placerad får du maximal kontroll, och riskerna för allvarliga personskador på grund av bakåtkast minskas.

**ÅWARNING:** Var ytterst försiktig så att du alltid behåller kontrollen över maskinen. Låt aldrig maskinen vridas mot dig eller någon annan i närheten. Om du mister kontrollen över maskinen kan detta orsaka allvarliga personskador på åskådare eller dig själv.

**ÅWARNING:** För att undvika olyckor ska ett avstånd på 15 m (50 fot) hållas mellan användare när två eller fler användare arbetar inom samma område. Utse en person som håller uppsikt över avståndet mellan användarna. Om någon eller ett djur kommer in i arbetsområdet måste arbetet genast avbrytas.

**ÅFÖRSIKTIGT:** Om skärverktyget oavsiktligt slår emot en sten eller ett hårt föremål under användningen ska verktyget stängas av och inspekteras för eventuella skador. Om skärverktyget är skadat ska det genast bytas ut. Om du använder ett skadat skärverktyg kan det orsaka allvarlig personska.

**ÅFÖRSIKTIGT:** Ta bort bladskyddet från skärkniven när gräset klipps.

Rätt placering och hantering ger bästa möjliga kontroll och minskar risken för personskada på grund av bakåtkast.

#### DUR369A

► Fig.39

#### DUR369L

► Fig.40

#### När ett trimmerhuvud används (stöt- och matartyp)

Trimmerhuvudet är ett dubbelfunktionellt grästrimmerhuvud med en stöt- och matarmekanism.

För att mata ut nylontånd knackar du skärhuvudet mot marken medan det roterar.

► Fig.41: 1. Effektivast skärområde

**OBSERVERA:** Stöt- och matarfunktionen kommer inte att fungera korrekt om trimmerhuvudet inte roterar.

**OBS:** Om nylontåden inte matas ut vid knackning på huvudet ska du vira upp/byt ut nylontåden genom att följa procedurerna som beskrivs i avsnittet om underhåll.

## UNDERHÅLL

**VARNING:** Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten urtagen innan du kontrollerar eller utför underhåll på maskinen. Om du inte slårer av maskinen och tar ur batterikassetten kan maskinen oavsiktligt startas med allvarliga personskador som följd.

**OBSERVERA:** Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

## Rengöra maskinen

Rengör maskinen genom att torka av damm, smuts eller gräsklipper med en torr trasa, eller en urvriden trasa fuktad med såvpatten. Undvik att verktyget överhettas genom att se till att ta bort gräsklipper eller skräp som fastnat i verktygets ventilationshål.

## Byta ut nylontåden

**VARNING:** Använd endast nylontård med den diameter som anges i denna bruksanvisning. Använd aldrig tyngre lina, metallkabel, rep eller liknande. Det kan hänta att verktyget blir skadat med allvarliga personskador som följd.

**VARNING:** Ta alltid bort trimmerhuvudet från verktyget när nylontåden byts ut.

**VARNING:** Se till att skyddet på trimmerhuvudet är ordentligt fäst på kåpan, såsom beskrivs i denna bruksanvisning. I annat fall kan det orsaka att trimmerhuvudet flyger isär vilket leder till allvarlig personskada.

Byt ut nylontåden om den inte matas ut mer. Metoden för att byta ut nylontåden varierar beroende på typen av trimmerhuvud.

#### 95-M10L

► Fig.42

#### B&F ECO 4L

► Fig.43

#### UN-74L, UN-72L

► Fig.44

## Typ med manuell matning

När nylontåden blir kort drar du ut den från öglan och matar den från den andra öglan.

► Fig.45

## Byta ut plastkniven

Byt ut plastkniven om den är sliten eller skadad.

► Fig.46

När du installerar plastkniven passar du in rikningen på pilen på kniven med den på skyddet.

► Fig.47: 1. Pil på skyddet 2. Pil på kniven

# FELSÖKNING

Innan du ber om reparation ska du först utföra en egen kontroll. Om du hittar ett problem som inte finns förklarat i bruksanvisningen ska du inte försöka att ta isär maskinen. Fråga istället ett auktoriserad servicecenter för Makita, och använd alltid reservdelar från Makita för reparationer.

Feltillstånd	Trolig orsak (felfunktion)	Atgärd
Motorn går inte.	Batterikassetten har inte satts i.	Sätt i batterikassetten.
	Batteriproblem (underspänning)	Ladda batterikassetten på nytt. Om laddning inte hjälper byter du ut batterikassetten.
	Drivsystemet fungerar inte som det ska.	Lämna in till ditt lokala auktoriserade servicecenter för reparation.
Motorn stannar efter en kort stunds användning.	Batterinivån är låg.	Ladda batterikassetten på nytt. Om laddning inte hjälper byter du ut batterikassetten.
	Överhettning.	Sluta använda maskinen och låt den svalna.
Verktyget når inte det maximala varvtalet.	Batterikassetten är felaktigt insatt.	Sätt i batterikassetten enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.
	Batterinivån sjunker.	Ladda batterikassetten på nytt. Om laddning inte hjälper byter du ut batterikassetten.
	Drivsystemet fungerar inte som det ska.	Lämna in till ditt lokala auktoriserade servicecenter för reparation.
Trimmerverktyget roterar inte: ⇒ Stoppa maskinen omedelbart!	Främmende föremål som grenar har fastnat mellan skyddet och skärverktyget.	Ta bort det främmande föremålet.
	Skärverktyget sitter löst.	Spänna åt skärverktyget säkert.
	Drivsystemet fungerar inte som det ska.	Lämna in till ditt lokala auktoriserade servicecenter för reparation.
Onormal vibration: ⇒ Stoppa maskinen omedelbart!	Trasigt, böjt eller slitet skärverktyg	Byt ut skärverktyget.
	Skärverktyget sitter löst.	Spänna åt skärverktyget säkert.
	Drivsystemet fungerar inte som det ska.	Lämna in till ditt lokala auktoriserade servicecenter för reparation.
Trimmerverktyget och motorn stannar inte: ⇒ Ta omedelbart ur batteriet!	Elektriska eller elektroniska fel.	Ta bort batterikassetten och lämna in till ditt lokala auktoriserade servicecenter för reparation.

## VALFRIA TILLBEHÖR

**WARNING:** Använd endast de rekommenderade tillbehören eller tillsatserna som anges i denna bruksanvisning. Om något annat tillbehör eller tillsats används kan det resultera i allvarlig personskada.

**FÖRSIKTIGT:** Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Skärkniv
- Trimmerhuvud
- Nylontråd (kaptråd)
- Plastkniv
- Skydd
- Makitas originalbatteri och -laddare

**OBS:** Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

## TEKNISKE DATA

Modell:		DUR369A	DUR369L
Håndtaktype		Sykkelhåndtak	Bøylehåndtak
Hastighet uten belastning (på hvert rotasjonshastighetsnivå)	Skjæreblad Plastblad (305 mm)	3: 0 - 7 000 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>	
	Nylontrimmerhode Plastblad (255 mm)	3: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 000 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>	
Total lengde (uten skjæreverktøy)		1 846 mm	
Diameter, nylonsnøre		2,4 mm	
Gjelder skjæreverktøy og skjærediameter	2-tannet blad (delenr. 198345-9)	255 mm	
	3-tannet blad (delenr. 195299-1)	255 mm	
	4-tannet blad (delenr. 196895-8)	255 mm	
	Nylontrimmerhode (delenr. 197993-1)	430 mm	
	Plastblad (delenr. 198383-1) (delenr. 199868-0)	255 mm 305 mm	
Nominell spenning		DC 36 V	
Nettovekt		5,9 - 6,5 kg	5,7 - 6,3 kg

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjonene kan variere fra land til land.
- Vekten kan variere avhengig av tilbehør/tilbehørene, inkludert batteriet. Den letteste og tyngste kombinasjonen, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2014, vises i tabellen.

## Passende batteriinnsats, batteriadapter og lader

Batteriinnsats	BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Batteriadapter	BAP182 / BL36120A / PDC01
Lader	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Noen av batteriinnsatsene, batteriadapterne og laderne som er ført opp ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.

**ADVARSEL:** Bare bruk de batteriinnsatsene, batteriadapterne og laderne som er oppført ovenfor. Bruk av andre batteriinnsatser, batteriadaptere og ladere kan føre til personskader og/eller brann.

## Støy

## Modell DUR369A

Skjæreverktøy	Lydtrykknivå (L <sub>PA</sub> ) dB(A)		Lydefektnivå (L <sub>WA</sub> ) dB(A)		Gjeldende standard
	L <sub>PA</sub> dB(A)	Usikkerhet (K) dB (A)	L <sub>WA</sub> dB(A)	Usikkerhet (K) dB (A)	
2-tannet blad	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-tannet blad	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Nylontrimmerhode	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Plastblad	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

## Modell DUR369L

Skjæreverktøy	Lydtrykknivå ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Lydefektnivå ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Gjeldende standard
	$L_{PA}$ dB(A)	Usikkerhet (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Usikkerhet (K) dB(A)	
2-tannet blad	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-tannet blad	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Nylontrimmerhode	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Plastblad	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

- Selv om gjennomsnittlig lydtrykknivå er oppført over som 80 dB (A) eller mindre, kan lyden når maskinen er i gang overskride 80 dB (A). Bruk hørselsvern.

**MERK:** Den/de oppgitte verdien(e) for genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli bruk til å sammenligne ett verktøy med et annet.

**MERK:** Den/de angitte verdien(e) for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

### ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

**ADVARSEL:** De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdi(en), avhengig av hvordan verktøyet brukes.

**ADVARSEL:** Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomtgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

## Vibrasjoner

Gjeldende standard : ISO22867(ISO11806-1)

### Modell DUR369A

Skjæreverktøy	Venstre hånd		Høyre hånd	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Usikkerhet K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Usikkerhet K (m/s <sup>2</sup> )
2-tannet blad	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4-tannet blad	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Nylontrimmerhode	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastblad	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

### Modell DUR369L

Skjæreverktøy	Venstre hånd		Høyre hånd	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Usikkerhet K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Usikkerhet K (m/s <sup>2</sup> )
2-tannet blad	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4-tannet blad	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Nylontrimmerhode	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastblad	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**MERK:** Den/de oppgitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner har blitt målt i henhold til standard testmetoder, og kan bli bruk til å sammenligne ett verktøy med et annet.

**MERK:** Den/de angitte verdien(e) for totalt genererte vibrasjoner kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

**ADVARSEL:** De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den/de angitte vibrasjonsverdi(en), avhengig av hvordan verktøyet brukes og spesielt i forhold til arbeidsstykket som blir behandlet.

**ADVARSEL:** Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomtgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

## Symboler

Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å bruke maskinen.



Vær spesielt forsiktig og oppmerksom.



Les bruksanvisningen.



Hold minst 15 m. avstand.



Vær oppmerksom på at objekter kan bli kastet ut.



Forsiktig. Tilbakeslag



Bruk hjelm, vernebriller og hørselsvern.



Bruk vernebriller.



Bruk hørselsvern.



Bruk vernehansker.



Bruk robust fottøy med såler som gir godt feste. Vernesko med stålkappe anbefales.



Må ikke utsettes for fuktighet.



Kun for land i EU  
Kast aldri elektrostyr eller batteripakker i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktivene om kasserte elektriske og elektroniske produkter og om batterier og akkumulatorer og direktivenes verksetting i nasjonal rett, må elektriske produkter og batterier og batteripakker som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

## EFs samsvarserklæring

Gjelder kun for land i Europa

EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

## SIKKERHETSADVARSEL

### Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

**ADVARSEL:** Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det forekomme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

## Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Uttrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

## Viktige sikkerhetsanvisninger for verktøyet

**ADVARSEL:** Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.

## Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk.

### Riktig bruk

- Dette verktøyet er kun beregnet på trimming av gress, ugress, busker og underskog. Den skal ikke brukes til andre formål, som kantklipping eller hekktrimming, da dette kan medføre helseskader.

### Generelle anvisninger

- Du må ikke la dette utstyret brukes av personer som er ukjent med disse instruksjonene, personer (inklusive barn) med reduserte fysiske evner, sanseevner eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med verktøyet.
- Les denne bruksanvisningen før du begynner å bruke verktøyet for å gjøre deg kjent med hvordan du håndterer verktøyet.
- Du må ikke låne bort verktøyet til en person med utilstrekkelig erfaring eller kunnskap om håndtering av skogsryddere og gressstrimmere med snor.
- Ved utlån av verktøyet må du alltid legge ved denne bruksanvisningen.
- Verktøyet må brukes med største forsiktighet og oppmerksomhet.
- Du må aldri bruke verktøyet under påvirkning av alkohol eller legemidler eller hvis du er trøtt eller føler deg dårlig.
- Du må aldri forsøke å modifisere verktøyet.
- Følg ditt lands forskrifter for håndtering av skogsryddere og gressstrimmere med snor.

### Personlig verneutstyr

#### ► Fig.1

- Bruk sikkerhetshjelm, vernebriller og vernehansker for å beskytte deg selv mot flygende eller fallende gjenstander.
- Bruk hørselsvern, f.eks. øreklokker, for å unngå hørelstap.
- Bruk relevante klær og sko for sikkert arbeid, f.eks. arbeidsoverall og robuste, sklisikre sko. Ikke bruk løse klær eller smykker. Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
- Bruk alltid vernehansker når du berører skjærebladet. Skjæreblader kan føre til alvorlige kuttskader på ubeskyttede hender.

## Sikkerhet på arbeidsplassen

1. Bruk verktøyet kun i dagslys og når sikten er god. Ikke bruk verktøyet i mørke eller tåke.
2. Ikke bruk verktøyet i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektriske verktøy avgir gnister som kan antenne støv eller gasser.
3. Du må aldri stå på ustott eller glatt underlag eller i en bratt skråning mens du arbeider. Vær oppmerksom på is og snø i den kalde årstiden, og sørг alltid for at du har sikkert fotfeste.
4. Andre personer eller dyr må holdes på minst 15 meters avstand når verktøyet er i bruk. Stans verktøyet umiddelbart så snart noen nærmer seg.
5. Aldri bruk verktøyet mens utedkommende, særlig barn og kjæledyr er i nærheten.
6. Undersøk området for steiner og andre harde gjenstander før du begynner å bruke skogsrydderen. Slike gjenstander kan bli slynget utover eller forårsake farlige tilbakeslag og føre til alvorlige personsarker og/eller skader på eiendom.
7. **ADVARSEL:** Bruk av dette produktet kan utvikle kjemikalieinnholdig støv som kan forårsake pusteproblemer eller andre sykdommer. Noen eksempler på disse kjemiske stoffene finnes i pesticider, insektmidler, gjødsel og herbicider. Risikoen fra denne eksponeringen varierer, avhengig av hvor ofte du gjør denne typen arbeid. Slik kan du redusere farene for å eksponeres for disse kjemiske stoffene: Utfør arbeidet i et godt ventilert område, og bruk godkjent verneutstyr, for eksempel støvmaske som er spesialkonstruert for å filtrere ut mikroskopiske partikler.

## Elektrisk sikkerhet og batterisikkerhet

1. **Ikke eksponer verktøyet for regn eller fuktighet.** Hvis det kommer vann inn i verktøyet, vil risikoen for elektriske støt øke.
2. **Ikke bruk verktøyet hvis det ikke kan slås på og av med startbryteren.** Et verktøy som ikke kan kontrolleres med startbryteren, er farlig og må repareres.
3. **Unngå utilsiktet start.** Pass på at bryteren er i av-stillingen før du kobler maskinen til et batteri, tar opp maskinen eller går rundt med den. Hvis du bærer verktøyet med fingeren på bryteren eller kobler strøm til verktøyet med bryteren i på-stillingen, kan det lett oppstå ulykker.
4. **Ikke kast batteriet (batteriene) på åpen ild.** Cellen kan eksplodere. Batterier skal leveres til en forhandler av elektrotutstyr eller til et kommunalt avfallsmottak.
5. **Ikke åpne eller ødelegg batteriet (batteriene).** Elektrolytt som lekker ut er korroderende, og kan forårsake skader på øyne og hud. Den kan være giftig hvis den svelges.
6. **Ikke skift batteri når det regner, eller i fuktige omgivelser.**

## Oppstart

1. Ta ut batteriinnsatsen før montering og tilpassing av verktøyet.
2. Bruk alltid vernehansker når du skal håndtere skjærbladet.
3. Kontroller verktøyet for skader, løse skruer/muttere eller uriktig montering før du setter inn batteriinnsatsen. Skjerp sløve skjærblad. Hvis skjærbladet er bøyd eller ødelagt, må det skifte det ut. Kontroller at alle kontrollspaker og brytere lar seg enkelt betjene. Rengjør og tørk håndtakene.
4. Forsøk aldri å starte verktøyet hvis kantklipperen er ødelagt eller ikke fullstendig montert. Det kan føre til alvorlig skade.
5. Tilpass skulderselen og håndtaksgrepet slik at de passer til brukerens kropp.
6. Hold trimmeenheten vekk fra kroppen din eller andre objekter, inkludert bakken, når du setter inn et batteri. Den kan rotere under oppstarten og føre til alvorlig personsakade eller skade på utstyret og/eller eiendom.
7. Fjern eventuelle justeringsnøkler, skrunøkler eller skjærbladdeksler før du slår på verktøyet. Tilbehør som glemmes på en roterende del av verktøyet, kan forårsake personsakade.
8. Skjærverktøyet må være utsyrt med det riktige vernet. Utstyret må aldri kjøres med ødelagte vern eller uten at vernene er på plass!
9. Pass på at det ikke finnes noen elektriske kabler, vannrør, gassrør, osv. som kan utgjøre en fare hvis de blir skadet av verktøyet.

## Bruk

1. I et nødstilfelle skal verktøyet slås av øyeblikkelig.
2. Hvis du opplever noe uvanlig (f.eks. støy, vibrasjon) under bruk, må du slå av verktøyet og ta ut batteriinnsatsen. Ikke bruk verktøyet før årsaken er funnet og rettet opp.
3. Trimmeenheten fortsetter å rotere en kort periode etter at verktøyet er skrudd av. Vent litt før du berører trimmeenheten.
4. Bruk skulderselen under utføring av arbeidet. Hold verktøyet i et fast grep på din høyre side.
5. Ikke strekk deg for langt. Pass alltid på at du holder balansen og har godt fotfeste. Se opp for skjulte gjenstander, for eksempel trestubber, røtter og grøfter, for å unngå at du snubler.
6. Pass på at du har godt fotfeste i skråninger.
7. Gå, ikke løp.
8. Du må aldri arbeide fra et tre eller en stige, ettersom dette kan føre til at du mister kontrollen.
9. Hvis utstyret blir utsatt for kraftige støt eller fall, må du kontrollere tilstanden før du fortsetter arbeidet. Se etter svikt i kontrollene og sikkerhetsinnretningene. Hvis du er i tvil om verktøyet er skadet, kan du kontakte vårt autoriserte servicesenter for inspeksjon og reparasjon.
10. Ikke berør spindelkassen under bruk eller straks etter bruk. Spindelkassen blir varm under arbeidet og kan forårsake brannskader.
11. **Ta pauser for å unngå at du mister kontrollen på grunn av tretthet.** Vi anbefaler at du tar en pause på 10–20 minutter hver time.

12. **Ta alltid ut batteriinnsatsen når du legger fra deg verktøyet, selv for et kort tidsrom.** Verktøy med batteriet i seg og som ikke er under oppsikt, kan komme ikke-autoriserte personer i hende, og resultatet kan bli alvorlige ulykker.
13. **Hvis gress eller greiner setter seg fast mellom trimmeenheten og verneskjoldet, må du alltid slå av verktøyet og fjerne batteriinnsatsen før ren-gjøring.** Hvis dette ikke gjøres, kan trimmeenheten rotere ukontrollert og forårsake alvorlig personskade.
14. **Ikke rør farlige bevegelige deler før disse delene har stoppet helt og batteriinnsatsen er tatt ut.**
15. **Hvis trimmeenheten treffer steiner eller andre harde objekter må du umiddelbart skru av verktøyet. Fjern deretter batteriet, og inspisere trimmeenheten.**
16. **Kontroller trimmeenheten for sprekker og skader regelmessig. Ta ut batteriinnsatsen og vent til trimmeenheten har stanset helt før du utfører inspeksjonen. En ødelagd trimmeenhet må skiftes ut omgående, selv hvis den kun har sprekker i overflaten.**
17. **Skjær aldri over midjehøyde.**
18. **Vent til trimmeenheten når en konstant hastighet etter at du har startet verktøyet før du starter trimmearbeidet.**
19. **Når du bruker et skjæreblad, må du svinge verktøyet jevnt i en halvsirkel fra høyre til venstre, som en ljå.**
20. **Du må bare holde verktøyet i de isolerte gripeflatene, ettersom skjærebladet kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Skjæreblader som berører en strømførende ledning, kan gjøre at metalldelene på verktøyet blir strømførende og gi brukeren elektrisk støt.**
21. **Ikke start verktøyet når skjæreverktøyet er fullt av kuttet gress.**
22. **Før du starter verktøyet må du passe på at skjæreverktøyet ikke berører bakken og andre hindringer, som et tre.**
23. **Når du bruker verktøyet, må du alltid holde det med begge hender. Verktøyet må aldri holdes med én hånd mens det er i bruk.**
24. **Ikke bruk verktøyet i dårlig vær hvis det er fare for lyn.**

## Skjæreverktøy

1. **Ikke bruk et skjæreverktøy som ikke er anbefalt av oss.**
2. **Bruk en trimmeenhets som er egnet for den jobben som skal gjøres.**
  - Nylontrimmerhoder (trimmerhoder med tråd) og plastblad egner seg til trimming av plengress.
  - Skjæreblader egner seg for kutting av ugress, høyt gress, busker, greiner, underskog, kratt og lignende.
  - Bruk aldri andre blader, inkludert svingbare metallkjeder med flere ledd og siluablader. Dette kan føre til alvorlige skader.
3. **Du må bare bruke skjæreverktøyene som er merket med en hastighet som er lik eller høyere enn hastigheten som er avmerket på verktøyet.**

4. **Du må alltid holde hendene, ansiktet og klesplagg unna skjæreverktøyet når det roterer.** Hvis ikke, kan det føre til personsksader.
5. **Bruk alltid den passende trimmeenhetsbeskyttelsen til den trimmeenheten som brukes.**
6. **Når du bruker skjæreblader, må du unngå tilbakeslag og alltid være forberedt på et utsiktet tilbakeslag. Se i avsnittet om tilbakeslag.**
7. **Når verktøyet ikke er i bruk må bladdekselet settes på bladet. Ta av dekselet før bruk.**

## Tilbakeslag (bladstøt)

1. **Et tilbakeslag (bladstøt) er en plutselig reaksjon fra et skjæreblad som har sett seg fast eller holdes fast. Hvis dette oppstår, kastes verktøyet til siden eller mot brukeren med stor kraft og kan forårsake alvorlig personsksade.**
2. **Tilbakeslag oppstår særlig når du bruker bladsegmentet mellom 12- og 2-posisjonen på faste gjenstander, busker og trær som har en diameter på 3 cm eller mer.**

► Fig.2

### Slik unngår du tilbakeslag:

1. **Bruk segmentet mellom 8- og 11-posisjonen.**
2. **Bruk aldri segmentet mellom 12- og 2-posisjonen.**
3. **Bruk aldri segmentet mellom 11- og 12-posisjonen eller mellom 2- og 5-posisjonen hvis du ikke har grundig opplæring og mye erfaring og gjør dette på din egen risiko.**
4. **Bruk aldri skjærebladene i nærheten av faste gjenstander som gjører, veger, trestammer eller steiner.**
5. **Bruk aldri skjærebladene vertikalt, f.eks. til kantklipping eller trimming av hekker.**

► Fig.3

## Vibrasjoner

1. **Hvis personer med dårlig blodomløp utsettes for kraftige vibrasjoner, kan det oppstå skade på blodkar eller nervesystemet. Som følge av vibrasjoner kan følgende symptomer oppstå på fingre, hender eller håndledd: "Soving" (nummehet i kroppsdele), kiling, smerten, stikkende følelser, endring av hudfargen eller av huden. Oppsök lege hvis disse symptomene oppstår!**
2. **For å unngå farene for å få "hvite fingre-sydom", må du holde hendene varme under bruk og vedlikeholde verktøyet og tilbehøret godt.**

## Transport

1. **Skru av verktøyet og ta ut batteriet før transport. Fest dekselet til skjærebladet.**
2. **Når verktøyet transporteres, må du bære det i horisontal stilling ved å holde i skaftet.**
3. **Når verktøyet skal transporteres i et kjøretøy, må du feste det godt for å unngå at det velter.** Hvis dette ikke gjøres, kan det oppstå skade på verktøyet og annen bagasje.

## Vedlikehold

- Se til at verktøyet betjenes av vårt autoriserte servicesenter; bruk alltid bare originale erstattingsdeler. Feil reparasjon og dårlig vedlikehold kan forkorte levetiden til verktøyet og øke risikoen for ulykker.
- Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner eller rengjør verktøyet, må du alltid skru det av og ta ut batteriinnsatsen.
- Bruk alltid vernehansker når du håndterer skjærbladet.
- Rengjør alltid verktøyet for stov og smuss. Du må aldri bruke bensin, rensebensin, tynner, alkohol eller lignende for dette arbeidet. Dette kan føre til misfarging, deformering eller sprekk-dannelse i plastkomponentene.
- Stram til alle skruer og muttere hver gang etter bruk.
- Ikke prøv å utføre vedlikehold eller reparasjoner som ikke er beskrevet i bruksanvisningen. Kontakt et autorisert servicesenter for slikt arbeid.
- Bruk alltid kun våre originale tilbehørs- og reservedeler. Hvis du bruker deler og tilbehør fra tredjepart, kan dette resultere i svikt av verktøyet, ødeleggelse av eiendom og/eller alvorlig personskade.
- Kontakt vårt autoriserte servicesenter for regelmessig inspeksjon og vedlikehold av verktøyet.
- Verktøyet må alltid holdes i tipp topp stand. Dårlig vedlikehold kan føre til forringet ytelse og forkorte levetiden til verktøyet.
- Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og smørefett. Hold alle kjøleluftinntak frie for smuss.

## Oppbevaring

- Utfør fullstendig rengjøring og vedlikehold av verktøyet før det legges til oppbevaring. Ta ut batteriinnsatsen. Fest dekselet til skjærbladet.
- Oppbevar verktøyet på et tørt og høyt eller låst sted som er utilgjengelig for barn.
- Ikke len verktøyet opp mot noe, for eksempel en vegg. Ellers kan det føre til at det plutselig faller og kan forårsake personskade.

## Førstehjelp

- Pass på at det alltid finnes et førstehjelppsett i nærheten. Brukt materiale fra førstehjelppsettet må straks byttes ut.
- Hvis du ringer etter hjelp, må du oppgi følgende:
  - Ulykkesstedet
  - Hva som har skjedd
  - Antall personer som har kommet til skade
  - Type skade
  - Navnet ditt

## Viktige sikkerhetsanvisninger for batteriinnsats

- Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktigheitsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.
- Ikke ta fra hverandre batteriet.
- Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheving, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
- Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.
- Ikke kortslutt batteriet:
  - De kan være ekstremt varme og du kan brenne deg.
  - Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.
  - Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.
- En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
- Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 °C.
- Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.
- Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag.
- Ikke bruk batterier som er skadet.
- Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjenstand for krav om spesiallavfall.  
For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter eller spedtører, må spesielle krav om pakking og merking følges.  
Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en ekspert på farlig materiale. Ta også hensyn til muligheten for mer detaljerte nasjonale bestemmelser.  
Bruk teip eller maskeringsteip for å skjule åpne kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.
- Når du kasserer batteriinnsatsen, må du ta den ut av verktøyet og avhende den på et sikkert sted. Følg lokale bestemmelser for avhending av batterier.
- Bruk batteriene kun med produkter spesifisert av Makita. Montere batteriene i produkter som ikke er konforme kan føre til brann, overheting eller elektrolyttlekkasje.
- Hvis verktøyet ikke skal brukes over en lengre periode, må batteriet tas ut av verktøyet.

**TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.**

**!FORSIKTIG:** Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.

## Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

1. Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteriinnsatsen når du merker at effekten reduseres.
2. Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. Overoplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. Et varmt batteri må kjøles ned før lading.
4. Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en lang stund (over seks måneder).

## DELEBESKRIVELSE

► Fig.4

1	Hastighetsindikator	2	ADT-indikator (ADT = Automatic Torque Drive Technology (teknologi for automatisk momentstramming))	3	Varsellampe	4	Hovedstrømknapp
5	Reversknapp	6	Batteriinnsats	7	Av-sperrekнопп	8	Startbryter
9	Oppheng	10	Håndtak	11	Bom (landsspesifikk)	12	Vern
13	Slireforlenger (for nylontrimmerhodet/plastbladet)	14	Skuldersele	-	-	-	-

## FUNKSJONSBESKRIVELSE

**!ADVARSEL:** Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut, før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Hvis du ikke slår av verktøyet og fjerner batteriet, kan det hende at verktøyet starter ved et uhell, noe som kan føre til alvorlig personskade.

**!FORSIKTIG:** Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet komme til å falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten.

**!FORSIKTIG:** Ikke bruk makt når du setter i batteriet. Hvis batteriet ikke blir lett inn, er detford ikke settes inn på riktig måte.

### Sette inn eller ta ut batteri

**!FORSIKTIG:** Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.

**!FORSIKTIG:** Hold verktøyet og batteripatronen i et fast grep når du monterer eller fjerner batteripatronen. Hvis du ikke holder verktøyet og batteripatronen godt fast, kan du miste grepene, og dette kan føre til skader på verktøyet og batteripatronen samt personskader.

► Fig.5: 1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteriinnsats

For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut.

Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på oversiden av knappen, er det ikke fullstendig låst.

### Batteriversystem for verktøy/batteri

Verktøyet er utstyrt med et batteriversystem for verktøy/batteri. Dette systemet slår automatisk av strømmen til motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis verktøyet utsettes for en av følgende tilstander:

Varsellampe			Status
Farge	På	Blinker	
Grønn	●	○	Overbelastning
Rød	● (verktøy) / ○ (batteri)	○	Overoppheting
Rød	○	●	Overutlading

### Overlastsikring

Hvis det en av de følgende situasjonene oppstår ved bruk av verktøyet, vil det stanse automatisk og varsellampen begynner å blinke grønt:

- Verktøyet blir overbelastet som følge av at ugress eller annet avfall setter seg fast.

- Skjæreverktøyet er låst eller har hatt et tilbakeslag.
  - Strømknappen skrus på mens startbryteren trekkes.
- I så fall frigjør du startbryteren, og ved behov fjerner du ugress eller annet avfall som har satt seg fast. Trekk deretter i startbryteren igjen for å fortsette.

**► FORSIKTIG:** Hvis du trenger å fjerne ugress som har satt seg fast i verktøyet eller frigjøre det løste skjæreverktøyet, må verktøyet slås av før du starter.

## Overoppheatingsikring for verktøy/batteri

Hvis verktøyet eller batteriet blir overopphevet, stanser verktøyet automatisk. Når verktøyet blir overopphevet, lyser varsellampen rødt. Når batteriet blir overopphevet, blinker varsellampen rødt. La verktøyet og/eller batteriet kjøle seg ned før du slår på verktøyet igjen.

## Overutladingsvern

Når batterikapasiteten blir lav, stopper verktøyet automatisk, og lampen begynner å blinke rødt.

Hvis verktøyet ikke går selv om bryterne aktiveres, må du ta batteriinnsatsen ut av verktøyet og lade det opp.

## Indikere gjenværende batterikapasitet

### Kun for batterier med indikatoren

► Fig.6: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp

Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

Indikatorlamper			Gjenværende batterinivå
Tent	Av	Blinker	
			75 % til 100 %
			50 % til 75 %
			25 % til 50 %
			0 % til 25 %
			Lad batteriet.
			Batteriet kan ha en feil. ↑ ↓

**MERK:** Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

## Strømbryter

Trykk på strømbryteren for å slå på verktøyet. Du slår av verktøyet ved å trykke på og holde strømbryteren inne en gang til.

► Fig.7: 1. Hastighetsindikator 2. Hovedstrømknapp

**MERK:** Verktøyet skrus av automatisk hvis den ikke er i bruk i en bestemt periode.

## Bryterfunksjon

**► ADVARSEL:** Av hensyn til din sikkerhet er denne maskinen utstyrt med en AV-sperrehendel som forhindrer utilsiktet start av maskinen. Maskinen må ALDRI brukes hvis den starter når du trykker på startbryteren uten at du også må trykke på AV-sperrehendelen. Returner maskinen til et autorisert servicesenter for å få den reparert FØR videre bruk.

**► ADVARSEL:** AV-sperrehendelen må ALDRI holdes inne med tape, og den må ALDRI settes ut av funksjon.

**► FORSIKTIG:** Før du setter batteriinnsatsen i verktøyet, må du alltid kontrollere om startbryteren aktiverer verktøyet på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den slippes. Hvis du bruker verktøyet med en bryter som ikke fungerer som den skal, kan du komme til å miste kontrollen, og det kan føre til alvorlig personskade.

**► FORSIKTIG:** Du må aldri plassere fingeren på strømbryteren og startbryteren når du bærer verktøyet. Verktøyet kan starte utilsiktet og forårsake skade.

**OBS:** Ikke trykk hardt på utløseren uten å trykke på AV-sperrehendelen. Dette kan få bryteren til å brekke.

For å hindre at startbryteren betjenes ved et uhell, er verktøyet utstyrt med en AV-sperrehendel. Trykk inn AV-sperrehendelen og trykk på startbryteren for å starte verktøyet. Turtallet til verktøyet økes når du drar hardere i startbryteren. Slipp startbryteren for å stanse verktøyet.

DUR369A

► Fig.8: 1. Av-sperrehendel 2. Startbryter

DUR369L

► Fig.9: 1. Av-sperrehendel 2. Startbryter

## Hastighetsjustering

Du kan velge hastigheten til verktøyet ved å trykke på hovedstrømknappen. Hver gang du trykker på hovedstrømknappen, vil hastighetsnivået endre seg. Verktøyet justerer rotasjonshastigheten automatisk i henhold til skjæreverktøyet som er satt på verktøyet.

► Fig.10: 1. Hastighetsindikator 2. Hovedstrømknapp

Hastighetsindikator	Modus	Rotasjonshastighet	
		Skjæreblad Plastblad (305 mm)	Nylontrimmerhode Plastblad (255 mm)
3	Høy	0 - 7 000 min⁻¹	0 - 5 500 min⁻¹
2	Middels	0 - 5 500 min⁻¹	0 - 5 000 min⁻¹
1	Lav	0 - 4 600 min⁻¹	0 - 4 600 min⁻¹

## Teknologi for automatisk momentstramming

Når du skrur på teknologien for automatisk momentstramming (ADT), kjører verktøyet ved optimal rotasjonshastighet og moment for holdene ved gressklippingen. Verktøyet oppdager automatisk hvilket skjæreverktøy som er festet og velger en egnet rotasjonshastighet.

For å starte ADT, trykk og hold reversknappen til ADT-indikatoren tennes.

For å stoppe ADT, trykk og hold reversknappen til ADT-indikatoren slokker.

► Fig.11: 1. ADT-indikator 2. Reversknapp

Indikator	Modus	Skjæreverktøy	Rotasjons-hastighet
	ADT	Skjæreblad Plastblad (305 mm)	3 500 - 7 000 min⁻¹
		Nylontrimmerhode Plastblad (255 mm)	3 500 - 5 500 min⁻¹

## Reversknapp for fjerning av avfall

**ADVARSEL:** Slå av verktøyet og ta ut batteriet før du fjerner ugress eller avfall som har satt seg fast og som ikke blir fjernet av funksjonen for rotasjon i revers. Hvis du ikke slår av verktøyet og fjerner batteriet, kan det hende at verktøyet starter ved et uhell, noe som kan føre til alvorlig personskade.

Dette verktøyet er utstyrt med en reversbryter som lar deg endre rotasjonsretningen. Den skal bare brukes til å fjerne ugress og avfall som sitter fast i verktøyet. For å reversere rotasjonen trykker du på reversknappen samtidig som du trykker inn AV-sperrehendelen, og trykker inn startbryteren når skjæreverktøyet har stanset. Hastighetsindikatoren og ADT begynner å blinke, og skjæreverktøyet roterer i revers når du trekker i startbryteren. Du går tilbake til vanlig rotasjon ved å slippe opp brytene og vente til skjæreverktøyet stanser.

► Fig.12: 1. Hastighetsindikator 2. ADT-indikator 3. Reversebryter

**MERK:** Når verktøyet roterer i revers, vil det kun gå i en kort tid og deretter stanse automatisk.

**MERK:** Når verktøyet har stanset, går rotasjonsretningen tilbake til den vanlige retningen når du starter verktøyet igjen.

**MERK:** Hvis du trykker på reversknappen mens skjæreverktøyet fortsatt roterer, stanses verktøyet. Det er deretter klart til å rotere i revers.

## Elektrisk brems

Dette verktøyet er utstyrt med elektrisk brems. Hvis verktøyet ikke stopper raskt når startbryteren slippes, må du få gjennomført service ved servicesenteret vårt.

**FORSIKTIG:** Dette bremsesystemet er ikke en erstattning for vernet. Verktøyet må aldri brukes uten vernet på plass. Et skjæreverktøy uten vern innebærer fare for alvorlige personskader.

## Elektronisk funksjon

### Konstant hastighetskontroll

Hastighetskontrollfunksjonen sørger for konstant rotasjonshastighet uavhengig av belastningsforhold.

### Mykstartfunksjon

Myk start, fordi startrykket undertrykkes.

## MONTERING

**ADVARSEL:** Pass alltid på at maskinen er slått av og batteriet er tatt ut, før det utføres noe arbeid på verktøyet. Hvis du ikke slår av verktøyet og fjerner batteriet, kan det hende at verktøyet starter ved et uhell, noe som kan føre til alvorlig personskade.

**ADVARSEL:** Start aldri opp verktøyet før det er fullstendig montert. Bruk av verktøyet i en delvis montert tilstand, kan resultere i alvorlig personskade ved tilfeldig oppstartning.

## Montering av håndtaket

### Til DUR369A

- Sett skafet på håndtaket inn i håndtaksfestet. Innrett skruhullet i håndtaksfestet med det i skafet. Stram til skruen.

► Fig.13: 1. Håndtak 2. Skru 3. Stang

**OBS:** Kontroller retningen til grepet. Skruhullene vil ikke være rettet inn hvis grepet ikke settes inn i riktig retning.

- Plasser håndtaket mellom håndtaksklemmen og håndtakholderen. Juster håndtaket til en vinkel som gir en behagelig arbeidsstilling, og fest det så med sekskantede pipehodeskruer.

► Fig.14: 1. Sekskantet pipehodeskrue 2. Håndtaksklemme 3. Håndtakholder

1. Fest øvre og nedre klemmer på demperen.
2. Sett håndtaket på den øvre klemmen og fest det med nøkkel og sekskantbolter som vist.  
► Fig.15: 1. Seksantet pipehodeskrue 2. Håndtak  
3. Øvre klemme 4. Demper 5. Nedre klemme

## Feste bommen

Kun for modellen med bøylehåndtak (avhengig av land)

Hvis bom følger med modellen din, fest den til håndtaket ved hjelp av skruen på bommen.

- Fig.16: 1. Bom 2. Skrue

**FAORSIKTIG:** Ikke ta av bommen når den først er montert. Bommen virker som en sikkerhetsinnretning som forhindrer at du kommer i kontakt med skjærebladet ved et uhell.

## Oppbevare sekskantnøkkelen

**FAORSIKTIG:** Ikke glem sekskantnøkkelen i verktyghodet. Det kan forårsake personskade og/eller skade på verktøyet.

Oppbevar sekskantnøkkelen som illustrert når du ikke bruker den, slik at du ikke mister den.

- Fig.17: 1. Sekskantnøkkelen

For modeller med bøylehåndtak kan sekskantnøkkelen også oppbevares på håndtaket som vist i illustrasjonen.

- Fig.18: 1. Sekskantnøkkelen

## Riktig kombinasjon av skjæreverktøy og vern

**FAORSIKTIG:** Bruk alltid riktig kombinasjon av skjæreverktøy og slire. Det er mulig en feil kombinasjon ikke beskytter deg mot skjæreverktøyet, flygende gjenstander og steiner. Det kan dessuten påvirke verktøyets balanse og føre til personskade.

Skjæreverktøy	Vern
Skjæreblad (2-tannede, 3-tannede, 4-tannede blader)	
Nylontrimmerhode	
Plastblad	

## Montere vernet

**ADVARSEL:** Aldri bruk verktøyet uten vernet, eller vernet feil påsatt. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det føre til alvorlig personskade.

**MERK:** Typen slire som leveres som standard tilbehør varierer avhengig av land.

## For skjæreblad

Fest sliren til klemmen med bolter.

- Fig.19: 1. Klemme 2. Vern

## For nylontrimmerhode/plastblad

**FAORSIKTIG:** Vær forsiktig så du ikke skader deg på kniven som kutter nylonråden.

Fest sliren til klemmen med bolter. Etter det, setter du på slireforlengeren. Sett inn slireforlengelsen inn i sliten og smekker klipsene på. Kontroller at tappene på verneforlengelsen passer inn i sporene på vernet.

- Fig.20: 1. Vern 2. Klemme 3. Vernforlengelse  
4. Kutter 5. Spor 6. Tapp

Når du skal ta slireforlengelsen av sliren, løsner du klipsene ved å sette inn sekskantnøkkelen som vist på bildet.

- Fig.21: 1. Seksantnøkkelen 2. Klemme

## Montere skjæreverktøyet

**FAORSIKTIG:** Du må alltid bruke skrunøklene som følger med når du skal montere skjæreverktøyet.

**FAORSIKTIG:** Husk å ta ut sekskantnøkkelen som sitter i verktyghodet etter at skjæreverktøyet er montert.

**MERK:** Typen skjæreverktøy som leveres som standard tilbehør varierer avhengig av land. I enkelte land følger skjæreverktøyet med pakken.

**MERK:** Snu verktøyet opp ned, slik at du lett kan skifte ut skjæreverktøyet.

## Skjæreblad

**FAORSIKTIG:** Når du håndterer skjærebladet, må du alltid bruke hanske og sette bladdekslet på bladet.

**FAORSIKTIG:** Skjærebladet må være godt polert og uten sprekker eller brudd. Hvis metallbladet treffer enstein under bruk, stans verktøyet umiddelbart og kontroller skjærebladet.

**FAORSIKTIG:** Bruk alltid skjærebladet med diametren som beskrives i delen som inneholder spesifikasjoner.

- Fig.22: 1. Mutter 2. Kopp 3. Klemmeskive  
4. Skjæreblad 5. Spindel 6. Mottaksskive  
7. Seksantnøkkelen

1. Sett sekskantnøkkelen inn gjennom hullet i spindekassen for å løse akselen. Roter spindelen til sekskantnøkkelen er ført helt inn.

2. Monter skjærebladet på mottakspakningen slik at pilene på skjærebladet og vernet peker i samme retning.

- Fig.23: 1. Pil

- Sett klemmeskiven og koppen på skjærebladet, og så strammer du mutteren godt med nøkkelen.

► Fig.24: 1. Stjernenøkkel 2. Sekskantnøkkel  
3. Løsne 4. Stramme

**MERK:** Tiltrekksmoment: 20 - 30 N·m

- Ta ut sekskantnøkkelen fra spindelkassen.

For å ta av skjærebladet følger du monteringsprosedyren i omvendt rekkefølge.

## Nylontrimmerhode

**OBS:** Pass på å bruke et originalt nylontrimmerhode fra Makita.

Det er to typer nylontrimmerhoder. Typen dunk og mat og den manuelle mattypen.

### Typen dunk og mat

► Fig.25: 1. Nylontrimmerhode 2. Spindel  
3. Sekskantnøkkel 4. Løsne 5. Stramme

- Sett sekskantnøkkelen inn gjennom hullet i spindelkassen for å låse akselen. Roter spindelen til sekskantnøkkelen er ført helt inn.

- Plasser nylontrimmerhodet på spindelen, og stram det godt for hånd.

- Ta ut sekskantnøkkelen fra spindelkassen.

For å ta av nylontrimmerhodet, følg fremgangsvåten for installasjon i omvendt rekkefølge.

### Manuell mattype

► Fig.26: 1. Mutter 2. Nylontrimmerhode 3. Spindel  
4. Sekskantnøkkel

- Sett sekskantnøkkelen inn gjennom hullet i spindelkassen for å låse akselen. Roter spindelen til sekskantnøkkelen er ført helt inn.

- Plasser nylontrimmerhodet på spindelen, og stram mutteren godt med boksnøkkelen.

► Fig.27: 1. Stjernenøkkel 2. Sekskantnøkkel  
3. Løsne 4. Stramme

- Ta ut sekskantnøkkelen fra spindelkassen.

For å ta av nylontrimmerhodet, følg fremgangsvåten for installasjon i omvendt rekkefølge.

## Plastblad

**OBS:** Pass på å bruke originale Makita-plastblad.

► Fig.28: 1. Plastblad 2. Spindel 3. Sekskantnøkkel  
4. Løsne 5. Stramme

- Sett sekskantnøkkelen inn gjennom hullet i spindelkassen for å låse akselen. Roter spindelen til sekskantnøkkelen er ført helt inn.

- Plasser plastbladet på spindelen, og stram det godt for hånd.

- Ta ut sekskantnøkkelen fra spindelkassen.

For å ta av plastbladet følger du monteringsprosedyren i omvendt rekkefølge.

## BRUK

### Feste skulderselen

**► FORSIKTIG:** Alltid bruk skulderselen som er festet på verktøyet. Før bruk justerer du skulderselen etter brukerens størrelse for å hindre at du blir sliten.

**► FORSIKTIG:** Før bruk må du se til at skulderselen sitter godt festet på opphenget til verktøyet.

#### Til DUR369A

- Ta på skulderstrappen og fest spennen.

► Fig.29

- Klem kroken til skulderselen på verktøyets oppheng.

► Fig.30: 1. Krok 2. Oppheng

- Juster skulderstrappen til en behagelig arbeidsposisjon.

► Fig.31

Skulderselen har en hurtigutløser.

Trykk på sidene av spennen for å frigjøre skulderselen.

► Fig.32: 1. Spenne

#### Til DUR369L

- Ta på deg skulderselen på venstre skulder.

► Fig.33

- Klem kroken til skulderselen på verktøyets oppheng.

► Fig.34: 1. Krok 2. Oppheng

- Juster skulderstrappen til du oppnår en behagelig arbeidsstilling.

► Fig.35

Skulderselen har en hurtigutløser.

Trekk i remsen som illustrert for å frigjøre verktøyet fra skulderselen.

► Fig.36: 1. Remse

### Justere hengerposisjonen

#### Kun for DUR369A

For en mer behagelig håndtering av verktøyet, kan du endre håndtakposisjonen.

- Løsne den sekskantbolten på opphenget og før den inn til en komfortabel arbeidsstilling.

► Fig.37: 1. Oppheng 2. Sekskantet pipehodeskrue

- Juster hengerposisjonen som vist i figuren, og så strammer du den sekskantede pipehodeskruen.

► Fig.38

1	Opphengeets posisjon fra bakken
2	Skjæleverktøyets posisjon fra bakken
3	Den horisontale avstanden mellom hengeren og den uvernedde delen av skjæleverktøyet

## Riktig bruk av verktøyet

**ADVARSEL:** Plasser alltid verktøyet på din høyre side. Korrekt posisjonering av verktøyet gir maksimal kontroll og reduserer risikoen for personskader og tilbakeslag.

**ADVARSEL:** Pass ekstremt godt på at du opprettholder kontrollen over maskinen i denne situasjonen. Ikke la verktøyet kastes mot deg eller noen andre i nærheten av arbeidstedet. Hvis du ikke klarer å holde kontroll på verktøyet, kan det føre til alvorlige personskader på tiskere og operatøren.

**ADVARSEL:** Pass på at det er minst 15 m (50 fot) mellom operatører for å unngå uhell når to eller flere operatører arbeider innenfor et område. Sørg dessuten for at en person overvårer avstanden mellom operatører. Hvis en person eller et dyr kommer inn i arbeidsområdet, må arbeidet stanses umiddelbart.

**FORSIKTIG:** Hvis skjæreverktøyet ved et uhell treffer en stein eller et hardt materiale, må verktøyet slås av og kontrolleres for skade. Hvis skjæreverktøyet blir skadet, må det skiftes ut med en gang. Bruk av et skjæreverktøy som er skadet, kan føre til alvorlig personskade.

**FORSIKTIG:** Ta av bladdekslet fra skjærebladet når du skjærer gresset.

Riktig posisjonering av verktøyet gir deg maksimal kontroll og reduserer risikoen for personskade som følge av tilbakeslag.

### DUR369A

► Fig.39

### DUR369L

► Fig.40

#### Når du bruker et nylontrimmerhode (av typen dunk og mat)

Nylontrimmerhodet er et gresstrimmerhode med dobbel snor, med støt- og matmekanismer.

Dunk trimmerhodet i bakken mens det roterer for å mate frem nylontråden.

► Fig.41: 1. Mest effektive skjærelengde

**OBS:** Dunkematingen vil ikke fungere på en korrekt måte dersom ikke nylontrimmerhodet roterer.

**MERK:** Hvis nylontråden ikke mates frem når trimmerhodet dunkes mot bakken, må du vikle opp/skifte ut nylontråden ved bruk av fremgangsmåten som er beskrevet under "Vedlikehold".

## VEDLIKEHOLD

**ADVARSEL:** Pass alltid på at maskinen er slått av og batteriet er tatt ut før du utfører kontroll eller vedlikehold på verktøyet. Hvis du ikke slår av verktøyet og fjerner batteriet, kan det hende at verktøyet starter ved et uhell, noe som kan føre til alvorlig personskade.

**OBS:** Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfaring, deformering eller sprekkdannelse.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

### Rengjøre verktøyet

Rengjør verktøyet ved å tørke bort støv, kutt eller kuttet gress med en tørr klut eller en klut som er dyppet i såpevann og vridd opp. For å unngå overoppheeting av verktøyet, pass på å fjerne kuttet gress som har festet seg i ventilen på verktøyet.

### Skifte nylontråden

**ADVARSEL:** Bare bruk nylonsnøre med en diameter som angitt i denne håndboken. Aldri bruk tyngre snor, metalltråd, tau eller lignende. Hvis du ikke retter deg etter dette, kan verktøyet bli ødelagt og det kan føre til en alvorlig personskade.

**ADVARSEL:** Du må alltid ta nylontrimmerhodet av verktøyet når du skifter nylonsnøret.

**ADVARSEL:** Kontroller at dekselet til nylontrimmerhodet er godt festet til huset, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Hvis dekselet ikke er festet godt nok, kan nylontrimmerhodet gå fra hverandre og føra til alvorlig personskade.

Skift ut nylonsnøret hvis det ikke mates lenger. Metoden for utskifting av nylonsnøret varierer avhengig av typen nylontrimmerhode.

### 95-M10L

► Fig.42

### B&F ECO 4L

► Fig.43

### UN-74L, UN-72L

► Fig.44

### Manuell matetype

Når nylonsnøret blir kort, trekker du det frem fra åpningen og trær det fra en annen åpning.

► Fig.45

## Bytte ut plastbladet

Skift ut plastbladet hvis det er utslikt eller ødelagt.

► Fig.46

Når du installerer et plastblad, pass på at pilretningen på bladet stemmer overens med pilretningen på beskytteren.

► Fig.47: 1. Pil på beskytteren 2. Pil på bladet

## FEILSØKING

Inspiser utstyret selv før du bestiller reparasjon. Ikke prøv å demontere verktøyet hvis du finner et problem som ikke er forklart i brukerveileddingen. I stedet bør du ta kontakt med et av Makitas autoriserte servicesentre, som alltid bruker reservedeler fra Makita til reparasjoner.

Unormal tilstand	Sannsynlig årsak (feil)	Løsning
Motoren går ikke.	Batteriet er ikke satt inn.	Installer batteriet.
	Batteriproblem (med spenning)	Lad batteriet. Hvis ladingen ikke virker, skal batteriet skiftes ut.
	Drivsystemet virker ikke slik det skal.	Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter hvis det oppstår behov for reparasjon.
Motoren slutter å gå etter kort tids bruk.	Batteriets ladenvå er lavt.	Lad batteriet. Hvis ladingen ikke virker, skal batteriet skiftes ut.
	Overoppheting.	Stopp bruken av verktøyet og la det avkjøles.
Verktøyet når ikke maksimalt antall omdreininger per minutt.	Batteriet er riktig satt inn.	Sett inn batteriet som beskrevet i denne håndboken.
	Batterieffekten minsker.	Lad batteriet. Hvis ladingen ikke virker, skal batteriet skiftes ut.
	Drivsystemet virker ikke slik det skal.	Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter hvis det oppstår behov for reparasjon.
Klippeverktøyet roterer ikke: ⇒ stans maskinen umiddelbart!	Et fremmedlegeme, for eksempel grener, har satt seg fast mellom vernet og skjæreverktøyet.	Fjern fremmedlegemet.
	Skjæreverktøyet er løst satt på.	Stram skjæreverktøyet godt.
	Drivsystemet virker ikke slik det skal.	Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter hvis det oppstår behov for reparasjon.
Unormale vibrasjoner: ⇒ stans maskinen umiddelbart!	Ødelagt, bøyd eller slitt skjæreverktøy	Skift ut skjæreverktøyet.
	Skjæreverktøyet er løst satt på.	Stram skjæreverktøyet godt.
	Drivsystemet virker ikke slik det skal.	Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter hvis det oppstår behov for reparasjon.
Skjæreverktøyet og motoren stopper ikke: ⇒ Fjern batteriet umiddelbart!	Elektrisk eller elektronisk funksjonsfeil.	Ta ut batteriinnsatsen og be det lokale, autoriserte servicesentrene om å få det reparert.

## VALGFRITT TILBEHØR

**ADVARSEL:** Du må bare bruke det anbefalte tilbehøret eller tilleggsutstyr som er angitt i denne håndboken. Bruk av noen andre typer tilleggsutstyr eller tilbehør, kan føre til alvorlige personskader.

**FORSIKTIG:** Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Skjæreblad
- Nylontrimmerhode
- Nylontråd (kuttet tråd)
- Plastblad
- Vern
- Makita originalbatteri og lader

**MERK:** Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

## TEKNISET TIEDOT

Malli:		DUR369A	DUR369L
Kahvatyppi		Polkupyörän kahva	Silmukkakahva
Kuormittamaton kierrosnopeus (kullakin pyörimisnopeustassolla)	Leikkuuterä Muoviterä (305 mm)	3: 0 - 7 000 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>	
	Nailonsiimapää Muoviterä (255 mm)	3: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 000 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>	
Kokonaispituuus (ilman leikkaustyökalua)		1 846 mm	
Nailonsiiman halkaisija		2,4 mm	
Soveltuva leikkuutyökalu ja leikkuuhalkaisija	2-hampainen terä (osanro 198345-9)	255 mm	
	3-hampainen terä (osanro 195299-1)	255 mm	
	4-hampainen terä (osanro 196895-8)	255 mm	
	Nailonsiimapää (osanro 197993-1)	430 mm	
	Muoviterä (osanro 198383-1) (osanro 199868-0)	255 mm 305 mm	
Nimellisjännite		DC 36 V	
Nettopaino		5,9–6,5 kg	5,7 - 6,3 kg

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saatavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset tiedot voivat vaihdella maittain.
- Paino voi olla erilainen lisävarusteista sekä akusta johtuen. EPTA-menettelytavan 01/2014 mukaisesti, taulukossa on kuvattu kevyin ja painavin laiteyhdistelmä.

### Käytettävä akkupaketti, akkusovitin ja laturi

Akkupaketti	BL1820B/BL1830/BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/ BL1850B/BL1860B
Akkuadapteri	BAP182/BL36120A/PDC01
Laturi	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Tiettyjä yläpuolella kuvattuja akkupaketteja, akkusovittimia ja latureita ei ehkä ole saatavana omalla asuinalueellasi.

**VAROITUS:** Käytä vain edellä eriteltyjä akkupaketteja, akkusovittimia ja latureita. Muiden akkupakkettien, akkusovittimien ja laturien käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai tulipalon.

## Melutaso

### Malli DUR369A

Leikkuutyökalu	Äänenpainetaso ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Äänentehotaso ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Sovellettava standardi
	$L_{PA}$ dB(A)	Epävarmuus-tekijä (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Epävarmuus-tekijä (K) dB(A)	
2-hampainen terä	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-hampainen terä	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Nylon leikkuupää	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Muoviterä	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

Leikkaustyökalu	Äänenpainetaso ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Äänentehotaso ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Sovellettava standardi
	$L_{PA}$ dB(A)	Epävarmuus-tekijä (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Epävarmuus-tekijä (K) dB(A)	
2-hampainen terä	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-hampainen terä	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Nailonsiimapää	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Muoviterä	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

- Vaikka edellä lueteltu äänenpainetaso on 80 dB (A) tai vähemmän, työskentelytilanteessa taso 80 dB (A) saattaa ylityy. Käytä kuulosuojaaimia.

**HUOMAA:** Ilmoitetut melutasoarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

**HUOMAA:** Ilmoitettuja melatasoarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

**VAROITUS:** Käytä kuulosuojaaimia.

**VAROITUS:** Sähkötyökalun käytön aikana mitattu melutasoarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsiteltävän työkappaleen mukaan.

**VAROITUS:** Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

## Tärinä

Soveltuva standardi : ISO22867(ISO11806-1)

Malli DUR369A

Leikkuutyökalu	Vasen käsi		Oikea käsi	
	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Epävarmuus K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Epävarmuus K (m/s <sup>2</sup> )
2-hampainen terä	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4-hampainen terä	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Nylon leikkuupää	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Muoviterä	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

Malli DUR369L

Leikkuutyökalu	Vasen käsi		Oikea käsi	
	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Epävarmuus K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Epävarmuus K (m/s <sup>2</sup> )
2-hampainen terä	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4-hampainen terä	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Nylon leikkuupää	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Muoviterä	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**HUOMAA:** Ilmoitetut kokonaistärinäarvot on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti ja niiden avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

**HUOMAA:** Ilmoitettuja kokonaistärinäarvoja voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

**VAROITUS:** Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetuista arvoista laitteen käyttötavan ja erityisesti käsiteltävän työkappaleen mukaan.

**VAROITUS:** Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana laite on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

## Symbolit

Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja. Opettele niiden merkitys ennen käyttöä.



Noudata erityistä varovaisuutta ja kiinnitä huomiota.



Lue käyttöohje.



Pidä vähintään 15 m:n etäisyys.



Vaara; varo sinkoutuvia kappaleita.



Varoitus; takapotku



Käytä kypärää, suojalaseja ja kuulosuojaaimia.



Käytä suojalaseja.



Käytä kuulosuojaaimia.



Käytä suojakäsineitä.



Käytä tukevia saappaita, joissa on luis-tamaton pohja. On suosittelたavaa käyttää teräskärkiä turvasaappaita.



Älä altista laitetta kosteudelle.



Ni-MH

Li-ion

Koskee vain EU-maita

Älä hävitä sähköaitta tai akkua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Sähkö- ja elektroniikkalaiteron muova koskevan EU-direktiivin ja paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevan direktiivin ja niiden maakoh-taisten sovellusten mukaisesti käytetä sähkö-laitteet ja akkupaketit (-paketit) on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrättykseen.

## EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

**Koskee vain Euroopan maita**

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän käyttöoppaaseen.

## TURVAVAROITUKSET

### Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset



**VAROITUS:** Tutustu kaikkiin tämän sähkö-työkalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattaminen jättäminen saat-taa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammautumiseen.

## Säilytä varoitukset ja ohjeet tule-vaa käyttööä varten.

Varoitukissa käytettäväillä termillä "sähkötyökalu" tarkoitetaan joko verkkovirtaa käyttävää (johdollaista) työkalua tai akkukäytöistä (johdotonta) työkalua.

## Työkalua koskevat tärkeät turvallisuusohjeet

**VAROITUS:** Lue huolellisesti kaikki turvalli-suusvaroitukset ja käyttöohjeet. Jos varoitusten ja ohjeiden noudattaminen laiminlyödään, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava vamma.

## Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttööä varten.

### Käyttötarkoitus

1. Tämä työkalu on tarkoitettu vain nurmikon, rikkaruohojen, pensaiden ja aluskasvillisuu-den leikkaamiseen. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten nurmikon reunojen tasaa-miseen tai pensasaidan leikkaamiseen, sillä tällainen käyttö voi aiheuttaa vammoja.

### Yleisiä ohjeita

1. Älä koskaan anna sellaisten henkilöiden (lapsen mukaan lukien) käyttää työkalua, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai koke-muksen tai tiedon puute estäävät heitä käyttämästä sitä turvallisesti. Älä myös käännä anna näihin ohjeisiin pererehtymättömien henkilöiden käyttää työkalua. Lapsia tulee pitää silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään työkalulla.
2. Tutustu työkalun käsittelyyn lukemalla nämä käyttöohjeet ennen työkalun käynnistämistä.
3. Älä luovuta työkalua sellaisen henkilön haltuun jolla ei ole raivaussahan tai viimeistelyleikkurin käsittelyyn tarvittavaa kokemusta ja tietoa.
4. Anna työkalun lainaajalle mukaan aina myös nämä käyttöohjeet.
5. Työkalua käsitteltäessä tulee olla äärimmäisen huolinen ja varovainen.
6. Älä koskaan käytä työkalua käytettyä alkoholia tai huumeita tai ollessasi väsynyt tai sairas.
7. Älä koskaan yrityt tehdä muutoksia työkaluun.
8. Noudata maassasi voimassa olevia raivaussahan ja viimeistelyleikkurin käsittelyä koskevia määräyksiä.

### Henkilösuojaimet

#### ► Kuva1

1. Suojaa itsesi lentäviltä irtoroskiltä ja putoavilta esineiltä käytäällä kypärää, suojalaseja ja suojakäsineitä.
2. Käytä kuulonsuojaaimia kuulovauroiden estämiseksi.
3. Käytä turvallisen työskentelyn mahdollistavia kenkiä ja vaatetuista, esimerkiksi työhaalaria ja kenkiä, joissa on luistamataton pohja. Älä käytä väljiä vaatetta tai koruja. Väljät vaalteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
4. Käytä aina suojakäsineitä, kun käsitelet leikkuute-rää. Leikkuterät voivat leikata paljaita käsiä pahoin.

## Työskentelyalueen turvallisuus

1. Käytää työkalua vain päivänvalossa ja hyvien näkyvyysolojen vallitessa. Älä käytä työkalua pimeässä tai sumussa.
2. Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on räjäh-dysvaara esimerkiksi sytytysten nesteiden, kaasujen tai pölyn takia. Työkalu synnyttää kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyä tai kaasun.
3. Älä koskaan seiso epävakalla, voimakkaasti viettävällä tai liukkualla alustalla, kun käytät työkalua. Jos työskentelet kylmissä oloissa, varo lunta ja jää-tä ja varmista aina tukeva jalansija.
4. Kun käytät laitetta, älä anna sivullisten henkilöiden tai eläinten olla alle 15 m:n etäisyydellä työkalusta. Sammuta työkalu heti, jos joku tulee tätä läheemmäs.
5. Työkalua ei saa koskaan käyttää, kun lähistöllä on muita henkilöitä, etenkin lapsia tai lemmikkieläimiä.
6. Tarkista ennen käytön aloittamista, onko työskentelyalueella kiviä tai muita kiinteitä esineitä. Ne voivat aiheuttaa vaarallisen takapotkun, jonka seurauksena voi olla vakavia vammoja ja/tai aineellisia vahinkoja.
7. **VAROITUS:** Tämän laitteen käyttäminen voi tuottaa kemikaalipitoista pölyä, joka voi aiheuttaa hengityselinsairauksia tai muita sairauksia. Tällaisia kemikaaleja ovat esimerkiksi tietyt torjunta-aineissa, lannoitteissa ja rikkarouhomyryissä käytetyn yhdisteet. Altistumisvaara vaihtelee sen mukaan, kuinka usein tällästä työtä tehdään. Voit vähentää altistumista näille kemikaaleille työskentelymällä hyvin ilmas-toiduissa tiloissa ja käyttämällä hyväksyttyjä turvalitteita, esimerkiksi hengityssuojaaimia, jotka on tarkoitettu erityisesti mikroskooppis-ten hiukkasten suodattamiseen.

## Sähköturvallisuus ja akku

1. Älä jätä työkalua sateeseen tai kosteisiin olosuhteisiin. Työkalun sisään päässyt vesi lisää sähköiskun vaaraa.
2. Älä käytä työkalua, jos se ei käynnisty ja sammu kytkimestä. Työkalu, jota ei voi ohjata kytkimellä, on vaarallinen, ja se täytyy korjata.
3. Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin ei ole painettuna, ennen kuin asetat akkupaketin työkaluun tai nostat tai kannat työkalua. Työkalun kantaminen sormi kytkimellä tai sen kytkeminen virtalähteeseen kytkin painetuina aiheuttaa helposti onnettomuuden.
4. Älä hävitä akkuja polttamalla. Akkukkennoi räjähtää. Tarkista, onko paikallisissa määräyksissä erityisiä laitteita koskevia hävitysohjeita.
5. Älä avaa tai riko akkua. Akusta mahdollisesti vuotava elektrolytti on syövyttäävää ja saattaa vaurioittaa ihoa tai silmiä. Se saattaa olla myrkylistä nieltyänä.
6. Älä lataa akkua sateessa tai kosteissa olosuhteissa.

## Käyttöönotto

1. Irrota akkupaketti ennen työkalun kokoamista tai säätämistä.
2. Pue aina suojakäsinneet ennen leikkuuterän käsittelymistä.
3. Tarkista ennen akkupaketin asettamista paikalleen, ettei työkalussa ole vaurioita tai irrallisia ruuveja/muttereita ja että työkalu on koottu oikein. Jos leikkuuterä on tylsä, teroita se. Jos leikkuuterä on vääräntynyt tai vaurioitunut, vaihda se. Tarkista, että kaikki säätimet ja kytkimet toimivat kevyesti. Puhdista ja kuivaa kahvat.
4. Älä koskaan yrityä käynnistää työkalua, jos se on vaurioitunut tai puuttueellisesti koottu. Muuten se voi aiheuttaa vakavia vammoja.
5. Säädä olkahihna ja tartuntakahva käyttäjän koon mukaan.
6. Kun asetat akkupaketin työkaluun, älä anna leikkuupään koskettaa itseäsi, mitään esinettä tai maata. Osa voi liikkua käynnistykseen aikana, mikä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioittaa työkalua ja/tai muuta omaisuutta.
7. Irrota säättöavain, väänin tai teränsuojuksen ennen työkalun käynnistystä. Työkalun pyörivään osaan kiinni jätetty osa voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
8. Leikkuutöyöläku on varustettava siihen kuuluvalla suojuksella. Älä koskaan käytä työkalua, jos suojuks on vaurioitunut tai poistettu!
9. Varmista, etteivät työkalun käytöstä vaurioituneet sähköjohdot, kaasuputket jne. voi aiheuttaa vaaratilanteita.

## Käyttö

1. Hätätilanteessa sammuta työkalu välittömästi.
2. Jos käytön aikana ilmenee epätavallisia oireita (esim. utoja äänää tai tärinää), sammuta työkalu ja irrota akkupaketti. Älä käytä työkalua, ennen kuin syy on selvitetty ja korjattu.
3. Terä jatkaa pyörimistä muutaman sekunnin ajan leikkuupään sammuttamisen jälkeen. Älä kosketa leikkuupäätä liian aikaisin.
4. Käytä olkahihnaa, kun käytät laitetta. Kannattele laitetta tukevasti oikealla puolellasi.
5. Älä ylikurkottele. Seiso tukevassa asennossa ja säilytä tasapainosi. Varo pillossa olevia, kompastumisvaaran aiheuttavia esteitä, kuten kantoja, juuria ja ojia.
6. Varmista aina tukeva jalansija rinteessä työskennellessäsi.
7. Kävele, älä koskaan juokse.
8. Älä koskaan työskentele tikkailla, sillä se voi aiheuttaa hallinnan menetyksen.
9. Jos työkaluun kohdistuu voimakas isku tai se putoaa, tarkista sen kunto ennen työn jatkamista. Tarkista, ettei hallintalaitteissa tai turvallisuusvarusteissa ole vikoja. Jos on syytä epäillä työkalun vaurioituneen, pyydä valtuutettua huoltoliikettä tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan laite.
10. Älä kosketa hammasrattaistoa käytön aikana tai heti käytön jälkeen. Hammasrattaisto kuumentee käytön aikana ja voi aiheuttaa palovamman.

11. Pidä lepotaukoja, joita et menetä laitteen halintaa väsymyksen takia. On suositeltavaa pitää tunnin välein 10–20 minuutin tauko.
12. Jos jätät työkalun vartioimatta vaikka vain lyhyeksi ajaksi, irrota aina akkupaketti. Jos työkalu jätetään vartioimatta akkupaketti paikallaan, asiasiottomat henkilöt voivat käyttää sitä ja aiheuttaa vakavan onnettomuuden.
13. Jos leikkuupäähän ja suojuksen tarttuu ruoho tai oksia, sammuta aina työkalu ja irrota akkupaketti ennen niiden puhdistamista. Muuten leikkuupää voi pyörää ja aiheuttaa vakavia vammoja.
14. Älä koskaan kosketa liikkuvia vaarallisia osia ennen kuin ne ovat pysähtyneet kokonaan ja akkupaketti on irrotettu.
15. Jos leikkuupää osuu kiviin tai muihin koviin esineisiin, sammuta työkalu heti. Irrota sitten akkupaketti ja tarkasta leikkuupään kunto.
16. Tarkista käytön aikana säännöllisesti, ettei leikkuupäässä ole halkeamia tai vaurioita. Irrota akkupaketti ja anna leikkuupään pysähdytä ennen tarkistusta. Vaihda vaurioitunut leikkuupää heti, vaikka halkeamat olisivat vain pinnallisista.
17. Älä koskaan leikkää korkeammalta kuin vyötärön korkeudelta.
18. Kun käynnistät työkalun, anna leikkuupään nopeuden vakiintua ennen leikkaamisen aloittamista.
19. Kun käytät leikkuuterää, liikuta työkalua tasaisesti puoliympyrän muotoisella liikkeellä oikealta vasemmalle kuin käyttäisit viikatetta.
20. Kannatte työkalua vain sen eristyistä tarjuntapinnoista, sillä leikkuuterä voi osua piilossa oleviin johtoihin. Jos leikkuuterät joutuvat kosketukseen jänneteisen johdon kanssa, jänmitte voi siirtyä työkalun sähköön johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa käytäjälle sähköiskun.
21. Älä käynnistä työkalua, jos leikkuutyökaluun on juuttunut leikattua nurmea.
22. Ennen kuin käynnistät työkalun, varmista, ettei leikkuutyökalu kosketa maata tai muita esteitä, kuten puita.
23. Pidä työkalusta aina molemmin käsin kiinni käytön aikana. Älä koskaan kannattele työkalua yhdellä kädellä käytön aikana.
24. Älä käytä työkalua huonoissa sääoloisuhteissa tai jos on olemassa salamaniskun vaara.

## Leikkuutyökalut

1. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia leikkuutyökaluja.
2. Käytä vain käsillä olevaan työhön sopivaa leikkuupäätä.
  - Nailonsiimapää (viimeistelyleikkuripää) ja muoviterät sopivat nurmikon viimeistelyleikkuuseen.
  - Leikkuuterät sopivat rikkaroohojen, pitkän heinikon, pensaiden, oksien, vesakon, risujen ja vastaan leikkaamisen.
  - Älä koskaan käytä muita teriä, kuten moniosaisia nivelleettyjä metalliteriä tai varstateriä. Ne voivat aiheuttaa vakavia vammoja.

3. Käytä vain leikkuutyökaluja, joiden merkity nopeus on vähintään yhtä suuri tai suurempi kuin laitteeseen merkitty nopeus.
4. Pidä kädet, kasvot ja vaatteet aina pois pyörivän leikkuutyökalun tieltä. Muuten seurauksena voi olla henkilövammoja.
5. Käytä aina leikkuupäähän sopivaa teränsuojusta.
6. Kun käytät leikkuuterää, varo takapotkua ja ole aina valmiina takapotkun varalta. Katso lisätietoja kohdasta Takapotku.
7. Kun terää ei käytetä, aseta se aina terän suojuksen. Poista suojuus ennen käytön aloittamista.

## Takapotku (terän äkillinen ponnahdus)

1. Takapotku (terän äkillinen ponnahdus) on äkillisen vastakkaisliike, jonka aiheuttaa leikkuuterän jumiutuminen kiinni. Takapotkun tapahtuessa työkalu sinkoutuu sisulle tai kohti käyttäjää suurella voimalla, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
2. Takapotkuja tapahtuu erityisesti yrityttäessä leikkaa 3 cm:n paksumisia tai paksumpia puiden tai pensaisia oksia terän osalla, joka on kello 12:n ja 2:n välissä.

### ► Kuva2

3. Ohjeet takapotkun välttämiseksi:
  1. Leikkaa aina terän osalla, joka on kello 8:n ja 11:n välissä.
  2. Älä koskaan käytä terän osaa, joka on kello 12:n ja 2:n välissä.
  3. Käytä leikkaamiseen terän osaa, joka on kello 11:n ja 12:n tai kello 2:n ja 5:n välillä, vain, jos olet kokenut laitteen käyttäjää ja olet valmis tekemään niin omalla vastuullasi.
  4. Älä koskaan käytä leikkuuterää kiinteiden kohteiden, kuten aitojen, puunrunkojen tai kivien lähettilä.
  5. Älä koskaan käytä leikkuuterää pystysuunnassa leikkaamiseen, kuten pensasaitojen tasoittamiseen.

### ► Kuva3

## Tärinä

1. Voimakas tärinä voi aiheuttaa heikosta verenkierrosta kärsville henkilölle verisuoni- tai hermostovammoja. Tärinä voi aiheuttaa seuraavia oireita sormissa, käissä tai ranteissa: tunnottomuutta, pistelevä kipua, pistoksia, ihonvärin tai ihmumutoksia. Jos tällaisia oireita ilmenee, hakeudu lääkärin hoitoon!
2. Voit pienentää valkosormisuussyyndrooman riskiä pitämällä kätesi lämpiminä käytön aikana ja huolehtimalla siitä, että työkalu ja sen lisävarusteet ovat kunnossa.

## Kuljetus

1. Sammuta työkalu ja irrota akkupaketti ennen työkalun kuljettamista. Aseta leikkuuterän suojuksen paikalleen.

- Kuljeta työkalua vaakasuorassa asennossa varresta kiinni pitäen.
- Jos kuljetat työkalua ajoneuvossa, kiinnitä se tukeasti paikalleen, ettei se pääse kaatumaan. Muuten seurauksena voi olla työkalun tai muun kuorman vaurioituminen.

## Huolto

- Huollata työkalu vain valtuutetussa huoltoliikkeessämme ja käytä vain alkuperäisiä varaosia.** Virheelliset korjaukset ja huono kunnossapito voivat lyhentää työkalun käyttöikää ja lisätä tapaturmien varaa.
- Sammuta työkalu ja irrota akkupaketti aina ennen työkalun huoltamista tai puhdistamista.
- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet leikkukutterää.
- Puhdista työkalu aina pölystä ja liasta. Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin muoviosat voivat halkeilla tai värit ja muoto voivat muuttua.
- Kiristä kaikki ruuvit ja mutterit jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Älä tee mitään huolto- ja korjaustöitä, joista ei ole ohjeistettu näissä käyttöohjeissa. Pyydä valtuutettua huoltoliikettä tekemään tällaiset työt.
- Käytä aina pelkästään aitoja varaosia ja lisävarusteita. Muiden valmistajien varaosien tai lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa työkalun hajoamisen, aineellisia vahinkoja ja/tai vakaavia vammoja.
- Pyydä valtuutettua huoltoliikettä tarkistamaan ja huoltamaan työkalu säännöllisin välein.
- Pidä työkalu aina hyvässä käyttökunnossa. Putteellinen huolto voi heikentää työkalun suorituskykyä ja lyhetä sen käyttöikää.
- Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja erossa öljystä ja rasvasta. Älä päästä roskia jäädytysilma-aukkoihin.

## Varastoiminen

- Ennen kuin asetat työkalun säilytykseen, suorita perusteellinen puhdistus ja huolto. Poista akkupaketti. Aseta leikkukutterän suojuksen paikalleen.
- Säilytä työkalua hyvin tuuletetussa paikassa, joka on riittävän korkealla tai laskittu, jotta lapset eivät pääse siihen käsiksi.
- Älä tue työkalua esimerkiksi seinään vasten. Muutoin se voi kaatua ja aiheuttaa vammoja.

## Ensiapu

- Pidä ensiapulaukku aina saatavilla. Täydennä ensiapulaukkua sisältöä aina käytön mukaan.
- Kun hälytät apua, ilmoita seuraavat tiedot:
  - onnettomuuden tapahtumapaikka
  - mitä on tapahtunut
  - loukkaantuneiden henkilöiden määrä
  - vammojen laatu
  - oma nimesi

## Akkupakettia koskevia tärkeitä turvaohjeita

- Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
- Älä pura akkuja.
- Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.
- Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtelee puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön menetyksen.
- Älä oikosulje akkuja.
  - (1) Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.
  - (2) Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkuja yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.
  - (3) Älä aseta akkuja alittiaksi vedelle tai sateelle.

Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumenumista, palovammoja tai laitteen rikkoonutmisen.
- Älä säilytä työkalua ja akkuja paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een tai sitäkin korkeammaksi.
- Älä hävitä akkuja polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.
- Varo kolhimasta tai pudottamasta akkuja.
- Älä käytä viallista akkuja.
- Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallisten aineiden lainsääädännön vaatimukset.** Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliikkeiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkauksista ja merkitöjä koskevia erityisvaatimuksia. Lähetettävän tuotteen valmistelua edellyttää vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalliset määräykset. Akun avoimilta liittimiltä tulee suojata teipillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.
- Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se laitteesta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.**
- Käytä akkuja vain Makitan ilmoittamien tuotteiden kanssa. Akkujen asentaminen yhteensopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon, liiallisen ylikuumenemisen, räjähdysken tai akkunestevuotoja.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akku on poistettava laitteesta.**

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

**▲HUOMIO:** Käytä vain alkuperäisiä Makita-akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muuttetuitten akkujen käyttö voi johtaa akun murtaumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun ja -laturin Makita-takuun.

## Vihjeitä akun käytöön pidentämiseksi

1. Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin. Lopeta aina työkalun käyttö ja lataa akku, jos huomaat työkalun tehon vähenevän.
2. Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua akkua. Ylilataaminen lyhentää akun käyttöikää.
3. Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 10 °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen lataamista.
4. Lataa akkupaketti, jos et käytä sitä pitkään aikaan (yli kuusi kuukautta).

## OSIEN KUVAUS

### ► Kuva4

1	Nopeusilmaisin	2	ADT-ilmaisin (ADT = Automatic Torque Drive Technology)	3	Varoitusvalo	4	Päävirtapainike
5	Peruutuspainike	6	Akkupaketti	7	Lukituksen vapautusvipu	8	Liipaisinkytkin
9	Kannatin	10	Kahva	11	Suojapuomi (maakohtainen)	12	Suojus
13	Suojuksen jatke (nailonsiimapäälle/ muoviterälle)	14	Olkavaljaat	-	-	-	-

## TOIMINTOJEN KUVAUS

**AVAROITUS:** Varmista aina ennen työkalun säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akkupaketti irrotettu. Jos virtaa ei katkaista eikä akkua irroteta, työkalu voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa vakavan tapaturman.

### Akun asentaminen tai irrottaminen

**AHUOMIO:** Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.

**AHUOMIO:** Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkua. Jos akkupaketti tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.

### ► Kuva5: 1. Punainen merkkivalo 2. Painike 3. Akkupaketti

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.

Akku liitetään sovitamalla akun kielekkeen rungon uraan ja työntämällä se sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.

**AHUOMIO:** Työnnä akku aina pohjaan asti, niin että punainen ilmaisin ei enää näy. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.

**AHUOMIO:** Älä käytä voimaa akun asennuksessa. Jos akku ei iliu' paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

### Työkalun/akun suojausjärjestelmä

Työkalu on varustettu työkalun/akun suojausjärjestelmällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöikää katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista:

Varoitusvalo			Tila
Väri	<input checked="" type="radio"/> Päällä	<input type="radio"/> Vilkkuu	
Vihreä	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ylikuormitus
Punainen	<input checked="" type="radio"/> (työkalu) / <input type="radio"/> (akku)	<input type="radio"/>	Ylikuumentaminen
Punainen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ylityhjentyminen

### Ylikuormitussuoja

Jos työkalu kohtaa jonkin seuraavista tilanteista, se sammuu automaattisesti ja varoitusvalo alkaa vilkkuviheänä:

- Työkalu on ylikuormittunut siihen takertuneiden rikkaruohojen tai muiden roskien takia.
- Leikkaustyökalu on lukittunut tai antanut takapotkun.
- Päävirtapainike on painettuna, kun liipaisinkytkintä painetaan.

Vapauta tässä tapauksessa liipaisinkytkin ja poista mahdolliset takertuneet rikkaruhot tai roskat. Jatka sitten käyttöä painamalla liipaisinkytkintä.

**AHUOMIO:** Jos et poista takertuneita rikkaruohoa työkalusta tai vapauta lukittunutta leikkaustyökalua, sammuta työkalu ensin ennen sen käynnistämistä.

## Työkalun tai akun ylikuumenemissuoja

Kun työkalu tai akkupaketti ylikuumenee, työkalu pysähtyy automaatisesti. Punainen merkkivalo sytytys, jos työkalu kuumenee liikaa. Punainen merkkivalo vilkkuu, jos akkupaketti kuumenee liikaa. Anna työkalun ja/tai akun jäähytä, ennen kuin kytkeyt työkalun uudelleen pääälle.

## Ylipurkautumissuoja

Jos akkupasiteetti ei riitä, työkalu pysähtyy automaatisesti ja päävirran merkkivalo alkaa vilkkuva punaisena. Jos työkalu ei toimi, vaikka kytkevästä käytetään, irrota tyhjentynyt akkupaketti laitteesta ja lataa akku.

## Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin

### Vain akkupaketeille ilmaisimella

► **Kuva6:** 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike

Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäljellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan.

Merkkivalot			Akussa jäljellä olevan varaus
Palaa	Pois päältä	Vilkkuu	75% - 100%
			50% - 75%
			25% - 50%
			0% - 25%
			Lataa akku.
			Akussa on saattanut olla toimintahäiriö. ↑ ↓

**HUOMAA:** Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään.

## Päävirtakytkin

Kytke työkalun virta napauttamalla päävirtapainiketta. Katkaise työkalun virta pitämällä päävirtapainiketta painettuna, kunnes nopeusilmaisin sammuu.

► **Kuva7:** 1. Nopeusilmaisin 2. Päävirtapainike

**HUOMAA:** Työkalu sammuu automaatisesti, jos se jätetään käytämättä määrätyksi ajaksi.

## Kytkimen käyttäminen

► **VAROITUS:** Käyttäjän turvallisuuden vuoksi työkalussa on lukitusvipu, joka estää sen käynnistämisen vahingossa. ÄLÄ koskaan käytä työkalua, jos se käynnistyv Pelkästään liipaisinskytkintä painamalla ilman, että lukitusvipua painetaan. Toimita työkalu valtuutettuun huoltoon korjattavaksi ENNEN kuin jatkat käyttöä.

► **VAROITUS:** ÄLÄ koskaan teippaa tai ohita lukitusvipua.

► **HUOMIO:** Tarkista aina ennen akkupaketin kiinnittämistä laitteeseen, että liipaisinkytkin toimii oikein ja palaa OFF-asentoon, kun se vapautetaan. Jos työkalua käytetään, vaikka kytkin ei toimi moitteettomasti, seurausena voi olla hallinnan menetys ja vakava henkilövahinko.

► **HUOMIO:** Älä koskaan pidä sormeasi virtapainikkeella ja liipaisinkytkimellä, kun kuljetat työkalua. Työkalu voi käynnistyä odottamattomasti ja aiheuttaa tapaturman.

**HUOMAUTUS:** Älä vedä liipaisinkytkimestä voimakkaasti, ellet samalla paina lukituksen vapautusvivusta. Kytkin voi rikkoutua.

Laitteessa on lukitusvipu, joka estää liipaisinkytkimen painamisen vahingossa. Käynnistä laite painamalla lukituspaineiksi sisään ja vetämällä liipaisinkytkimestä. Mitä voimakkaammin liipaisinkytkintä painetaan, sitä nopeammin terä pyörii. Sammuta vapauttamalla liipaisinkytkin.

### DUR369A

► **Kuva8:** 1. Lukitusvipu 2. Liipaisinkytkin

### DUR369L

► **Kuva9:** 1. Lukitusvipu 2. Liipaisinkytkin

## Nopeuden säätö

Voit valita työkalun nopeuden napauttamalla päävirtapainiketta. Nopeustaso muuttuu joka kerta, kun napautat päävirtapainiketta. Työkalu säätää pyörimisnopeuden automaattisesti siihin kiinnitetyn leikkaustyökalun mukaan.

► **Kuva10:** 1. Nopeusilmaisin 2. Päävirtapainike

Nopeusilmaisin	Tila	Pyörimisnopeus	
		Leikkuuterä Muoviterä (305 mm)	Nailonsiimapää Muoviterä (255 mm)
3	Korkea	0 - 7 000 min <sup>-1</sup>	0 - 5 500 min <sup>-1</sup>
2			
1			
3	Keskitaso	0 - 5 500 min <sup>-1</sup>	0 - 5 000 min <sup>-1</sup>
2			
1			
3	Aihainen	0 - 4 600 min <sup>-1</sup>	0 - 4 600 min <sup>-1</sup>
2			
1			

## ADT (Automatic Torque Drive Technology)

Kun automaattinen väänönsäätyleteknologia ADT (Automatic Torque Drive Technology) otetaan käyttöön, työkalu käy automaattisesti leikkattavan nurmikon mukaan optimoidulla pyörimisnopeudella ja väänöllä. Työkalu tunnistaa kiinnitetyn leikkaustyökalun automaatisesti ja valitsee sille sopivan pyörimisnopeuden.

Voit ottaa ADT-toiminnon käyttöön pitämällä peruutuspainiketta painettuna, kunnes ADT-ilmaisin syttyy.

Voit pysäyttää ADT-toiminnon pitämällä peruutuspainiketta painettuna, kunnes ADT-ilmaisin sammuu.

► **Kuva11:** 1. ADT-ilmaisin 2. Peruutuspainike

Ilmaisin	Tila	Leikkutyökalu	Pyörimisnopeus
	ADT	Leikkuterä Muoviterä (305 mm)	3 500 - 7 000 min <sup>-1</sup>
		Nailonsiimapää Muoviterä (255 mm)	3 500 - 5 500 min <sup>-1</sup>

## Suunnanvaihtopainike roskien irrottamiseen

**VAROITUS:** Katkaise työkalun virta ja irrota akku ennen sellaisten takertuneiden rikkaruohojen ja roskien irrottamista, jotka eivät irtuo pyörimissuuntaa vaittamalla. Jos virtaa ei katkaista eikä akku irroteta, työkalu voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa vakavan tapaturman.

Tässä työkalussa on suunnanvaihtopainike. Se on tarkoitettu vain työkalun takertuneiden rikkaruohojen ja roskien irrottamiseen.

Voi vaihtaa kiertosuunan napauttamalla suunnanvaihtopainiketta ja painamalla liipaisinkytintä, kun leikkaustyökalu on pysähtyneenä ja painat samanaikaisesti lukitusvipua. Kun painat liipaisinkytintä, nopeusilmäsimet ja ADT-ilmaisin alkavat vilkkuva ja leikkaustyökalu alkaa pyörää vastakkaiseen suuntaan.

Kun haluat palauttaa pyörimissuunnan normaaliksi, vapauta liipaisin ja odota, että leikkutyökalu pysähtyy.

► **Kuva12:** 1. Nopeusilmäisin 2. ADT-ilmaisin  
3. Suunnanvaihtopainike

**HUOMAA:** Työkalu pyörii vastakkaiseen suuntaan vain lyhen ajan kerrallaan, minkä jälkeen se pysähtyy automaattisesti.

**HUOMAA:** Kun työkalu on pysähtynyt, pyörimissuunta palautuu normaaliksi, kun käynnistät työkalun uudelleen.

**HUOMAA:** Jos napautat suunnanvaihtopainiketta leikkutyökalun pyörissä, työkalu pysähtyy ja on valmis pyörimissuunnan vaihtamiseen.

## Sähköjarru

Tämä työkalu on varustettu sähköjarrulla. Jos työkalu ei toistuvasti pysähdy nopeasti liipaisinkytimen vapautukseen jälkeen, vie työkalu huollettavaksi Makitan huoltopalveluun.

**AHUOMIO:** Jarrujärjestelmä ei korvaa suojusta. Älä koskaan käytä työkalua ilman suojusta. Vaurioituneen leikkutyökalun käyttäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

## Sähköinen toiminta

### Vakionopeuden säätö

Vakionopeuden säätö mahdollistaa vakiopyörimisnopeuden kuoritusolosuhista riippumatta.

### Pehmeä käynnistys

Kone käynnistyy pehmeästi kun siihen kytketään virta.

## KOKOONPANO

**VAROITUS:** Varmista aina ennen työkalulle tehtäviä toimia, että laite on sammutettu ja akku on irrotettu. Jos virtaa ei katkaista eikä akku irroteta, työkalu voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa vakavan tapaturman.

**VAROITUS:** Älä koskaan käynnistä työkalua, jos sen kaikki osat eivät ole paikallaan. Jos kaikkia osia ei ole koottu, työkalu voi käynnistyä tahattomasti ja aiheuttaa vakavia vammoja.

## Kahvan asentaminen

### DUR369A

1. Työnnä kahvan varsi tartuntakahvaan. Kohdista kahvassa oleva ruuvireilkkä varressa olevaan ruuvireikään. Kiristä ruuvi tiukasti.

► **Kuva13:** 1. Kahva 2. Ruuvi 3. Varsi

**HUOMAUTUS:** Huomioi kahvan taittosuunta. Ruuvireilät eivät asetu oikein paikoilleen, jos kahvaa ei aseteta oikeinpäin.

2. Aseta kahva kahvan kiinnitysholkin ja kahvan pitimen väliin. Säädä kahva kulmaan, joka mahdollistaa miellyttävän työskentelyasennon, ja kiristä sitten tiukkaan kuusioikantapulteilla.

► **Kuva14:** 1. Kuusioikantapultti 2. Kahvan kiinnike 3. Kahvan pidike

### DUR369L

1. Kiinnitä ylempi ja alempi kiinnitin vaimentimeen.  
2. Aseta kahva ylempään kiinnittimeen ja kiinnitä se kuusioikantapulteilla kuvan mukaisesti.

► **Kuva15:** 1. Kuusioikantapultti 2. Kahva 3. Ylempi kiinnitin 4. Vaimennin 5. Alempi kiinnitin

## Suojapuomin kiinnittäminen

### Vain silmukkakahvallinen malli (maakohtainen)

Jos käyttämäsi mallin mukana on toimitettu suojapuomi, kiinnit se kahvaan käyttämällä suojapuomissa olevaa ruuvia.

- Kuva16: 1. Suojapuomi 2. Ruuvi

**▲HUOMIO:** Älä irrota suojapuomia sen kiinnittämisen jälkeen. Suojapuomi on turvalaita, joka estää leikkkuuterän koskettamisen vahingossa.

## Kuusioavaimen varastointi

**▲HUOMIO:** Älä jätä kuusioavainta työkalun päähän. Tämä voi aiheuttaa tapaturman ja/tai työkalun vauroitumisen.

Kun kuusioavain ei ole käytössä, säilytä sitä kuvan mukaisesti sen katoamisen välttämiseksi.

- Kuva17: 1. Kuusioavain

Silmukkamalliseen kahvaan voi varastoida kuusioavaimen kuvan mukaisesti.

- Kuva18: 1. Kuusioavain

## Oikea leikkuutyökalun ja suojuksen yhdistelma

**▲HUOMIO:** Käytä aina oikeaa leikkuutyökalun ja suojuksen yhdistelmää. Vääärä yhdistelmä ei ehkä suoja sinua leikkuutyökalulta tai lentäviltä roskilta ja kiviltä. Tämä voi vaikuttaa myös työkalun tasapainoon ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

Leikkuutyökalu	Suojuks
Leikkkuuterä (2-, 3- ja 4-hampaiset terät)	
Nailonsiimapää	
Muoviterä	

## Suojuksen asentaminen

**▲VAROITUS:** Älä koskaan käytä työkalua, kun suojuks ei ole kiinnitettyä tai se on kiinnitetty puutteellisesti. Muten seurauksena voi olla vakavia vammoja.

**HUOMAA:** Vakiovarusteena toimitettu suojuks vaihtelee maan mukaan.

## Leikkuuterä

Kiinnitä suojuks kiinnikkeeseen pulteilla.

- Kuva19: 1. Kiinnike 2. Suojuks

## Nailonsiimapää/muoviterä

**▲HUOMIO:** Varo, ettet loukkaa itseäsi nailonsiiman katkaisemiseen tarkoitettuun leikkuriin.

Kiinnitä suojuks kiinnikkeeseen pulteilla. Asenna tämän jälkeen suojuksen jatke. Aseta suojuksen jatke suojukseen ja napsauta kiinnikkeet paikalleen. Varmista, että kielekkeet suojuksen jatkeessa sopivat loviin suojuksessa.

- Kuva20: 1. Suojuks 2. Kiinnitin 3. Suojuksen jatke 4. Leikkuri 5. Aukko 6. Kieleke

Irrota kiinnikkeet kuusioavaimella kuvan mukaisesti, kun haluat irrottaa suojuksen jatkeen suojuksesta.

- Kuva21: 1. Kuusioavain 2. Kiinnitin

## Leikkuutyökalun asennus

**▲HUOMIO:** Käytä leikkuutyökalun irrottamiseen ja kiinnittämiseen ainostaan mukana toimitettuja avaimia.

**▲HUOMIO:** Muista irrottaa työkalun päähän asetettu kuusioavain leikkuutyökalun asennuksen jälkeen.

**HUOMAA:** Vakiovarusteena toimitettu leikkuutyökalu vaihtelee maan mukaan. Joissakin maissa leikkuutyökalua ei toimiteta tuotteen mukana.

**HUOMAA:** Käännä työkalu ylösalaisin, minkä jälkeen voit helposti vaihtaa leikkuutyökalun.

## Leikkuuterä

**▲HUOMIO:** Käytä leikkuuterän käsittelyssä suojakäsineitä ja laita teräsuopus terän päälle.

**▲HUOMIO:** Leikkuuterän on oltava hyvin teroitettu, eikä siinä saa olla murtumia tai muita vaurioita. Jos leikkuuterä osuu käytön aikana kiveen, sammuta työkalu ja tarkista terä heti.

**▲HUOMIO:** Käytä aina teknisten tietojen osiossa määritetyn halkaisijan leikkuuterään.

- Kuva22: 1. Mutteri 2. Kuppi 3. Kiinnitysaluslevy 4. Leikkkuuterä 5. Kara 6. Vasta-aluslevy 7. Kuusioavain

1. Työnnä kuusikokoavain hammasratustaossa olevaan aukkoon karan lukitsemiseksi. Kierrä karaa, kunnes kuusioavain on kokonaan sisällä.

2. Kiinnitä leikkuuterä vasta-aluslevyn sitten, että leikkuuterän ja suojuksen nuolet osoittavat samaan suuntaan.

- Kuva23: 1. Nuoli

3. Aseta kiinnitysaluslevy ja kuppi leikkukutterän päälle ja kiristä mutteri sitten tiukasti hylsyavaimella.

- **Kuva24:** 1. Hylsyavain 2. Kuusioavain 3. Löysää 4. Kiristä

**HUOMAA:** Kiristysmomentti: 20 - 30 N·m

4. Irrota kuusioavain hammasrattaistosta.

Leikkukutterä irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

## Nailonsiimapää

**HUOMAUTUS:** Käytä vain aitoja  
Makita-nailonsiimapäitä.

Nailonsiimapäitä on kahta typpiä: napautus ja syöttö-typpi sekä manuaalinen syöttö-typpi.

### Napautus ja syöttö -typpi

- **Kuva25:** 1. Nylon leikkuupää 2. Kara 3. Kuusioavain 4. Löysää 5. Kiristä

1. Työnnä kuusikokoavain hammasrattaistossa olevaan aukkoon karan lukitsemiseksi. Kierrä karaa, kunnes kuusioavain on kokonaan sisällä.

2. Aseta nailonsiimapää karaan ja kiristä se tiukasti kädellä.

3. Irrota kuusioavain hammasrattaistosta.

Nailonsiimapää irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

### Manuaalinen syöttö -typpi

- **Kuva26:** 1. Mutteri 2. Nylon leikkuupää 3. Kara 4. Kuusioavain

1. Työnnä kuusikokoavain hammasrattaistossa olevaan aukkoon karan lukitsemiseksi. Kierrä karaa, kunnes kuusioavain on kokonaan sisällä.

2. Aseta nailonsiimapää karaan ja kiristä mutteri tiukasti hylsyavaimella.

- **Kuva27:** 1. Hylsyavain 2. Kuusioavain 3. Löysää 4. Kiristä

3. Irrota kuusioavain hammasrattaistosta.

Nailonsiimapää irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

## Muoviterä

**HUOMAUTUS:** Käytä vain aitoja  
Makita-muoviteriä.

- **Kuva28:** 1. Muoviterä 2. Kara 3. Kuusioavain 4. Löysää 5. Kiristä

1. Työnnä kuusikokoavain hammasrattaistossa olevaan aukkoon karan lukitsemiseksi. Kierrä karaa, kunnes kuusioavain on kokonaan sisällä.

2. Aseta muoviterä karaan ja kiristä se tiukasti kädellä.

3. Irrota kuusioavain hammasrattaistosta.

Muoviterä irrotetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

## TYÖSKENTELY

### Olkahihnan kiinnittäminen

► **HUOMIO:** Käytä työkalua aina olkahihnan varassa. Säädä ennen käyttöä olkahihna itsellesi sopivan pituuteen, jotta et väsy työkalua käyttäessäsi.

► **HUOMIO:** Varmista ennen käyttöä, että olkahihna on kiinnitetty oikein työkalun ripustimeen.

#### DUR369A

1. Aseta olkahihna päälessi ja kiinnitä solki.

- **Kuva29**

2. Kiinnitä olkahihnan koukku työkalun ripustimeen.

- **Kuva30:** 1. Koukku 2. Ripustin

3. Säädä olkahihna miellyttävään työskentelyasentoon.

- **Kuva31**

Olkahihna sisältää pikairrotustoiminnon. Voit irrottaa olkanauhan painamalla soljen reunoja.

- **Kuva32:** 1. Solki

#### DUR369L

1. Aseta olkahihna vasemman olkapääsi varaan.

- **Kuva33**

2. Kiinnitä olkahihnan koukku työkalun ripustimeen.

- **Kuva34:** 1. Salpa 2. Ripustin

3. Säädä olkahihnaa niin, että työasento on mukava.

- **Kuva35**

Olkahihna sisältää pikairrotustoiminnon.

Voit irrottaa työkalun olkahihnasta vetämällä hihnasta kuvan mukaisesti.

- **Kuva36:** 1. Hihna

### Ripustimen asennon säätäminen

#### Vain DUR369A

Jotta työkalun käsittely olisi miellyttävämpää, voit muuttaa ripustimen asentoa.

1. Löysää ripustimen kuusikantapulttia ja liu'uta se miellyttävään työskentelyasentoon.

- **Kuva37:** 1. Ripustin 2. Kuusikantapultti

2. Säädä ripustimen korkeus kuvan mukaisesti ja kiristä sitten kuusikantapultti.

- **Kuva38**

1	Ripustimen korkeus maanpinnasta
2	Leikkuutyökalun korkeus maanpinnasta
3	Ripustimen ja leikkuutyökalun suojaomman osan välinen etäisyys vaakasuunnassa

## Työkalun oikea käsiteily

**VAROITUS:** Aseta työkalu aina oikealle puolellesi. Työkalun oikea sijainti takaa sen mahdollisimman hyvän hallittavuuden ja vähentää takapotkun aiheuttamaa loukkaantumisvaaraa.

**VAROITUS:** Huolehdii aina, että työkalu pysyy hallinnassasi. Älä anna työkalun ohjautua itsäesi tai muita lähettyvillä olevia ihmisiä kohti. Työkalun hallinnan menettämisen voi aiheuttaa vakavia vammoja sivullisille tai työkalun käyttäjille.

**VAROITUS:** Onnettomuuksien välttämiseksi, pidä vähintään 15m (50 ft) etäisyys muuhin käyttäjiin, jos kaksi tai useampi käyttää työskentelee alueella. Määrää myös henkilö valvomaan käyttäjiensä välistä etäisyyttä. Jos henkilö tai eläin kulkee alueelle, lopeta käyttö välittömästi.

**HUOMIO:** Jos leikkuutyökalu osuu vahingossa käytön aikana kiveen tai kovaan esineeseen, sammuta työkalu tarkista, ettei se ole vaurioitunut. Jos leikkuutyökalu on vaurioitunut, vaihda se heti. Vaurioituneen leikkuutyökalun käyttäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.

**HUOMIO:** Irrota teränsuojuksen leikkuuterästä nurmikkoo leikattaessa.

Oikeat työskentelyasennot ja käyttötavat tukevat työkalun optimaalista hallintaa ja pienentävät takapotkun riskiä.

### DUR369A

► Kuva39

### DUR369L

► Kuva40

**Nailonsiimapään (napautussyöttötyypinen) käyttö**  
Nailonsiimapää on kaksisiimainen viimeistelyleikuupää, joka syöttää siimaan, kun leikkuupäästä napautetaan maahan. Jos haluat syöttää lisää siimaan ulos, napauta leikkuupäästä maata vasten työkalun pyörissä.

► Kuva41: 1. Tehokkain leikkuualue

**HUOMAUTUS:** Siiman syöttäminen napauttamalla ei toimi, jos leikkuupää ei pyöri.

**HUOMAA:** Jos leikkuupään napautaminen maata vasten ei tuota lisää nailonsiimaa, kelaa siima takaisin tai vaihda se kunnossapito-osiossa kuvattulla tavalla.

## KUNNOSSAPITO

**VAROITUS:** Varmista aina ennen säätöjä tai tarkastuksia, että laite on summutettu ja akku on irrotettu. Jos virtaa ei katkaista eikä akku irroteta, työkalu voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa vakavan tapaturman.

**HUOMAUTUS:** Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla väärjästyymiä, muodon väärystymiä tai halkeamia.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käytäen.

## Laitteen puhdistaminen

Puhdista laite pyyhkimällä pölyt, lika ja irtonurmi kuivalta tai saippuveteen kostellulla ja kuivaksi väännetyllä liinalla. Estää työkalun ylikuumentamista poistamalla sen ilma-aukkoihin kiinni jäädyn leikattu ruoho ja muu lika.

## Nailonsiiman vaihtaminen

**VAROITUS:** Käytä vain nailonsiimoja, joiden paksuus on käyttöoppaan määritysten mukainen. Älä koskaan käytä tätä raskaampia siimoja, metallilankaa, narua tai vastaavia. Tämän ohjeen lainimyönti saatetaa vaarioittaa työkalua ja johtaa vakavia vammoihin.

**VAROITUS:** Irrota nailonsiimapää aina työkalusta, kun vaihdat nailonsiimaan.

**VAROITUS:** Varmista, että nailonsiimapää on kansi on tukeasti kiinni kotelossa näissä ohjeissa kuvattulla tavalla. Jos kansi ei ole tukeasti kiinni, nailonsiimapää voi sinkoutua irti ja aiheuttaa vakavia vammoja.

Vaihda nailonsiima, jos siimaa ei syöty enää ulos. Nailonsiiman vaihtotapa vaihtelee käytetyn nailonsiimapään mukaan.

### 95-M10L

► Kuva42

### B&F ECO 4L

► Kuva43

### UN-74L, UN-72L

► Kuva44

## Manuaalinen syöttö

Kun nailonsiima lyhenee, vedä lisää siimaa ulos toisesta syöttöaukosta ja syötä se toiseen syöttöaukoon.

► Kuva45

## Muoviterän vaihtaminen

Vaihda muoviterä, jos se on kulunut tai rikkoutunut.

► Kuva46

Asenna muoviterä kohdistamalla terässä oleva nuoli teräsuojukseissa olevan nuolen kanssa.

► Kuva47: 1. Teräsuojukseissa oleva nuoli 2. Terässä oleva nuoli

# VIANMÄÄRITYS

Tarkista laite ensin itse, ennen kuin viet sen korjattavaksi. Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua käyttöoppaasta, älä kuitenkaan yrity purkaa työkalua osiin. Vie ota sen sijaan yhteyttä Makita-huoltoliikkeeseen. Käytä korjaamiseen aina alkuperäisiä Makita-varaosia.

Epänormaali tila	Todennäköinen syy (toimintahäiriö)	Korjaus
Moottori ei käy.	Akkupakettia ei ole asennettu.	Kiinnitä akku paikalleen.
	Akkuongelma (alijännite)	Lataa akkupaketti. Jos lataaminen ei toimi tehokkaasti, vaihda akkupaketti.
	Vetojärjestelmä ei toimi oikein.	Pyydä valtuutettua huoltoliikettäsi korjaamaan laite.
Moottori pysähtyy lyhyen käytön jälkeen.	Akun varaustila on alhainen.	Lataa akkupaketti. Jos lataaminen ei toimi tehokkaasti, vaihda akkupaketti.
	Ylikuumeneminen.	Lopeta työkalun käyttö ja anna sen jäähtyä.
Työkalu ei saavuta suurinta kierroslukua.	Akkupaketti on asennettu väärin.	Asenna akkupaketti tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaan.
	Akun teho laskee.	Lataa akkupaketti. Jos lataaminen ei toimi tehokkaasti, vaihda akkupaketti.
	Vetojärjestelmä ei toimi oikein.	Pyydä valtuutettua huoltoliikettäsi korjaamaan laite.
Leikkuutyökalu ei pyöri: ⇒ pysäytä kone välittömästi!	Vieras esine, kuten oksa, jumittuu suojuksen ja leikkuutyökalun väliin.	Poista vieras esine.
	Leikkuutyökalu on kiinnitetty löysästi.	Kiristä leikkuutyökalu tiukkaan.
	Vetojärjestelmä ei toimi oikein.	Pyydä valtuutettua huoltoliikettäsi korjaamaan laite.
Epänormaali tärinä: ⇒ pysäytä kone välittömästi!	Leikkuutyökalu viallinen, taipunut tai kulunut	Vaihda leikkuutyökalu.
	Leikkuutyökalu on kiinnitetty löysästi.	Kiristä leikkuutyökalu tiukkaan.
	Vetojärjestelmä ei toimi oikein.	Pyydä valtuutettua huoltoliikettäsi korjaamaan laite.
Leikkuutyökalu ja moottoria ei voi pysäyttää: ⇒ Poista akku välittömästi!	Sähköinen tai elektroninen toimintahäiriö.	Irrota akkupaketti ja pyydä korjausta paikalliselta valtuutetulta huoltoliikkeeltä.

## LISÄVARUSTEET

**VAROITUS:** Käytä vain tässä oppaassa suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Muiden lisävarusteiden tai -laitteiden käyttäminen voi aiheuttaa vakavan vamman.

**HUOMIO:** Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoitukseen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Leikkuuterä
- Nylon leikkupää
- Nailonsiimapää (leikkuusiima)
- Muoviterä
- Suojus
- Aito Makitan akku ja laturi

**HUOMAA:** Jotkin luetelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

# SPECIFIĀCIJAS

Modelis:	DUR369A	DUR369L
Roktura veids	Divviteņa veida rokturis	Cilpveida rokturis
Ātrums bez slodzes (katrā rotācijas ātruma pakāpē)	Griezējasmens Plastmasas asmens (305 mm)	3: 0 - 7 000 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>
	Neilona griezējgalva Plastmasas asmens (255 mm)	3: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 000 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>
Garums (bez griešanas instrumenta)	1 846 mm	
Neilona auklas diametrs	2,4 mm	
Izmantojamais griešanas instruments un griešanas diametrs	2 zobu asmens (P/N 198345-9)	255 mm
	3 zobu asmens (P/N 195299-1)	255 mm
	4 zobu asmens (P/N 196895-8)	255 mm
	Neilona griezējgalva (P/N 197993-1)	430 mm
	Plastmasas asmens (P/N 198383-1) (P/N 199868-0)	255 mm 305 mm
	Nominālais spriegums	
Tirsvars	5,9–6,5 kg	5,7 - 6,3 kg

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties.
- Svars var būt atšķirīgs atkarībā no papildierīces(-ēm), tostarp akumulatora kasetnes. Tabulā ir attēlota vieglākā un smagākā kombinācija atbilstoši EPTA procedūrai 01/2014.

## Piemērotā akumulatora kasetne, akumulatora adapteris un lādētājs

Akumulatora kasetne	BL1820B/BL1830/BL1830B/BL1840/BL1840B/BL1850/ BL1850B/BL1860B
Akumulatoru pārveidotājs	BAP182/BL36120A/PDC01
Lādētājs	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Daži no iepriekš norādītajiem akumulatoru adapteriem, kasetnēm un lādētājiem var nebūt pieejami atkarībā no jūsu mītnes reģiona.

**ABRĪDINĀJUMS:** Izmantojet tikai iepriekš norādītās akumulatora kasetnes, adapterus un lādētājus.  
Cita tipa akumulatora kasetņu, adapteru un lādētāju izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.

## Trokšņa līmenis

### Modelis DUR369A

Griešanas instruments	Skaņas spiediena līmenis ( $L_{pA}$ ) dB(A)		Skaņas jaudas līmenis ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Piemērojami standarti
	$L_{pA}$ dB(A)	Nenoteiktība (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Nenoteiktība (K) dB(A)	
2 zobu asmens	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4 zobu asmens	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Neilona griezējgalva	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Plastmasas asmens	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

### Modelis DUR369L

Griešanas instruments	Skaņas spiediena līmenis ( $L_{pA}$ ) dB(A)		Skaņas jaudas līmenis ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Piemērojami standarti
	$L_{pA}$ dB(A)	Nenoteiktība (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Nenoteiktība (K) dB(A)	
2 zobu asmens	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4 zobu asmens	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Neilona griezējgalva	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Plastmasas asmens	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

- Pat ja norādītais skaņas spiediena līmenis ir 80 dB (A) vai mazāks, lietojot darbarīku, līmenis var pārsniegt 80 dB (A). Lietojiet ausu aizsargus.

**PIEZĪME:** Pazīnotā trokšņa emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

**PIEZĪME:** Pazīnoto trokšņa emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

**ABRĪDINĀJUMS:** Lietojiet ausu aizsargus.

**ABRĪDINĀJUMS:** Trokšņa emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no pazīnotās vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

**ABRĪDINĀJUMS:** Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

## Vibrācija

Attiecīgais standarts : ISO22867(ISO11806-1)

### Modelis DUR369A

Griešanas instruments	Kreisā roka		Labā roka	
	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Nenoteiktība K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Nenoteiktība K (m/s <sup>2</sup> )
2 zobu asmens	$\leq$ 2,5	1,5	$\leq$ 2,5	1,5
4 zobu asmens	$\leq$ 2,5	1,5	$\leq$ 2,5	1,5
Neilona griezējgalva	$\leq$ 2,5	1,5	$\leq$ 2,5	1,5
Plastmasas asmens	$\leq$ 2,5	1,5	$\leq$ 2,5	1,5

Griešanas instruments	Kreisā roka		Labā roka	
	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Nenoteikība K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Nenoteikība K (m/s <sup>2</sup> )
2 zobu asmens	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4 zobu asmens	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Neilona griezējgalva	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastmasas asmens	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**PIEZĪME:** Paziņotā kopējā vibrācijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei, un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

**PIEZĪME:** Paziņoto kopējo vibrācijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

**ABRĪDINĀJUMS:** Vibrācijas emisija patiesos darba apstākļos var atšķirties no paziņotās vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida un jo īpaši atkarībā no apstrādājamā materiāla veida.

**ABRĪDINĀJUMS:** Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (nemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaiades laiku).

## Simboli

Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz iekārtu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi izprotat to nozīmi.



Eset īpaši rūpīgs un uzmanīgs.



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Ieturiet vismaz 15 m attālumu.



Bīstami! Sargieties no izsviestiem priekšmetiem.



Uzmanību – atsitiens



Izmantojiet kiveri, aizsargbrilles un ausu aizsargs.



Izmantojiet aizsargbrilles.



Lietojiet ausu aizsargs.



Lietojiet aizsargcimdus.



Valkājiet izturīgus apavus ar neslidošām zolēm. Ieteicami apavi ar tērauda purngaljiem.



Nepakļaujiet mitruma iedarbībai.



Tikai ES valstīm

Elektroierīces vai akumulatora bloku neizmetiet mājsaimniecības atriķītos! Šaskapā ar Eiropas direktīvām par noleitām elektriskām un elektroniskām iekārtām, kā arī par baterijām un akumulatoriem, kā arī iekārtām, kas ir baterijām un akumulatoriem, noleitātēm baterijām un akumulatoriem un šo direktīvu ieviešanu saskaņā ar valsts likumdošanu, elektriskās iekārtas, baterijas un akumulatori, to darbmūžam beidzoties, jāsavāc atsevišķi un jānogādā vidi saudzējošā otreižējās pārstrādes uzņēmumā.

NI-MH  
Li-ion

## EK atbilstības deklarācija

### Tikai Eiropas valstīm

EK atbilstības deklarācija šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauta kā A pielikums.

## DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

### Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

**ABRĪDINĀJUMS:** Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, apskatiet ilustrācijas un tehniskos datus, kas iekļauti mehanizētā darbarīka komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi tālāk minētie noteikumi, var tikt izraisīta elektrotrauma, notikot aizdegšanās un/vai rasties smagas traumas.

### Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Termins „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektību (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

### Svarīgi drošības norādījumi par darbarīku

**ABRĪDINĀJUMS:** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, aizdegšanās un/vai smagas traumas.

# Glabājiet visus brīdinājumus un norādījumus, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

## Paredzētā lietošana

- Šis darbarīks ir paredzēts tikai zāles, nezāļu, krūmu un krūmāju griešanai. To nedrīkst izmantot citiem mērķiem, piemēram, apstādījumu malu apgrīešanai vai dzīvžogu cīršanai, jo tas var izraisīt savainojumus.

## Vispārēji norādījumi

- Šo darbarīku nevar izmantot personas, kas nav iepazinušās ar šiem norādījumiem, personas (tai skaitā bērni) ar samazinātām fiziskām, uztveres vai psihiskām spējām, vai kam trūkst pieredze un zināšanas. Raugieties, lai bērni nerotaļatos ar darbarīku.
- Pirms darbarīka iedarbināšanas izlasiet šo instrukciju rokasgrāmatu, lai iegūtu visu vajadzīgo informāciju par darbarīka lietošanu.
- Neaizdodiet darbarīku personai, kurai nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu par krūmgriežu un zāles trimera izmantošanu.
- Aizdedot darbarīku, vienmēr pievienojet šo instrukciju rokasgrāmatu.
- Rikojeties ar darbarīku maksimāli uzmanīgi un rūpīgi.
- Neizmantojiet darbarīku pēc alkohola vai narkotiku lietošanas vai, ja esat noguris(-usi) vai slims(-a).
- Nemēģiniet pārveidot darbarīku.
- Levērojiet savas valsts noteikumus par krūmgriežu un zāles apgrīzējmašīnas izmantošanu.

## Individuālās aizsardzības līdzekļi

### ► Att.1

- Lietojiet aizsargķiveri, aizsargbrilles un aizsargcimdus, lai sevi pasargātu no lidojošiem grūžiem vai krītošiem priekšmetiem.
- Lai novērstu dzirdes bojājumus, lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus, piemēram, aizsargaustījus.
- Lai izmantošana būtu droša, valkājiet atbilstošu apģērbu un apavus, piemēram, slēgtus, stingrus, neslidošus apavus. Nevalkājiet brīvi krītošu apģērbu vai rotaslietas. Brīvi krītoši apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.
- Pieskaroties griezējasmenim, izmantojiet aizsargcimdus. Griezējasmeņi var smagi sagriezt kailas rokas.

## Darba zonas drošība

- Izmantojiet darbarīku tikai labas redzamības apstākļos un dienas gaismā. Neizmantojiet darbarīku tumšā vai miglā.
- Nelietojiet darbarīku sprādzenībātāmā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Darbarīks rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.

- Izmantošanas laikā nekad nestāviet uz nestabillas vai slidenas virsmas vai uz stāvas nogāzes. Aukstajā gadalaikā uzmanieties no ledus un sniega un vienmēr nodrošiniet stabili pamatu zem kājām.
- Izmantošanas laikā nodrošiniet, lai cilvēki vai dzīvnieki neatrastos tuvāk par 15 m no darbarīka. Izsliedziet darbarīku, tiklīdz kāds tuvojas.
- Nekādā gadījumā nestrādājiet ar darbarīku, ja tuvumā ir cilvēki, jo īpaši bērni, vai dzīvnieki.
- Pirms izmantošanas pārbaudiet, vai darba zonā nav akmeņu vai citu cietu priekšmetu. Darba laikā tie var tikt aizķerti un uzvesti gaisā vai tie var izraisīt bīstamus atsītenus, radot smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus.
- ABRĪDINĀJUMS!** Šī izstrādājuma izmantošanas laikā var veidoties kīmiski putekļi, kas var izraisīt elpcēļu vai citas slimības. Dažas šīs kīmiskās vielas ir pesticīdu, insekticīdu, mākslīgā mēslojuma un herbicīdu sastāvā. Risks jūsu veselībai atkarīgs no tā, cik bieži veicat šāda veida darbu. Lai mazinātu šo kīmisko vielu iedarbību, strādājiet labi vēdinātā darba vietā un ar apstiprinātiem drošības piederumiem, piemēram, putekļu maskām, kas ir speciāli paredzētas mikroskopisku daļīnu filtrēšanai.

## Elektrodrošība un akumulatora drošība

- Sargiet darbarīku no lietus vai mitriem apstākļiem. Ja darbarīkā ieklūs ūdens, palieināsies elektriskā trieciena rašanās risks.
- Nelietojiet darbarīku, ja to ar slēdzi nevar neieslēgt, ne izslēgt. Ja darbarīku nav iespējams kontrolierāt ar slēžā pašādīzību, tas ir bīstams un ir jāsalaboj.
- Izvairieties no nejaunas iedarbināšanas. Pirms akumulatora ievietošanas, darbarīka pacelšanas vai nešanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgšanas pozīcijā. Darbarīka nešana ar pirkstu uz slēžā vai darbarīka pievienošana kontaktam, kad slēžis ir izslēgšanas pozīcijā, palielina negadījumu rašanās risku.
- Neatbrīvojieties no akumulatora(-iem), to(-s) dedzinot. Var rasties eksplozija. Skatiet attiecīgos valsts noteikumus, lai uzzinātu īpašus norādījumus izmēšanai atrikumos.
- Akumulatoru(-s) nedrīkst atvērt vai sabojāt. Iztečējušais elektrolīts ir kārīgs un var nodarīt kaitējumu acīm vai ādai. Norijot tas var būt toksisks.
- Nelādējiet akumulatoru lietū vai mitrās vietās.

## Ekspluatācijas sākšana

- Pirms darbarīka montāžas vai regulēšanas izņemiet akumulatora kasetni.
- Pirms rīkošanās ar griezējasmeni, uzvelciet aizsargcimdus.
- Pirms akumulatora kasetnes ievietošanas pārbaudiet, vai darbarīks nav bojāts, vai nav valīgu skrūviju/uzgriežņu un vai tas ir pareizi samontēts. Neasi griezējasmeni ir jāuzasina. Ja griezējasmens ir salieks vai bojāts, nomaiņiet to. Pārbaudiet, vai visas vadības svirās un slēži darbojas viegli. Notīriet un nožāvējiet rokturus.

- Nemēģiniet ieslēgt darbarīku, ja tas ir bojāts vai nav pilnībā samontēts. Pretējā gadījumā iespējamas smagas traumas.
- Noregulējiet plecu siksnes un rokturi atbilstīgi operatora ķermeņa izmēram.
- Ievietojot akumulatora kasetni, turiet darbarīku tā, lai griezējinstruments neskartos pie jūsu ķermeņa un ciemī objektiem, tostarp zemes. Pēc darbarīka iedarbināšanas tas var sākt kustēties, izraisot traumas vai darbarīka un/vai īpašuma bojājumus.
- Pirms darbarīka ieslēgšanas noņemiet no tā visus regulēšanas instrumentus, uzgriežņatslēgas un asmens aizsargus. Ja darbarīka rotējošajai daļai paliek piestiprināts piederums, rodas ievainojumu gūšanas risks.
- Griešanas instruments ir jāaprīko ar aizsargu. Nelietojet darbarīku ar bojātīem aizsargiem vai bez tiem!
- Raugieties, lai tuvumā nav elektrības vadu, ūdens cauruļu, gāzes cauruļu vai citu infrastruktūras elementu, kas varētu radīt bīstamu situāciju, ja tos darba laikā sabojā ar šo darbarīku.

## Ekspluatācija

- Avārijas situācijā nekavējoties izslēdziet darbarīku.
- Ja izmantošanas laikā ievērojat ko nepārastu (piem., troksni, vibrāciju), izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni. Neizmantojet darbarīku, kamēr nav konstatēts un novērts attiecīgais cēlonis.
- Griezējinstruments turpina kustēties īsu brīdi pēc darbarīka izslēgšanas. Nesteidzieties pieskarties griezējinstrumentam.
- Lietošanas laikā izmantojet plecu siksnes. Cieši turiet darbarīku labajā pusē.
- Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr stingri stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Lai nepakluptu, uzmanieties no slēptiem šķēršļiem, piemēram, celmiem, saknēm un bedrēm.
- Strādājot nogāzē, nodrošiniet stabīlu kāju atbalstu.
- Pārvietojieties staigājot, nekad neskrrieniet.
- Lai nezaudētu kontroli, nekad nestrādājiet, atrodoties uz kāpnēm vai kokā.
- Ja darbarīks ir sanēmis smagu triecienu vai kritis, pārbaudiet tā stāvokli, pirms turpināt darbu. Pārbaudiet, vai vadības un drošības ierīces darbojas bez kļūdām. Ja ir bojājumi vai rodas šaubas, vērsieties mūsu pilnvarotajā apkopes centrā, lai veiktu pārbaudi un remontu.
- Nepieskarieties pārvada korpusam darbības laikā un tūlīt pēc darbarīka izmantošanas. Darbības laikā pārvada korpuss uzkarst un var izraisīt apdegumus.
- Regulāri atpūtieties, lai noguruma dēļ nezaudētu kontroli. Mēs iesakām katru stundu atpūsties 10 līdz 20 minūtēs.
- Atstājot darbarīku pat uz īsu brīdi, vienmēr izņemiet akumulatora kasetni. Nepieskatītu ierīci ar ievietotu akumulatora kasetni var izmantot nepilnvarota persona un izraisīt nopietnu negadījumu.
- Ja starp griezējinstrumentu un aizsargu ieķeras zāle vai zari, pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni. Cītādi griezējinstruments var nejauši sākt griezties un izraisīt smagas traumas.
- Nepieskarieties kustīgām bīstamām detalām, kamēr šīs detalas nav pilnībā apstājušās un akumulatora kasetne nav izņemta.
- Ja griezējinstruments saduras ar akmeniem vai ciemī ciemī priekšmetiem, nekavējoties izslēdziet darbarīku. Pēc tam izņemiet akumulatora kasetni un pārbaudiet griezējinstrumentu.
- Ekspluatācijas laikā regulāri pārbaudiet, vai griezējinstrumentā nav plaisu vai bojājumu. Pirms pārbaudes izņemiet akumulatora kasetni un pagaidiet, līdz griezējinstruments pilnībā apstājas. Bojātu griezējinstrumentu nomainiet nekavējoties pat tad, ja tam ir tikai virsējas plaisas.
- Nekad negrieziet augstāk par vidukja augstumu.
- Pirms griešanas sākšanas pagaidiet, kamēr griezējinstruments pēc darbarīka ieslēgšanas sasniedz nemainīgu ātrumu.
- Izmantojot griešanas asmenus, darbarīku vienmērīgi pārvietojiet pusaplī no labās puses uz kreiso pusī – līdzīgi kā ar izkapti.
- Turiet darbarīku tikai aiz izolētājam satversšanas viasmām, jo griezējasmens var skart apslēptus vadus. Ja griezējasmens saskarsies ar vadu, kurā ir strāva, visas darbarīka ārējās metāla viasmās vadīs strāvu un radīs elektriskās strāvas trieciena risku.
- Neiedarbiniet darbarīku, kad ap griešanas instrumentu ir aptinusies nogriezta zāle.
- Pirms darbarīka iedarbināšanas pārliecinieties, ka griešanas instruments nesaskaras ar zemi vai ciemī šķēršļiem, piemēram, koku.
- Strādājot vienmēr turiet darbarīku ar abām rokām. Strādājot nekādā gadījumā neturiet darbarīku ar vienu roku.
- Nelietojet darbarīku sliktos apstākļos vai ja ir iespējams zibens.

## Griešanas instrumenti

- Neizmantojet neapstiprinātus griešanas instrumentus.
- Izmantojiet paredzētajam darbam piemērotu griezējinstrumentu.
  - Neilonā griezēgalvas (auklas apgriezējmašinas galvas) un plastmasas asmeni ir piemēroti maurīja zāles griešanai.
  - Griešanas asmeni ir piemēroti nezāļu, garas zāles, krūmu, briķšu, krūmāju, ataugu u. c. augu griešanai.
  - Nekad neizmantojet citus asmenus, tostarp vairāku posmu metāla kēdes un sprigula asmenus. Šādi var gūt smagus ievainojumus.
- Izmantojiet tikai tādus griešanas instrumentus, kuri ir markēti ar ātrumu, kas ir vienāds vai lielāks par ātrumu, kas norādīts uz darbarīku.

- Netuviniet rokas, seju un apģērbu griešanas instrumentam, kad tas griežas.** Neievērojot šo norādījumu, ir iespējami savainojumi.
- Vienmēr izmantojiet izmantotajam griezējinstrumentam piemērotu aizsargu.**
- Izmantojot griešanas asmenus, izvairieties no situācijām, kas izraisa atsītienus, un vienmēr esiet gatavs nejaūšam atsītienam. Skatiet sadaļu par atsītieniem.**
- Kad asmens netiek izmantots, uzlieciet tā pārsegu. Pirms darba sākšanas noņemiet pārsegū.**

## Atsītiens (asmens grūdiens)

- Atsītiens (asmens grūdiens) ir pēkšņa reakcija uz iestrēgušu vai saliektu griezējasmeni. Atsītiena brīdī darbarīks ar lielu spēku tiek "mests" sānski vai operatora virzienā, un tas var izraisīt smagus ievainojumus.**
- Visbiežāk atsītieni rodas, ja asmens posmu, kas attēlā norādīts starp 12 un 2, izmanto, lai zāģētu cietu koksni vai krūmus un kokus, kuru diametrs ir 3 cm vai lielāks.**

### ► Att.2

- Lai izvairītos no atsītieniem, rīkojieties, kā norādīts tālāk.**
  - Izmantojiet asmens posmu starp 8 un 11.**
  - Nekad neizmantojiet asmens posmu starp 12 un 2.**
  - Asmens posmu starp 11 un 12 un starp 2 un 5 var izmantot tikai tad, ja lietotājs ir pietiekami apmācis un pieredzējis, kā arī pats uzņemas visu risku.**
  - Neizmantojiet griezējasmeni pārāk tuvu cietiem priekšmetiem, piemēram, žogiem, sienām, stumbriem un akmeņiem.**
  - Nekad neizmantojiet griezējasmeni vertikāli, piemēram, malu apgriešanai vai dzīvžogu cīršanai.**

### ► Att.3

## Vibrācija

- Ja cilvēki ar vāju asinsriti ir pakļauti pārmērigai vibrācijai, tiem var rasties asinsvadu vai nervu sistēmas ievainojumi. Vibrācija pirkstos, plaukstās vai plaukstu locītavās var radīt tālāk norādītos simptomus, „leimīšanu” (nejutīgumu), tirpšanu, sāpes, durslīgas sajūtas, ādas krāsas vai ādas izmaiņas. Ja novērojami kādi no minētajiem simptomiem, apmeklējiet ārstu!**
- Lai samazinātu „balto pirkstu slimības” rašanās risku, ekspluatācijas laikā uzturiet rokas siltas un veiciet kārtīgu darbarīku un piedurumu apkopi.**

## Transportēšana

- Pirms darbarīku transportēšanas vienmēr izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni. Piestipriniet pārsegu griezējasmenim.**
- Pārvietojot darbarīku, nesiet to horizontālā stāvoklī, turot vārpstu.**
- Transportējot transportlīdzeklī, pareizi nostipriniet darbarīku, lai novērstu tā apgāšanos. Cītādi var sabojāt darbarīku vai citu bagāžu.**

## Apkope

- Nododiet darbarīku apkopei pilnvarotā servisa centrā un vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas. Nepareiza labošana un sliktā apkope var saīsināt darbarīka kalpošanas laiku un paliecināt negādījumu risku.**
- Pirms darbarīka apkopes, remonta vai tīršanas vienmēr izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni.**
- Strādājot ar griezējasmeni, vienmēr lietojiet aizsargcimdus.**
- Vienmēr noķriet no darbarīka puteklus un netīrumus. Šim mērķim neizmantojiet degvielu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgus šķidrumus. Pretējā gadījumā plastmasas daļas var mainīt krāsu, deformēties vai saplaisāt.**
- Pēc katras lietošanas pievelciet visas skrūves un uzgriežņus.**
- Neveiciet nekādus apkopes vai remonta darbus, kas nav norādīti instrukciju rokasgrāmatā. Šādus darbus uzticiet mūsu pilnvarotā apkopes centra speciālistiem.**
- Vienmēr izmantojiet tikai mūsu oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Izmantojot trešo pušu nodrošinātās daļas un piederumus, iespējami darbarīka bojājumi, tāpēc bojājumi un/vai smagi ievainojumi.**
- Regulāri pārbaudiet un apkopiet darbarīku pilnvarotā apkopes centrā.**
- Vienmēr uzturiet darbarīku labā darba stāvoklī. Nepietiekama apkope var izraisīt neapmierinošu sniegumu un saīsināt darbarīka darbmūžu.**
- Uzturiet rokturus sausus un tīrus; gādājiet, lai uz tiem nebūtu eļļas un smērvielu. Raugieties, lai dzesēšanas gaisa ieplūdes atveres nebūtu bloķētas.**

## Glabāšana

- Pirms darbarīka novietošanas glabāšanai veiciet visas tīršanas un apkopes procedūras. Izņemiet akumulatora kasetni. Piestipriniet pārsegu griezējasmenim.**
- Glabājiet darbarīku sausā un augstā vai aizslēgtā vietā, kas nav pieejama bērniem.**
- Neutralstiet darbarīku, piemēram, pret sienu. Tas var pēkšni krist un izraisīt ievainojumus.**

## Pirmā palīdzība

- Vienmēr nodrošiniet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības komplekts. Nekavējoties papildiniet pirmās palīdzības komplektu, ja kaut kas no tā ir izņemts.**
- Lūdzot palīdzību, vienmēr sniedziet šādu informāciju:**
  - negādījuma vieta;
  - notikušā apraksts;
  - ievainoto personu skaits;
  - ievainojuma veids;
  - jūsu vārds.

## Svarīgi drošības norādījumi par akumulatora kasetni

- Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.
- Neizjauciet akumulatoru.
- Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojamīšķisks, nekavējoties pārtrauciet to izmantot. Citādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzliesmojumu vai pat sprādzienu.
- Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.
- Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:
  - (1) Nepieskarieties spaiļiem ar elektrību vadošiem materiāliem.
  - (2) Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar cītiem metāla priekšmetiem, tādiem kā nags, monētas u.c.
  - (3) Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.Akumulatora īssavienojums var radīt spēcīgu strāvās plūsmu, pārkaršanu, uzliesmojumu un pat sabojāt akumulatoru.
- Neglābājiet darbarīku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).
- Nedēdziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora kasetne uguņi var eksplodēt.
- Uzmanietes, lai neļautu akumulatoram nokrist un nepakļautu to sitienam.
- Neizmantojiet bojātu akumulatoru.
- Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem izstrādājumiem.  
Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro uz iesaiņojuma un markējuma norādītās īpašās prasības.

Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtišanai, jāsaiznās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojet arī citus attiecīmos valsts normatīvus.

Vaiļejus kontaktus nosedziet ar līmēni vai citādi pārklājiet, bet akumulatoru iesaiņojet tā, lai sainītas nevarētu izkustīties.

- Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. Ievērojet vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu.
- Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādājumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztečt elektrolīts.
- Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā jāizņem akumulators.

## SAGLABĀJET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

**▲UZMANĪBU:** Lietojet tikai oriģinālos Makita akumulatorus. Ja lietojat neoriginālus Makita akumulatorus vai pārveidotos akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija.

## Ieteikumi akumulatora kalpošanas pagarināšanai

- Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
- Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni. Pārmērīga uzlāde sašina akumulatora kalpošanas laiku.
- Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes jaujiet atdzist.
- Uzlādējiet litija jonu akumulatora kasetni, ja to ilgstoši nelietosit (vairāk nekā sešus mēnešus).

## DETAĻU APRAKSTS

### ► Att.4

1	Ātruma indikators	2	ADT indikators (ADT = automātiskā griezes momenta piedziņas tehnoloģija)	3	Brīdinājuma lampiņa	4	Galvenā ieslēgšanas poga
5	Virzienmaiņas poga	6	Akumulatora kasetne	7	Atbloķēšanas svira	8	Slēdža mēlīte
9	Cilpa	10	Rokturis	11	Barjera (atkarībā no valsts)	12	Aizsargs
13	Aizsarga paplašinājums (neilona griezējgalvas/ plastmasas asmens)	14	Plecu siksna	-	-	-	-

# FUNKCIJU APRAKSTS

**ABRĪDINĀJUMS:** Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. Ja darbarīku neizslēdz un neizņem akumulatora kasetni, tad nejaušas ieslēgšanas gadījumā kādu var smagi traumēt.

## Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana

**AUZMANĪBU:** Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.

**AUZMANĪBU:** Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni turiet cieši. Ja darbarīku un akumulatora kasetni netur cieši, tie var izkrit no rokām un radīt bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt ievainojumus.

- Att.5: 1. Sarkanas krāsas indikators 2. Poga  
3. Akumulatora kasetne

Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darbarīka, pārbiļdot kasetnes priekšpusē esošo pogu.

Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet mēlīti uz akumulatora kasetnes ar rieuvi ietvarā un iebijiet to vietā. Ievietojiet to līdz galam, līdz tā ar klikšķi nosifikējas. Ja pogas augšējā daļā redzams sarkanas krāsas indikators, tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi fiksēta.

**AUZMANĪBU:** Vienmēr ievietojiet akumulatora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrit no darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas.

**AUZMANĪBU:** Neievietojiet akumulatora kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta.

## Darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma

Darbarīks ir aprīkots ar darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēmu. Šī sistēma automātiski izslēdz motora barošanu, lai pagarinātu darbarīka un akumulatora darbmūžu. Darbarīks lietošanas laikā automātiski pārstsās darboties, ja to pakļauš kādam no tālāk minētajiem apstākļiem.

Brīdinājuma lampiņa			Statuss
Krāsa	Deg	Mirgo	
Zaļa	○		Pārslodze
Sarkana	(darbarīks) / (akumulators)		Pārkāršana
Sarkana	○		Pārmērīga izlāde

## Aizsardzība pret pārslodzi

Ja darba laikā atgadās kāda no tālāk minētajām situācijām, darbarīks automātiski pārstāj darboties un brīdinājuma lampiņa sāk mirgot zaļā krāsā.

- Sapinušās nezāles vai citi priekšmeti rada darbarīka pārslodzi.
- Griešanas instruments ir nobloķēts vai radies atsitiens.
- Tieki nospiesta galvenā ieslēgšanas poga, kamēr ir nospiesta slēdža mēlīte.

Šādā gadījumā atlaidiet slēdža mēlīti un vajadzības gadījumā iztīriet ieķerušās nezāles vai netīrumus. Pēc tam vēlreiz nospiestiet slēdža mēlīti, lai atsāktu darbu.

**AUZMANĪBU:** Ja ap darbarīku aptinušās nezāles vai vēlaties atbrīvot nobloķētu griešanas instrumentu, vispirms noteikti izslēdziet darbarīku.

## Aizsardzība pret darbarīka vai akumulatora pārkarsanu

Kad darbarīks vai akumulatora kasetne ir pārkarsusi, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Kad darbarīks ir pārkarsis, brīdinājuma lampiņa iedegas sarkanā krāsā. Kad akumulatora kasetne ir pārkarsusi, brīdinājuma lampiņa mirgo sarkanā krāsā. Laijiet darbarīkam un/vai akumulatoram atdzist pirms atkārtotas darbarīka ieslēgšanas.

## Aizsardzība pret akumulatora pārmērīgu izlādi

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, darbarīks automātiski pārstāj darboties un brīdinājuma lampiņa mirgo sarkanā krāsā.

Ja darbarīks nedarbojas, pat ieslēdzot slēdžus, izņemiet akumulatora kasetni un uzlādējiet to.

## Atlikušās akumulatora jaudas indikators

**Tikai akumulatora kasetnēm ar indikatoru**

- Att.6: 1. Indikatora lampas 2. Pārbaudes poga

Nospiestiet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm.

Indikatora lampas			Atlikusi jauda
lededzies	Izslēgts	Mirgo	
■	□	■	No 75% līdz 100%
■	■	□	No 50% līdz 75%
■	■	□	No 25% līdz 50%
■	□	□	No 0% līdz 25%
■	□	□	Uzlādējiet akumulatoru.
■	■	□	Iespējama akumulatora kļūme. ↑ ↓
□	□	■	

**PIEZĪME:** Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītām atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtejās temperatūras.

## Galvenais elektropadeves slēdzis

Pieskarieties galvenajai ieslēgšanas pogai, lai ieslēgtu darbarīku.

Lai darbarīku izslēgtu, turiet nospiestu galveno ieslēgšanas pogu, līdz izdziest ātruma indikators.

► Att.7: 1. Ātruma indikators 2. Galvenā ieslēgšanas poga

**PIEZĪME:** Ja darbarīku noteiktu laiku nelieto, tas automātiski izslēdzas.

## Slēdža darbība

**ABRĪDINĀJUMS:** Drošības apsvērumu dēļ šis darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas sviru, kas nepieļauj darbarīka nejaušu iedarbināšanu. NEKAD neeksploatējiet darbarīku, ja tas darbojas, kad vienkārši pavelklat slēdža mēlīti, nenospiežot atbloķēšanas sviru. PIRMS turpmākas ekspluatācijas darbarīku nododiet atbilstošam remontam mūsu pilnvarotā apkopes centrā.

**ABRĪDINĀJUMS:** NEKAD nenovērtējiet par zemu un neignorējiet atbloķēšanas svirās mērķi un funkcijas.

**AUZMANĪBU:** Pirms akumulatora kasetnes uzstādišanas darbarīkā, vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas pozicijā „OFF” (izslēgts). Lietojot darbarīku, kura slēdzis nedarbojas pareizi, darbarīks var kļūt nevadāms un radīt nopietnas traumas.

**AUZMANĪBU:** Kad pārnēsājat darbarīku, nekad neturiet pirkstu uz galvenās ieslēgšanas pogas un slēdža mēlītes. Darbarīks var sākt darboties nejauši, radot traumas.

**IEVĒRĪBAI:** Nevelciet slēdža mēlīti ar spēku, nenospiežot atbloķēšanas sviru. Citādi var sabojāt slēdzi.

Lai novērstu slēdža mēlītes nejaušu nospiešanu, darbarīks ir aprīkots ar bloķēšanas sviru. Lai ieslēgtu darbarīku, nos piediet bloķēšanas sviru un slēdža mēlīti. Darbarīka darbības ātrums palielinās, stiprāk nospiežot slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.

### DUR369A

► Att.8: 1. Atbloķēšanas svira 2. Slēdža mēlīte

### DUR369L

► Att.9: 1. Atbloķēšanas svira 2. Slēdža mēlīte

## Ātruma regulēšana

Darbarīka ātrumu var regulēt, pieskaroties galvenajai barošanas pogai. Katru reizi, pieskaroties galvenajai ieslēgšanas pogai, ātruma līmenis mainīsies. Darbarīks automātiski regulē griešanās ātrumu atkarībā no darbarīkam pievienotā griešanas instrumenta.

► Att.10: 1. Ātruma indikators 2. Galvenā ieslēgšanas poga

Ātruma indikators	Režīms	Griešanās ātrums	
		Griezējasmens Plastmasas asmens (305 mm)	Neilona griezējgalva Plastmasas asmens (255 mm)
3	Liels	0 - 7 000 min⁻¹	0 - 5 500 min⁻¹
2	Vidējs	0 - 5 500 min⁻¹	0 - 5 000 min⁻¹
1	Mazs	0 - 4 600 min⁻¹	0 - 4 600 min⁻¹

## Automātiskā griezes momenta piedziņas tehnoloģija

Ja tiek aktivizēta automātiskā griezes momenta piedziņas tehnoloģija (ADT), darbarīks optimizē griešanās ātrumu un griezes momentu atkarībā no apstākļiem, kādos zāle tiek plauta. Darbarīks automātiski nosaka pievienotu griešanas instrumentu un iestata piemērotu griešanās ātrumu.

Lai aktivizētu ADT, turiet nospiestu virziena maiņas pogu, līdz izslēdzas ADT indikators.

Lai pārtrauktu ADT, turiet nospiestu virziena maiņas pogu, līdz izslēdzas ADT indikators.

► Att.11: 1. ADT indikators 2. Virziena maiņas poga

Indikators	Režīms	Griešanas instruments	Griešanās ātrums
	ADT	Griezējasmens Plastmasas asmens (305 mm)	3 500 - 7 000 min⁻¹
		Neilona griezējgalva Plastmasas asmens (255 mm)	3 500 - 5 500 min⁻¹

## Virziena maiņas poga netīrumu izņemšanai

**ABRĪDINĀJUMS:** Pirms tādu nezāļu vai netīrumu izņemšanas, ko nevar izņemt ar darbarīka iedarbināšanu pretējā virzienā, vienmēr izslēdziet darbarīku un izņemiet akumulatora kasetni. Ja darbarīku neizslēdz un neizņem akumulatora kasetni, tad nejaušas ieslēgšanas gadījumā kādu var smagi traumēt.

Šis darbarīks ir aprīkots ar virziena mainas pogu, kas ļauj mainīt griešanās virzenu. Tā paredzēta tikai darbarīkā ieķerušos nezāļu vai netīrumu izņemšanai.

Lai mainītu griešanās virzenu, apstādiniet griešanas instrumentu, pieskarieties virziena maiņas pogai un vienlaikus turiet nospiestu atbloķēšanas sviru un nospiest slēdža mēlīti. Nospiežot slēdža mēlīti, sāk mirgot ātruma indikators un ADT indikators un griešanas instruments griežas pretējā virzienā.

Lai ieslēgtu parasto griešanās virzenu, atlaidiet slēdža mēlīti un gaidiet, līdz griešanas instruments pārstāj griezties.

- Att.12: 1. Ātruma indikators 2. ADT indikators  
3. Virziena maiņas poga

**PIEZĪME:** Pretējā virzienā darbarīks darbojas tikai īslāicīgi un pēc tam automātiski pārstāj griezties.

**PIEZĪME:** Darbarīks pēc apstāšanās atkal griezīsies parastajā griešanās virzienā, tikišķi to no jauna ieslēgs.

**PIEZĪME:** Ja virziena maiņas pogai pieskaršies, kamēr griešanas instruments joprojām griežas, darbarīks apstāsies un tad būs gatavs griezties pretējā virzienā.

## Elektrobremze

Darbarīks ir aprīkots ar elektrobremzi. Ja darbarīks regulāri neapstājas uzreiz pēc slēdža mēlītes atlaišanas, nododiet darbarīku mūsu apkopes centrā, lai to salabotu.

**AUZMANĪBU:** Bremzes sistēma nav piemērota lietošanai ar aizsargu. Neizmantojiet darbarīku, ja nav uzstādīts aizsargs. Griešanas instruments bez aizsarga var izraisīt smagas traumas.

## Elektroniskā funkcija

### Nemainīga ātruma vadība

Ātruma vadības funkcijas nodrošina nemainīgu griešanas ātrumu neatkarīgi no slodzes.

### Laidenas ieslēgšanas funkcija

Laidena ieslēgšana startēšanas trieciena slāpēšanai.

## MONTĀŽA

**ABRĪDINĀJUMS:** Pirms darbarīka regulēšanas vienmēr pārbaudiet, vai tas ir izslēgts un akumulatora kasetne izņemta. Ja darbarīku neizslēdz un neizņem akumulatora kasetni, tad nejaušas ieslēgšanas gadījumā kādu var smagi traumēt.

**ABRĪDINĀJUMS:** Neieslēdziet darbarīku, ja tas nav pilnībā salikts. Nejauši ieslēdzot daļēji saliktu darbarīku, var gūt smagas traumas.

## Roktura uzstādīšana

### Ierīcei DUR369A

1. Ievietojet roktura vārpstu rokturi. Savietojet skrūves atveri rokturi ar skrūves atveri vārpstā. stingri pieskrūvējiet skrūvi.

- Att.13: 1. Rokturis 2. Skrūve 3. Vārpsta

**IEVĒRĪBAI:** Nemiet vērā roktura virzenu.

Skrūvju caurumi nesavietosies, ja rokturis netiks uzlikts pareizi.

2. Novietojet rokturi starp roktura skavu un roktura balstu. Noregulējiet rokturi darbam ērtā leņķi un pēc tam to cieši piestipriniet, pievelket seššķautņu galvas padziļinājuma bultskrūves.

- Att.14: 1. Sešstūru galvas padziļinājuma bultskrūve  
2. Roktura skava 3. Roktura turētājs

### Ierīcei DUR369L

1. Piestipriniet augšējo un apakšējo skavu vibrāciju slāpētājam.
2. Uzlieciet rokturi uz augšējās skavas un nostipriniet to ar seššķautņu galvas padziļinājuma bultskrūvēm, kā parādīts attēlā.

- Att.15: 1. Sešstūru galvas padziļinājuma bultskrūve  
2. Rokturis 3. Augšējā skava 4. Buferis  
5. Apakšējā skava

## Barjeras piestiprināšana

### Tikai modelim ar cilpveida rokturi (atkarīgs no valsts)

Ja barjera ir ieķauta jūsu modeļa komplektācijā, pieskrūvējiet to rokturim, izmantojot barjeras skrūvi.

- Att.16: 1. Barjera 2. Skrūve

**AUZMANĪBU:** Kad barjera ir pievienota, vairs nenovēriet to. Barjera ir daļa no drošības aprīkojuma, kas sargā jūs no nejaušas saskares ar griešanas asmeni.

## Sešstūru uzgriežņu atslēgas uzglabāšana

**AUZMANĪBU:** Nekad neatstājiet sešstūru atslēgu ievietotu darbarīka galvā. Šādi var gūt traumas un/vai sabojāt darbarīku.

Kad nelietojet sešstūra atslēgu, glabājiet to, kā parādīts attēlā, lai tā nepazustu.

- Att.17: 1. Sešstūru atslēga

Modeliem ar cilpveida rokturi sešstūru atslēgu var arī glabāt rokturi, kā parādīts attēlā.

- Att.18: 1. Sešstūru atslēga

## Pareiza griešanas instrumenta un aizsarga kombinācija

**AUZMANĪBU:** Vienmēr lietojiet pareizu griešanas instrumenta un aizsarga kombināciju. Nepareizi izvēlēta kombinācija var jūs nepasargāt no griešanas instrumentiem, lidojošiem grūziem un akmeniem. Tā var arī ieteikt darbarīka līdzsvarojumu un radīt traumu risku.

Griešanas instruments	Aizsargs
Griezējasmens (2 zobi, 3 zobi un 4 zobi asmeni)	
Neilona griezējgalva	
Plastmasas asmens	

## Aizsarga uzstādīšana

**ABRĪDINĀJUMS:** Nelietojet darbarīku, ja aizsargs nav uzstādīts vai tas ir uzstādīts nepareizi. Cītādi var gūt nopietnas traumas.

**PIEZĪME:** Standarta komplektā iekļautā aizsarga veids dažādās valstīs atšķiras.

## Griezējasmenim

Pieskrūvējiet aizsargu pie skavas ar skrūvēm.

► Att.19: 1. Skava 2. Aizsargs

## Neilona griezējgalvai/plastmasas asmenim

**AUZMANĪBU:** Sargieties, lai nesavainotos ar griezēju, kas paredzēts neilona auklas nogriešanai.

Pieskrūvējiet aizsargu pie skavas ar skrūvēm. Pēc tam uzstādīt aizsarga paplašinājumu. Ievietojet aizsarga paplašinātāju aizsargā un iespiediet skavas. Raugieties, lai aizsarga paplašinātāja izcilni ievietotos aizsarga atverēs.

► Att.20: 1. Aizsargs 2. Skava 3. Aizsarga paplašinātājs 4. Frēze 5. Atvere 6. Izcilnis

Lai noņemtu aizsarga paplašinātāju, attaisiet skavas, ievietojot seštstūru atslēgu, kā parādīts attēlā, un tad izvelciet aizsarga paplašinātāju.

► Att.21: 1. Seštstūru atslēga 2. Skava

## Griešanas instrumenta uzstādīšana

**AUZMANĪBU:** Lai noņemtu vai uzliktu griešanas instrumentu, vienmēr izmantojiet komplektā iekļautās atslēgas.

**AUZMANĪBU:** Pēc griešanas instrumenta uzstādīšanas neaizmirstiet no darbarīka galvas izņemt seštstūru atslēgu.

**PIEZĪME:** Standarta komplektā iekļautā(-o) griešanas instrumenta(-u) veids dažādās valstīs atšķiras. Dažās valstīs griešanas instruments komplektā nav iekļauts.

**PIEZĪME:** Lai viegli nomainītu griešanas instrumentu, apgrieziet darbarīku otrādi.

## Griezējasmens

**AUZMANĪBU:** Darbā ar griezējasmeni vienmēr izmantojiet cīmdu un asmenim uzlieciet asmens pārsegu.

**AUZMANĪBU:** Griezējasmenim jābūt slīpētam un bez plaisām vai plīsumiem. Ja darba laikā ar griezējasmeni trāpāt akmenim, nekavējoties apstādiniet darbarīku un pārbaudiet asmeni.

**AUZMANĪBU:** Vienmēr izmantojiet griezējasmeni ar tādu diāmetru, kāds norādīts tehnisko datu sadaļā.

- Att.22: 1. Uzgrieznis 2. Vāciņš 3. Pies piedējblīve 4. Griezējasmens 5. Vārpsta 6. Uztverošā starplika 7. Seštstūru atslēga

1. Ievietojet seštstūra atslēgu pārvada korpusa atverē, lai nofiksētu vārpstu. Grieziet vārpstu, līdz seštstūra atslēga ir pilnībā ievietota.

2. Uzlieciet griezējasmeni uz uztverošās starplikas tā, lai griezējasmens un aizsarga bultīņas būtu vērstas vienā virzienā.

► Att.23: 1. Bultiņa

3. Uzlieciet pievelkošo starpliku un vāciņu uz griezējasmens un tad cieši pievelciet uzgriezni ar galatslēgu.

► Att.24: 1. Galatslēga 2. Seštstūru atslēga 3. Atskrūvēt 4. Pievilkt

**PIEZĪME:** Pievilkšanas griezes moments: 20 - 30 N·m

4. Izņemiet seštstūru atslēgu no pārvada korpusa.

Lai noņemtu griezējasmeni, izpildiet uzstādīšanas darbības pretējā secībā.

## Neilona griezējgalva

**IEVĒRĪBAI:** Izmantojiet oriģinālu Makita neilona griezējgalvu.

Ir divu veidu neilona griezējgalvas – tādas, kas auklu padod ar piesitienu, un manuālās auklas padeves galvas.

### Auklas padeve ar piesitienu

► Att.25: 1. Neilona griezējgalva 2. Vārpsta 3. Seššķautņu uzgriežņu atslēga 4. Atskrūvēt 5. Pievilkt

1. Ievietojet seštstūra atslēgu pārvada korpusa atverē, lai nofiksētu vārpstu. Grieziet vārpstu, līdz seštstūra atslēga ir pilnībā ievietota.

2. Neilona griezējgalvu uzlieciet uz vārpstas un pievelciet to ar rokām.

3. Izņemiet sešstūru atslēgu no pārvada korpusa.  
Lai noņemtu neilona griezēgalvu, izpildiet uzstādīšanas darbības pretējā secībā.

#### Manuālā padeve

- Att.26: 1. Uzgrieznis 2. Neilona griezēgalva  
3. Vārpsta 4. Sešškautu uzgriežņu atslēga

1. Ievietojiet sešstūra atslēgu pārvada korpusa atverē, lai nofiksētu vārpstu. Grieziet vārpstu, līdz sešstūra atslēga ir pilnībā ievietota.

2. Neilona griezēgalvu uzlieciet uz vārpstas un cieš pievelciet uzgriezni ar galatslēgu.

- Att.27: 1. Galatslēga 2. Sešstūru atslēga  
3. Atskrūvēt 4. Pievilkta

3. Izņemiet sešstūru atslēgu no pārvada korpusa.

Lai noņemtu neilona griezēgalvu, izpildiet uzstādīšanas darbības pretējā secībā.

## Plastmasas asmens

**IEVĒRĪBAI:** Izmantojiet oriģinālo Makita plastmasas asmeni.

- Att.28: 1. Plastmasas asmens 2. Vārpsta  
3. Sešstūru atslēga 4. Atskrūvēt 5. Pievilkta

1. Ievietojiet sešstūra atslēgu pārvada korpusa atverē, lai nofiksētu vārpstu. Grieziet vārpstu, līdz sešstūra atslēga ir pilnībā ievietota.

2. Plastmasas asmeni uzlieciet uz vārpstas un pievelciet to ar rokām.

3. Izņemiet sešstūru atslēgu no pārvada korpusa.

Lai noņemtu plastmasas asmeni, izpildiet uzstādīšanas darbības pretējā secībā.

## EKSPLUATĀCIJA

### Pleca siksna piestiprināšana

**AUZMANĪBU:** Vienmēr piestipriniet plecu siksnu pie darbarīka. Pirms darbarīka lietošanas plecu siksna jāpiemēro lietotāja augumam, lai mazinātu nogurumu.

**AUZMANĪBU:** Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai plecu siksna ir pareizi piestiprināta pie darbarīka āķa.

#### Ierīcei DUR369A

1. Uzlieciet plecu siksnas un aiztaisiet sprādzi.

- Att.29

2. Ieāķējiet plecu siksnas āķi darbarīka cilpā.

- Att.30: 1. Āķis 2. Cilpa

3. Noregulējiet plecu siksnas, lai varētu ērti strādāt.

- Att.31

Plecu siksnu var ātri noņemt.

Vienkārši saspiediet sprādzes sānus, lai atbrīvotu plecu siksnu.

- Att.32: 1. Sprādze

#### Ierīcei DUR369L

1. Plecu siksnu valkājiet uz kreisā pleca.

- Att.33

2. Ieāķējiet plecu siksnas āķi darbarīka cilpā.

- Att.34: 1. Āķis 2. Cilpa

3. Noregulējiet plecu siksnas, lai varētu ērti strādāt.

- Att.35

Plecu siksnu var ātri noņemt.

Pavelciet siksniņu, kā parādīts, lai ātri atvienotu darbarīku no plecu siksns.

- Att.36: 1. Siksniņa

## Cilpas pozīcijas regulēšana

#### Tikai modelim DUR369A

Lai ar darbarīku būtu ērtāk strādāt, jūs varat mainīt cilpas pozīciju.

1. Atskrūvējiet valīgā cilpas sešstūru galviņas padziļinājuma skrūvi un tad pavirziet cilpu ērtā pozīcijā.

- Att.37: 1. Cilpa 2. Sešstūru galviņas padziļinājuma skrūve

2. Noregulējiet cilpas pozīciju, kā parādīts attēlā, un tad pievelciet sešstūru galviņas padziļinājuma skrūvi.

- Att.38

1	Cilpas augstums virs zemes
2	Griešanas instrumenta augstums virs zemes
3	Horizontālais attālums starp cilpu un griešanas instrumenta neaizsargāto daļu

## Pareiza apiešanās ar darbarīku

**ABRĪDINĀJUMS:** Darbarīku vienmēr novietojiet labajā pusē. Darbarīka pareizs novietojums nodrošina maksimālu vadību un samazina atsitiena radītu smagu traumu bīstamību.

**ABRĪDINĀJUMS:** Vienmēr īpaši sekojiet, lai nodrošinātu darbarīka vadību. Neļaujiet darbarīkam atlēkt savā vai citu cilvēku virzienā darba vietas tuvumā. Ja zaudē kontroli pār darbarīku, smagas traumas var gūt gan operators, gan cilvēki tuvumā.

**ABRĪDINĀJUMS:** Lai izvairītos no negadījumiem, ieturiet vairāk nekā 15 m (50 pēdu) attālumu starp operatoriem, kad vienā teritorijā strādā divi vai vairāk operatoru. Norīkojiet arī atbildīgo personu par attāluma ieturēšanu starp operatoriem. Ja teritorijā iekļūst cilvēks vai dzīvnieks, nekavējoties pārtrauciet darbu.

**AUZMANĪBU:** Ja ekspluatācijas laikā griešanas instruments nejauši atsitas pret akmeni vai cietu priekšmetu, apturiet darbarīku un pārbaudiet, vai tam nav bojājumu. Ja griešanas instruments ir bojāts, tas nekavējoties jānomaina. Izmantojot bojātu griešanas instrumentu, var gūt smagas traumas.

**AUZMANĪBU:** Kad plaujat zāli, noņemiet asmens pārsegu no griezējasmens.

Pareiza turēšana un apiešanās ar ierīci uzlabo kontroli un ļauj mazināt traumu risku no atsītieniem.

#### DUR369A

► Att.39

#### DUR369L

► Att.40

**Izmantojiet neilona griezējgalvu (auklas padeve ar piesitienu)**

Neilona griezējgalva ir divu auklu apgriezējmašīnas galva, kas apriņķota ar piesitiena padeves mehānismu. Lai izbūdītu neilona auklu, griezējgalvu piesiet pie zemes, galvai griezoties.

► Att.41: 1. Efektīvākā griešanas zona

**IEVĒRĪBAI:** Padeve ar piesišanu nedarbosies pareizi, ja neilona griezējgalva negriežas.

**PIEZĪME:** Ja pēc piesitiena neilona aukla nepagarinās, attīniet/nomainiet neilona auklu, izpildot sadaļā "Apkope" norādītās darbības.

## APKOPE

**ABRĪDINĀJUMS:** Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārbaudiet, vai tas ir izslēgts un akumulatora kasetne izņemta. Ja darbarīku neizslēdz un neizņem akumulatora kasetni, tad nejaušas iešlēgšanas gadījumā kādu var smagi traumēt.

**IEVĒRĪBAI:** Nekad neizmantojiet gazolinu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzigus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpniecības apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

## Darbarīka tīrišana

Triet darbarīku, noslaukot putekļus, netīrumus vai nopļauto zāli ar sausu drānu vai drānu, kas samērcēta ziepjūdenī un pēc tam izgriezta. Lai novērstu darbarīka pārkāšanu, notīriet nopļauto zāli vai netīrumus, kas pielipuši pie darbarīka atveres.

## Neilona auklas maiņa

**ABRĪDINĀJUMS:** Izmantojiet neilona auklu, kurš diametrs atbilst šajā instrukciju rokasgrāmatā norādītajam. Nekādā gadījumā nelietojiet smagāku auklu, metāla stiepli, parastu auklu vai tamīdzigu piederumu. Tā var tikt bojāts darbarīks un rasties smagas traumas.

**ABRĪDINĀJUMS:** Kad maināt neilona auklu, vienmēr noņemiet neilona griezējgalvu no darbarīka.

**ABRĪDINĀJUMS:** Pārbaudiet, vai neilona griezējgalvas vāks korpusam piestiprināts pareizi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā. Ja vāks nav pareizi piestiprināts, neilona griezējgalva var sadalīties, radot smagus ievainojumus.

Ja neilona auklu vairs nevar pagarināt, nomainiet to. Neilona auklas maiņas veids atkarīgs no neilona griezējgalvas veida.

#### 95-M10L

► Att.42

#### B&F ECO 4L

► Att.43

#### UN-74L, UN-72L

► Att.44

## Manuālā padeve

Kad neilona aukla kļuvusi pārāk īsa, izvelciet to no spraugas un padodiet no citas spraugas.

► Att.45

## Plastmasas asmens nomaņa

Nomainiet plastmasas asmeni, ja tas ir nodilis vai bojāts.

► Att.46

Uzstādot plastmasas asmeni, pēc virziena savietojiet bultiņas, kas redzamas uz asmens un uz aizsargierīces.

► Att.47: 1. Bultiņa uz aizsargierīces 2. Bultiņa uz asmens

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Pirms nodošanas remontā vispirms veiciet pārbaudi pats. Ja konstatējat klūmi, kas nav aprakstīta rokasgrāmatā, nemēģiniet darbarķu izjaukt. Dodieties uz Makita pilnvarotu apkopes centru un remontam vienmēr izmantojet tikai Makita rezerves daļas.

Neatbilstošas darbības stāvoklis	Iespējamais iemesls (klūme)	Risinājums
Motors nedarbojas.	Nav ievietota akumulatora kasetne.	Ievietojet akumulatora kasetni.
	Akumulatora klūme (zems spriegums)	Uzlādējiet akumulatora kasetni. Ja uzlāde nav efektīva, nomainiet akumulatora kasetni.
	Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.	Dodieties to remontēt vietējā pilnvarotā apkopes centrā.
Motors izslēdzas pēc neilgas darbināšanas.	Akumulatora uzlādes līmenis ir par zemu.	Uzlādējiet akumulatora kasetni. Ja uzlāde nav efektīva, nomainiet akumulatora kasetni.
	Darbarķs pārkarsis.	Apturiet darbarķu, lai tas atdzistu.
Darbarķs nesasniegdz maksimālo apgriezienu skaitu minūtē.	Akumulatora kasetne nav uzstādīta pareizi.	Uzstādīet akumulatora kasetni, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
	Samazinās akumulatora jauda.	Uzlādējiet akumulatora kasetni. Ja uzlāde nav efektīva, nomainiet akumulatora kasetni.
	Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.	Dodieties to remontēt vietējā pilnvarotā apkopes centrā.
Griešanas instruments negriežas: ⇒ nekavējoties apturiet mašīnu!	Starp aizsargu un griešanas instrumentu iestādzīs svešķermenis, piemēram, zars.	Izņemiet svešķermenī.
	Griešanas instruments nav pilnībā pievilkts.	Pilnībā pievelciet griešanas instrumentu.
	Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.	Dodieties to remontēt vietējā pilnvarotā apkopes centrā.
Pārmērīga vibrācija: ⇒ nekavējoties apturiet mašīnu!	Salauzts, saliekts vai nodilis griešanas instruments	Nomainiet griešanas instrumentu.
	Griešanas instruments nav pilnībā pievilkts.	Pilnībā pievelciet griešanas instrumentu.
	Piedziņas sistēma nedarbojas pareizi.	Dodieties to remontēt vietējā pilnvarotā apkopes centrā.
Nevar apturēt griešanas instrumentu un motoru: ⇒ nekavējoties izņemiet akumulatoru!	Elektriska vai elektroniska klūme.	Izņemiet akumulatora kasetni un sazinieties ar vietējo pilnvaroto apkopes centru, lai vienotos par remontu.

## PAPILDU PIEDERUMI

**ABRĪDINĀJUMS:** Izmantojet tikai šajā rokasgrāmatā norādīto papildaprikojumu un piederumus. Jebkura cita papildaprikojuma vai piederuma izmantošana vai izraisīt nopietnus savainojumus.

**AUZMANĪBU:** Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteikta lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstītu Makita darbarķu. Izmantojet citus piederumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūšanas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojet tikai paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Griezējasmens
- Neilona griezējgalva
- Neilona aukla (griešanas aukla)
- Plastmasas asmens

- Aizsargs
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

**PIEZĪME:** Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piedelerumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

# SPECIFIKACIJOS

Modelis:	DUR369A	DUR369L
Rankenos tipas	Dviračio rankena	Kilpinė rankena
Greitis be apkrovos (kiekviename sukimosi greičio lygyje)	Pjoviklio ašmenys Plastikinis peilis (305 mm)	3: 0 - 7 000 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>
	Nailoninė pjovimo galvutė Plastikinis peilis (255 mm)	3: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 000 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>
Bendrasis ilgis (be pjovimo įrankio)	1 846 mm	
Nailoninės vielos skersmuo	2,4 mm	
Taikomas pjovimo įrankis ir pjovimo skersmuo	2 dantų peilis (dalies Nr. 198345-9)	255 mm
	3 dantų peilis (dalies Nr. 195299-1)	255 mm
	4 dantų peilis (dalies Nr. 196895-8)	255 mm
	Nailoninė pjovimo galvutė (dalies Nr. 197993-1)	430 mm
	Plastikinis peilis (dalies Nr. 198383-1) (dalies Nr. 199868-0)	255 mm 305 mm
Vardinė įtampa	Nuol. sr. 36 V	
Grynasis svoris	5,9–6,5 kg	5,7 - 6,3 kg

- Atliekame tėstinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateiktiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Skirtingose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris gali priklausyti nuo priedo (-ų), išskaitant akumulatoriaus kasetę. Lengviausias ir sunkiausias deriniai pagal EPTA 2014 m. sausio mén. procedūrą yra parodyti lentelėje.

## Tinkama akumulatoriaus kasetė, akumulatoriaus adapteris ir įkroviklis

Akumulatoriaus kasetė	BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Akumulatorių adapteris	BAP182 / BL36120A / PDC01
Įkroviklis	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietas regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumulatoriaus kasetės, akumulatoriaus adapteriai ir įkrovikliai gali būti neprieinami.

**ASPĖJIMAS:** Naudokite tik akumulatoriaus kasetes, akumulatoriaus adapterius ir įkroviklius, kurie nurodyti anksčiau. Naudojant bet kuriuos kitus akumulatoriaus adapterius ir įkroviklius, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.

## Triukšmas

### Modelis DUR369A

Pjovimo įrankis	Garso siėgio lygis ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Garso galios lygis ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Taikomas standartas
	$L_{PA}$ dB(A)	Paklaida (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Paklaida (K) dB(A)	
2 dantų peilis	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4 dantų peilis	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Nailoninė pjovimo galvutė	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Plastikinis peilis	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

## Modelis DUR369L

Pjovimo įrankis	Garso slėgio lygis ( $L_{pA}$ ) dB(A)		Garso galios lygis ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Taikomas standartas
	$L_{pA}$ dB(A)	Paklaida (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Paklaida (K) dB(A)	
2 dantų peilis	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4 dantų peilis	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Nailoninė pjovimo galvutė	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Plastikinis peilis	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

- Net jei pirmiau nurodytas garso slėgio lygis yra 80 dB (A) ar mažesnis, darbo metu lygis gali viršyti 80 dB (A). Dėvėkite ausų apsaugą.

**PASTABA:** Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir ji galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

**PASTABA:** Paskelbta (-os) triukšmo reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai įvertinti triukšmo poveikį.

**ASPĖJIMAS:** Dėvėkite ausų apsaugą.

**ASPĖJIMAS:** Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamo triukšmo dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-ų) reikšmės (-ių), priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, kokio tipo ruošinys apdirbamas.

**ASPĖJIMAS:** Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktiniems naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

## Vibracija

Taikomas standartas : ISO22867(ISO11806-1)

### Modelis DUR369A

Pjovimo įrankis	Kairė ranka		Dešinė ranka	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Paklaida K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Paklaida K (m/s <sup>2</sup> )
2 dantų peilis	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4 dantų peilis	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Nailoninė pjovimo galvutė	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastikinis peilis	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

### Modelis DUR369L

Pjovimo įrankis	Kairė ranka		Dešinė ranka	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Paklaida K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Paklaida K (m/s <sup>2</sup> )
2 dantų peilis	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4 dantų peilis	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Nailoninė pjovimo galvutė	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastikinis peilis	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**PASTABA:** Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) nustatyta (-os) pagal standartinį testavimo metodą ir ji galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

**PASTABA:** Paskelbta (-os) vibracijos bendroji (-osios) reikšmė (-ės) taip pat gali būti naudojama (-os) norint preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

**ASPĖJIMAS:** Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtos (-ų) reikšmės (-ių), priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis, ir ypač nuo to, kokio tipo ruošinys apdirbamas.

**ASPĖJIMAS:** Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktiniems naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

## Simboliai

Toliau yra nurodyti įrangai naudojami simboliai. Prieš naudodami išsitinkinkite, ar suprantate jų reikšmę.



Būkite itin atsargūs ir dėmesingi.



Perskaitykite instrukcijų vadovą.



Atstumas turi būti bent 15 m.



Pavojus; saugokite skriejančių objektų.



Perspėjimas; atatranka



Naudokite šalmą, apsauginius akinius ir klausos apsaugines priemones.



Užsidėkite apsauginius akinius.



Naudokite ausų apsaugos priemones.



Užsidėkite apsaugines pirštines.



Avėkite tvirtus batus neslidžiaus padais. Rekomenduojama avėti batus su plieno apsaugomis kojų pirštams.



Saugokite nuo drėgmės.



Ni-MH  
Li-ion

Nurodymas tik ES šalims  
Neišmeskite elektros įrangos arba akumuliatorius bloko į butinius šuklyšnus! Atsižvelgiant į ES direktyvas dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir šių direktyvų siekių įgyvendinimą pagal nacionalinius įstatymus, elektros įrangos ir baterijų bei akumuliatorių atliekas būtina surinkti atskirai nuo kitų butinių atliekų ir atiduoti į antrinių žaliavų perdirbimo aplinkai nekenksmingu būdu punktą.

## EB atitikties deklaracija

### Tik Europos šalims

EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instrukcijų vadovo A priedas.

## SAUGOS ĮSPĖJIMAI

### Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

**ASPĖJIMAS:** Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant visų toliau išvardytų instrukcijų galima patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

## Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Terminas „elektrinis įrankis“ pateikuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.

## Svarbios saugumo instrukcijos dėl įrankio

**ASPĖJIMAS:** Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visą instrukciją. Nesilaikydami toliau pateiktų įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.

## Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

### Numatytoji naudojimo paskirtis

- Šis įrankis skirtas tik žolei, piktžolėms, krūmams ir atžalynams pjauti. Jis nėra skirtas jokiems kitiem tiksliams, pavyzdžiu, dekoratyviams augalams ar gyvatvorėms karptyti, nes galima susižeisti.

### Bendrieji nurodymai

- Niekada neleiskite, kad ši įrankį naudotu žmonės, kurie nėra perskaityę šios instrukcijos, žmonės (išskaitant vaikus) su fizine, jutimine ar psichine negalia arba stokojantys patirties ir žinių, kaip naudoti šį įrankį. Prižiūrėkite vaisius, kad jie nežaistų su įrankiu.
- Prieš įjungdami įrankį, perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kad susipažintumėte su įrankio naudojimu.
- Neskolinkite įrankio žmogui, kuris neturi pakankamos darbo su krūmapjovėmis ir vieliniams žoliapjovėmis patirties arba žinių.
- Skoliniadami įrankį, visada pridėkite šią naudojimo instrukciją.
- Naudodami įrankį, būkite labai atsargūs ir atidūs.
- Niekada nenaudokite įrankio, jeigu esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų arba jeigu jaučiatiems pavargę ar sergante.
- Jokiu būdu neméginkite keisti įrankio konstrukcijos.
- Laikykite jūsų šalyje galiojančių teisés aktų dėl krūmapjovių ir vielinių žoliapjovių naudojimo.

### Asmeninės apsaugos priemonės

#### ► Pav.1

- Užsidėkite saugos šalmą, apsauginius akinius ir apsaugines pirštines, kad apsaugotumėte nuo skrendančių nuolaužų arba krentančių daiktų.
- Užsidėkite ausų apsaugas, pvz., ausines, apsaugančias klausą.

- Dėvėkite tinkamus drabužius ir avékitė saugiam darbui pritaikytą avalynę, pvz., kombinezoną ir tvirtus, neslystančius batus. Nedėvėkite laisvų drabužių arba laisvai kabantių papuošalų. Judančios dalys gali iutraukti laisvus drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus.
- Liesdami pjovimo peilių mūvėkite apsaugines pirštines. Pjovimo peiliai gali stipriai įpjauti neapsaugotas rankų vietas.

## Darbo vietas sauga

- Naudokite įrankį tik esant geram matomumui ir tik dieną. Nenaudokite įrankio tamsoje arba esant rūkui.
- Įrankio nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiu, ten, kur yra degių skysčių, duju arba dulkių. Įrankis kelia žiežirbas, kurios gali uždegti dulkes arba degius garus.
- Darbo metu niekada nestovėkite ant nestabilaus ar slidaus paviršiaus arba ant statusaus šlaito. Šaltuoju metų laiku saugokite ledo ir sniego bei visada užtikrinkite saugią kojų atramą.
- Darbo metu aplinkiniai asmenys arba gyvūnai turi būti ne mažesniu kaip 15 m atstumu iki įrankio. Kam nors artėjant išjunkite įrankį.
- Niekuomet nenaudokite įrankio, jei netoli ese yra žmonių, ypač vaikų ar naminių gyvūnų.
- Prieš darbą apžiūrėkite darbo zoną, ar joje nėra akmenų ar kitų kietų objektų. Jie gali būti išsviesti arba sukelti pavojingą atatranką ir sunkiai sužaloti ar (arba) sugadinti turtą.
- ASPĖJIMAS:** Naudojantis šiuo gaminiu gali susidaryti dulkės, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, galinčių sukelti kvėpavimo takų ar kitas ligas. Tarp šių cheminių medžiagų gali būti pesticiduose, insekticiduose, trašose ir herbiciduose naudojamų mišinių. Kuo dažniau dirbate tokius darbus, tuo didesnis šiu medžiagų keliamas pavojus. Norédami sumažinti šių chemikalų poveikio galimybę, dirbkite gerai vėdinamose patalpose ir nenaudokite patvirtintas apsaugines priemones, pvz., kaukes, saugančias nuo dulkių ir specialiai skurtas mikroskopinėms dalelėms sulaikyti.

## Elektros ir akumulatoriaus sauga

- Saugokite įrankį nuo lietaus ir nenaudokite jo esant drėgnoms oro sąlygomis. Į įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgį pavojų.
- Sugedus jungikliui, elektros įrankiu nuodotis negalima. Bet koks įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, kelia pavojų, jis būtina pataisyti.
- Būkite atsargūs, kad netyciai neįjungtumėte įrankį. Prieš įdėdami akumulatorių, prieš palindami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas yra jungiklis. Nešant įrankį uždėjus pirštą ant jo jungiklio arba įjungiant įrankį į elektros tinklą, kai jo jungiklis yra įjungtas, gali ivykti nelaimingas atsitikimas.
- Nemeskite akumulatoriaus (-ių) į ugnį. Akumulatoriaus elementas gali sprogti. Pasitirkinkite, ar vietiniai įstatymai nenurodo specialaus išmetimo būdo.
- Neatidarykite ir neardykite akumulatoriaus (-ių).** Ištekėjės elektrolitas yra ēsdinančioji medžiaga, kuri gali pažeisti akis ar odą. Nurytas jis gali apnuodytis.
- Nenaudokite akumulatoriaus lyjant arba drėgnose vietose.**

## Paruošimas naudoti

- Prieš montuodami arba reguliuodami įrankį, išimkite akumulatoriaus kasetę.
- Prieš naudodami pjoviklio ašmenis, užsidékite apsaugines pirštines.
- Prieš įdėdami akumulatoriaus kasetę, patikrinkite, ar įrankis nesugadintas, ar nėra atsilaisvinusių varžtų (veržlių) arba ar jis tinkamai surinktas. Pagalaiškite atspūsius pjoviklio ašmenis. Jei pjoviklio ašmenys yra sulinkę arba sugadinti, juos pakeiskite. Patikrinkite, ar visos valdymo svitys ir jungikliai veikia be sutrikimų. Nuvalykite ir išdziovinkite rankenas.
- Niekada nebandykite įjungti įrankio, jeigu jis yra sugadintas arba nevisiškai surinktas. Antraip galima sunkiai susižeisti.
- Sureguliuokite perpetinį diržą ir rankeną, kad jie atitiktų naudotojo ūgi.**
- Įdėdami akumulatoriaus kasetę, laikykite pjovimo priedą toliau nuo kūno ir bet kokio kito objekto, išskaitant žemę. Įjungus, jis gali pradėti suktis ir sužaloti arba sugadinti įrankį ir (arba) turtą.
- Prieš jungdamis įrankį, pašalinkite visus reguliavimus raktus, veržliarakčius ar apsauginius ašmenų gaubtus. Palikę priedą ant besiskančios įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
- Pjovimo įrankis turi būti su apsauginiu gaubtu. Niekada nenaudokite šio įrankio, jei apgadinti arba nuimti jo apsauginiai gaubtai!
- Išitikinkite, kad nėra jokių elektros laidų, vandenkiekio vamzdžių, duju vamzdžių ir pan., kuriuos pažeidus įrankiu gali kilti pavojus.

## Naudojimas

- Esant avarinei situacijai nedelsdami išjunkite įrankį.
- Jei darbo metu pajuntate neįprastą veikimą (pvz., triukšmą, vibraciją), išjunkite įrankį ir ištraukite akumulatoriaus kasetę. Nenaudokite įrankio, kol nenustatysite priežasties ir jos nepašalinsite.
- Įšjungus įrankį, pjovimo priedas dar kurį laiką sukas. Nesukubekite liesti pjovimo priedo.
- Dirbdami naudokite perpetinį diržą. Tvirtai laikykite įrankį dešinėje pusėje.
- Nepersisverkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Stebékite, ar nėra paslėptų kliūčių, pvz., kelmu, šaknu ir griovių, kad nesukluptumėte.
- Dirbdami nuokalnėse, visada tvirtai stovėkite ant žemės.
- Vaikščiojite, o ne bėgiokite.
- Niekada nedirbkite stovédami ant kopėcių arba medyje, kad neprastumėte kontrolės.
- Jei įrankis patiria stiprų smūgį arba nukrenta, prieš dirbdami toliau, patikrinkite jo būklę. Patikrinkite, ar tinkamai veikia valdikliai ir saugos įtaisai. Jei yra pažeidimas arba kyla abejonių, kreipkitės į mūsų igaliotaji techninės priežiūros centrą dėl patikrinimo ir remonto.
- Dirbdami ir iškart po darbo nelieskite pavaru déžés. Dirbant pavaru déžé įkaista ir gali sukelti nudegimus.

- Pailskite, kad dėl nuovargio neprarastumėte gebėjimo valdyti įrankio. Rekomenduojame kas valandą pailsčti 10–20 minučių.
- Kai paliekate įrankį, net trumpam, visada išimkite akumulatoriaus kasetę. Be priežiūros paliku įrankiu su jėdā akumulatoriaus kasete gali pasinudoti neigiamosis asmuo ir sukelti skaudūs nelaimingas atsitikimą.
- Jeigu tarp pjovimo priedo ir apsauginio gaubto įstigytų žolės arba šakų, prieš jas šalindami, visada išjunkite įrankį ir išimkite akumulatoriaus kasetę. Antraip pjovimo priedas gali netikėtai pradėti suktis ir sunkiai jus sužaloti.
- Niekada nelieskite pavojų keliančių judančių dalių, kol jos visiškai nesustojio ir neišėmėte akumulatoriaus kasetės.
- Jei pjovimo priedas atsirenkętų į akmenį ar kokį nors kitą kietą daiktą, tuo pat išjunkite įrankį. Tada išimkite akumulatoriaus kasetę ir patikrinkite pjovimo priedą.
- Dirbdami dažnai tikrinkite, ar pjovimo priedas neįtrūkės arba nepažeistas. Prieš tikrindami, išimkite akumulatoriaus kasetę ir palaukite, kol pjovimo priedas visiškai sustos. Nedelsdami paleiskite pažeistą pjovimo priedą, net ir tuomet, jeigu tame yra tik nežymiąjį įtrūkimą.
- Niekada nepjaukite aukščiau savo juosmens.
- Ijungę įrankį, prieš pradēdami pjauti, palaukite, kol pjovimo priedo greitis taps stabilius.
- Jeigu naudojate pjovimo ašmenis, mojuokite įrankiu posrušais iš dešinės į kairę, lyg pjautumė žolę daugiau.
- Laikykite įrankį tik už izoliuotų, suimių skirtų paviršių, nes pjoviklio ašmenys gali kliudyti nematomą laidą. Pjoviklio ašmenims prisilietus prie laido, kuriuo teka srovė, neizoliuotos metalinių įrankio dalyų gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti naudotoją.
- Nepaleiskite įrankio, kai pjovimo įrankis įsipainiojės į nupjautą žolę.**
- Prieš paleidamsi pjovimo įrankį įsitikinkite, kad jis neliečia žemės paviršiaus ir kitų kliucių, tokius kaip medis.
- Dirbdami visuomet tvirtai laikykite įrankį abiem rankomis. Naudodami įrankį, niekuomet nevaldykite jo viena ranga.
- Nenaudokite įrankio, kai prastas oras arba yra žaibavimo pavojus.

## Pjovimo įrankiai

- Nenaudokite pjovimo įrankio, kurio mes nerekondavome.
- Naudokite tik darbui tinkamą pjovimo priedą.
  - Nailoninės pjovimo galvutės (vielinų žolia-pjovų galvutės) ir plastikiniai peilių tinkai veju žolei pjauti.
  - Pjovimo peilių tinkai piktžolėms, aukštai žolei, krūmams, krūmokšniams, krūmynams, atžalynams, sąžalynams ir pan. pjauti.
  - Niekada nenaudokite kitų peilių, išskaitant metalines, iš daug grandžių sudarytas besi-sukančias grandines ir spragulė tipo peilius. Antraip galima sunkiai susižeisti.
- Naudokite tik pjovimo įrankį, ant kurio nurodytas sukimosi greitis prilygsta arba viršija ant įrankio nurodytą sukimosi greitį.

- Visada rankas, veidą ir drabužius saugokite nuo besiūkančio pjovimo įrankio. Kitai galite susižeisti.
- Visada tinkamai naudokite pjovimo priedo apsauginį gaubtą, pritaikytą naudojamam pjovimo priedui.
- Naudodam pjovimo ašmenis, venkite atatrankos ir visada būkite pasiruošę atsikiltinei atatrankai. Žr. skyrių „Atatranka“.
- Kai nenaudojate, pritvirtinkite ašmenų gaubtą prie ašmenų. Prieš darbą nuimkite gaubtą.

## Atatranka (ašmenų sviedimas)

- Atatranka (ašmenų sviedimas) – tai staigiai reakcija i pjovimo ašmenų įstigimą arba užkliliuvimą. Ilykus atatrankai, įrankis didele jėga sviedžiamas į šoną arba operatoriaus link ir gali sunkiai sužeisti.
- Atatranka dažniausiai įvyksta tada, kai ašmenys kietas medžiagas, krūmus ir 3 cm arba didesnio skersmens medžiūs pjauna dalimi, atitinkančia laikrodžio ciferblato dalį tarp 12 ir 2 valandos.

### ► Pav.2

- Norėdami išvengti atatrankos:**
  - pjaukite dalimi, atitinkančia laikrodžio ciferblato dalį nuo 8 iki 11 valandos.
  - Niekada nepjaukite dalimi, atitinkančia laikrodžio ciferblato dalį nuo 12 iki 2 valandos.
  - Niekada nepjaukite ta dalimi, kuri atitinka laikrodžio ciferblato dalį nuo 11 iki 12 valandos ir nuo 2 iki 5 valandos, nebent būtumėte kvalifikuoti bei patyrę operatoriai ir tai darytumėte savo pačių rizika.
  - Niekada nenaudokite pjovimo ašmenų arti kietų medžiagų, pavyzdžiui, tvorų, sienų, medžių kamienų ir akmenų.
  - Niekada nelaikykite pjovimo peilių vertikalai, atlikdami tokius darbus kaip gyvatvorių formavimas ir karpymas.

### ► Pav.3

## Vibracijai

- Per didelę vibraciją patiriantys žmonės, kurių prasta krauso aptaka, gali susižeisti kraujagysles arba nervų sistemą. Dėl vibracijos pirstuose, rankose ar riešuose gali atsirasti tokiai simptomių: „Neautrumas“ (nutirpimas), dilgčiojimas, skausmas, dūrimo pojūtis, odos spalvos ar odos pasikeitimai. Pajute bet kurį iš šių požymų, kreipkitės į gydytoją!
- Siekdam sumazinti pavojų susirgti „pirštų balimo liga“, dirbdami rankas laikykite šiltai ir tinkamai techniškai prižiūrėkite įrankį bei priedus.**

## Gabenimas

- Prieš gabendami įrankį, išjunkite ji ir išimkite akumulatoriaus kasetę. Uždékite gaubtą ant pjovimo ašmenų.
- Gabendami įrankį, padékite ji horizontaliai, užblokuodami veleną.
- Gabendami įrankį automobiliu, tinkamai ji pritvirtinkite, kad neapvirstu. Priešingu atveju gali būti sugadintas įrankis arba kitas bagažas.

## Priežiūra

1. Jrankio techninė priežiūra privalo būti atliekama mūsų įgaliotuosisuoje techninės priežiūroscentro, visada naudojant tik originalias keičiamasias dalis. Netinkamas remontas ir prasta techninė priežiūra gali sutrumpinti jrankio naudojimo laiką ir padidinti nelaimingų atsitikimų pavojų.
2. Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus bei prieš valydam i jrankį, visada ji išjunkite ir išimkite akumulatoriaus kasetę.
3. Dirbdami su pjovimo ašmenimis visada mūvėkite apsaugines pirštines.
4. Visada nušluostykite nuo jrankio dulkes ir nevarumus. Niekada ne nedarykite naudodami gazoliną, benzina, tirpiklį, spirito arba panašias medžiagas. Gali išblukti spalva, deformuotis arba i trūkti plastikinės dalys.
5. Po kiekvieno naudojimo priveržkite visus varžtus ir veržles.
6. Nebandykite atlikti jokių naudojimo instrukcijoje neaprašytu techninės priežiūros arba remonto darbų. Dėl šių darbų atlikimo kreipkitės į mūsų įgaliotajį techninės priežiūros centrą.
7. Visada naudokite tik originalias mūsų atsargines dalis ir priedus. Naudojant trečiosios šalies tiekiamas dalis arba priedus jrankis gali sugesti, gali būti sugadintas turtas ir (arba) galima patirti sunkų sužalojimą.
8. Kreipkitės į mūsų įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jis reguliariai tikrintų jrankį ir atliktu jo techninę priežiūrą.
9. Visada palaikykite jrankį tinkamos darbu būklės. Dėl prastai atliekamos priežiūros gali pablogėti jrankio veikimas ir sutrumpėti jo naudojimo laikas.
10. Rankenos turi būti sausos, švarios ir neišstengtos tepalu. Pasirūpinkite, kad visose vėsinimo oro įtraukimo angose nebūtų šiukslių.

## Sandėliavimas

1. Prieš sandėliuodami jrankį, atlikite visus jo valymo ir techninės priežiūros darbus. Ištraukite akumulatoriaus kasetę. Uždékite gaubtą ant pjovimo ašmenų.
2. Laikykite jrankį sausoje ir aukštoje arba rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje.
3. Neatremkite jrankio į ką nors, pvz., į sieną. Priešingu atveju jis gali staiga nukristi ir sužaloti.

## Pirmaoji pagalba

1. Visada laikykite pirmosios pagalbos reikmenų rinkinį netoli ese. Jei panaujote kokias nors pirmosios pagalbos priemones, tuo pat papildykite rinkinį.
2. Kreipdamiesi pagalbos, pateikite šią informaciją:
  - nelaimingo atsitikimo vietą;
  - kas atsitiko;
  - sužeistujų skaičių;
  - sužalojimo pobūdį;
  - savo vardą ir pavardę.

## Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumulatoriaus kasetei

1. Prieš naudodami akumulatoriaus kasetę, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumulatorių įkroviklio, (2) akumulatorių ir (3) akumulatorių naudojančio gaminio.
2. Neardykite akumulatoriaus kasetės.
3. Jei jrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su jrankiu. Tai gali kelti perkaitimo, nudeginimą ar net sprogimo pavojų.
4. Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gali kilti regėjimo praradimo pavojus.
5. Neužtrumpinkite akumulatoriaus kasetės:
  - (1) Nelieskite kontaktų degiomis medžiagomis.
  - (2) Venkite laikyti akumulatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyzdžiu, vinimis, monetomis ir pan.
  - (3) Saugokite akumulatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.
- Trumps jungimas akumulatoriuje gali sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus nudeginimus ar net akumulatoriaus gedimą.
6. Nelaiakykite jrankio ir akumulatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C.
7. Nedeginkite akumulatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. Ugnycite akumulatoriaus kasetę gali sprogti.
8. Saugokite akumulatorių nuo kritimo ir smūgių.
9. Nenaudokite pažeisto akumulatoriaus.
10. Idėtoms ličio jonų akumulatoriams taikomi Pavojingų prekių teisės akto reikalavimai. Komercinis transportas, pvz., trečiųjų šalių, prekių vežimo atstovų, turi laikytis specialaus reikalavimo ant pakuočių ir ženklinimo. Norėdami paruošti siūlytą prekę, pasitarkite su pavojingų medžiagų specialistu. Be to, laikykites galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų. Užklijukoite juosta arba padenkite atvirus kontaktus ir supakuokite akumulatorių taip, kad jis pakuočėje nejudėtų.
11. Kai išmetate akumulatoriaus kasetę, išsimkite ją iš jrankio ir išmeskite saugioje vietoje. Vadovaukite vėstos reglamentais dėl akumulatorių išmetimo.
12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais. Baterijas idėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba pratekėti elektroliatas.
13. Jei jrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, akumulatorių būtina išimti iš jrankio.

## SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

**▲PERSPĖJIMAS:** Naudokite tik originalų „Makita“ akumulatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba pakeisto akumulatoriaus naudojimas gali nulėmti gaisrą, asmenų sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ jrankio ir įkroviklio garantiją.

## Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius veiktu kuo ilgiau

1. Pakraukite akumuliatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite naudoti įrankį ir pakraukite akumuliatoriaus kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia sumažėjo.
2. Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumuliatoriaus kasetės. Perkrauant trumpėja akumuliatoriaus ekspluatacijos laikas.
3. Akumuliatoriaus kasetę kraukite esant kambario temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradėdami krauti, leiskite įkaitusiai akumuliatoriaus kasetei atvėsti.
4. Įkraukite akumuliatoriaus kasetę, jei jos nenaudojate ilgą laiką (ilgiau nei šešis mėnesius).

## DALIŲ APRAŠYMAS

### ► Pav.4

1	Greičio indikatorius	2	ADT indikatorius (ADT = automatinė sukimimo momento perda-vimo technologija)	3	Perspėjimo lemputė	4	Pagrindinis i Jungimo mygtukas
5	Atbulinės eigos mygtukas	6	Akumuliatoriaus kasetė	7	Atlaivinimo svirtis	8	Gaidukas
9	Kilpelė	10	Rankena	11	Užvara (prikluso nuo šalies)	12	Apsauginis gaubtas
13	Apsauginio gaubto pailginimas (nailoninei pjovimo galvutei / plastikiniui peiliui)	14	Perpetinis diržas	-	-	-	-

## VEIKIMO APRAŠYMAS

**ASPĖJIMAS:** Prieš pradėdami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę. Neišjungus ir neišėmus akumuliatoriaus kasetės, netycia ijjungus įrankį, galima sunkiai susieisti.

**PERSPĒJIMAS:** Akumuliatoriaus kasetę visada ikiškite iki galo, kol nebematusys raudono indikatoriaus. Priešingu atveju ji gali atsitiktinai iškirsti iš įrankio, sužeisti jus arba aplinkinius.

**PERSPĒJIMAS:** Nekiškite akumuliatoriaus kasetės jéga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate netinkamai.

## Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

**PERSPĒJIMAS:** Prieš jidėdami arba išimdami akumuliatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.

**PERSPĒJIMAS:** Idėdami arba išimdami akumuliatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir akumuliatoriaus kasetę. Jeigu įrankį ir akumuliatoriaus kasetę laikysite netvirtai, jie gali išslstyti iš jūsų rankų, todėl įrankis ir akumuliatoriaus kasetė gali būti sugadinti, o naudotumas sužalotas.

- **Pav.5:** 1. Raudonas indikatorius 2. Mygtukas  
3. Akumuliatoriaus kasetė

Jei norite išimti akumuliatoriaus kasetę, ištraukite ją iš įrankio, stumdamis mygtuką, esančią kasetės priekyje.

Jei norite jdėti akumuliatoriaus kasetę, sulygiuokite liežuvėli ant akumuliatoriaus kasetės su grooveliu korpusse ir įstumkite į jai skirtą vietą. Idėkite iki galo, kol spragtelėdama užsifiksuos. Jeigu matote raudoną indikatorių viršutinėje mygtuko pusėje, jí nėra visiškai užfiksuota.

## Įrankio / akumuliatoriaus apsaugos sistema

Įrankyje įrengta įrankio / akumuliatoriaus apsaugos sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maitinimą, kad įrankis ir akumuliatorius ilgiau veiktu. Įrankis automatiškai išsijungs darbo metu esant vienai iš toliau nurodytų sąlygų.

Spalva	Perspėjimo lemputė		Būsena
	<input checked="" type="radio"/> Šviečia	<input type="radio"/> Mirksi	
Žalia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Perkrova
Raudona	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Perkaitimas
Raudona	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Per didelis išskrovimas

## Apsauga nuo perkrovos

Jeigu įrankis patenka į vieną šiu situaciją, jis automatiškai išsijungia, o perspėjimo lemputė pradeda mirksėti žliai:

- Įrankis yra perkrautas dėl prikibusių piktžolių arba kitų nuolaužų.
- Pjovimo įrankis užsifiksavo arba atatrankos buvo atmestas atgal.

- Pagrindinis maitinimo mygtukas yra įjungtas, kai spaudžiamas gaidukas.  
Tokiu atveju atleiskite gaiduką ir pašalinkite prikibusias piktžoles ar nuolaužas (jei reikia). Tada paspauskite gaiduką dar kartą, kad galėtumėte testi.

**APERSPĒJIMAS:** Jeigu reikia nuo īrankio pašalinti prikibusias piktžoles arba atlaisvinti užblokuotą pjomimo īrankį, prieš pradēdami darbus būtinai išiunkite īrankį.

## Irankio arba akumuliatoriaus apsauja nuo perkaitimo

Kai įrankis arba akumulatorius kasetė perkaita, įrankis automatiškai išsijungia. Kai įrankis perkaito, raudonai užsiudega perspėjimo lemputė. Kai akumulatorius kasetė perkaito, perspėjimo lemputė mirsks raudonai. Prieš vėl jungdami įrankį, leiskite įrankiui ir (arba) akumulatoriui atvėsti.

**Apsauga nuo visiško išeikvojimo**

Jeigu likusios akumulatoriaus galios nepakanka, įrankis automatiškai išsijungia, o perspėjimo lemputė pradeda mirksėti raudona spalva.

Jeigu įrankis neveikia net ir spaudžiant jungiklius, išsimkite akumulatoriaus kasete iš įrankio ir ikraukite.

## Likusios akumulatoriaus galios rodymas

*Tik akumuliatoriaus kasetėms su indikatoriumi*

#### ► Pav.6: 1. Indikatorių lemputės 2. Tirkinių mygtukas

Paspauskite akumulatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, kad būtų rodoma likusi akumulatoriaus energija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės.

Indikatorių lemputės			Likusi galia
Šviečia	Nešviečia	Blyksi	
			75 - 100 %
			50 - 75 %
			25 - 50 %
			0 - 25 %
			Jukraukite akumulatorių.
			Galimai jvyko akumuliatorius veikimo triktis.

**PASTABA:** Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

Pagrindinis maitinimo jungiklis

Norėdami i Jungti įrankį, paspauskite pagrindinį i Jungimo mygtuka.

Norédami įrankį išjungti, paspauskite ir palaikykite pagrindinį įjungimo mygtuką, kol išsijungs greičio indikatorius.

► Pav.7: 1. Greičio indikatorius 2. Pagrindinis įjungimo mygtukas

**PASTABA:** Įrankis automatiškai išsijungs, jeigu tam tikra laikotarpi niekas nebus su tuo daroma.

## Jungiklio veikimas

**▲ISPĖJIMAS:** Jūsų pačių saugumui šiamė  
irrankyje įrengta atlaisvinimo svirtelė, kuri neleidžia netycia įjungti irrankio. NIEKADA nenaudokite  
veikiančio irrankio, jeigu nuspaudėte tik gaiduką,  
nenuspaudę atlaisvinimo svirtelę. PRIEŠ pra-  
dėdami vėl naudoti irrankį, atiduokite jį tinkamai  
suremontuoti į įgaliotajį techninės priežiūros  
centrą.

**ASPÉJIMAS:** NIEKADA neužklijuokite lipniai juosteles ir nepanaikinkite atlaisvinimo svirtelės paskirties bei funkcijos.

**APERSPĖJIMAS:** Prieš įdėdami akumulatoriaus kasetę į irankį, visuomet patikrinkite, ar gaidukas gerai veikia, o atleistas grįžta į išjungimo padėti „OFF“. Naudojant irankį, kurio gaidukas netinkamai veikia, galima jo nesuvaldyti ir sunkiai susižalojti.

**APERSPĒJIMAS:** Kai nešate ļrankj, niekada nedēkite piršto ant pagrindinio maitinimo mygtuko ir gaiduko. ļrankis gali netycia išsijungti ir sužaloti.

**PASTABA:** Negalima stipriai spausti gaiduko, nenuspaudus atlaivinimo svirtelės. Taip galima sugadinti iungikli.

Yra įrengta atlaisvinimo svirtis, kad gaidukas nebūtų atsikritinai nuspaustas. Jei norite įjungti įrankį, paspauskite atlaisvinimo svirtį ir patraukite gaiduką. Įrankio greitis didėja stipriau spaudžiant svirtinį jungiklį. Atleiskite gaiduką, iejū norite sustabdinti įrankį.

DUR369A

► Pav.8: 1. Atlaisvinimo svirtelė 2. Gaidukas

DUR369L

► Pav.9: 1. Atlaisvinimo svirtelė 2. Gaidukas

## Greičio reguliavimas

Įrankio greitį galima pasirinkti spaudant pagrindinį iungimo mygtuką. Kaskart spustelėjus pagrindinį iungimo mygtuką, pakeičiamas galios lygis. Įrankis automatiškai sureguliuoja sukimosi greitį pagal prijungtą plovimo irankį.

► Pav.10: 1. Greičio indikatorius 2. Pagrindinis įjungimo myatukas

Greičio indikatorius	Režimas	Sukimosi greitis	
		Pjoviklio ašmenys Plastikinis peilis (305 mm)	Nailoninė pjovimo galutė Plastikinis peilis (255 mm)
3	Didelis	0 - 7 000 min <sup>-1</sup>	0 - 5 500 min <sup>-1</sup>
2			
1			
3	Vidutinis	0 - 5 500 min <sup>-1</sup>	0 - 5 000 min <sup>-1</sup>
2			
1			
3	Mažas	0 - 4 600 min <sup>-1</sup>	0 - 4 600 min <sup>-1</sup>
2			
1			

## Automatinė sukimo momento perdarvimo technologija

Kai įjungiate automatinę sukimo momento perdarvimo technologiją (ADT), įrankis veikia pjaunamai žolei optimaliu sukimosi greičiu ir sukimosi momentu. Įrankis automatiškai nustato prijungtą pjovimo įrankį ir parenka tinkamą sukimosi greitį.

Norėdami paleisti ADT, paspauskite ir palaikykite atbulinės eigos mygtuką, kol išsijungs ADT indikatorius.

Norėdami išjungti ADT, paspauskite ir palaikykite atbulinės eigos mygtuką, kol išsijungs ADT indikatorius.

► Pav.11: 1. ADT indikatorius 2. Atbulinės eigos mygtukas

Indikatorius	Režimas	Pjovimo įrankis	Sukimosi greitis
	ADT	Pjoviklio ašmenys Plastikinis peilis (305 mm)	3 500 - 7 000 min <sup>-1</sup>
		Nailoninė pjovimo galutė Plastikinis peilis (255 mm)	3 500 - 5 500 min <sup>-1</sup>

## Atbulinės eigos mygtukas šiukslėms šalinti

⚠️ **ISPĖJIMAS:** Išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę, prieš pradėdami šalinti piktožoles arba nuopjovas, kurių naudojant atbulinės eigos funkciją pašalinti nepavyko. Neišjungus ir neišėmus akumuliatoriaus kasetės, netyčia įjungus įrankį, galima sunkiai susižeisti.

Šis įrankis turi atbulinės eigos mygtuką sukimosi krypciai keisti. Jis naudojamas tik aplink įrankį apsisukusioms piktožlėms ir šiukslėms šalinti.

Norėdami pakeisti sukimosi kryptį, spustelėkite atbulinės eigos mygtuką įr, kai pjovimo įrankis išsijungs, laikydami blokavimo svirtelę nuspauštą, patraukite gaiduką. Pradės mîrksėti greičio indikatorius ir ADT indikatorius, o pjovimo įrankis suksis atvirksčia kryptimi, kai spausdus gaiduką.

Norėdami sugrižti prie įprastos krypties, atleiskite gaiduką ir palaukite, kol pjovimo įrankis sustos.

► Pav.12: 1. Greičio indikatorius 2. ADT indikatorius 3. Atbulinės eigos mygtukas

**PASTABA:** Galvutei sukantis atbuline kryptimi, įrankis tik trumpai paveikia ir automatiškai išsijungia.

**PASTABA:** Kai įrankis išsijungia, vėl jį įjungus, jo galutvė vėl sukas įprasta kryptimi.

**PASTABA:** Jeigu atbulinės eigos mygtuką paspausite dala, kai pjovimo įrankis vis dar sukas, įrankis sustos ir bus pasirengęs atbulinei sukimosi krypciai.

## Elektrinis stabdiklis

Šiame įrankyje įrengtas elektrinis stabdiklis. Jeigu atleidus gaiduką įrankis nuolatos greitai nesustabdomas, pristatykite ji į mūsų techninės priežiūros centrą, kad ji techniškai apžiūrėtų.

**⚠️ PERSPĒJIMAS:** Stabdiklio sistema nėra apsauginio gaubto pakaitalas. Niekada nenaudokite įrankio be apsauginio gaubto. Naudojant pjovimo įrankį be apsauginio gaubto, galima sunkiai susižaloti.

## Elektroninė funkcija

### Nuolatinis greičio reguliavimas

Greicio kontrolės funkcija užtikrina pastovų sukimosi greitį, neprisklausomai nuo apkrovos.

### Tolygaus įjungimo funkcija

Tolygus įjungimas dėl nuslopinto įjungimo smūgio.

## SURINKIMAS

**⚠️ ISPĖJIMAS:** Prieš pradēdami bet kokius įrankio taisymo, priežiūros, reguliavimo ar valymo darbus, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir išsimkite akumuliatoriaus kasetę. Neišjungus ir neišėmus akumuliatoriaus kasetės, netyčia įjungus įrankį, galima sunkiai susižeisti.

**⚠️ ISPĖJIMAS:** Niekada nepaleiskite įrankio, kol jis nebus visiškai sumontuotas. Naudojant iš dalies sumontuotą įrankį, jis gali netyčia pasileisti ir sunkiai sužeisti.

## Rankenos sumontavimas

### Informacija dėl DUR369A

1. Ikiškite rankenos veleną į rankeną. Sutapdinkite rankenoje esančią varžto skylę su veleno esančia skyle. Atsargiai užveržkite varžtą.

► Pav.13: 1. Rankena 2. Varžtas 3. Velenas

**PASTABA:** Pasižymėkite rankenos kryptį. Jei rankena įdėsite netinkama kryptimi, varžtų skylės nesutaps.

2. Dėkite rankeną tarp rankenos spaustuko ir rankenos laikiklio. Pareguliuokite rankenos kampą, kad jums būtų patogu dirbtį, tuomet tvirtai ją priveržkite, ranka užsukdami varžtus šešiakampėmis lizdinėmis galutėmis.

- **Pav.14:**
  1. Varžtas šešiakampe lizdine galvute
  2. Rankenos spaustuvas
  3. Rankenos laikiklis

#### Informacija dėl DUR369L

1. Prityrlinkite viršutinį ir apatinį spaustuvus ant slopintuvo.
2. Uždékite rankeną ant viršutinio spaustuovo ir užfiksuojite ji varžtais šešiakampe lizdine galvute, kaip parodyta.
- **Pav.15:**
  1. Varžtas šešiakampe lizdine galvute
  2. Rankena
  3. Viršutinis spaustuvas
  4. Slopintuvas
  5. Apatinis spaustuvas

## Užtvaros tvirtinimas

*Informacija tik dėl kilpinės rankenos modelio (pri-klauso nuo šalies)*

Jei jūsų modeliu pateikta užtvara, prityrlinkite ją prie rankenos, naudodami ant užtvaros esančią varžtą.

- **Pav.16:**
  1. Užtvara
  2. Varžtas

**PERSPÉJIMAS:** Kai užtvarą surinksite, jos nenuimkite. Užtvara yra saugos elementas, neleidžiantis jums netyčia paliesti pjovimo ašmenų.

## Šešiabriaunio veržliarakčio laikymas

**PERSPÉJIMAS:** Būkite atsargūs, kad nepaliatumėte šešiabriaunio veržliarakčio įrankio galvutėje. Jis gali sužaloti ir (arba) sugadinti įrankį.

Jeigu nenaudojate, padėkite šešiabriaunį veržliaraktį į vietą, kaip parodyta paveikslėlyje, kad jis nepasimestų.

- **Pav.17:**
  1. Šešiabriaunis veržliaraktis

Kai naudojate kilpinės rankenos modelį, šešiabriaunį veržliaraktį galima laikyti ant rankenos, kaip parodyta.

- **Pav.18:**
  1. Šešiabriaunis veržliaraktis

## Tinkamas pjovimo įrankio ir apsauginio gaubto derinys

**PERSPÉJIMAS:** Visada naudokite tinkamą pjovimo įrankio ir apsauginio gaubto derinį.

Netinkamas derinys gali neapsaugoti jūsų nuo pjovimo įrankio, skrijejančių nuolaužų ir akmenų. Tai taip pat gali turėti išakos įrankio pusiausvyrai, todėl galite susižaloti.

Pjovimo įrankis	Apsauginis gaubtas
Pjoviklio ašmenys (2, 3 ir 4 dantų ašmenys)	
Nailoninė pjovimo galvutė	
Plastikinis peilis	

## Apsauginio gaubto montavimas

**ISPÉJIMAS:** Niekada nenaudokite įrankio be apsauginio gaubto arba netinkamai uždėjė apsauginį gaubtą. Kitaip galite sunkiai susižeisti.

**PASTABA:** Kaip standartinio priedo tiekiamo apsauginio gaubto tipas skiriasi, priklausomai nuo šalies.

## Pjoviklio ašmenims

Varžtais prityrlinkite apsauginį gaubtą prie veržtuvo.

- **Pav.19:**
  1. Veržtuvas
  2. Apsauginis gaubtas

## Nailoninei pjovimo galvutei / plastikiniams peiliui

**PERSPÉJIMAS:** Būkite atsargūs, kad nesužiustumėte į pjoviklij, skirtą nailoninei vielai nupjauti.

Varžtais prityrlinkite apsauginį gaubtą prie veržtuvo. Po to uždékite apsauginio gaubto ilginamają dalį. Ikiškite apsauginio gaubto ilginamają dalį į apsauginį gaubtą, tada užkabinkite spaustukus. Išsitinkite, kad ant apsauginio gaubto ilginamosios dalies esančios auselės išsiatytų į apsauginiame gaubte esančias angas.

- **Pav.20:**
  1. Apsauginis gaubtas
  2. Spaustukas
  3. Apsauginio gaubto ilginamoji dalis
  4. Pjaustytuvas
  5. Anga
  6. Auselė

Norédami išimti apsauginio gaubto ilginamają dalį iš apsauginio gaubto, atlaivinkite spaustukus šešiabriauniu veržliarakčiu kaip parodyta.

- **Pav.21:**
  1. Šešiabriaunis veržliaraktis
  2. Spaustukas

## Pjovimo įrankio montavimas

**▲PERSPĒJIMAS:** Pjovimo įrankiui nuimti arba uždėti visada naudokite pridėtus veržliaraktius.

**▲PERSPĒJIMAS:** Kai pritvirtinsite pjovimo įrankį, būtinai išmikite į įrankį įdėtą šešiabriaunį veržliaraktį.

**PASTABA:** Kaip standartinio priedo tiekiamo pjovimo įrankio (-ių) tipas skiriasi, priklausomai nuo šalies. Kai kuriose šalyse pjovimo įrankis nepridedamas.

**PASTABA:** Apverskite įrankį aukštyn kojomis ir galėsite lengvai pakeisti pjovimo įrankį.

## Pjoviklio ašmenys

**▲PERSPĒJIMAS:** Naudodamai pjoviklio ašmenis, visuomet mūvėkite pirštines ir uždékite gaubtą ant ašmenę.

**▲PERSPĒJIMAS:** Pjoviklio ašmenys turi būti aštrūs ir be jokių ištrūkimų ar iškilimų. Jei naudojimo metu pjoviklio ašmenys atsitenkiniai į akmenį, susabdyskite variklį ir nedelsdamai patirkrinkite pjoviklio ašmenis.

**▲PERSPĒJIMAS:** Visada naudokite pjoviklio ašmenis, kurių skersmuo atitinka nurodytus techninių sąlygų skyriuje.

- **Pav.22:** 1. Veržlė 2. Dangtelis 3. Veržtuvo poveržlė 4. Pjoviklio ašmenys 5. Velenas 6. Imltuvo poveržlė 7. Šešiabriaunis veržliaraktis

1. Ikiškite šešiakampį veržliaraktį į angą pavarų déžėje, kad užrakintumėte veleną. Sukite veleną, kol šešiakampis veržliaraktis bus visiškai įkištasis.

2. Uždékite pjoviklio ašmenis ant poveržlės taip, kad ant pjoviklio ašmenų ir apsauginio gaubto esančios rodyklės būtų nukreiptos ta pačia kryptimi.

- **Pav.23:** 1. Rodyklė

3. Uždékite spaustuvą poveržlę ir dangtelį ant pjoviklio ašmenų, tada patikimai galinių veržliaraktų užveržkite veržlę.

- **Pav.24:** 1. Galinis veržliaraktis 2. Šešiabriaunis veržliaraktis 3. Atlaisvinti 4. Priveržti

**PASTABA:** Tvirtinimo sukimo momentas: 20 - 30 N·m

4. Išmikite šešiabriaunį veržliaraktį iš pavarų déžės.

Išimdami pjoviklio ašmenis, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka.

## Nailoninė pjovimo galvutė

**PASTABA:** Būtinai naudokite tik originalią „Makita“ nailoninę pjovimo galvutę.

Galimi du nailoninės pjovimo galvutės tipai: paleidimo ir tiekimo tipo bei rankinio tiekimo tipo.

### Paleidimo ir tiekimo tipas

- **Pav.25:** 1. Nailoninė pjovimo galvutė 2. Velenas 3. Šešiakampis veržliaraktis 4. Atlaisvinti 5. Priveržti

1. Ikiškite šešiakampį veržliaraktį į angą pavarų déžėje, kad užrakintumėte veleną. Sukite veleną, kol šešiakampis veržliaraktis bus visiškai įkištasis.

2. Sumontuokite nailoninę pjovimo galvutę ant veleno ir ją tvirtai priveržkite rankomis.

3. Išmikite šešiabriaunį veržliaraktį iš pavarų déžės. Išimdami nailoninę pjovimo galvutę, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka.

### Rankinio tiekimo tipas

- **Pav.26:** 1. Veržlė 2. Nailoninė pjovimo galvutė 3. Velenas 4. Šešiakampis veržliaraktis

1. Ikiškite šešiakampį veržliaraktį į angą pavarų déžėje, kad užrakintumėte veleną. Sukite veleną, kol šešiakampis veržliaraktis bus visiškai įkištasis.

2. Sumontuokite nailoninę pjovimo galvutę ant veleno ir veržlę tvirtai priveržkite galinių veržliaraktui.

- **Pav.27:** 1. Galinis veržliaraktis 2. Šešiabriaunis veržliaraktis 3. Atlaisvinti 4. Priveržti

3. Išmikite šešiabriaunį veržliaraktį iš pavarų déžės. Išimdami nailoninę pjovimo galvutę, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka.

## Plastikinis peilis

**PASTABA:** Būtinai naudokite originalų „Makita“ plastikinį peili.

- **Pav.28:** 1. Plastikinis peilis 2. Velenas 3. Šešiabriaunis veržliaraktis 4. Atlaisvinti 5. Priveržti

1. Ikiškite šešiakampį veržliaraktį į angą pavarų déžėje, kad užrakintumėte veleną. Sukite veleną, kol šešiakampis veržliaraktis bus visiškai įkištasis.

2. Uždékite plastikinį peili ant veleno ir jį tvirtai priveržkite rankomis.

3. Išmikite šešiabriaunį veržliaraktį iš pavarų déžės. Išimdami plastikinį peili, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka.

## NAUDOJIMAS

### Perpetinio diržo tvirtinimas

**▲PERSPĒJIMAS:** Visada naudokite prie įrankio pritvirtintą perpetinį diržą. Prieš darbą sureguliuokite perpetinį diržą pagal naudotoją, tai padės išvengti nuovargio.

**▲PERSPĒJIMAS:** Prieš darbą įsitinkinkite, kad perpetinis diržas tinkamai pritvirtintas prie įrankio pakabos.

### Informacija dėl DUR369A

1. Užsidékite perpetinį diržą ir užsekite sagtį.

- **Pav.29:**

2. Prikabinkite kabliuką ant perpetinio diržo prie įrankio pakabos.

- **Pav.30:** 1. Kabliukas 2. Pakaba

3. Sureguliuokite perpetinį diržą į patogią darbinę padėtį.

- **Pav.31:**

Perpetinj diržą galima greitai atsegti.

Tiesiog suspauskite sagties šonus, kad atlaisvintumėte perpetinj diržą.

► Pav.32: 1. Sagtis

#### Informacija dėl DUR369L

1. Perpetinj diržą užsidėkite ant kairiojo peties.

► Pav.33

2. Prikabinkite kabliuką ant perpetinio diržo prie įrankio pakabos.

► Pav.34: 1. Kabliukas 2. Pakaba

3. Perpetinj diržą nustatykite į patogią darbui padėtį.

► Pav.35

Perpetinj diržą galima greitai atsegti.

Patraukite juosteles, kaip parodyta, kad atlaisvintumėte įrankį nuo perpetinio diržo.

► Pav.36: 1. Juosteles

#### Pakabos padėties reguliavimas

##### Informacija tik dėl DUR369A

Jūs galite pakeisti pakabos padėtį, kad įrankį būtų patogiau naudoti.

1. Atlaisvinkite pakabos varžtą šešiakampe lizdine galvutę ir pastumkite į patogią dirbtų padėtį.

► Pav.37: 1. Pakaba 2. Varžtas šešiakampe lizdine galvutę

2. Suregiliuokite pakabos padėtį, kaip parodyta paveikslėlyje, tuomet priveržkite šešiakamپ lizdinės galutvės varžtą.

► Pav.38

1	Pakabos padėtis nuo žemės
2	Pjovimo įrankio padėtis nuo žemės
3	Išilginis atstumas tarp pakabos ir neapsaugotos pjovimo įrankio dalies

#### Tinkamas įrankio nešimas

**⚠️ISPĖJIMAS:** Įrankį visada laikykite dešinėje pusėje. Tinkamai laikant įrankį, jį galima maksimaliai kontroliuoti ir sumažinti susižeidimo pavojų, kurį sukelia atatranka.

**⚠️ISPĖJIMAS:** Tuo metu būkite labai atsargūs, kad suvaldytumėte įrankį. Neleiskite, kad įrankis būtų nukreiptas jūsų arba kito, šalia darbo vienos esančio žmogaus, link. Nesuvaldžius įrankio, galima sunkiai susižeisti arba sužeisti šalia esančius žmones ir operatorių.

**⚠️ISPĖJIMAS:** Kai toje pačioje vietoje dirba du arba daugiau operatorių, tarp jų turi būti išlaikomas didesnis nei 15 m (50 pėdų) atstumas, kad būtų išvengta nelaimingo atsitikimo. Taip pat reikia paskirti asmenį, kuris stebėtų atstumą tarp operatorių. Jei žmogus arba gyvūnas įžengia į darbinę sritį, nedelsdami nutraukite darbą.

**⚠️PERSPĖJIMAS:** Jeigu dirbant įrankis netyciai atsirenktų į akmenį arba kitą kietą objektą, išjunkite įrankį ir apžiūrėkite, ar jis neapgaudintas. Jeigu pjovimo įrankis apgaudintas, tuo pat pakeiske jį nauju. Naudojant apgaudintą pjovimą įrankį, galima sunkiai susižaloti.

**⚠️PERSPĖJIMAS:** Kai pjaunate žolę, nuimkite ašmenų gaubtą nuo pjoviklio ašmenų.

Tinkamai nustačius ir laikant įrankį, jį galima maksimaliai kontroliuoti ir sumažinti susižeidimo pavojų, kurį sukelia atatranka.

DUR369A

► Pav.39

DUR369L

► Pav.40

Naudojant nailoninę pjovimo galvutę (tiekimo stuktelėjus tipo)

Nailoninė pjovimo galvutė yra dviguba vielinės žoliapjovės galvutė su paleidimo ir tiekimo mechanizmu (paleidžiamu stuktelėjus).

Norint, kad nailoninė vielė būtų tiekama, varikliui veikiant stuktelėkite nailoninę pjovimo galvutę į žemę.

► Pav.41: 1. Našiausia pjovimo sritis

**PASTABA:** Tiekimo stuktelint funkcija tinkamai neveiks, jeigu nailoninė pjovimo galvutė nesisukus.

**PASTABA:** Jeigu stuktelėjus galvutę nailoninė vielą netiekiamą, atsukite / pakeiskite nailoninę vielą, atlikdami veiksmus, aprašytus techninės priežiūros skyriuje.

#### TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

**⚠️ISPĖJIMAS:** Prieš bandydami atlikti įrankio tikrinimo arba techninės priežiūros darbus, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir išimkite akumulatorius kasetę. Neišjungus ir neišėmus akumulatorius kasetės, netycia įjungus įrankį, galima sunkiai susižeisti.

**PASTABA:** Niekada nenaudokite gazolinio, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Galite atsirasti išblukimų, deformacijų arba jtrūkimų.

Kad gamyinius būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisityti, apžiūrėti ar vykdysti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagaminatas atsarginės dalis.

#### Įrankio valymas

Nuvalykite nuo įrankio dulkes, nešvarumus arba nupjautą žolę sausar ar mulinu vandeniu sumirkytu ir nugrėžtu skuduru. Kad įrankis neperkaistų, būtinai nuo įrankio ventiliacijos angos pašalinkite prikibusią nupjautą žolę arba nuolaužas.

## Nailoninės vielos keitimas

**⚠️ SPĖJIMAS:** Naudokite tik šioje naudojimo instrukcijoje nurodyto skersmens nailoninę vielą. Niekada nenaudokite sunkesnės, metalinės vielos, lyno ar pan. Kitaip įrankis gali būti sugadintas, todėl žmonės gali būti smarkiai sužaloti.

**⚠️ SPĖJIMAS:** Kai keičiate nailoninę vielą, visada nuimkite nailoninę pjovimo galvutę nuo įrankio.

**⚠️ SPĖJIMAS:** Nailoninės pjovimo galvutės apsauginį gaubtą būtinai reikia tinkamai pritvirtinti prie korpuso, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Tinkamai neprivertinės apsauginio gaubto, nailoninė pjovimo galvutė gali nuskristi ir sunkiai sužeisti.

Pakeiskite nailoninę vielą, jeigu ji nebetiekama. Nailoninės pjovimo galvutės keitimo būdas skiriasi priklausomai nuo galvutės tipo.

## 95-M10L

► Pav.42

## B&F ECO 4L

► Pav.43

## UN-74L, UN-72L

► Pav.44

## Rankinio tiekimo tipo

Kai nailoninė vielā sutrumpėja, ištraukite ją iš kilputės ir tiekite ją iš kitos kilputės.

► Pav.45

## Plastikinio peilio pakeitimasis

Pakeiskite plastikinį peilių, jeigu jis nusidėvėjo arba sulūžo.

► Pav.46

Montuojant plastikinį peilių, ant peilio esančios rodyklės kryptis turi sutapti su ant apsauginio gaubto esančios rodyklės kryptimi.

► Pav.47: 1. Rodyklė ant apsauginio gaubto  
2. Rodyklė ant peilio

## GEDIMU ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi dėl remonto darbų, pirmiausia patikrinkite gedimus patys. Kilus problemų, apie kurias nepaaškinta vartotojo vadove, neméginkite ardyti įrankio. Kreipkitės į įgaliotusius „Makita“ techninės priežiūros centrus, kuriuose remontui visuomet naudojamos originalios „Makita“ keičiamosios dalys.

Neįprasta būklė	Tikétina priežastis (trikštis)	Ištaisomoji priemonė
Neveikia variklis.	Nejdėta akumulatoriaus kasetė.	Įdékite akumulatoriaus kasetę.
	Akumulatoriaus problema (per maža įtampa)	Pakartotinai įkraukite akumulatoriaus kasetę. Jei įkrauti nepavyksta, akumulatoriaus kasetę pakeiskite.
	Netinkamai veikia pavaros sistema.	Dėl remonto kreipkitės į vietinį įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Po trumpo naudojimo laikotarpio variklis nustoja veikęs.	Mažas akumulatoriaus įkrovos lygis.	Pakartotinai įkraukite akumulatoriaus kasetę. Jei įkrauti nepavyksta, akumulatoriaus kasetę pakeiskite.
	Perkaitimas.	Nesinaudokite įrankiu ir leiskite jam atvėsti.
Įrankis nepasiekia didžiausių apsisukimų per minutę.	Netinkamai įdėta akumulatoriaus kasetė.	Akumulatoriaus kasetę įdékite, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
	Mažėja akumulatoriaus galia.	Pakartotinai įkraukite akumulatoriaus kasetę. Jei įkrauti nepavyksta, akumulatoriaus kasetę pakeiskite.
	Netinkamai veikia pavaros sistema.	Dėl remonto kreipkitės į vietinį įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Pjovimo įrankis nesisuka: ⇒ nedelsdami sustabdykite įrenginių	Tarp apsauginio įtaiso ir pjovimo įrankio įstigo pašalinė medžiaga, pvz., šaka.	Pašalinkite pašalinę medžią.
	Pjovimo įrankis atsilaisvinės.	Tvirtai priveržkite pjovimo įrankį.
	Netinkamai veikia pavaros sistema.	Dėl remonto kreipkitės į vietinį įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Neįprasta vibracija: ⇒ nedelsdami sustabdykite įrenginių	Sugedės, sulenktais arba susidėvėjės pjovimo įrankis	Pakeiskite pjovimo įrankį.
	Pjovimo įrankis atsilaisvinės.	Tvirtai priveržkite pjovimo įrankį.
	Netinkamai veikia pavaros sistema.	Dėl remonto kreipkitės į vietinį įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Pjovimo įrankis ir variklis nesustoja: ⇒ nedelsdami išimkite akumuliatorių!	Elektros ar elektronikos sistemos gedimas.	Išimkite akumulatoriaus kasetę ir susisiekite su vietiniu įgaliotuoju techninės priežiūros centru dėl remonto.

# PASIRENKAMI PRIEDAI

**ASPĖJIMAS:** Naudokite tik rekomenduojamus priedus arba įtaisus, nurodytus šiame vadove.  
Naudojant bet kokį kitą priedą arba įtaisą, galima sunkiai susižeisti.

**PERSPĖJIMAS:** Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones.  
Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Pjoviklio ašmenys
- Nailoninė pjovimo galvutė
- Nailoninė viela (pjovimo viela)
- Plastikinis peilis
- Apsauginis gaubtas
- Originalus „Makita“ akumuliatorius ir įkroviklis

**PASTABA:** Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti patiekti įrankių pakuotėje kaip standartiniai priedai.  
Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

## TEHNILISED ANDMED

Mudel:		DUR369A	DUR369L
Käepideme tüüp		Jalgratta käepide	Aaspide
Koormuseta kiirus (igal pöörlemiskiiruse tasemel)	Löiketera Plastist löiketera (305 mm)	3: 0 - 7 000 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>	
	Nailonist löikepea Plastist löiketera (255 mm)	3: 0 - 5 500 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 000 min <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 min <sup>-1</sup>	
Üldpikkus (löikeriistata)		1 846 mm	
Nailontamili läbimõõt		2,4 mm	
Kasutatav löikesade ja löikeläbimõõt	2-hambaline tera (P/N 198345-9)	255 mm	
	3-hambaline tera (P/N 195299-1)	255 mm	
	4-hambaline tera (P/N 196895-8)	255 mm	
	Nailonist löikepea (P/N 197993-1)	430 mm	
	Plastist löiketera (P/N 198383-1) (P/N 199868-0)	255 mm 305 mm	
		305 mm	
Nimipinge		Alalisvool 36 V	
Netokaal		5,9 – 6,5 kg	5,7 - 6,3 kg

- Meie pidava uuringu- ja arendusprogrammi tölti võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.
- Kaal võib erineda olenevalt lisaseadistest, kaasa arvatud akukassetist. Kergeim ja raskeim kombinatsioon EPTA-protseduuri 01/2014 kohaselt on toodud tabelis.

## Sobiv akukassett, akuadapter ja laadija

Akukassett	BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Akumuundur	BAP182 / BL36120A / PDC01
Laadija	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Mõned eespool loetletud akukassetid, akuadapterid ja -laadijad ei pruugi olla teie riigis saadaval.

**HOIATUS: Kasutage ainult ülalpool loetletud akukassette, akuadaptereid ja laadijaid. Muude akukassettide, akuadapterite ja laadijate kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju.**

## Müra

## Mudel DUR369A

Löikeriist	Heliröhu tase ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Helivõimsuse tase ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Kohaldatav standard
	$L_{PA}$ dB(A)	Kõikumine (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Kõikumine (K) dB(A)	
2-hambaline tera	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-hambaline tera	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Nailonist löikepea	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Plastist löiketera	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

Löikerist	Heliröhu tase ( $L_{pA}$ ) dB(A)		Helivõimsuse tase ( $L_{WA}$ ) dB(A)		Kohaldatav standard
	$L_{pA}$ dB(A)	Kõikumine (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Kõikumine (K) dB(A)	
2-hambaline tera	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-hambaline tera	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Nailionist löikepea	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Plastist lõiketera	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

- Isegi kui loetletud heliröhutase on 80 dB (A) või väiksem, võib töötamisel tekkiv tase olla suurem kui 80 dB (A). Kasutage kõrvakaitsemeid.

**MÄRKUS:** Deklareeritud müra väärust (väärtsuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

**MÄRKUS:** Deklareeritud müra väärust (väärtsuseid) võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

### ⚠️HOIATUS: Kasutage kõrvakaitsemeid.

**⚠️HOIATUS:** Müratas vöh elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärust(t) est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

**⚠️HOIATUS:** Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

## Vibratsioon

Kohaldatav standard : ISO22867(ISO11806-1)

Mudel DUR369A

Löikerist	Vasak käsi		Parem käsi	
	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Kõikumine K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Kõikumine K (m/s <sup>2</sup> )
2-hambaline tera	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4-hambaline tera	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Nailionist löikepea	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastist lõiketera	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

Mudel DUR369L

Löikerist	Vasak käsi		Parem käsi	
	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Kõikumine K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,w}$ (m/s <sup>2</sup> )	Kõikumine K (m/s <sup>2</sup> )
2-hambaline tera	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4-hambaline tera	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Nailionist löikepea	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastist lõiketera	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**MÄRKUS:** Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtuseid) on mõõdetud kooskõlas standardse katsemeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

**MÄRKUS:** Deklareeritud vibratsiooni koguväärtust (-väärtuseid) võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

**⚠️HOIATUS:** Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärust(t)est olenevalt tööriista kasutusviisidest ja eriti töödeldavast toorikust.

**⚠️HOIATUS:** Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

## Sümbolid

Alljärgnevalt kirjeldatakse seadmetel kasutatavaid tingmärke. Veenduge, et olete nende tähdusest aru saanud enne seadme kasutamist.

	Olge äärmiselt ettevaatlik ja tähelepanelik.
	Lugege juhendit.
	Hoidke vähemalt 15 m vahekaugust.
	Ohtlik; pidage silmas öhkupaiskuvaid objekte.
	Ettevaatust – tagasilöök
	Kandke kiivrit, kaitseprille ja körvakaitsmeid.
	Kandke kaitseprille.
	Kasutage körvakaitsmeid.
	Kandke kaitsekindaid.
	Kandke tugevaid libisemiskindla tallaga jalatseid. Soovitatavalt kandke terastest niinakapiga kaitsejalatseid.
	Ärge jätkke seadet niiskuse kätte.
	Ni-MH Li-ion
	Ainult Euroopa riigid Ärge visake elektriseadmeid ja akusid ärä koos majapidamisprügiga! Kooskõlas Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiividega elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete, patareide ja akude, patarei- ja akujäätmete kohta ning liikmesrikkide seadustega tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektriseadmed ja akud koguda eraldi ning keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

## ÜÜ vastavusdeklaratsioon

*Ainult Euroopa riikide puhul*

ÜÜ vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi Lisas A.

## OHUTUSHOIATUSED

### Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

**AHOIATUS:** Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, joonised ja tehnilised andmed. Järgnevate juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse.

## Hoidke edaspidisteks viideteks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiatuses kasutatud termiini „elektritööriist“ all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritööriistu või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriistu.

### Seadmega seotud olulised ohutusjuhised

**AHOIATUS:** Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhtnöörid. Hoiatusete ja juhtnöörude mittejärgmine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

## Hoidke edaspidisteks viideteks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

### Kavandatud kasutus

- Seade on mõeldud ainult rohu, umbrohu, põõsaste ja alustaimestiku lõikamiseks. Seda ei tohiks kasutada mitte mingil muul eesmärgil, nagu näiteks servade piiramine või heki pügamine, sest see võib põhjustada vigastusi.

### Üldjuhised

- Ärge kunagi laske seadet kasutada isikutel, kes ei ole tutvunud nende juhistega, samuti pilrattud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete vältimeteega isikutele (k.a lapsed) või nel, kellegi puuduvad seadme kasutamiseks piisavad kogemused ja teadmised. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Enne seadme käivitamist lugege läbi kasutusjuhend ning tehke endale selgesk seadme käsitlemine.
- Ärge andke seadet isikutele, kellel ei ole vosa-löölikurte ja jõhvtrimmerite käsitlemiseks piisavaid kogemusi või teadmisi.
- Seadme laenamisel andke sellelega alati kaasa käesolev juhend.
- Seadme käsitlemisel tuleb olla ülimalt ettevaatlik ja tähelepanelik.
- Ärge kunagi kasutage seadet siis, kui olete tarvitان alkoholi või ravimeid või kui tunnete ennast väsinuna või olete haise.
- Ärge kunagi püüdke seadet muuta.
- Järgige teie riigis kehtivaid vosa-löölikurite ja jõhvtrimmerite käsitlemist reguleerivaid määrusi.

### Isikukaitsevahendid

#### ► Joon.

- Kandke kaitsekiivrit, -prille ja -kindaid, et kaitsta ennast lendava prahi või kukkuvate esemete eest.
- Kandke kuulmiskaitsevahendeid, näiteks körvatroppe, et vältida kuulmiskadu.
- Kandke ohutuks tööks sobivaid rõivaid ja jalani-ousid, näiteks töökombinesooni ja tugevaid libisemiskindlaid jalatseid. Ärge kandke avaraid rõivaid ega ehteid. Avarad riideesemed, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele takerduva.
- Kandke lõiketera puudutamisel alati kaitsekindaid. Lõiketerad võivad teha kaitsmata kättese sügavaid sisselöikeid.

## Tööpiirkonna ohutus

1. Kasutage seadet ainult hea nähtavuse korral ja päevalvalges. Ärge kasutage seadet pimedas ega udus.
2. Ärge kasutage tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, nagu tuleohltlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Seade tekibat säde-meid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
3. Ärge kunagi seiske töö ajal ebastabiilsel või libedal pinnal ega järsul nõlvakul. Talvisel ajal arvestage jääl ja lumega ning veenduge alati, et jalgaladel oleks kindel toetuspind.
4. Jälgige, et kõrvalised isikud ja loomad jääksid töötamise ajal seadmest vähemalt 15 m kaugusele. Seisake seade kohe, kui keegi teile läheneb.
5. Ärge kunagi kasutage tööriista siis, kui läheduses viibivad inimesed (eriti lapsed) või lemmikloomad.
6. Enne töö alustamist uurige, kas tööpiirkonnas leidub kive või muid kõvasid esemeid. Need võidakse öhku paisata või nende möjul võivad tekkida ohtlikud tagasilöögid, mille tagajärg on raskendatud vigastused ja/või varaline kahju.
7. **HOIATUS!** Selle toote kasutamine võib tekitada kemikaale sisaldavat tolmu, mis võib põhjustada hingamisteede või muid haigusi. Sellised kemikaalid võivad olla näiteks pestitsiidides, insektitsiidides, väetistes ja herbitsiidides sisalduvad ühendid. Olenevalt sellest, kui sageli te seda tüüpil tööga kokku puutute, varieerub ka riski suurus haigestuda eespool nimetatud haigustesse, mida nende ainete möjus all viibimine võib põhjustada. Nimetatud kemikaalide kokkupuute vähendamiseks töötage hea õhuvahtusega kohas ja kasutage heaksksidetud kaitsevahendeid, näiteks spetsiaalselt mikroosakeste filtreerimiseks mõeldud tolumumaske.

## Elektriohutus ja aku ohutu talitlus

1. Seadet ei tohi jäätta vihma kätte ega märga keskkonda. Seadmesse sisse sattunud vesi suurendab elektrilöögiõhu.
2. Ärge kasutage seadet, kui seda ei saa lülitist sisse ega välja lülitada. Iga seade on ohtlik, kui seda ei saa lülitist juhtida, ning see tuleb parandada.
3. Vältige juhukäivitust. Enne akukasseti paigaldamist, seadme kättlevõtmist või kandmist veenduge, et lülitil oleks väljalülitatud asendis. Kui hoiate seadet kandes sõrme lülitil või ühen-date seadme vooluvõrkul sel ajal, kui lülitil on sis-selülitatud asendis, võite põhjustada önnetuse.
4. Ärge visake kasutatud akut (akusid) tulle. Element võib plahvatada. Kasutatud akude kätemise võimalikud erinõuded leiate kohalikest eeskirjadest.
5. Akut (akusid) ei tohi avada ega kahjustada. Väljavalgunud elektrolüüt on söövitava toimega ning võib kahjustada silmi ja nahka. See võib osutuda allaneelamisel mürgiseks.
6. Ärge laadige akut vihma käes ega märjas keskkonnas.

## Kasutusele võtmine

1. Enne seadme monteerimist või reguleerimist eemaldage akukassett.
2. Enne lõiketera käsitsimest pange kätte kaitsekindad.
3. Enne akukasseti paigaldamist kontrollige, et seadmel ei oleks vigastusi, lahtisi polte/ mutreid või valesti monteeritud osi. Teritage nüri lõiketera. Kui lõiketera on painundun või vigastatud, vahetage see välja. Kontrollige, kas kõik juhthooavad ja lülitid liiguavad vabalt. Puhastage ja kuivatage käepidemed.
4. Ärge kunagi proovige seadet sisse lülitada, kui see on kahjustunud või ei ole täielikult monteeritud. Muidu võib tekkida tösine vigastus.
5. Reguleerge kandevööd ja pidet kasutaja kehamõõte arvesse võttes.
6. Akukasseti sisestamise ajal hoidke lõikeristi oma kehast ja teistest objektidest, kaasa arvatud maapinnast eemal. Käivitamise ajal võib see pöörelma hakata ning põhjustada kehavigastusi või tekita kahju seadmele ja/või varale.
7. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivöti või terakate enne seadme käivitamist. Tarvik, mis on jäetud seadme pöörleva osa külje, võib põhjustada kehavigastust.
8. Lõikeristil peab olema kaitse. Ärge kunagi kasutage seadet, mille kaitsmed on kahjustatud või millel ei ole kaitsmeid!
9. Veenduge, et tööriista kasutamisel ei oleks läheduses elektrijuhtmeid, veetorusid, gaa-sitorusid jne, mis võivad kahjustamisel põhjustada ohtu.

## Kasutamine

1. Hädaolukorras lülitage seade viivitamatult välja.
2. Kui tajute töö ajal midagi ebatavalist (nt müra, vibratsioon), lülitage seade välja ja eemaldage akukassett. Ärge kasutage seadet enne, kui põhjas on kindlaks tehtud ja kõrvaldatud.
3. Lõikerist jätkab pärast seadme väljalülitamist lühkest aega põõlemist. Ärge kiirustage lõikerista puudutamisega.
4. Kasutage töötamise ajal õlarakmeid. Hoidke seadet kindlasti oma paremal küljel.
5. Ärge küünitage liiga kaugele ette. Hoidke kogu aeg jalad kindlasti maas ning hoidke tasakaalu. Komistamise vältimiseks olge tähelepanelik varjatud takistuste, nt kändude, puujuurte ja kraavide suhtes.
6. Jälgige kallakutel alati, et teil oleks kindel jalgealune.
7. Kõndige, ärge kunagi jookske.
8. Kontrolli kaotamise vältimiseks ärge kunagi töötage reedelil või puu otsas.
9. Kui seade saab tugeva lõogi või kukub maha, kontrollige enne töö jätkamist selle seisukohta. Kontrollige, kas juht- ja kaitseeadised on töökorras. Kahjustuste või kaatluste korral laske volitatud hoolduskeskusele seadet kontrollida ja parandada.

- Ärge puudutage ülekande korput töö ajal ja vahetult pärast töö tegemist. Ülekande korpus kuumeneb töö ajal ja võib põhjustada pöletushaavu.
- Tehke väsimusest tingitud kontrollikaotuse vältimeks puhkепause. Soovitame puhata igas tunnis 10–20 minutit.
- Kui lahkute seadme juurest kas või lühikeseks ajaks, eemaldage alati akukassett. Järelevalveta jäetud seadet, millesse on paigaldatud akukassett, võivad kasutada kõrvalised isikud, kes võivad põhjustada raskeid önnetusid.
- Kui rohi või oksad takerduvad lõikerista ja kaitsekatte vahele, siis lülitage alati seade välja ja eemaldage akukassett enne, kui hakkate seadet puhastama. Muidu võib lõikerist otostamatult põrilema hakata ja põhjustada lõise kehavigastuse.
- Ärge kunagi puudutage liikuvaid ohtlikke osi enne, kui need on täielikult peatunud ja akukassett on eemaldatud.
- Kui lõikerist tabab kive või muid kõvasid esemeid, siis lülitage seade viivitamatult välja. Seejärel eemaldage akukassett ja kontrollige lõikerista.
- Kontrollige töötamise ajal sageli, et lõikeristtal ei oleks pragusid ega muid kahjustusi. Enne kontrollimist eemaldage akukassett ja oodake, kuni lõikerist on täielikult seiskunud. Vahetage kahjustunud lõikeristi kohe välja, ka siis, kui sellel on ainult pindmised praud.
- Ärge lõigake kunagi oma vöökohast kõrgemalt.
- Pärast seadme sisselülitamist ärge alustage lõikamist enne, kui lõikerist on saavutanud ühtlase kiiruse.
- Lõiketerade kasutamisel liigutage seadet ühtlaselt poolkaares paremalt vasakule, nagu vikatit kasutades.
- Hoidke tööriista ainult isoleeritud haarde-pindadest, sest lõiketera võib sattuda varjatud juhtmetega kokkupuutesse. Pingestatud juhtmega kokkupuutesse sattunud lõiketerad võivad pingestada tööriista metallosi, mille tagajärvel võib tööriista kasutaja saada elektroliögi.
- Ärge kävitage tööriista, kui lõikerista külge on takerdunud lõigatud muru.
- Enne tööriista käivitamist veenduge, et lõikeristi ei puutuks maapinna ega muude takistustele, näiteks puu vastu.
- Kasutamise ajal hoidke tööriista alati kahe käega. Tööriistaga töötamisel ärge hoidke seda ainult ühe käega.
- Välige tööriista kasutamist halbade ilmaolude korral või kui valitseb äikeseohu.

## Lõikeriistad

- Ärge kasutage lõikerista, mida me ei ole soovitanud.
- Kasutage käsiloleva töö jaoks ettenähtud lõikerista.
  - Nailonist lõikepead (jõhviga trimmeripead) ja plastist lõiketerad sobivad muru kärpimiseks.
  - Lõiketerad sobivad umbrohu, kõrge rohu, põõsaste, puhmaste, alusmetsa, tihniku jms lõikamiseks.

- Ärge kasutage teisi terasid, sh metallist mitmeosalisi põõrlevaid kette ega vasarnugasid. See võib põhjustada raske vigastuse.
- Kasutage ainult sellist lõikerista, millele märgitud kiirus on võrdne tööriistale märgitud kiirusega või sellest suurem.
- Hoidke käed, nägu ja riided alati põõrlevast lõikeristast eemal. Selle eiramise tagajärg võib olla kehavigastus.
- Lõikerista kaitsekate peab alati sobima kasutatava lõikeristaga.
- Lõiketerade kasutamisel vältige tagasilööki ning olge alati valmis ootamatuks tagasilöögiks. Vt alapunkti „Tagasilöök“.
- Kui ei kasutata, kinnitage terale terakate. Enne kasutamist tuleb terakate eemaldada.

## Tagasilöök (lõiketera vastusurve)

- Tagasilöök (lõiketera vastusurve) on äkiline reaktsioon takerdunud või kinni jääenud lõiketrale. Selle esinemisel paisatakse seade suure jõuga küljele või operaatori poole ning see võib põhjustada raske kehavigastuse.
- Tagasilöök esineb eelkõige siis, kui tera sektor, mis jäab kellaplaadil 12 ja 2 vahele, puutub vastu kõvasid esemeid, põosaid ja puid, mille läbimõõt ületab 3 cm.

► Joon 2

- Tagasilöögi vältimeks:
  - alustage lõikamist sektoriga, mis jäab kellaplaadil 8 ja 11 vahele.
  - Ärge kunagi alustage lõikamist sektoriga, mis jäab kellaplaadil 12 ja 2 vahele.
  - Ärge alustage lõikamist sektoritega, mis jäavad kellaplaadil 11 ja 12 ning 2 ja 5 vahele, välja arvatud juhul, kui operaator on saanud korraliku väljaõppet, tal on vajalikud kogemused ning ta teeb seda enda vastutuse sel.
  - Ärge kasutage lõiketerasid kõvade ese-mete, nagu tarade, seinte, puutüvede ja kividide läheduses.
  - Ärge kasutage lõiketerasid vertikaalsuu-nas selliste tööde puhul, nagu servade piiramine ja heki kärpimine.

► Joon 3

## Vibratsioon

- Vereringehäiretega isikutel, kes on jääenud liigse vibratsiooni möju alla, võib esineda veresoonkonna või närvisüsteemi kahjustus. Vibratsioon võib põhjustada sõrmedes, kätes või randmetes järgmisi sümpтомeid: „ärasuremine“ (tuimus/tundetus), kihelemine, valu, torkava valu aisting, naha värvuse või naha muutused. Kui teil esineb mõni nimetatud sümpтомitest, siis pöörduge arsti poole!
- „Valge sõrme sündroomi“ ohu vähendamiseks hoidke käed töötamise ajal soojas ning hool-dage korralikult seadet ja tarvikuid.

## Transportimine

1. Enne seadme transportimist lülitage see välja ja eemaldage akukassett. Paigaldage lõiketera kate.
2. Seadme transportimisel kandke seda varrest hoides horisontaalses asendis.
3. Kui transpordite seadet sõidukis, kinnitage seade nii, et see ei saaks ümber minna. Muidut võib seade või muu pagas kahjustada.

## Hooldus

1. Laske seadet hooldada volitatud hooldus-keskusest. Kasutage alati ainult originaalseid varuosi. Oskamatult tehtud parandus või nõuetele mittevastav hooldus võivad seadme kasutusiga lühendada ning põhjustada önnetusjuhtumeid.
2. Enne seadme hooldamist, parandamist või puhamastist lülitage see alati välja ja eemal-dage akukassett.
3. Lõiketera käsitsemise ajal kandke alati kaitsekindaid.
4. Puhastage seade alati tolmust ja mustusest. Ärge kunagi kasutage puhamistamiseks bensiini, vedelidit, alkoholi ega muid sarnaseid aineid. See võib põhjustada plastosade värvuse muutumist, deformeerumist või pragunemist.
5. Pärast igakordset kasutamist keerake kõik mutrid ja poldid tugevarmini kinni.
6. Ärge proovige seadet hooldada ega parandada viisi, mida kasutusjuhend pole kirjeldatud. Pöörduge selliste tööde tegemiseks meie volitatud hoolduskeskusse.
7. Kasutage alati ainult meie originaalvaruosi ja tarvikuid. Teiste tootjate osade või tarvikute kasutamine võib kaasta tuua seadme rikkete, varalise kahju ja/või raske vigastuse.
8. Laske meie volitatud hoolduskeskusest seadet regulaarselt kontrollida ja hooldada.
9. Hoidke tööriista alati heas töökorras. Halb hooldus võib põhjustada töötamise halvenemist ja tööea lühene mist.
10. Hoidke käed kuivad, puhtad ning õli- ja rasvabad. Hoidke kõik jahutusõhu avad prahist puhtad.

## Hoiundamine

1. Enne seadme hoiulepanekut tehke sellele täielik puhastus ja hooldus. Eemaldage akukassett. Paigaldage lõiketera kate.
2. Hoidke seadet kuivas kohas, laste kätesaamatuult kõrgel riilul või luku taga.
3. Ärge toetage seadet millegi, näiteks seina vastu. Seade võib ootamatult ümber kukkuda ja vigastusi põhjustada.

## Esmaabi

1. Esmaabikomplekt peab olema alati käepärast. Asendage kohe kõik vahendid, mille olete esmaabikomplektist ära taritanud.
2. Kui kutsute abi, teatage järgmised andmed:
  - önnetuse toimumise koht;
  - önnetuse kirjeldus;
  - vigastatud isikute arv;
  - vigastuste iseloom;
  - oma nimi.

## Aukassetiga seotud olulised ohutusjuhised

1. Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnöörid ja hoiatused läbi.
2. Ärge võtke akukassetti lahti.
3. Kui tööaeg järsult lüheneb, siis lopetage kohe kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumemisoht, võimalikud põletused või isegi plahvatus.
4. Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline önnetus võib põhjustada pimedaksjäämist.
5. Ärge tekitage akukassetis lühist:
  - (1) Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
  - (2) Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallsemetega, nagu naelad, mündid jne.
  - (3) Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätké seda vihma kätte.  
Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumemist, põletusi ning ka seadet tösiselt kahjustada.
6. Ärge hoidkide tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50 °C.
7. Ärge pöletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tösiselt vigastada või on täiesti kulumud. Akukassett võib tules plahvatada.
8. Olge ettevaatlik, ärge laske akul maha kukkuda ja vältige lõöke.
9. Ärge kasutage kahjustatud akut.
10. Sisalduvatele liitium-joonakudele võivad kohalduva ohtlike kaupade oigusaktide nõuded. Kaubanduslikul transportimisel, näiteks kolmandate poolte või transpordiettevõtete poolt, tuleb järgida pakendil ja siltidel toodud erinõudeid. Transportimisi ettevalmistamisel on vajalik pidada nõu ohtliku materjali eksperdigiga. Samuti tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide üksikasjalikumaid nõudeid. Katke teibiga või varjake avatud kontaktid ja paken-dage aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
11. Kasutuskõlbmatuks muutunud akukasseti kõrvaldamiseks eemaldage see tööriistast ja viige selleks ette nähtud kohta. Järgige kasutuskõlbmatuks muutunudaku kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.
12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud toodeteega. Akude paigaldamine selleks mitte ette nähtud toodetele võib põhjustada süttimist, ülemää-rast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi lekkimist.
13. Kui tööriista ei kasutata pikaajaperioodi jooksul, tuleb aku tööriistast eemaldada.

## HOIDKE JUHEND ALLES.

**ETTEVAATUST:** Kasutage ainult Makita originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muudab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita garantii.

## Vihjeidaku maksimaalse kasutusaja tagamise kohta

1. Laadige akukassetti enne selle täielikku tööhjemist. Kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige akukassetti.

2. Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.
3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C - 40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud akukassettil mahu jahtuda.
4. Kui te ei kasuta akukassetti kauem kui kuus kuud, laadige see.

## OSADE KIRJELDUS

► Joon.4

1	Kiirusnäidik	2	Automaatse pöördemendi ajamitehnoloogia märgutuli	3	Märgutuli	4	Toitenupp
5	Suunamuutmisnupp	6	Akukassett	7	Lahtilukustuse hoob	8	Lülitipäästik
9	Riputi	10	Käepide	11	Töke (rigikohane)	12	Kaitsekate
13	Kaitsekatte pikendus (nailonist löikepea / plastiist löiketera jaoks)	14	Kandevöö	-	-	-	-

## FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

**⚠ AHOIATUS:** Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. Kui jäätä tööriist välja lülitamata ja akukassett eemaldamata, võib tööriista juhuslik käivitumine põhjustada raske kehavigastuse.

### Akukasseti paigaldamine või eemaldamine

**⚠ ETTEVAATUST:** Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.

**⚠ ETTEVAATUST:** Akukasseti paigaldamisel või eemaldamisel tuleb tööriista ja akukassetti kindlast paigal hoida. Kui tööriista ja akukassetti ei hoita kindlast paigal, võivad need kääest libiseda ning kahjustada tööriista ja akukassetti või põhjustada kehavigastusi.

► Joon.5: 1. Punane näidik 2. Nupp 3. Akukassett

Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljesta lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevat nuppu alla.

Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale. Paigaldage akuadapter alati nii kaugele, et see lukustiks klöpsatusega oma kohale. Kui näete nupu ülaosas punast osa, pole kassett täielikult lukustunud.

**⚠ ETTEVAATUST:** Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jäeks näha. Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning põhjustada teile või läheduses vihvivatele isikutele vigastusi.

**⚠ ETTEVAATUST:** Ärge rakendage akukasseti paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

### Tööriista/aku kaitsesüsteem

Tööriistal on tööriista/aku kaitsesüsteem. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööga. Tööriist seisub käitamise ajal automaatselt järgmistel tingimustel.

Märgutuli			Olek
Värv	<input checked="" type="radio"/> Pöleb	<input type="radio"/> Vilgub	
Roheline		<input type="radio"/>	Ülekoormus
Punane	<input checked="" type="radio"/> (tööriist) / <input type="radio"/> (aku)		Ülekummenemine
Punane		<input type="radio"/>	Ületühjenemine

### Ülekoormuskaitse

Kui tööriistal tekib üks järgmistes olukordadest, peatub see automaatselt ja märgutuli hakkab roheliselt vilkuma:

- tööriist on ülekoormatud kas takerdunud umbrohu või muu prahi töött;
- Löikeristi on lukustunud või andnud tagasilöögi.
- toitenupp on lülitin päästiku tömbamise ajal sisse lülitatud.

Sellises olukorras vabastage lülitin päästik ja eemaldage vajaduse korral takerdunud umbrohi või prahit. Seejärel vajutage jätkamiseks uesti lülitin päästikut.

**ETTEVAATUST:** Kui peate takerdunud umbrohu tööriistast eemaldama või vabastama lukustunud lõikerista, lülitage tööriist enne alustamist kindlasti välja.

## Tööriista/aku ülekuumenemiskaitse

Kui tööriist või akukassett on üle kuumenenud, seiskub tööriist automaatselt. Kui tööriist on üle kuumenenud, süttib märgutuli punaselt. Kui akukassett on üle kuumenenud, vilgub märgutuli punaselt. Laske tööriistal ja/või akul maha jahtuda, enne kui tööriista uuesti sisse lülitatakse.

## Ülelaadimiskaitse

Kui aku saab tühjaks, seiskub tööriist automaatselt ja toite märgutuli hakkab punaselt vilkuma.

Kui tööriist ei hakka tööle ka lülitite kasutamisel, eemalda tööriistast tühjenenud akukassett ja laadige seda.

## Aku jääkmahutavuse näit

### Ainult näidikuga akukassettidele

- Joon.6: 1. Märgulambid 2. Kontrollimise nupp

Aukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad mõnoks sekundiks.

Märgulambid			Jääkmahutavus
Põleb	Ei põle	Vilgub	
			75 - 100%
			50 - 75%
			25 - 50%
			0 - 25%
			Laadige akut.
 ↑ ↓ 			Akul võib olla tõrge.

**MÄRKUS:** Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimustest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.

## Toitelülitி

Tööriista sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

Tööriista väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni kiiruse märgutuli kustub.

- Joon.7: 1. Kiirusnäidik 2. Toitenupp

**MÄRKUS:** Seade lülitub automaatselt välja, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

## Lülitि funktsioneerimine

**HOIATUS:** Ohutuse huvides on sellel tööriistal lukust avamise hoob, mis hojab ära tööriista ototamatu käivitumise. ÄRGE KUNAGI kasutage tööriista, kui see hakkab tööl lihtsalt lülitи päästikу tömbamisel, lukust avamise hooba vajutamata. ENNE edasist kasutamist viige masin parandamiseks volitatud teeninduskeskusesse.

**HOIATUS:** ÄRGE KUNAGI teipige lahtilukustuse hooba kinni ega üritage selle funktsiooni blokeerida.

**ETTEVAATUST:** Kontrollige alati enne akukassetti tööriista külge paigaldamist, kas lülitи päästik funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse. Tööriista juhitmine lülitи abil, mis ei toimi korralikult, võib kaasa tuua kontrolli kaotamist sae üle ja põhjustada tösisel vigastusi.

**ETTEVAATUST:** Ärge kunagi hoidke sõrme tööriista kandmise ajal toitenupul ja lülitи päästikul. Tööriista võib soovimatult käivituda ja põhjustada kehavigastusi.

**TÄHELEPANU:** Ärge tömmake lülitи päästikut jõuga ilma lahtilukustuse hooba vajutamata. See võib põhjustada lülitи purunemist.

Lülitи päästiku juhusliku vajutamise vältimiseks on tööriistal lukust avamise hoob. Tööriista käivitamiseks vajutage alla lukust avamise hoob ja vajutage lülitи päästikut. Tööriista kiirus kasvab, kui suurendate survet lülitи päästikule. Seiskamiseks vabastage lülitи päästik.

### DUR369A

- Joon.8: 1. Vabastushoob 2. Lülitи päästik

### DUR369L

- Joon.9: 1. Vabastushoob 2. Lülitи päästik

## Kiiruse reguleerimine

Tööriista kiiruse valimiseks tuleb puudutada kergelt toitenuppu. Iga kord, kui koputate peatoitenuppu, muutub kiiruse tase. Tööriist kohandab põörlemiskiirust automaatselt tööriista külge kinnitatud lõikerista järgi.

- Joon.10: 1. Kiirusnäidik 2. Toitenupp

Kiirusnäidik	Režiim	Põörlemiskiirus	
		Lõiketera Plastiist lõiketera (305 mm)	Nailonist lõikepaa Plastiist lõiketera (255 mm)
3	Kiire	0 - 7 000 min⁻¹	0 - 5 500 min⁻¹
2			
1			
3	Keskmine	0 - 5 500 min⁻¹	0 - 5 000 min⁻¹
2			
1			
3	Aeglane	0 - 4 600 min⁻¹	0 - 4 600 min⁻¹
2			
1			

## Automaatne pöördemomendi ajamitehnoloogia

ADT sisselülitamisel töötab tööriist niitmise ajal optimaalsel pöörlemiskiirusel ja pöördemomendil. Tööriist tuvastab automaatselt kinnitatud lõikeriista ja valib sobiva pöörlemiskiiruse.

Automaatse pöördemomendi ajamitehnoloogia kasutamiseks vajutage ja hoidke all suunamuutmisnuppu, kuni süttib automaatsse pöördemomendi ajamitehnoloogia märgutuli.

Automaatse pöördemomendi ajamitehnoloogia peatamiseks vajutage ja hoidke all suunamuutmisnuppu, kuni kustub automaatsse pöördemomendi ajamitehnoloogia märgutuli.

- **Joon.11:** 1. Automaatse pöördemomendi ajamitehnoloogia märgutuli 2. Suunamuutmisnuppu

Näidik	Režiim	Lõikeriist	Pöörlemiskiirus
	Automaatse pöördemomendi ajamitehnoloogia	Lõiketera Plasti lõiketera (305 mm)	3 500 - 7 000 min <sup>-1</sup>
		Nailonist lõikeapea Plasti lõiketera (255 mm)	3 500 - 5 500 min <sup>-1</sup>

## Suunamuutmisnupp prahi eemaldamiseks

**AHOIATUS:** Lülitage tööriist välja ja eemaldaage akukassett enne, kui hakkate eemaldama tööriista külge takerdunud umbrohutu või muud prahiti, mida tagurpidi pöörlemise funktsiooni ei suuda eemaldada. Kui jätkat tööriist välja lülitamata ja akukassett eemaldamata, võib tööriista juhuslik käivitumine pöhjastada raske kehavigastuse.

Sellel tööriistal on suunamuutmisnupp, millega saab muuta pöörlemise suunda. See on ette nähtud ainult tööriista külge takerdunud umbrohutude ja prahi eemaldamiseks.

Pöörlemissuuna muutmiseks puudutage suunamuutmisnuppu ja vajutage samal ajal lülitit päästikut ja lukus-tushooba, kui lõikeriist on seiskuund. Lülitit päästiku vajutamisel hakkavad kiirusnäidikud ja ADT märgutuli vilkuma ning lõikeriist pöörleb vastupidises suunas. Tavalise pöörlemise taastamiseks vabastage päästik ja oodake, kuni lõikeriist on seiskuund.

- **Joon.12:** 1. Kiirusnäidik 2. Automaatse pöördemomendi ajamitehnoloogia märgutuli 3. Suunamuutmisnuppu

**MÄRKUS:** Tööriist töötab vastupidises suunas ainult lühikese aega ja lülitub seejärel automaatselt välja.

**MÄRKUS:** Kui käivitate tööriista pärast seiskumist uuesti, hakkab see pöörlema tavalises suunas.

**MÄRKUS:** Kui vajutate suunamuutmisnuppu ajal, kui lõikeriist veel pöörleb, siis tööriist seisub ja on seejärel valmis pöörlemiseks vastupidises suunas.

## Elektriline pidur

Tööriistal on elektriline pidur. Kui tööriist ei peatu järjepidevalt kohe pärast lülitii hoova vabastamist, viige see hoolduseks meie teeninduskeskusesse.

**ETTEVAATUST:** See pidurdussüsteem ei asenda tera kaitsekate. Ärge kunagi kasutage tööriista ilma kaitsekatteta. Kaitsekatteta lõikeriista kasutamine võib pöhjastada raskeid kehavigastusi.

## Elektrooniline funktsioon

### Püsikiiruse juhtimine

Kiiruse juhtimise funktsioon tagab koormusest olenevata püsiva pöörlemiskiiruse.

### Sujuvkäivituse funktsioon

Sujuva käivituse tagab summutatud algtöuge.

## KOKKUPANEK

**AHOIATUS:** Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne selle reguleerimist välja lülitatud ning akukassett eemaldatud. Kui jäätta tööriist välja lülitamata ja akukassett eemaldamata, võib tööriista juhuslik käivitumine pöhjastada raske kehavigastuse.

**AHOIATUS:** Ärge käivitage kunagi tööriista, kui see pole täielikult monteeritud. Osaliselt monteeritud tööriista juhuslik käivitumine võib pöhjastada tõsiseid kehavigastusi.

### Juhtraua paigaldamine

#### Model DUR369A

- Paigaldage käepideme vars pidemesse. Seadke pidimes olev kruvi auk kohakuti varres oleva kruvi auguga. Keerake kruvi tugevasti kinni.
- Joon.13:** 1. Käepide 2. Kruvi 3. Völl

**TÄHELEPANU:** Pange tähele käepideme suunda. Kruviaugud ei ole joondatud, kui käepide ei ole sisestatud õiges suunas.

- Asetage käepide käepideme klambri ja hoidiku vahel. Reguleerige käepide sellise nurga alla, mis tagab mugava tööasendi, ja seejärel keerake kuuskant-pesapeapoldid korralikult kinni.

- **Joon.14:** 1. Kuuskant-pesapeapolt 2. Käepideme klamber 3. Käepideme hoidik

#### Model DUR369L

- Kinnitage klapi ülemine ja alumine klamber.
- Pange käepide ülemisele klambri ja kinnitage see kuuskant-pesapeapoldiga, nagu on joonisel näidatud.
- Joon.15:** 1. Kuuskant-pesapeapolt 2. Käepide 3. Ülemine klamber 4. Summuti 5. Alumine klamber

## Tökke kinnitamine

**Ainult silmuskäepidemega mudelile (riigikohane)**

Kui mudelil on töke, kinnitage see tökkel asuva kruviga käepidemele.

► Joon.16: 1. Töke 2. Kruvi

**ETTEVAATUST:** Pärast tökke paigaldamist ärge seda eemaldage. Töke toimib ohutusseadmena, et takistada teie kokkupuudet lõiketeraga.

## Kuuskantvõtme hoiulepanek

**ETTEVAATUST:** Olge ettevaatlik, et mitte jäätja kuuskantvõtit tööriista peaosa sisse. See võib tekitada kehavigastusi ja/või tööriista kahjustada.

Kui kuuskantvõtit ei kasutata, siis pange see hoiule, et vältida selle ära kadumist.

► Joon.17: 1. Kuuskantvõti

Silmukäepidemega mudeli korral saab kuuskantvõtit hoida käepidemel, nagu on joonisel näidatud.

► Joon.18: 1. Kuuskantvõti

## Löikeriista ja kaitsekatte õige kombinatsioon

**ETTEVAATUST:** Kasutage alati õiget löikeriista ja kaitsekatte kombinatsiooni. Vale kombinatsioon ei pruugi teid löikeriista, lendava prahi ja kivide eest kaitsta. Samuti võib see mõjutada tööriista tasakaalu ja pöhjustada kehavigastuse.

Löikerist	Kaitsekate
Löiketera (2-, 3-, 4-hambalised terad)	
Nailonist löikepea	
Plastist löiketera	

## Kaitsekatte paigaldamine

**HOIATUS:** Ärge kunagi kasutage kaitsekatteta tööriista või tööriista kaitsekattega, mis ei ole korralikult paigaldatud. Selle nõude eiramine võib pöhjustada raske kehavigastuse.

**MÄRKUS:** Põhitarvikuna tarinitud kaitsekatte tüüp varieerub olenevalt riikidest.

## Lõiketera korral

Kinnitage kaitsekate politidega klambrile.

► Joon.19: 1. Klamber 2. Kaitsekate

## Nailonist löikepea / plastist lõiketera korral

**ETTEVAATUST:** Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks end nailonjõhvki lõikamise teraga.

Kinnitage kaitsekate politidega klambrile. Seejärel paigaldage kaitsekatte pikendus. Sisestage kaitsekatte pikendus kaitsekattesse ja lukustage seejärel klambrid. Veenduge, et kaitssakate pikenduse sakid sobiksid kaitsekatte pesadesse.

► Joon.20: 1. Kaitsekate 2. Klamber 3. Kaitsekatte pikendus 4. Lõikur 5. Pesa 6. Sakk

Kaitssakate pikenduse eemaldamiseks kaitsekattelt vabastage klambrid, kuuskantvõtmega, nagu on joonisel näidatud.

► Joon.21: 1. Kuuskantvõti 2. Klamber

## Löikeriista paigaldamine

**ETTEVAATUST:** Kasutage löikeriista eemaldamiseks või paigaldamiseks alati komplekti kuuluvaid mutrivõtteid.

**ETTEVAATUST:** Pärast löikeriista paigaldamist eemaldage kindlasti tööriista peasse sisestatud kuuskantvõti.

**MÄRKUS:** Põhitarvikuna tarinitud löikeriista(de) tüüp varieerub olenevalt riikidest. Mõnes riigis ei ole löikeriist lisatud.

**MÄRKUS:** Keerake tööriist tagurpidi, et saaksite löikeriista lihtsamalt vahetada.

## Lõiketera

**ETTEVAATUST:** Lõiketera käsitsemisel kandke alati kindaid ja pange terale kaitsekate.

**ETTEVAATUST:** Lõiketera peab olema hästi lihvitud ja sellel ei tohi olla pragusid ega murdumiskohad. Kui lõiketera põrkub töötamise ajal vastu kivi, jätkae tööriist kohe seisma ja kontrollige lõiketera.

**ETTEVAATUST:** Kasutage alati tehniliste andmete jaotises kirjeldatud läbimööduga lõiketera.

- **Joon.22:** 1. Mutter 2. Kate 3. Klamberseib  
4. Löketera 5. Völl 6. Vaheseib  
7. Kuuskantvöti
- 1. Sisestage kuuskantvöti völli lukustamiseks läbi reduktoris asuva ava. Pöörake völli, kuni kuuskantvöti on lõpuni sisestatud.
- 2. Paigaldage löketera vaheseibile nii, löketeral ja kaitsekattel olevad nooled oleks samas suunas.
- **Joon.23:** 1. Nool
- 3. Pange klambrisel ja kate löketerale ning pingutage mutrit korralikult otsvõtmega.
- **Joon.24:** 1. Otsvõti 2. Kuuskantvöti  
3. Lövdendamine 4. Pingutamine

**MÄRKUS:** Pingutusmoment: 20 - 30 N•m

- 4. Eemaldage kuuskantvöti reduktorist.
- Löketera eemaldamiseks järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

## Nailonist lõikepea

**TÄHELEPANU:** Kasutage kindlasti originaalsest Makita nailonist lõikepead.

Nailonist lõikepäid on kahte tüüpi: tõuke- ja etteandetüüp ning käsitsi etteande tüüp.

### Tõuke- ja etteandetüüp

- **Joon.25:** 1. Nailonist lõikepea 2. Völl 3. Kuuskantvöti  
4. Lövdendamine 5. Pingutamine

1. Sisestage kuuskantvöti völli lukustamiseks läbi reduktoris asuva ava. Pöörake völli, kuni kuuskantvöti on lõpuni sisestatud.

2. Paigaldage nailonist lõikepea otse völli ja kinnitamiseks pingutage seda käsitsi.

3. Eemaldage kuuskantvöti reduktorist.

Nailonist lõikepea eemaldamiseks järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

### Käsitsi etteande tüüp

- **Joon.26:** 1. Mutter 2. Nailonist lõikepea 3. Völl  
4. Kuuskantvöti

1. Sisestage kuuskantvöti völli lukustamiseks läbi reduktoris asuva ava. Pöörake völli, kuni kuuskantvöti on lõpuni sisestatud.

2. Paigaldage nailonist lõikepea otse völli ja kinnitamiseks pingutage seda otsvõtmega.

- **Joon.27:** 1. Otsvõti 2. Kuuskantvöti  
3. Lövdendamine 4. Pingutamine

3. Eemaldage kuuskantvöti reduktorist.

Nailonist lõikepea eemaldamiseks järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

## Plastist lõiketera

**TÄHELEPANU:** Kasutage kindlasti originaalsest Makita plastist lõiketera.

- **Joon.28:** 1. Plastist lõiketera 2. Völl 3. Kuuskantvöti  
4. Lövdendamine 5. Pingutamine

1. Sisestage kuuskantvöti völli lukustamiseks läbi reduktoris asuva ava. Pöörake völli, kuni kuuskantvöti on lõpuni sisestatud.

2. Paigaldage plastist lõiketera otse völli ja kinnitamiseks pingutage seda käsitsi.

3. Eemaldage kuuskantvöti reduktorist.

Plastist lõiketera eemaldamiseks järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

## TÖÖRIISTA KASUTAMINE

### Kandevöö kinnitamine

**ÄETTEVAATUST:** Kasutage alati seadme külge kinnitatud kandevööd. Väsimuse välimiseks reguleerige kandevööd enne töötamise algust.

**ÄETTEVAATUST:** Enne kasutamist veenduge, et kandevöö oleks tööriista riputi külge õigesti kinnitatud.

### Modell DUR369A

1. Pange rakmed endale selga ja kinnitage pannal.
- **Joon.29**

2. Kinnitage õlarakme haak tööriista riputi külge.

- **Joon.30:** 1. Konks 2. Riputi

3. Reguleerige rakmed mugavasse tööasendisse.
- **Joon.31**

Õlarakmetel on kiirvabastusmehhanism.

Õlarakme vabastamiseks vajutage lihtsalt pandla kulgdedele.

- **Joon.32:** 1. Pannal

### Modell DUR369L

1. Kandke kandevööd oma vasakul öölal.
- **Joon.33**

2. Kinnitage õlarakme haak tööriista riputi külge.

- **Joon.34:** 1. Haak 2. Riputi

3. Reguleerige kandevöö mugavasse tööasendisse.
- **Joon.35**

Õlarakmetel on kiirvabastusmehhanism.

Tõmmake riba joonisel näidatud viisil, et eemaldada tööriist õlarakmete küljest.

- **Joon.36:** 1. Riba

### Riputi asendi reguleerimine

#### Ainult DUR369A jaoks

Tööriista mugavamaks käsitlemiseks saate muuta riputi asendit.

1. Lövdendage riputil asuv kuuskant-pesapeapolt ja libistage riputi mugavasse tööasendisse.
- **Joon.37:** 1. Riputi 2. Kuuskant-pesapeapolt

2. Reguleerige riputi asendit joonisel näidatud viisil ja kinnitage kuuskant-pesapeapolt.

- **Joon.38**

1	Riputi asend maapinnast
2	Löikeriista asend maapinnast
3	Horisontaalne kaugus riputi ja löikeriista kaitsmata osa vahel

## Tööriista õige käsitsemine

**▲HOIATUS:** Hoidke tööriista alati oma parem poolsel küljel. Tööriista õige asend võimaldab seda maksimaalselt kontrollida ja vähendab tagasilöögi korral raske kehalise vigastuse ohtu.

**▲HOIATUS:** Olge äärmiselt ettevaatlik ja tagage tööriista üle alati kontroll. Ärge laske tööristal kalduda enda ega kellegi teise läheduses viibiva isiku poole. Kontrolli kaotamine tööriista üle võib põhjustada kõrvalseisjale ja operaatorile tösise kehavigastuse.

**▲HOIATUS:** Önnestuste välitmiseks jätké operaatorite vaheline vähemalt 15 m (50 jalad) vaba ruumi, kui samas piirkonnas töötavad korraga kaks või mitu operaatorit. Samuti laske ühel isikul jälgida kõrvalt operaatorite vahelisest kaugusest kinnipidamist. Kui keegi või mõni loom siisneb tööpiirkonda, lõpetage kohe töötamine.

**▲ETTEVAATUST:** Kui löikeriist pörkab töötamise ajal vastu kivi või muud kõva eset, siis seisake tööriist ja kontrollige seda võimalike vigastuse suhtes. Kui löikeriist on kahjustunud, siis vahetage see kohe välja. Kahjustunud löikeriista kasutamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

**▲ETTEVAATUST:** Niitmisel eemaldage lõiketera terakate.

Tööriista õige asend ja käsitsemine võimaldavad seda maksimaalselt kontrollida ning vähendavad tagasilöögi korral kehalise vigastuse ohtu.

### DUR369A

► Joon.39

### DUR369L

► Joon.40

#### Nailonist lõikepea kasutamine (tõuke- ja etteandetüüp)

Nailonist lõikepea on kahe jõhviga trimmeripea, millel on tõuke- ja etteandemehhanism.

Nailonjõhvi etteandmiseks koputage lõikepead vastu maad, lastes sellel samal ajal põõrela.

► Joon.41: 1. Kõige efektiivsem lõikepiirkond

**▲TÄHELEPANU:** Tõuke- ja etteandemehhanism ei tööta korralikult, kui nailonist lõikepea ei pöörle.

**MÄRKUS:** Kui nailonjõhvi ei önnestu pea koputamisega välja kerida, siis kerige nailonjõhv tagasi / asendage nailonjõhv nii, nagu on kirjeldatud peatükis „Hooldus“.

## HOOLDUS

**▲HOIATUS:** Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne selle kontrollimist või hooldust välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. Kui jäätä tööriist välja lülitatuna ja akukassett eemaldamata, võib tööriista juhuslik käivitumine põhjustada raske kehavigastuse.

**▲TÄHELEPANU:** Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

## Tööriista puhastamine

Tööriista puhastamiseks pühkige sellelt kuiva või seebivette kastetud ja välja väänatud lapiga tolm, mustus või lõigatud rohi. Tööriista ülekuumemise välitmiseks eemaldage kindlasti tööriista külge jäänenud lõigatud muru või ventilaatori külge kinnitunud mustus.

## Nailonjõhvi asendamine

**▲HOIATUS:** Kasutage ainult kasutusjuhendis kirjeldatud läbimööduga nailonjõhvi. Ärge kunagi kasutage metallist traati, trossi ega midagi muud sarnast. Selle nõude eiramise tagajärg võib olla seadme kahjustamine, mis võib põhjustada tösiseid kehavigastusi.

**▲HOIATUS:** Nailonjõhvi asendamisel eemalda alati nailonist lõikepea tööriista küljest.

**▲HOIATUS:** Veenduge, et nailonist lõikepea kate oleks kere külge õigesti kinnitatud, nagu on kasutusjuhendis kirjeldatud. Nöuetekohaselt kinnitamata kate võib põhjustada nailonist lõikepea vallandumise seadme küljest ja eemalepaiskumise, mille tagajärjeks võib olla tõsine kehavigastus.

Kui jõhvi enam ette ei anta, pange seadmesse uus nailonjõhvi. Nailonjõhvi asendamise meetod oleneb nailonist lõikepea tüübist.

### 95-M10L

► Joon.42

### B&F ECO 4L

► Joon.43

### UN-74L, UN-72L

► Joon.44

## Kätsitsi etteande tüüp

Kui nailonjõhv muutub lühikeseks, tömmake see silmusest välja ja andke see ette teisest silmusest.

► Joon.45

## Plastist lõiketera vahetamine

Vahetage plastist lõiketera välja, kui see on kulunud või purunenud.

► Joon.46

Plastist lõiketera paigaldamisel joondage noole suund lõiketeral kaitsega.

► Joon.47: 1. Kaitsmel olev nool 2. Lõiketeral olev nool

## VEAOTSING

Enne remonditöökotta pöördumist kontrollige niidukit ise. Ärge üritage niidukit lahti võtta, kui leiate probleemi, mida kasutusjuhendis ei kirjeldata. Selle asemel pöörduge Makita volitatud teeninduskeskusesse, kus kasutatakse remontimisel alati Makita tagavaraosi.

Tõrge	Võimalik põhjus (rike)	Lahendus
Mootor ei tööta.	Akukassett ei ole paigaldatud.	Paigaldage akukassett.
	Akuga seotud probleem (alapinge)	Laadige akukassett. Kui laadimine ei anna tulemust, vahetage akukassett välja.
	Veosüsteem ei tööta korralikult.	Paluge volitatud teeninduskeskuses teha parandustööd.
Mootor seiskub pärast lühiajalist töötamist.	Aku laetustase on madal.	Laadige akukassett. Kui laadimine ei anna tulemust, vahetage akukassett välja.
	Ülekuumenemine.	Löpetage tööriista kasutamine ja laske sel maha jahtuda.
Tööriist ei saavuta maksimaalset pöörlemiskiirust.	Akukassett ei ole õigesti paigaldatud.	Paigaldage akukassett juhendis kirjeldatud viisil.
	Aku võimsus langeb.	Laadige akukassett. Kui laadimine ei anna tulemust, vahetage akukassett välja.
	Veosüsteem ei tööta korralikult.	Paluge volitatud teeninduskeskuses teha parandustööd.
Löikeseade ei pöörle: ⇒ seisake masin viivitamatult!	Oks vms körvaline ese on kaitse ja lõikerista vahel kinni jäändub.	Eemaldage körvaline ese.
	Lõikeristi on liiga lödvalt kinnitatud.	Kinnitage lõikeristi korralikult.
	Veosüsteem ei tööta korralikult.	Paluge volitatud teeninduskeskuses teha parandustööd.
Ebatavaline vibratsioon: ⇒ seisake masin viivitamatult!	Lõikeristi on purunenud, painundunud või kulunud.	Vahetage lõikeristi.
	Lõikeristi on liiga lödvalt kinnitatud.	Kinnitage lõikeristi korralikult.
	Veosüsteem ei tööta korralikult.	Paluge volitatud teeninduskeskuses teha parandustööd.
Lõikeristi ja mootor ei seisku: ⇒ eemaldage viivitamatultaku!	Elektri- või elektroonikariike.	Eemaldage akukassett ja paluge kohalikul ametlikul teeninduskeskusel tööriist remontida.

## VALIKULISED TARVIKUD

**HOIATUS:** Kasutage ainult juhendis nimetatud soovitatud tarvikuid või lisaseadmeid. Muude tarvikute või lisaseadmete kasutamine võib lõppeda tõsise vigastusega.

**ETTEVAATUST:** Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, millel kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasnevad vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskust lisateavet nende tarvikute kohta.

- Lõiketera
- Nailonist lõikepea
- Nailonjõhv (lõikejõhv)
- Plastist lõiketera
- Kaitsekate
- Makita algupärane aku ja laadja

**MÄRKUS:** Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	DUR369A	DUR369L
Тип рукоятки	Дугообразная рукоятка	Петлеобразная рукоятка
Частота вращения без нагрузки (для каждого уровня рабочей частоты)	Режущий диск Пластмассовый нож (305 мм)  Нейлоновая режущая головка Пластмассовый нож (255 мм)	3: 0 - 7 000 мин <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 500 мин <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 мин <sup>-1</sup>  3: 0 - 5 500 мин <sup>-1</sup> 2: 0 - 5 000 мин <sup>-1</sup> 1: 0 - 4 600 мин <sup>-1</sup>
Общая длина (без режущего узла)		1 846 мм
Диаметр нейлонового шнура		2,4 мм
Применяемый режущий узел и диаметр резания	2-зубый нож (номер изделия 198345-9)  3-зубый нож (номер изделия 195299-1)  4-зубый нож (номер изделия 196895-8)  Нейлоновая режущая головка (номер изделия 197993-1)  Пластмассовый нож (номер изделия 198383-1) (номер изделия 199868-0)	255 мм 255 мм 255 мм 430 мм 255 мм 305 мм
Номинальное напряжение		36 В пост. тока
Масса нетто	5,9–6,5 кг	5,7 - 6,3 кг

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбинации с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

### Подходящий блок аккумулятора, переходник зарядного устройства и зарядное устройство

Блок аккумулятора	BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Переходник зарядного устройства	BAP182 / BL36120A / PDC01
Зарядное устройство	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- В зависимости от региона проживания некоторые перечисленные выше блоки аккумуляторов, переходники зарядного устройства и зарядные устройства могут быть недоступны.

**ОСТОРОЖНО:** Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов, переходники зарядного устройства и зарядные устройства. Использование других блоков аккумуляторов, переходников зарядного устройства и зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.

# Шум

## Модель DUR369A

Режущий узел	Уровень звукового давления ( $L_{PA}$ ) дБ(А)		Уровень звуковой мощности ( $L_{WA}$ ) дБ(А)		Применимый стандарт
	$L_{PA}$ дБ(А)	Погрешность (К) дБ(А)	$L_{WA}$ дБ(А)	Погрешность (К) дБ(А)	
2-зубый нож	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-зубый нож	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Нейлоновая режущая головка	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Пластмассовый нож	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

## Модель DUR369L

Режущий узел	Уровень звукового давления ( $L_{PA}$ ) дБ(А)		Уровень звуковой мощности ( $L_{WA}$ ) дБ(А)		Применимый стандарт
	$L_{PA}$ дБ(А)	Погрешность (К) дБ(А)	$L_{WA}$ дБ(А)	Погрешность (К) дБ(А)	
2-зубый нож	82,0	0,9	93,7	0,4	ISO22868 (ISO11806-1)
4-зубый нож	83,5	0,3	97,0	0,5	ISO22868 (ISO11806-1)
Нейлоновая режущая головка	80,5	2,5	93,8	1,8	EN50636-2-91
Пластмассовый нож	78,7	0,5	88,2	0,4	EN50636-2-91

- Даже если указанный уровень звукового давления составляет 80 дБ(А) или менее, уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (А). Используйте средства защиты слуха.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

**ОСТОРОЖНО:** Используйте средства защиты слуха.

**ОСТОРОЖНО:** Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

**ОСТОРОЖНО:** Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

## Вибрация

Применимый стандарт : ISO22867(ISO11806-1)

## Модель DUR369A

Режущий узел	Левосторонний		Правосторонний	
	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Погрешность, К (м/с <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Погрешность, К (м/с <sup>2</sup> )
2-зубый нож	$\leq$ 2,5	1,5	$\leq$ 2,5	1,5
4-зубый нож	$\leq$ 2,5	1,5	$\leq$ 2,5	1,5
Нейлоновая режущая головка	$\leq$ 2,5	1,5	$\leq$ 2,5	1,5
Пластмассовый нож	$\leq$ 2,5	1,5	$\leq$ 2,5	1,5

Режущий узел	Левосторонний		Правосторонний	
	$a_{h,W}$ ( $\text{м}/\text{с}^2$ )	Погрешность, К ( $\text{м}/\text{с}^2$ )	$a_{h,W}$ ( $\text{м}/\text{с}^2$ )	Погрешность, К ( $\text{м}/\text{с}^2$ )
2-зубый нож	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
4-зубый нож	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Нейлоновая режущая головка	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластмассовый нож	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

**ОСТОРОЖНО:** Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

**ОСТОРОЖНО:** Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

## Символы

Ниже приведены символы, используемые для оборудования. Перед использованием убедитесь, что вы понимаете их значение.

-  Обратите особое внимание.
-  Прочтайте руководство по эксплуатации.
-  Соблюдайте дистанцию не менее 15 м.
-  Опасность! Возможен разлет твердых предметов.
-  Внимание, отдача!
-  Надевайте каску, защитные очки и используйте средства защиты слуха.
-  Надевайте защитные очки.
-  Используйте средства защиты слуха.
-  Использовать защитные перчатки.
-  Обувайтте прочные ботинки с несколькими зящими подошвами. Рекомендуется использовать защитную обувь со стальными подносками.
-  Беречь от влаги.



Ni-MH  
Li-Ion

Только для стран ЕС  
Не выбрасывайте электрооборудование или аккумуляторы вместе с бытовым мусором! В соответствии с европейскими директивами об утилизации электрического и электронного оборудования, о батареях и аккумуляторах, а также использованных батареях и аккумуляторах и их применении в соответствии с местными законами электрооборудование, батареи и аккумуляторы, срок эксплуатации которых истек, должны утилизироваться отдельно и передаваться для утилизации на предприятие, соответствующее применяемым правилам охраны окружающей среды.

## Декларация о соответствии ЕС

### Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

**ОСТОРОЖНО:** Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

## **Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.**

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

### **Важные правила техники безопасности при работе с инструментом**

**ОСТОРОЖНО:** Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

## **Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.**

### **Назначение**

1. Этот инструмент предназначен только для скашивания травы, сорняков, обрезки кустов и поросли. Запрещено использовать инструмент для других целей, например для обрезки краев и подрезания живой изгороди, поскольку это может привести к травме.

### **Общие указания**

1. Не допускайте использования этого инструмента лицами, не ознакомленными с этими инструкциями, лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющими надлежащего опыта и знаний. Не допускайте использования этого инструмента маленькими детьми в качестве игрушки.
2. Перед началом работы прочтите это руководство по эксплуатации для ознакомления с порядком работы с инструментом.
3. Не передавайте инструмент во временное пользование лицам с недостаточным опытом или знаниями в отношении работы с кусторезами и электрокосами.
4. Обязательно передавайте вместе с инструментом и руководство по эксплуатации.
5. При обращении с инструментом будьте предельно осторожны и внимательны.
6. Запрещено использовать инструмент в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в случае усталости или болезни.
7. Запрещено вносить изменения в конструкцию инструмента.
8. При работе с кусторезами и электрокосами соблюдайте требования нормативов, действующих в вашей стране.

## **Индивидуальные средства защиты**

### **Рис.1**

1. Для защиты от разлетающихся частиц и падающих предметов надевайте шлем, защитные очки и перчатки.
2. Используйте средства защиты органов слуха (например, наушники) во избежание потери слуха.
3. Для обеспечения безопасности работы надевайте соответствующую одежду и обувь (например, рабочий комбинезон и прочные ботинки с нескользящей подошвой). Не надевайте свободную одежду или украшения. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали устройства.
4. При манипуляциях с режущим элементом надевайте защитные перчатки. Режущие элементы могут сильно поранить незащищенные руки.

### **Безопасность на рабочем месте**

1. Используйте инструмент только в условиях хорошей видимости и естественного дневного освещения. Не используйте инструмент в темное время суток или в условиях тумана.
2. Не пользуйтесь инструментом во взрывоопасной атмосфере, например при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При работе инструмента возникают искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов.
3. Во время работы с инструментом не стойте на неустойчивой или скользкой поверхности или крутых склонах. В холодное время года учитывайте наличие льда и снега и обеспечьте устойчивое положение.
4. Люди и животные не должны находиться в радиусе 15 м от работающего инструмента. Остановите инструмент, как только увидите, что кто-то подошел ближе.
5. Запрещено эксплуатировать устройство, если поблизости находятся люди (в особенности дети) или животные.
6. Перед началом работ убедитесь в отсутствии на рабочем участке камней или других твердых предметов. Они могут отлететь или привести к отдаче, что может стать причиной тяжелой травмы и/или повреждения имущества.
7. **ОСТОРОЖНО!** При использовании этого изделия может образовываться пыль, содержащая химические вещества. Она может вызвать раздражение дыхательных путей или прочие заболевания. Примером подобных химических веществ являются соединения, которые входят в состав пестицидов, инсектицидов, удобрений и гербицидов. Степень ущерба, наносимого вашему здоровью этими веществами, зависит от частоты выполнения такой работы. Для снижения воздействия таких химических веществ на ваш организм работайте в хорошо проветриваемом месте с использованием соответствующего защитного оборудования, такого как пылезащитные маски, которые могут задерживать микроскопические частицы.

## Электробезопасность

1. Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попавшая в инструмент вода повышает опасность поражения электрическим током.
2. Не используйте инструмент с неисправным выключателем. Инструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
3. Не допускайте случайного запуска. Прежде чем вставлять блок аккумулятора, поднимать или переносить инструмент, убедитесь в том, что переключатель находится в выключенном положении. Если при переноске инструмента палец пользователя находится на выключателе или питание подается на инструмент с включенным выключателем, это может привести к несчастному случаю.
4. Не бросайте аккумуляторные блоки в огонь. Они могут взорваться. Уточните местные правила утилизации аккумуляторов.
5. Не вскрывайте и не разбивайте аккумуляторы. Содержащийся в них электролит очень едкий, вы можете повредить глаза или кожу. При проглатывании это вещество может вызвать отравление.
6. Не заряжайте аккумулятор под дождем или в местах с повышенной влажностью.

## Начало работы

1. Перед сборкой или регулировкой инструмента извлеките блок аккумулятора.
2. Перед манипуляциями с режущим элементом надевайте защитные перчатки.
3. Перед установкой блока аккумулятора убедитесь в отсутствии на инструменте повреждений, ослабленных винтов/гаек или неправильно установленных деталей. Заточите затупившийся режущий диск. Если режущий диск изогнут или поврежден, замените его. Проверьте плавность работы всех рычагов управления и переключателей. Очистите и протрите насухо рукоятки.
4. Категорически запрещается включать поврежденный или не полностью собранный инструмент. Несоблюдение этой рекомендации может привести к тяжелой травме.
5. Отрегулируйте плечевой ремень и ручку в соответствии с ростом и комплекцией оператора.
6. При установке блока аккумулятора следите за тем, чтобы режущий узел не касался земли, вашего тела и других объектов. Он может превернуться при запуске и привести к травме или повреждению инструмента и/или имущества.
7. Перед включением инструмента удалите регулировочный инструмент, ключ или защитный чехол режущего элемента. Принадлежность, оставшаяся на врашающейся детали, может привести к травме.
8. Режущий узел должен быть оснащен защитным кожухом. Запрещено включать инструмент, если кожух поврежден или отсутствует!

9. Убедитесь в отсутствии поблизости электрических проводов, водопроводных и газовых труб и других предметов., которые могут стать причиной опасной ситуации в случае их повреждения при использовании инструмента.

## Эксплуатация

1. При возникновении экстренной ситуации немедленно выключите инструмент.
2. Если в процессе работы появился неестественный шум или вибрация, остановите инструмент и извлеките блок аккумулятора. Не используйте инструмент, пока причина не будет определена и устранена.
3. После выключения инструмента режущий узел еще некоторое время продолжает вращаться. Прежде чем прикасаться к режущему узлу, дождитесь его остановки.
4. Используйте плечевой ремень в процессе работы. Крепко держите инструмент справа от себя.
5. При эксплуатации инструмента не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Чтобы не споткнуться, учитывайте скрытые препятствия, такие как пни, корни и канавы.
6. Соблюдайте осторожность на склонах.
7. Передвигайтесь шагом, не бегите.
8. Во избежание выхода инструмента из-под контроля запрещено работать на лестнице или на дереве.
9. Если инструмент получил сильный удар или упал, перед продолжением работы проверьте его состояние. Убедитесь в том, что органы управления и предохранительные устройства работают исправно. При возникновении сомнений или обнаружении повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра инструмента и ремонта.
10. Не прикасайтесь к корпусу редуктора во время использования и сразу после использования инструмента. В процессе работы корпус редуктора нагревается и может вызвать ожоги.
11. Если вы чувствуете усталость, прервите работу и отдохните. Это позволит избежать потери контроля над инструментом. Рекомендуется делать перерывы по 10–20 минут каждый час.
12. Оставляя инструмент без присмотра даже на короткий период времени, снимайте блок аккумулятора. Оставленный без присмотра инструмент с установленным блоком аккумулятора может быть использован посторонним лицом и стать причиной тяжелой травмы.
13. Если между режущим узлом и кожухом застряла трава или ветки, выключите инструмент и извлеките блок аккумулятора, прежде чем приступить к очистке. В противном случае режущий узел может случайно превернуться и стать причиной тяжелой травмы.

14. Прикасаться к опасным движущимся деталям разрешается только после того, как их движение будет полностью остановлено, а блок аккумулятора будет извлечен.
15. В случае удара режущего узла о камень или другой твердый предмет немедленно выключите инструмент. Извлеките блок аккумулятора и осмотрите режущий узел.
16. Во время работы регулярно проверяйте режущий узел на отсутствие трещин или повреждений. Перед началом проверки извлеките блок аккумулятора и дождитесь полной остановки режущего узла. Даже при появлении поверхностных трещин немедленно замените поврежденный режущий узел.
17. Запрещено выполнять резку на высоте выше уровня пояса.
18. Перед началом резки подождите, пока после включения инструмента режущий узел не достигнет постоянной частоты вращения.
19. При использовании режущего элемента равномерно перемещайте инструмент по полукруглой дуге справа налево, как при работе обычной косой.
20. Держите инструмент только за специально предназначенные для этого изолированные поверхности, так как при выполнении работ существует риск контакта режущего элемента со скрытой электропроводкой. В случае контакта режущих элементов инструмента с проводом под напряжением открытые металлические части инструмента также окажутся под напряжением, что может привести к поражению оператора электрическим током.
21. Не запускайте инструмент, если в режущем узле запуталась скошенная трава.
22. Перед запуском инструмента убедитесь в том, что режущий узел не касается земли и других препятствий, например дерева.
23. Во время работы обязательно держите инструмент двумя руками. Во время работы запрещено держивать инструмент только одной рукой.
24. Запрещается использовать инструмент в неблагоприятных погодных условиях и если существует риск удара молнии.

## Режущие узлы

1. Не используйте режущий узел, не рекомендованный нами.
2. Для работы следует использовать подходящий режущий узел.
  - Для кошения газонной травы можно применять нейлоновые режущие головки (головки электрокосы) и пластмассовые ножи.
  - Режущие элементы используются для кошения сорняков, высокой травы, кустов, веток и другой поросли.
  - Запрещено использовать другие элементы, включая металлические многослойные вращающиеся цепи и шарнирные ножи. Это может привести к тяжелой травме.

3. Используйте только режущие узлы, максимальная рабочая частота в маркировке которых не меньше частоты, указанной на инструменте.
4. Во время вращения режущего узла следите за тем, чтобы ваши руки, лицо и одежда находились на безопасном расстоянии от него. Несоблюдение этого требования может стать причиной травмы.
5. Работа режущего узла без соответствующего защитного кожуха не допускается.
6. При использовании режущих элементов не допускайте отдачи инструмента и будьте к ней готовы. См. раздел, посвященный отдаче.
7. Надевайте на режущий элемент защитный чехол, когда этот элемент не используется. Снимайте защитный чехол перед началом работы.

## Отдача (бросок лезвия в сторону)

1. Отдача (бросок лезвия в сторону) – это мгновенная реакция на застревание или изгибание режущего элемента. При отдаче происходит бросок инструмента в сторону или в направлении оператора с большой силой, что может привести к тяжелой травме.
2. В частности, отдача происходит при соприкосновении участка режущего элемента между положениями 12 часов и 2 часа с твердыми объектами, кустами или стволами деревьев диаметром не менее 3 см.

► Рис.2

3. Меры по предотвращению отдачи:
  1. Используйте сегмент режущего элемента между 8 и 11 часами.
  2. Не используйте для работы сегмент между положениями 12 часов и 2 часа.
  3. Использование для работы сегментов между положениями 11 часов и 12 часов, а также между положениями 2 часа и 5 часов допускается только при высокой квалификации оператора и под ответственность оператора.
  4. Не подводите режущий элемент близко к стенам, заборам, пням и камням.
  5. Запрещено кошение при вертикальном положении режущего элемента, например для обрезки краев и подрезания живой изгороди.

► Рис.3

## Вибрация

1. Лица с плохой циркуляцией крови, которые подвергаются чрезмерной вибрации, могут получить повреждение кровеносных сосудов или нервной системы. Вибрация может привести к появлению следующих симптомов в пальцах, руках или запястьях: затекание (онемение), суд, боль, покалывание или изменение цвета кожи. При возникновении указанных симптомов обратитесь к врачу!
2. Для снижения риска синдрома белых пальцев во время работы держите руки в тепле и обслуживайте инструмент и дополнительные принадлежности правильно.

## Транспортировка

1. Для транспортировки инструмента выключите его и извлеките блок аккумулятора. Установите кожух на режущий элемент.
2. Во время транспортировки инструмента переносите его в горизонтальном положении, удерживая за штангу.
3. Во время транспортировки на транспортном средстве зафиксируйте его, чтобы предотвратить опрокидывание. Несоблюдение этой рекомендации может привести к повреждению инструмента или другого багажа.

## Техническое обслуживание

1. Обслуживание и ремонт инструмента осуществляется авторизованным сервисным центром с использованием только оригинальных деталей. Ненадлежащий ремонт или техническое обслуживание может сократить срок службы инструмента и повысить риск несчастных случаев.
2. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию, ремонту или очистке инструмента выключайте его и извлекайте блок аккумулятора.
3. При работе с режущим элементом надевайте защитные перчатки.
4. Всегда очищайте инструмент от пыли и грязи. Запрещено использовать для этой цели бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации или растрескиванию пластмассовых компонентов.
5. После каждого использования затягивайте все винты и гайки.
6. Не пытайтесь выполнить работы по техническому обслуживанию или ремонту, не описанные в руководстве по эксплуатации. Для выполнения этих процедур обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары. Использование запасных частей или аксессуаров сторонних производителей может привести к поломке инструмента, повреждению имущества и/или тяжелой травме.
8. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр для осмотра и обслуживания инструмента через равные промежутки времени.
9. Всегда держите инструмент в хорошем рабочем состоянии. Ненадлежащее техническое обслуживание может привести к снижению производительности и сокращению срока службы инструмента.
10. Ручки инструмента всегда должны быть сухими и чистыми, без следов масла или смазки. Не допускайте засорения отверстия для притока охлаждающего воздуха.

## Хранение

1. Перед помещением инструмента на хранение выполните полную очистку и техническое обслуживание. Снимите блок аккумулятора. Установите кожух на режущий элемент.
2. Инструмент должен храниться в недоступном для детей сухом запираемом месте или на верхних полках.
3. Не ставьте инструмент вертикально (например, прислонив к стене). Несоблюдение этого требования может стать причиной падения инструмента и нанесения травмы.

## Первая помощь

1. Обеспечьте наличие аптечки. Незамедлительно пополняйте запас использованного препарата.
2. Обращаясь за помощью, сообщайте следующую информацию:
  - место происшествия;
  - что случилось;
  - число пострадавших;
  - характер травмы;
  - свои имя и фамилию.

## Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
4. В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
  - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
  - (2) Не храните аккумуляторный блок в конькатуре вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
  - (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.

Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.

- Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
- Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
- Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
- Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.
- Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.

При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.

В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.

Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.

- Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.
- Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перевыву, взрыву или утечке электролита.

- Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из инструмента.

## СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

**ВНИМАНИЕ:** Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita.

Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

## Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

- Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
- Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
- Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остить.
- Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).

## ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

► Рис.4

1	Индикатор скорости	2	Индикатор системы ADT (системы автоматического переключения частоты)	3	Лампа предупреждения	4	Кнопка основного питания
5	Кнопка реверса	6	Блок аккумулятора	7	Рычаг разблокировки	8	Триггерный переключатель
9	Крючок для подвешивания	10	Рукоятка	11	Ограждение (в зависимости от страны-заказчика)	12	Защитное устройство
13	Удлинитель защитного устройства (для нейлоновой режущей головки / пластмассового ножа)	14	Плечевой ремень	-	-	-	-

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ОСТОРОЖНО:** Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его блок аккумулятора снят. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы из-за случайного включения инструмента.

## Установка или снятие блока аккумуляторов

**ВНИМАНИЕ:** Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

**ВНИМАНИЕ:** При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко держивайте инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

► Рис.5: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

Для установки аккумуляторного блока совместите выступ аккумуляторного блока с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Установливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком. Если вы можете видеть красный индикатор на верхней части клавиши, адаптер аккумулятора не полностью установлен на месте.

**ВНИМАНИЕ:** Обязательно устанавливайте аккумуляторный блок до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае аккумуляторный блок может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

**ВНИМАНИЕ:** Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

## Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы в указанных далее случаях.

Лампа предупреждения		Состояние	
Цвет	Горит	Мигает	
Зеленый		●	Перегрузка
Красный	● (инструмент) / ● (аккумулятор)		Перегрев
Красный		●	Чрезмерная разрядка

## Защита от перегрузки

Инструмент автоматически останавливается и лампа предупреждения начинает мигать зеленым при возникновении следующих ситуаций:

- Инструмент перегружен из-за набившейся в него травы или другого мусора.
- Режущий узел заблокирован или отброшен отдачей.
- Кнопка основного питания находится в положении включения при нажатии триггерного переключателя.

В этой ситуации отпустите триггерный переключатель и удалите скопившуюся траву или другой мусор, если необходимо. После этого снова нажмите триггерный переключатель для продолжения.

**ВНИМАНИЕ:** Если необходимо очистить режущий узел от набившейся в него травы или разблокировать заблокированный режущий узел, сначала выключите инструмент.

## Защита инструмента или аккумулятора от перегрева

При перегреве инструмента или блока аккумулятора инструмент останавливается автоматически. При перегреве инструмента начинает мигать лампа предупреждения. При перегреве блока аккумулятора лампа предупреждения начинает мигать красным. Дайте инструменту и/или аккумулятору остыть перед возобновлением работы.

## Защита от переразрядки

При истощении заряда аккумулятора инструмент автоматически останавливается, а лампа предупреждения начинает мигать красным.

Если инструмент не работает даже после нажатия переключателей, извлеките из него блок аккумулятора и зарядите его.

## Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Только для блоков аккумулятора с индикатором

► Рис.6: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

Индикаторы			Уровень заряда
Горит	Выкл.	Мигает	
			от 75 до 100%
			от 50 до 75%
			от 25 до 50%
			от 0 до 25%
			Зарядите аккумуляторную батарею.
			Возможно, аккумуляторная батарея неисправна. ↓

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

## Основной переключатель питания

Для включения инструмента нажмите основную кнопку питания. Для выключения инструмента нажмите и удерживайте основную кнопку питания, пока не погаснет индикатор рабочей частоты.

► Рис.7: 1. Индикатор рабочей частоты 2. Кнопка основного питания

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Инструмент автоматически отключается, если не производить с ним никаких действий в течение определенного времени.

## Действие выключателя

**ОСТОРОЖНО:** В целях безопасности инструмент оснащен рычагом разблокировки, который предотвращает случайное включение инструмента. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент после нажатия триггерного переключателя без включения рычага разблокировки. Верните инструмент в авторизованный сервисный центр для надлежащего ремонта до продолжения его эксплуатации.

**ОСТОРОЖНО:** ЗАПРЕЩЕНО фиксировать рычаг разблокировки при помощи липкой ленты и вносить изменения в его конструкцию.

**АВНIMАНИЕ:** Перед установкой блока аккумулятора в инструмент убедитесь в том, что триггерный переключатель работает правильно и возвращается в положение "ВЫКЛ." при отпускании. Эксплуатация инструмента с неисправным переключателем может привести к потере контроля над инструментом и получению тяжелой травмы.

**АВНIMАНИЕ:** При переноске инструмента не кладите палец на основную кнопку питания и не нажимайте триггерный переключатель. Инструмент может случайно включиться и причинить травму.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не давите сильно на триггерный переключатель, не нажав на рычаг разблокировки. Это может привести к поломке переключателя.

Для предотвращения случайного нажатия триггерного переключателя инструмент оборудован рычагом блокировки в выключенном положении. Для запуска инструмента отпустите рычаг блокировки в выключенном положении, затем потяните триггерный переключатель. Для повышения частоты вращения нажмите триггерный переключатель сильнее. Для остановки отпустите триггерный переключатель.

DUR369A

► Рис.8: 1. Рычаг блокировки 2. Триггерный переключатель

DUR369L

► Рис.9: 1. Рычаг блокировки 2. Триггерный переключатель

## Регулировка скорости

Для выбора рабочей частоты инструмента нажмите основную кнопку питания. При каждом нажатии основной кнопки питания уровень рабочей частоты будет меняться. Инструмент автоматически регулирует частоту вращения в зависимости от установленного на него режущего узла.

► Рис.10: 1. Индикатор рабочей частоты 2. Кнопка основного питания

Индикатор рабочей частоты	Режим	Частота вращения	
		Режущий диск Пластмассовый нож (305 мм)	Нейлоновая режущая головка Пластмассовый нож (255 мм)
3	Высокая	0 - 7 000 мин <sup>-1</sup>	0 - 5 500 мин <sup>-1</sup>
2			
1			
3	Средняя	0 - 5 500 мин <sup>-1</sup>	0 - 5 000 мин <sup>-1</sup>
2			
1			
3	Низкая	0 - 4 600 мин <sup>-1</sup>	0 - 4 600 мин <sup>-1</sup>
2			
1			

## Система автоматического переключения частоты

При включении системы автоматического переключения частоты (ADT) инструмент работает с оптимальными частотой вращения и крутящим моментом, соответствующими состоянию срезаемой травы. Инструмент автоматически определяет установленный режущий узел и выбирает подходящую частоту вращения.

Для включения системы автоматического переключения частоты нажмите и удерживайте кнопку реверса, пока не загорится индикатор системы ADT. Для выключения системы автоматического переключения частоты нажмите и удерживайте кнопку реверса, пока индикатор системы ADT не погаснет.

► Рис.11: 1. Индикатор системы ADT 2. Кнопка реверса

Индикатор	Режим	Режущий узел	Частота вращения
	ADT	Режущий диск Пластмассовый нож (305 мм)	3 500 - 7 000 мин <sup>-1</sup>
		Нейлоновая режущая головка Пластмассовый нож (255 мм)	3 500 - 5 500 мин <sup>-1</sup>

## Кнопка реверса для удаления мусора

**ОСТОРОЖНО:** Выключите инструмент и снимите блок аккумулятора перед удалением скопившихся сорняков или мусора, с которыми не справилась функция реверса. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы из-за случайного включения инструмента.

Этот инструмент оборудован кнопкой реверса для изменения направления вращения. Данная функция предназначена только для удаления скопившихся в инструменте сорняков и мусора.

Для изменения направления вращения коснитесь кнопки реверса и нажмите триггерный переключатель, нажимая рычаг блокировки после остановки режущего узла. После нажатия триггерного переключателя индикаторы рабочей частоты и индикатор системы ADT начнут мигать, а режущий узел будет вращаться в противоположном направлении.

Для возврата к обычному направлению вращения отпустите триггерный переключатель и дождитесь остановки режущего узла.

► Рис.12: 1. Индикатор рабочей частоты  
2. Индикатор системы ADT 3. Кнопка реверса

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После изменения направления вращения инструмент работает в течение небольшого периода времени и затем автоматически отключается.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После выключения инструмента при его последующем включении направление вращения снова будет обычным.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если кнопка реверса была нажата до остановки режущего узла, он остановится и будет готов к изменению направления вращения.

## Электрический тормоз

Этот инструмент оснащен электрическим тормозом. Если после отпускания триггерного переключателя не происходит быстрой остановки инструмента, отправьте инструмент в наш сервисный центр для обслуживания.

**ВНИМАНИЕ:** Эта тормозная система не заменяет защитное устройство. Запрещено использовать инструмент без защитного устройства. Использование режущего узла без защиты может привести к тяжелой травме.

## Электронная функция

### Постоянный контроль скорости

Функция контроля скорости обеспечивает неизменное число оборотов независимо от нагрузки.

### Функция плавного запуска

Плавный запуск благодаря подавлению начального удара.

## СБОРКА

**ОСТОРОЖНО:** Перед выполнением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что он выключен и его блок аккумулятора снят. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы из-за случайного включения инструмента.

**ОСТОРОЖНО:** Не запускайте частично разобранный инструмент. Работа инструмента в частично разобранным виде может стать причиной тяжелой травмы в результате случайного пуска.

## Установка рукоятки

### Для DUR369A

1. Вставьте штангу рукоятки в зажим. Совместите отверстие для винта в зажиме с соответствующим отверстием в штанге. Хорошо затяните винт.

► Рис.13: 1. Ручка 2. Винт 3. Штанга

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обратите внимание на то, в каком направлении вставлена ручка. Отверстия для винтов не совместятся, если ручка вставлена в неправильном направлении.

2. Вставьте рукоятку между зажимом и держателем. Отрегулируйте угол рукоятки так, чтобы добиться удобного рабочего положения, затем затяните болты с внутренними шестигранниками.

► Рис.14: 1. Болт с внутренним шестигранником 2. Зажим рукоятки 3. Держатель рукоятки

### Для DUR369L

1. Прикрепите верхний и нижний зажимы к демпферу.

2. Установите ручку на верхний зажим и зафиксируйте ее болтами с внутренними шестигранниками, как показано на рисунке.

► Рис.15: 1. Болт с внутренним шестигранником 2. Рукоятка 3. Верхний зажим 4. Демпфер 5. Нижний зажим

## Установка ограждения

Только для модели с петлеобразной ручкой (в зависимости от страны)

Если в комплект поставки модели входит ограждение, прикрепите его к ручке винтом, находящимся на ограждении.

► Рис.16: 1. Ограждение 2. Винт

**АВИМАНИЕ:** После установки ограждения не снимайте его. Ограждение работает в качестве защитного элемента для предотвращения случайного контакта с режущим элементом.

## Хранение шестигранного ключа

**АВИМАНИЕ:** Будьте осторожны и не оставляйте шестигранный ключ в головке инструмента. Это может привести к травме и/или к повреждению инструмента.

Если шестигранный ключ не используется, храните его, как показано на рисунке, чтобы не потерять.

► Рис.17: 1. Шестигранный ключ

На модели с петлеобразной ручкой шестигранный ключ также можно хранить на ручке, как показано.

► Рис.18: 1. Шестигранный ключ

## Правильное сочетание режущего узла и защитного устройства

**АВИМАНИЕ:** Используйте правильное сочетание режущего узла и защитного устройства. При неправильном подборе защитного устройства оно может не обеспечивать защиты оператора от режущего узла, разлетающегося мусора и камней. Также при неправильном подборе возможно нарушение балансировки инструмента, что может привести к травме.

Режущий узел	Задиное устройство
Режущий диск (2-зубой, 3-зубой, 4-зубой нож)	
Нейлоновая режущая головка	
Пластмассовый нож	

## Установка защитного устройства

**ДОСТОРОЖНО:** Запрещается использовать инструмент с неправильно установленным или снятым защитным элементом. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Тип защитного устройства, входящего в стандартный комплект поставки, зависит от страны.

## При использовании режущего элемента

Закрепите защитное устройство на зажиме болтами.

► Рис.19: 1. Зажим 2. Защитное устройство

## При использовании нейлоновой режущей головки / пластмассового ножа

**АВИМАНИЕ:** Соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться при отрезании нейлонового шнура.

Закрепите защитное устройство на зажиме болтами. После этого установите удлинитель защитного устройства. Вставьте удлинитель в защитное устройство и зафиксируйте его с помощью зажимов. Убедитесь в том, что выступы удлинителя входят в пазы защитного устройства.

► Рис.20: 1. Защитное устройство 2. Зажим  
3. Удлинитель защитного устройства  
4. Режущее приспособление 5. Паз  
6. Выступ

Чтобы снять удлинитель с защитного устройства, разомкните зажимы, вставив шестигранный ключ, как показано на рисунке.

► Рис.21: 1. Шестигранный ключ 2. Зажим

## Установка режущего узла

**АВИМАНИЕ:** Снятие и установка режущего узла производится только при помощи ключей из комплекта.

**АВИМАНИЕ:** После установки режущего узла не забудьте извлечь шестигранный ключ из головки инструмента.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Тип режущих узлов, входящих в стандартный комплект поставки, зависит от страны. В некоторых странах режущий узел не входит в комплект поставки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для замены режущего узла переверните инструмент.

## Режущий диск

**ВНИМАНИЕ:** При работе с режущим элементом надевайте защитные перчатки и устанавливайте на элемент защитный чехол.

**ВНИМАНИЕ:** Режущий диск должен быть хорошо отполирован и не иметь трещин и сколов. При ударе режущего элемента о камень во время работы немедленно остановите инструмент и осмотрите режущий диск.

**ВНИМАНИЕ:** Используйте режущий диск только того диаметра, который указан в разделе технических характеристик.

► Рис.22: 1. Гайка 2. Втулка 3. Прижимная шайба 4. Режущий диск 5. Шпиндель 6. Опорная шайба 7. Шестигранный ключ

1. Вставьте шестигранный ключ в отверстие корпуса редуктора, чтобы заблокировать шпиндель. Вращайте шпиндель, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.

2. Установите режущий диск на опорную шайбу таким образом, чтобы стрелки на режущем элементе и на защитном устройстве указывали в одном направлении.

► Рис.23: 1. Стрелка

3. Установите прижимную шайбу и втулку на режущий диск и плотно затяните гайку накидным ключом.

► Рис.24: 1. Накидной ключ 2. Шестигранный ключ 3. Ослабить 4. Затянуть

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Момент затяжки: 20 - 30 Н·м

4. Вытащите шестигранный ключ из корпуса редуктора.

Для снятия режущего элемента выполните процедуру установки в обратном порядке.

## Нейлоновая режущая головка

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обязательно используйте оригинальную нейлоновую режущую головку Makita.

Нейлоновые режущие головки бывают двух типов: с механизмом ударного самовыпуска и с ручной подачей.

### Головки с механизмом ударного самовыпуска

► Рис.25: 1. Нейлоновая режущая головка 2. Шпиндель 3. Шестигранный ключ 4. Ослабить 5. Затянуть

1. Вставьте шестигранный ключ в отверстие корпуса редуктора, чтобы заблокировать шпиндель. Вращайте шпиндель, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.

2. Установите нейлоновую режущую головку на шпиндель и надежно затяните ее вручную.

3. Вытащите шестигранный ключ из корпуса редуктора.

Для снятия нейлоновой режущей головки выполните процедуру установки в обратном порядке.

## Головки с ручной подачей

► Рис.26: 1. Гайка 2. Нейлоновая режущая головка 3. Шпиндель 4. Шестигранный ключ

1. Вставьте шестигранный ключ в отверстие корпуса редуктора, чтобы заблокировать шпиндель. Вращайте шпиндель, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.

2. Установите нейлоновую режущую головку на шпиндель и надежно затяните гайку накидным ключом.

► Рис.27: 1. Накидной ключ 2. Шестигранный ключ 3. Ослабить 4. Затянуть

3. Вытащите шестигранный ключ из корпуса редуктора.

Для снятия нейлоновой режущей головки выполните процедуру установки в обратном порядке.

## Пластмассовый нож

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обязательно используйте оригинальные пластмассовые ножи Makita.

► Рис.28: 1. Пластмассовый нож 2. Шпиндель 3. Шестигранный ключ 4. Ослабить 5. Затянуть

1. Вставьте шестигранный ключ в отверстие корпуса редуктора, чтобы заблокировать шпиндель. Вращайте шпиндель, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.

2. Установите пластмассовый нож на шпиндель и надежно затяните его вручную.

3. Вытащите шестигранный ключ из корпуса редуктора.

Для снятия пластмассового ножа выполните процедуру установки в обратном порядке.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Пристегивание плечевого ремня

**ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте закрепленный плечевой ремень, прикрепленный к инструменту. Чтобы снизить усталость, всегда регулируйте плечевой ремень в соответствии с ростом и комплекцией оператора, прежде чем приступить к работе.

**ВНИМАНИЕ:** Перед началом работы убедитесь в том, что плечевой ремень правильно прикреплен к крючку для подвешивания на инструменте.

### Для DUR369A

1. Наденьте плечевой ремень и застегните замок.

► Рис.29

2. Прикрепите крючок на плечевом ремне к крючку для подвешивания инструмента.

► Рис.30: 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания

3. Отрегулируйте плечевой ремень, чтобы обеспечить удобное рабочее положение инструмента.  
► Рис.31

Конструкция плечевого ремня обеспечивает его быстрое снятие.  
Чтобы отсоединить плечевой ремень, просто нажмите на боковые выступы замка.

► Рис.32: 1. Замок

#### Для DUR369L

- Наденьте плечевой ремень на левое плечо.  
► Рис.33
- Прикрепите крючок на плечевом ремне к крючку для подвешивания инструмента.  
► Рис.34: 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания
- Отрегулируйте плечевой ремень таким образом, чтобы добиться удобного рабочего положения.  
► Рис.35

Конструкция плечевого ремня обеспечивает его быстрое снятие.  
Чтобы отстегнуть плечевой ремень от инструмента, потяните ленту, как показано на рисунке.  
► Рис.36: 1. Лента

### Регулировка положения крючка для подвешивания

#### Только для DUR369A

Вы можете изменить положение крючка для подвешивания для большего удобства при работе с инструментом.

- Ослабьте болт с внутренним шестигранником крючка для подвешивания и сдвиньте крючок в удобное для вас рабочее положение.  
► Рис.37: 1. Крючок для подвешивания 2. Болт с внутренним шестигранником

- Отрегулируйте положение крючка для подвешивания, как показано на рисунке, и затяните болт с внутренним шестигранником.

► Рис.38

1	Расстояние крючка для подвешивания от земли.
2	Расстояние режущего узла от земли.
3	Горизонтальное расстояние между крючком для подвешивания и незащищенной частью режущего узла.

### Правильное обращение с инструментом

**АОСТОРОЖНО:** Инструмент всегда должен располагаться справа от оператора.  
Правильное расположение инструмента обеспечивает его оптимальную управляемость и позволяет снизить риск получения серьезных травм из-за отдачи инструмента.

**АОСТОРОЖНО:** Соблюдайте особую осторожность, чтобы сохранять контроль над инструментом во время работы. Не допускайте отклонения инструмента по направлению к вам или к другим людям, находящимся поблизости. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам посторонних лиц или оператора.

**АОСТОРОЖНО:** Во избежание несчастных случаев расстояние между работающими на одном участке операторами должно составлять более 15 м (50 футов). Также назначьте сотрудника для контроля расстояния между операторами. При появлении в области работы людей или животных немедленно прекратите работу.

**АВНИМАНИЕ:** Если во время работы режущий узел наталкивается на камень или другой твердый предмет, остановите инструмент и осмотрите его на предмет повреждений. Если режущий узел поврежден, замените его. Использование поврежденного режущего узла может привести к тяжелой травме.

**АВНИМАНИЕ:** При кошении травы удалите кожух с режущего элемента.

Правильное расположение и управление обеспечивают оптимальный контроль и снижают риск травмы из-за отдачи.

#### DUR369A

► Рис.39

#### DUR369L

► Рис.40

#### Использование нейлоновой режущей головки (с механизмом ударного самовыпуска)

Нейлоновая режущая головка представляет собой электрокосу с двумя нитями и механизмом ударного самовыпуска.

Чтобы выпустить нейлоновый шнур, коснитесь земли выступом на нейлоновой режущей головке при вращении.

► Рис.41: 1. Наиболее эффективная зона скашивания

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если нейлоновая режущая головка не вращается, функция ударного самовыпуска не будет работать правильно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если нейлоновый шнур не выходит при ударе о землю, повторно намотайте/замените его в соответствии с процедурами, описанными в разделе по техническому обслуживанию.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ОСТОРОЖНО:** Перед осмотром или обслуживанием инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его блок аккумулятора снят. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы из-за случайного включения инструмента.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

## Очистка инструмента

Очистите инструмент от пыли, грязи и срезанной травы сухой или смоченной мыльной водой, а затем выжатой тканью. Чтобы избежать перегрева инструмента, удаляйте срезанную траву или мусор, прилипший к вентиляционному отверстию инструмента.

## Замена нейлонового шнуря

**ОСТОРОЖНО:** Используйте только нейлоновый шнур с диаметром, указанным в этом руководстве. Не применяйте более толстый шнур, металлическую проволоку, веревку или подобные материалы. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению инструмента и тяжелой травме.

**ОСТОРОЖНО:** При замене нейлонового шнуря снимайте нейлоновую режущую головку с инструмента.

**ОСТОРОЖНО:** Убедитесь в том, что крышка нейлоновой режущей головки надежно прикреплена к корпусу, как описано в этом руководстве пользователя. Ненадлежащая фиксация крышки может привести к разрушению нейлоновой режущей головки – она может разлететься на осколки и причинить тяжелую травму.

При прекращении подачи шнуря необходимо его заменить. Способ замены нейлонового шнуря зависит от типа нейлоновой режущей головки.

## 95-M10L

► Рис.42

## B&F ECO 4L

► Рис.43

## UN-74L, UN-72L

► Рис.44

## С ручной подачей

Когда нейлоновый шнур станет коротким, извлеките его из отверстия и вставьте через другое отверстие.

► Рис.45

## Замените пластмассовый нож

Замените пластмассовый нож в случае его износа или поломки.

► Рис.46

При установке пластмассового ножа сориентируйте стрелку на ноже в направлении, совпадающем с направлением стрелки на защитном устройстве.

► Рис.47: 1. Стрелка на защитном устройстве  
2. Стрелка на ноже

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизованных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita.

Состояние неисправности	Возможная причина (неисправности)	Способ устранения
Не работает электромотор.	Не вставлен блок аккумулятора.	Установите блок аккумулятора.
	Неисправен аккумулятор (под напряжением)	Перезарядите блок аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
После непродолжительного использования двигатель останавливается.	Низкий уровень заряда аккумулятора.	Перезарядите блок аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
	Перегрев.	Прекратите работу и дайте инструменту остыть.
	Инструмент не достигает максимальной частоты вращения.	Неправильно установлен блок аккумулятора.
Инструмент не достигает максимальной частоты вращения.	Заряд аккумулятора падает.	Вставьте блок аккумулятора, как описано в этом руководстве.
	Привод работает неправильно.	Перезарядите блок аккумулятора. Если перезарядка не помогает, замените блок аккумулятора.
	Режущий узел не вращается: ⇒ немедленно выключите машину!	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
Режущий узел не вращается: ⇒ немедленно выключите машину!	Между защитным элементом и режущим узлом застрял посторонний предмет (например, ветка).	Удалите посторонний предмет.
	Режущий узел плохо закреплен.	Надежно закрепите режущий узел.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
Сильная вибрация: ⇒ немедленно выключите машину!	Повреждение, деформация или износ режущего узла	Произведите замену режущего узла.
	Режущий узел плохо закреплен.	Надежно закрепите режущий узел.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
Режущий узел и двигатель не останавливаются: ⇒ немедленно извлеките аккумулятор!	Электрическая или электронная неисправность.	Извлеките блок аккумулятора и обратитесь в местный авторизованный сервисный центр для ремонта.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**ДОСТОРОЖНО:** Используйте только рекомендованные принадлежности и приспособления, указанные в этом руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к тяжелым травмам.

**АВИМАНИЕ:** Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Режущий диск
- Нейлоновая режущая головка
- Нейлоновый шнур (режущая нить)
- Пластмассовый нож
- Защитное устройство
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.





**Makita Europe N.V.** Jan-Baptist Vinkstraat 2,  
3070 Kortenberg, Belgium

**Makita Corporation** 3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

[www.makita.com](http://www.makita.com)

885742A980  
EN, SV, NO, FI, LV,  
LT, ET, RU  
20191004