

DA
Original
Brugsanvisning

P-Lindberg

Linhai M565Li EFI 4x4 T3



**Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk**

PL varenummer	PL varenummer inkl. montering	Beskrivelse	Farve
9062798	9067530	ATV Linhai M565Li EFI 4x4, T3A	Rød
9062803	9067531	ATV Linhai M565Li EFI 4x4, T3A	Sort
9063294	9067532	ATV Linhai M565Li EFI 4x4, T3B	Hvid
9063295	9067533	ATV Linhai M565Li EFI 4x4, T3B	Sort

Beskrivelse: 2- og 4-hjulstrukket ATV med en 499,5cc motor, CVT gear, høj, lav samt bakgear. Monteret med spil og kuglebolt.

Anvendelsesområder: Til land- og skovbrug.

Tilsigtet brug: ATVen må kun bruges som beskrevet i denne manual samt sikkerhedsmanualen. Enhver anden brug betragtes som forkert.

Indhold

Sikkerhedsinstruktioner	4
STELNUMMER.....	5
Overblik over maskinen.....	6
Tekniske specifikationer	8
Funktioner	9
Tændingslås:	9
LCD display M565Li T3 (EFI)	10
Gashåndtag:	11
For- og bagbremse:	11
Parkeringsbremse.....	12
Bremsevæske:.....	13
Sæde:	13
Gearvælger:	14
Kølersystem:.....	15
Kølervæskenniveau:.....	15
Brændstof og olie.....	16
Brændstofsysteemet:	16
Brændstoffilter:	16

Oliesystemet:	17
4-hjulstræk og differentialelås	18
Start af køretøjet	20
Tilkørselsperiode	21
Sikkerhedsudstyr	22
Bugsering	23
Spil	25
Kørsel	26
Køreteknik:.....	26
Trinløs variabel udveksling (CVT).....	27
Batteri	28
Udstødningssystemet	30
Vedligeholdelse	31
Vedligeholdelsesplan:	31
Smørebefalinger:.....	34
Smøresteder:	34
Justering af håndtag:	37
Tilspændingsmoment hjulmøtrik:.....	37
Servicering af luftfilter:.....	38
Inspektion af styring:.....	38
Forbremse:	38
Bag- og håndbremse:.....	39
Parkeringsbremse:.....	39
Gaskabel, justering af spillerum:	41
Tændrør:	41
Skift af olie og oliefilter:	42
Smøring af transmissionen (bagerste gearkasse).....	42
Smøring af forreste gearkasse	44
Dæk:	45
Lygter:	46
Udskiftning af pære i forlygte:.....	46
Udskiftning af pære i blinklys:.....	47

Justering af langt lys på forlygte:	47
Rengøring af ATVen	48
Opbevaring.....	49
Fejlfinding	50
Elektrisk diagram:	53

Sikkerhedsinstruktioner

Læs både brugsanvisning og sikkerhedsmanual grundigt igennem før maskinen tages i brug. Begge manualer indeholder vigtige informationer om sikkerhed, køreteknik, drift og vedligeholdelse af maskinen. Læs og forstå sikkerhedsmærkaterne på maskinen. En komplet oversættelse af hver enkelt mærkat findes i Sikkerhedsmanualen.




- Brug altid sikkerhedsudstyr.
- Kør aldrig på offentlig vej med mindre køretøjet er indregistreret til dette.
- Kør aldrig med passagerer på køretøjet.
- Kør aldrig i påvirket tilstand!

Der henvises i øvrigt til Sikkerhedsmanualen!

STELNUMMER

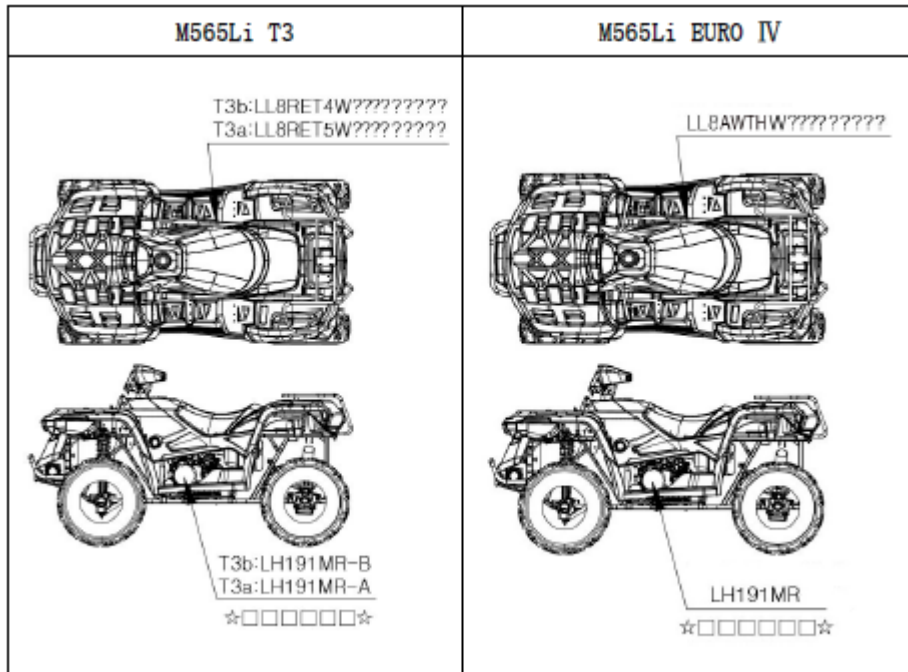

Det er en god ide at notere stel- og motornummeret. Numrene er især vigtige ved indregistrering, i forsikrings- og tyverisager og ved bestilling af reservedele.



Stelnummeret aflæses på højre side af maskinen på rørstellet.
Motornummeret aflæses på motorens venstre side.

Stelnummer	Motornummer

Overblik over maskinen

<p>Maskine set fra venstre</p> 	<p>Tankdæksel Gearvælger</p>
<p>Maskine set fra højre</p> 	<p>Bremsepedal</p>

Maskine set forfra



Elektrisk spil

Maskine set bagfra



Styring af elektrisk spil


Kuglebolt

Tekniske specifikationer

Gear:	CVT, høj, lav, bak, neutral og parkering
Bremser:	Hydrauliske skivebremser
Kraftoverførsel:	Kardan
4WD-tilkobling:	Elektrisk
Foraksel:	Med lamel differentiale
Forhjulsophæng:	McPherson
Baghjulsophæng:	Dobbelt A-arm med uafhængig bagaksel
Elektronisk servostyring (EPS):	Ja
Forhjul:	25x8.00-12
Baghjul:	25x10.00-12
Fælg:	Aluminium
Mål:	L2.330 x B1.160 x H1.265 mm
Tørvægt:	385 kg
Akselafstand:	1.455 mm
Frihøjde:	270 mm
Cylindervolumen:	499,5 ccm
Motortype:	1 cylinder, 4-takt, SOHC
Boring x slaglængde:	91 x 76,8 mm
Kompressionsforhold:	10,3 : 1
Elektronisk indsprøjtning (EFI):	Ja
Kølesystem:	Vand
Tændingssystem:	C.D.I.
Start:	Elstart
Kobling:	Centrifugal
Brændstof:	Oktan 95 blyfri eller højere
Tank:	14,5 liter
Max. hastighed:	T3A: 40 km/t T3B: 50,3 km/t
Max. belastning inkl. fører:	170 kg
Elektrisk spil:	Ja
Farve:	T3A: Rød eller sort T3B: Hvid eller sort

Funktioner

Tændingslås:

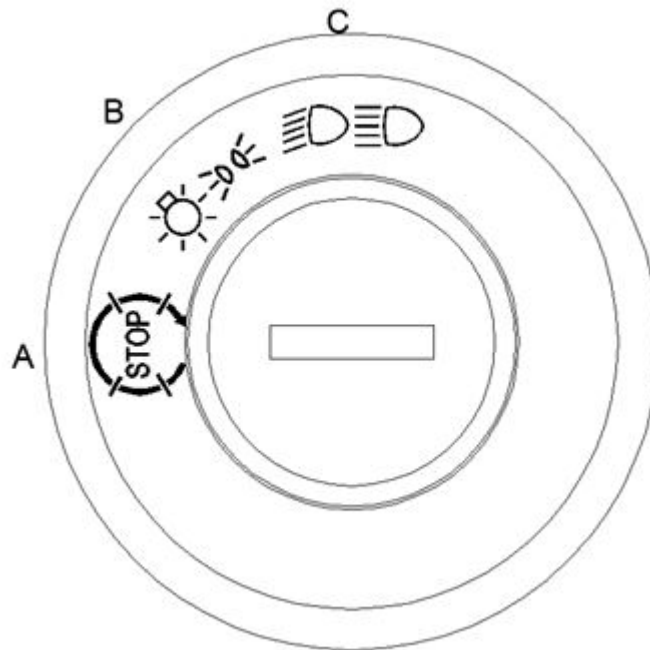


- | | | | |
|-----------|--------------|---|---|
| A: | OFF | - | I denne position standses motoren, alle elektriske kredsløb afbrydes og nøglen kan fjernes. |
| B: | ON | - | I denne position tændes de elektriske systemer, motoren kan startes og nøglen kan ikke fjernes. |
| C: | Lycer | - | I denne position vil lygterne tændes. |

ADVARSEL:

Drej aldrig tændingsnøglen hen på OFF når ATVen er i bevægelse. De elektriske kredsløb vil slukkes, hvilket sandsynligvis vil forårsage tab af kontrol eller ulykke. Sørg altid for, at maskinen er bragt til standsning før nøglen sættes på OFF.

LCD display M565Li T3 (EFI)

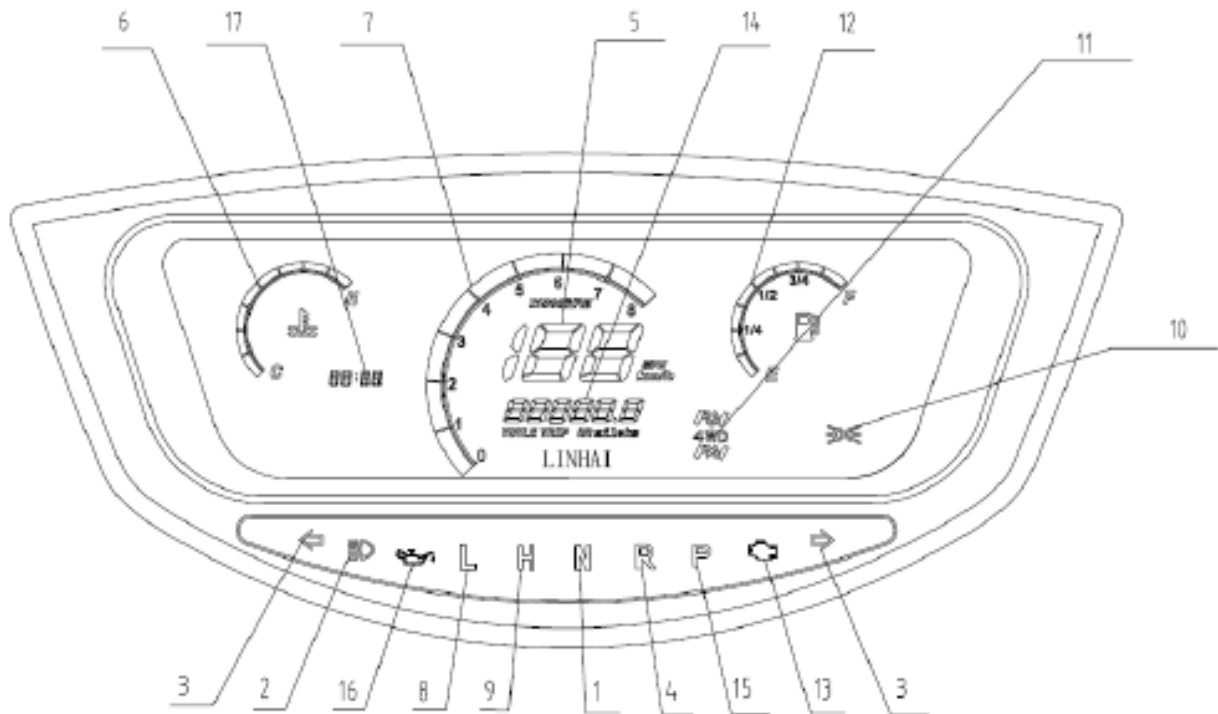


1	Frige gear indikator	10	Lys
2	Langt lys indikator	11	Indikator for 2WD/4WD og differentialelås
3	Blinklysindikator	12	Tankmåler *)
4	Bakgearindikator	13	Motorlampe
5	Speedometer	14	Triptæller
6	Motortemperatur	15	Indikator for parkeringsgear
7	Omdrejningstæller	16	Oliealarm
8	Indikator for lavt gear	17	Ur
9	Indikator for højt gear		

*) OBS – Tankmålerens advarsel lampe begynder at lyse, når brændstofdiveauet kommer under 5,5 liter.

Gashåndtag:

ADVARSEL:

Start og kør ikke ATV'en hvis der er fejl på gashåndtaget. Sætter det sig fast kan det forårsage en ulykke med alvorlig personskade eller død til følge. Kontakt altid forhandler hvis der opstår problemer med gashåndtaget. Tjek altid håndtagets fri bevægelighed og at den falder tilbage i udgangspositionen, både ved start og en gang i mellem under kørslen.

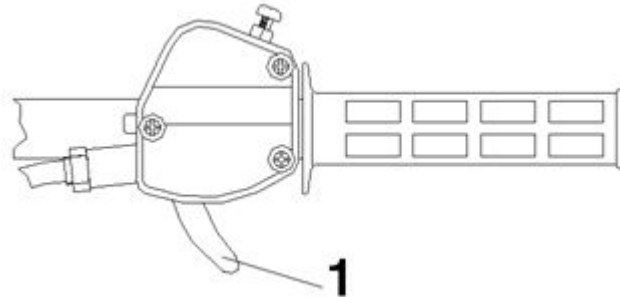

Motorens hastighed samt maskinens fremdrift styres ved at trykke håndtaget (1) ned. Håndtaget er fjederstyret og motorens hastighed falder til tomgang når håndtaget slippes.

For- og bagbremse:

Bremsevæsken bør tjekkes forud for hver start. Håndbremsens bremsevæskebeholder er placeret på vestre side af håndtaget. Fodbremsens bremsevæskebeholder er placeret under sædet. Væsken skal holdes et sted mellem min. og max. markeringerne.

Bremsepedalen sidder i højre side og betjenes med højre fod – bremsepedalen aktiverer de hydrauliske skivebremses både for og bag. Test altid pedalens funktion ved hver start – den skal føles fast. Føles den "svampet" tyder det på bremsevæskelækage, som skal udbedres før kørslen påbegyndes. Kontakt forhandler.

ADVARSEL:


Kør aldrig på ATV'en hvis bremsepedalen føles svampet, da det kan medføre nedsat bremsevæske. Nedsat bremsevæske kan føre til ulykke.

Parkeringsbremse

Aktivering af parkeringsbremse

På modeller med uafhængigt ophæng:

1. Tryk højre håndbremsehåndtag ned to eller tre gange og hold det.
2. Skub parkeringsbremselåsen ind i kærven på håndtaget. Slip håndtaget.

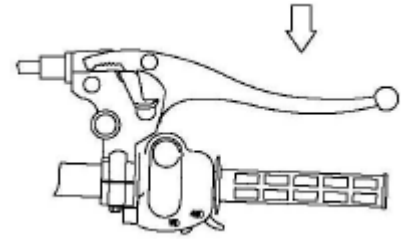

For at deaktivere parkeringsbremsehåndtagslåsen, trykkes håndtaget ned og det vil falde til bage til deaktiveret position.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger:

- Parkeringsbremsen kan blive slap hvis den er aktiveret over en længere periode. Dette kan forårsage ulykke.
- Efterlad derfor ikke køretøjet parkeret på en bakke i mere end 5 minutter med parkeringsbremsen aktiveret uden også at blokere hjulene.

ADVARSEL:


Tjek altid at parkeringsbremsen er deaktiveret før start. Det kan forårsage ulykke med alvorlig personskade til følge hvis ATVen køres med parkeringsbremsen aktiveret.

Håndbremse:

ADVARSEL:


Brug håndbremsen med forsigtighed. Brems ikke aggressivt med håndbremsen mens der køres forlæns, da baghjulene kan skride ud og glide sidelæns og man kan derved tabe kontrollen over køretøjet.

Håndbremse håndtag

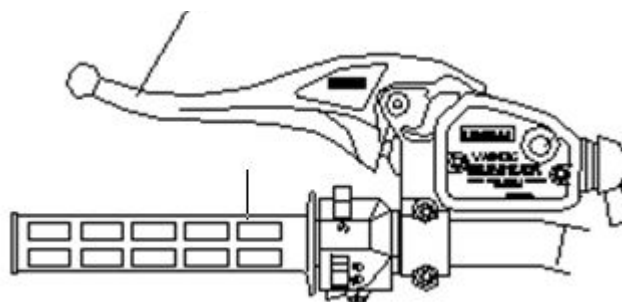


Som en ekstra sikkerhed er ATVen udstyret med en håndbremse. Den er placeret på venstre håndtag og betjenes med venstre hånd. Den er tiltænkt som backup til hovedbremsesystemet, særligt hvis dette svigter. Hvis baghjulene skrider ud, aktiver da forsigtigt håndbremsen. Bremses der for hårdt på vej ned af en bakke, kan køretøjet vælte forover.

Bremsevæske:

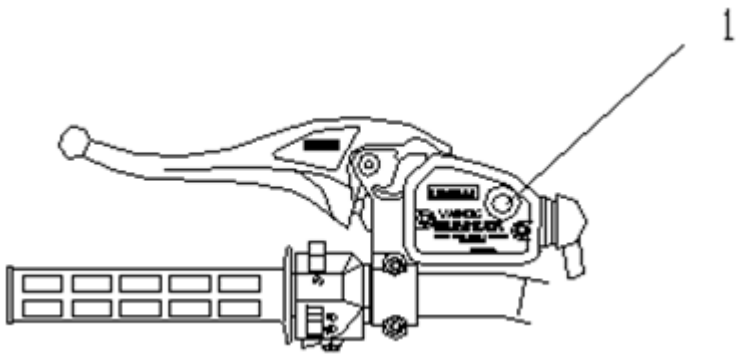


Tjek altid bremsevæskenniveauet forud for hver kørsel. Bremsevæskemåleren (1) befinder sig på venstre håndtag. Indikatoren er mørk, når beholderen er fuld. Når der skal efterfyldes bremsevæske er indikatoren lys/klar. Bemærk at bremsevæskenniveauet altid bør tjekkes på plant underlag og med styret rettet op. Skal der efterfyldes bremsevæske brug da udelukkende DOT5 bremsevæske. Nogen modeller har en slags sidevindue hvorigennem bremsevæsken kan ses. Her skal bremsevæsken være et sted mellem min. og max. markeringerne på beholderen.

Sæde:

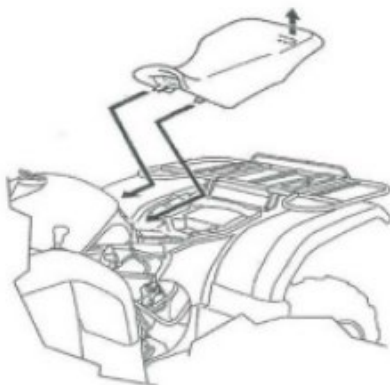

ADVARSEL:

Sørg altid for at sædet er korrekt monteret.

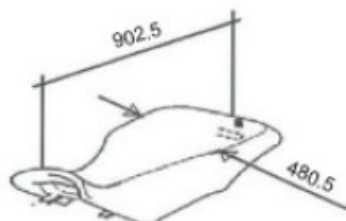

Gearvælger:

Gearvælgeren er placeret på venstre side af køretøjet. Gearvælgeren har 5 positioner.

Lavt fremad
Højt fremad
Neutralt/frigear
Bakgear
Parkering



Bemærk:

For at forlænge drivremmens levetid, brug da kun lavt gear ved tunge træk og når der køres ved lavere hastigheder end 11 km/t.

ADVARSEL:

For at skifte gear, sørg da for at køretøjet er standset og sat i tomgang og sæt håndtaget i det ønskede gear. Skiftes der gear ved højere hastigheder end tomgang eller mens køretøjet er i bevægelse, kan det skade transmissionen.

Placer altid transmissionen i gear og med parkeringsbremsen aktiveret når køretøjet efterlades uden opsyn.

Det er vigtigt at gearskiftet vedligeholdes for at sikre korrekt transmission. Skulle der opstå problemer med at skifte gear, kontaktes forhandler.


ADVARSEL:

Hvis der skiftes til et lavt gear mens motorens omdrejninger er for høje, kan hjulene stoppe med at rotere. Dette kan medføre tab af kontrol med køretøjet og dermed ulykke og personskade. Sørg derfor for at motoren er tilstrækkeligt nede i omdrejninger før der skiftes til lavt gear.

Kølersystem:

Kølervæskenniveau:

Ekspansionsbeholderen, der findes under sædet, skal indeholde kølevæske til et sted mellem min. og max. markeringen.

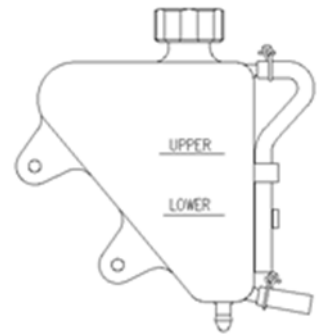

Bemærk:

Det er normalt med et vist fald i kølevæskenniveauet på nye maskiner, da systemet gør sig fri af opfanget luft. Hold øje med det og efterfyld kølevæske på beholderen. Det anbefales at bruge en 50:50 blanding.

ADVARSEL:

Fjern aldrig kølerdækslet hvis motoren er varm eller meget varm. Dampene der derved lukkes ud kan forårsage alvorlige skoldninger. Lad altid motoren køle ned før kølerdækslet fjernes.


Inspektion af kølevæske:

Bemærk:

Denne procedure er kun påkrævet i tilfælde af, at kølersystemet har været tømt i forbindelse med vedligeholdelse og/eller reparation. Har ekspansionsbeholderen været kørt tør anbefales det at tjekke niveauet i køleren og evt. at tilsætte kølevæske.

Bemærk:

Brug aldrig et uoriginalt kølerdæksel, da dette ikke vil understøtte retursystemets funktion ordentligt. Kontakt leverandør for at få den korrekte reservedel. For at sikre at kølevæsken opretholder sin evne til at beskytte motoren, anbefales det at tømme systemet helt hvert andet år og tilsætte en frisk blanding af frostsikring og vand. Brug en tragt og påfyld forsigtigt kølevæsken gennem kølerens påfyldningsstuds.

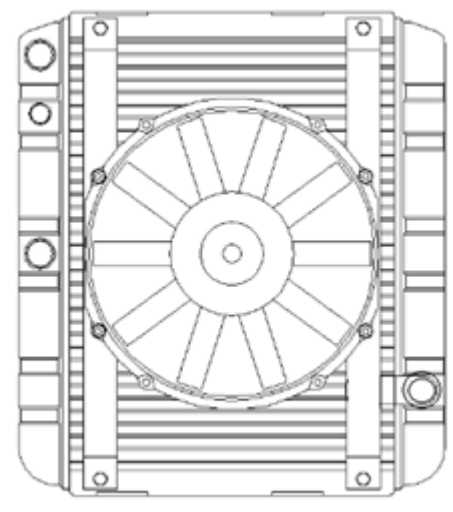

Brændstof og olie

ADVARSEL:

Benzin er meget brændbart og eksplosivt under visse forhold.

- *Udvis altid særlig agtpågivenhed når der håndteres benzin.*
- *Påfyld altid kun benzin med motoren stoppet og udendørs eller på et godt ventileret sted.*
- *Ryg ikke og hold åbne flammer eller gnister på sikker afstand af påfyldnings- og opbevaringsstedet.*
- *Overfyld ikke tanken. Fyld ikke til op over tankens hals.*
- *Kommer der benzin på hud eller tøj, vask da straks med vand og sæbe og skift tøj.*
- *Start aldrig motoren indendørs og lad den ikke køre i lukkede områder. De udledte gasser er giftige og kan medføre bevidsthedstab og død i løbet af kort tid.*
- *Luk for brændstofventilen hvis ATVen skal opbevares eller stå parkeret i lang tid.*

Brændstofsystemet:


Tankdækslet er placeret direkte bag ved styret.

Se tankkapaciteten i afsnittet Tekniske specifikationer.

Brændstoffilter:

Filteret bør udskiftes hos autoriseret forhandler efter hver 100 driftstimer eller årligt. Forsøg ikke at rense det.

Oliesystemet:

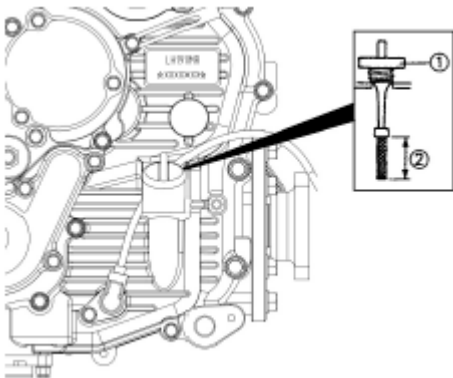


Olieproppen er placeret på højre side af motoren. Sådan udføres tjek af oliestand:

1. Placer køretøjet på en plan overflade
2. Start motoren og lad den køre 20-30 sekunder i tomgang.
3. Stands motoren og fjern oliepinde (1) og tør den af med en ren klud.
4. Sæt oliepinde tilbage (skru den ikke i), tag den op og aflæs oliestanden på pinden.
5. Olien skal være et sted mellem min. og max. Efterfyld evt. men pas på med at overfylde.

Bemærk:

Brug SAE 10W/40 olie. Bland aldrig olietyper/mærker. Det kan føre til alvorlig skade på motoren og garantien vil bortfalde.

4-hjulstræk og differentialelås

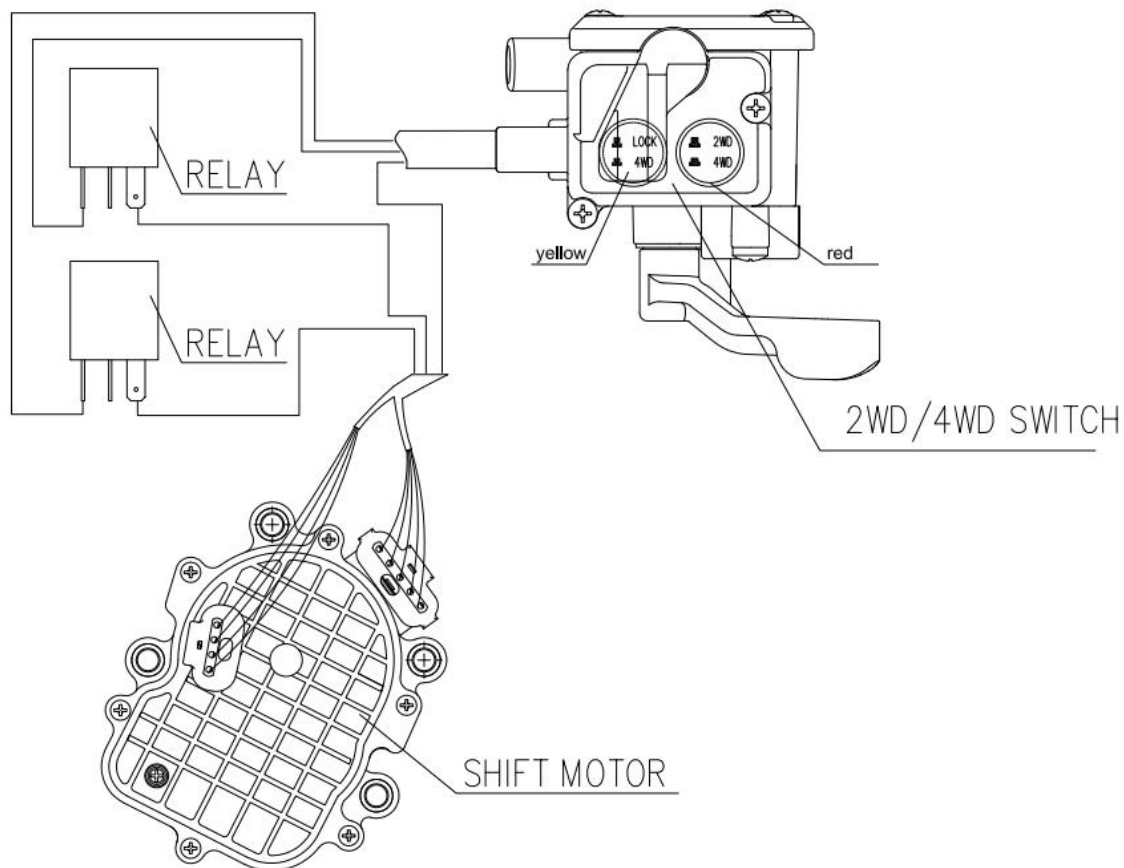

ADVARSEL:

Skift kun mellem 2- og 4-hjulstræk mens køretøjet holder stille.

Bemærk:

Når der skiftes mellem 2WD/4WD eller differentialelås, kan mekanikken i forreste gearboks stadig være koblet til/fra og den endelige til- eller frakobling vil ske, når der køres hen over en hård overflade eller når der bakkes.

ADVARSEL:

Skift ikke til 4WD hvis baghjulene stadig drejer rundt. Dette kan forårsage alvorlig skade på maskinen. Når man skifter til 4WD kan knappen stå på 4WD selv om 4WD ikke er koblet til endnu. Giv altid forsigtigt gas og lad hjulene bevæge sig ganske lidt for at lade 4WD koble sig endeligt til. 4WD indikatoren i speedometeret vil lyse op, når skiftet er gennemført.

ADVARSEL:

Ekstrem tung styring er et symptom på en fejl i den forreste gearkasse (differential) hvilket kan resultere i tab af kontrol, selv i 2WD position. Skulle dette opstå, skal ATVen efterses hos leverandøren og serviceres.

ADVARSEL:

ATVen skal efterses forud for hver kørsel for at sikre at den er i god stand. Gør man ikke det, kan der opstå alvorlig skade og død.

Eftersyn før start

Fejlfunktion på styrekuglen kan kontrolleres ved at dreje styret til siderne enten mens maskinen står stille eller når man kører på ATVen ved lav hastighed. Styringen er balanceret, når der skal bruges samme kraft for til at dreje til begge sider både i både 2WD og 4WD.

Start af køretøjet

Start på kold motor:

ADVARSEL:

Start aldrig maskinen i et lukket rum. Kuldioxid (CO₂) i udstødningsgassen er giftig og kan medføre alvorlig skade eller død. Start altid maskinen udendørs.

Bemærk:

Varm altid maskinen op inden start ellers kan motoren tage skade.

1. Sæt køretøjet i frigear og slip parkeringsbremsen
2. Sid på køretøjet
3. Sæt motorkontakten på RUN
4. Drej tændingsnøglen på ON, tryk på bremsen og tryk på startkontakten
5. Aktiver starteren i maksimalt fem sekunder, slip knappen når maskinen starter. Starter den ikke, slip da starteren og prøv igen efter fem sekunder. Gentag indtil maskinen starter

Tilkørselsperiode

Tilkørselsperioden for en ny ATV er defineret som de første 50 driftstimer.


Denne periode er meget vigtig og behandles den nye maskine godt vil de give en mere effektiv ydelse og længere levetid for motoren. Udfør de følgende procedurer grundigt:

ADVARSEL:

Kør ikke med fuld hastighed eller for fuld gas over længere perioder i tilkørselsperioden. Motoren kan blive for varm og beskadige motordele.

Indstil til halv gas i tilkørselsperioden.

- (1) Låsemøtrik
- (2) Justeringsskrue

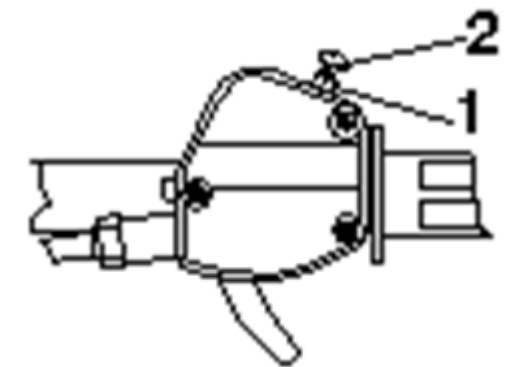

Tjekliste:

1. Fyld benzin på
2. Tjek olieniveauet og påfyld evt.
3. Kør langsomt i begyndelsen. Vælg et areal som er åbent og hvor der er plads til at lære køretøjet at kende.
4. Varier gasindstillingen. Lad ikke maskinen køre i tomgang for længe ad gangen.
5. Tjek jævnlige væskenniveauerne, funktioner etc. som beskrevet i Sikkerhedsmanualen i afsnittet om daglig inspektion af køretøjet.
6. Bugser ikke noget.
7. Tilkør olie og filter. Skifte det efter 20 driftstimer eller 800 km.

Sikkerhedsudstyr

Kørsel på ATV stiller særlige krav til beklædning og udstyr. Sørg altid for at bruge passende beklædning for behagelig og sikker kørsel. Se i øvrigt Sikkerhedsmanualen.

1. Brug en godkendt hjelm, der sidder godt. Hjelmen er det vigtigste stykke sikkerhedsudstyr og kan beskytte mod alvorlig hovedskade.
2. Brug sikkerhedsbriller eller visir for at beskytte øjnene.
3. Handsker af off-road-typen.
4. Brug støvler, som går godt op på læggen med hæle, som f.eks. motocross-støvler.
5. Brug altid langærmet trøje/jakke og lange bukser for at beskytte kroppen bedst muligt. Kørebukser med knæpuder og trøje med skulderbeskyttelse yder den bedste beskyttelse.

Bugsering

ATVen er konstrueret til at kunne trække en bestemt belastning. Lasten bør fordeles jævnt (1/3 foran og 2/3 bagpå) og så lavt som muligt. Når der køres i ujævnt eller bakket terræn, nedsæt da farten for at opretholde stabil kørsel. Overskrid aldrig vægtgrænsen specificeret i brugsanvisningen.

Max. vægt (trailer + last)	Max. kugletryk på anhængerkobling
203 kg	10 kg

Det anbefales at bruge det langsomme gear når der skal bugseres noget tungt for ikke at slide unødvendigt på drivremmen.

ADVARSEL:

Det er vigtigt at laste køretøjet korrekt for at opretholde stabilitet og styreegenskaber. Overlæsning eller forkert placering af lasten påvirker køretøjets evne til at dreje, bremselængde og stabilitet. Lastes køretøjet forkert kan det medføre alvorlig personskade eller død.

Fordeling af vægt på bagagebærer




Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

- Nedsæt farten og vær opmærksom på den øgede bremselængde.
- Fordel vægten som vist: 1/3 foran og 2/3 bagpå. Når der køres i ujævnt eller bakket terræn, nedsæt farten og mængden af last for at opretholde stabiliteten. Lastes kun foran eller bagpå øger det risikoen for at vælte med ATVen.
- Tung last kan give problemer med at bremse og styre køretøjet. Vær ekstremt påpasselig når bremsene aktiveres på et tungt lastet køretøj. Undgå situationer hvor der skal bremses ned ad bakke.
- Al last skal fastspændes godt inden køretøjet sættes i gang. Usikkert fastgjort last kan resultere i ustabile forhold og dermed tab af kontrol over køretøjet.
- Lasten skal ligge så lavt som muligt på bagagebærerne. Ligger lasten for højt flytter det maskinens tyngdepunkt og gør maskinen ustabil. Kan det ikke undgås at laste højt skal vægten minimeres.
- Kør kun med godt placeret og fastspændt gods. Kan godset ikke placeres i henhold til disse retningslinjer, kør da ikke med godset. Brug altid anhængertrækket til bugsering.
- Vær særligt agtpågivende. Undgå at køre med gods, der rager ud over bagagebærernes sider. Stabilitet og manøvreduktighed påvirkes i høj grad og man risikerer at vælte.
- Bloker ikke lygter og reflekser med gods på bagagebærerne.

- Kør ikke hurtigere end de anbefalede hastigheder. Kør aldrig hurtigere end 16 km/t når der trækkes gods på en plan, græsbeklædt strækning. I hårdt terræn bør der aldrig køres hurtigere end 8 km/t. Køres der om hjørner, ned eller op ad bakker, gælder også 8 km/t.

Spil

Køretøjet er udstyret med el-spil, der styres fra kontakt monteret på venstre side af styret.

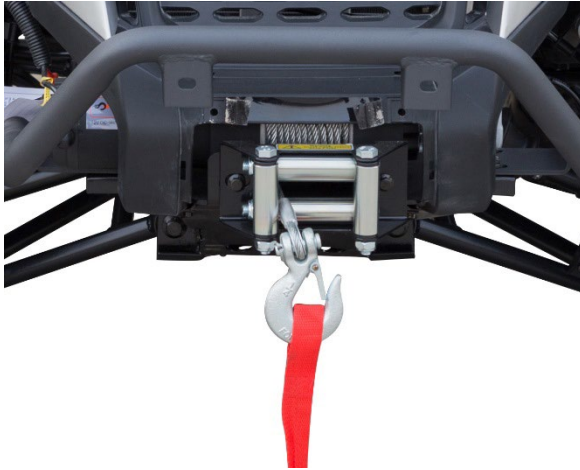

Første gang spillet tages i brug, anbefales det at rulle wiren helt ud ved håndkraft for derefter at håndføre det tilbage på spillet for at sikre, at det kommer til at sidde korrekt. I samme arbejdsgange bør wiren smøres med konsistensfedt for at forlænge wirens levetid og undgå, at wiren flosser.

Når spillet skal trækkes ud ved håndkraft, drejes det runde håndtag med uret ("FREESPOOL") og spillet kan nu spoles ud ved at trække i wiren.



Spillet bruges fortrinsvist ved fastkørsel. Kontinuerligt brug til bugseringsopgaver bør undgås, da spillet vil udvikle varme og på sigt blive beskadiget.

Kørsel

ADVARSEL:

Omdrejningsbegrænseren er indstillet til 7500 rpm, hvilket kan få overskydende brændstof til at samle sig i udstødningen, som kan blive antændt af katalysatoren i lyddæmperen og få lyddæmperen til at overophede og forårsage brand. Tag altid farten af hvis maskinen nærmer sig top rpm og undgå at motoren "brager".

ADVASEL:

Er motoren ikke indstillet korrekt risikerer man at lyddæmperen overopheder og forårsager brand. Kører motoren ujævnt (brager) stop da straks ATVen og få den efterset af forhandler.

ADVARSEL:

ATVen skal altid efterses forud for hver kørsel for at sikre at den er i god og sikker stand. Se afnittet herom i Sikkerhedsmanualen.

1. Sid oprejst med begge fødder på fodpladen og begge hænder på styret.
2. Start maskinen og lad den varme op, sæt i gear.
3. Inspicer omgivelserne og bestem retning for kørsel.
4. Slip parkeringsbremsen.
5. Giv forsigtigt gas og begynd kørslen.
6. Kør forsigtigt og øv manøvrering mens der gives gas og bremses på plant underlag.

Køreteknik:

Der henvises til Sikkerhedsmanualen, som indeholder et afsnit om køreteknik på ATV.

Trinløs variabel udveksling (CVT)

Kørsel ved for lave hastigheder kan påvirke udvekslingen

CVT-systemets funktion er afhængig af motorens hastighed og køretøjets krav til drejningsmoment.

For at CVT-systemet skal fungere, er det derfor vigtigt, at tilpasse motorens omdrejninger/hastigheden, især i træksituationer – **er man for forsigtig med at give gas kan det ødelægge CVT-systemet – det kan blive så varmt, at remskiverne og koblingen går i stykker.**

Hvornår bruges det lave gear:

Følgende liste giver vejledning i hvornår man bør benytte lavt gear i forhold til højt:

Lavt gear:

- Når der køres med en hastighed under 11 km/t
- Når der trækkes tung last
- I hårdt terræn (sump, bjerge etc.) ved lav hastighed.

Højt gear:

- Når der køres med højere hastighed end 11 km/t.

Batteri

ADVARSEL:

Når batteriet skal fjernes, afmonter da først det negative (sorte) kabel først. Når batteriet monteres igen, sørg da ligeledes for at montere det sorte kabel til sidst. Ellers kan der opstå eksplosion med alvorlig personskade eller død til følge.

ADVARSEL:

Batterivæsken er giftig. Den indeholder svovlsyre, som kan give alvorlige ætsninger, hvis det kommer i kontakt med hud, øjne eller tøj.

Modgift:

Udvortes: Skyl med vand.

Indvortes: Drik store mængder vand eller mælk efterfulgt af syreneutraliserende middel, pisket æg eller vegetabilsk olie og kontakt straks læge.

Øjne: Skyl med vand i 15 minutter og søg straks læge.

Batterier producerer eksplosiv gas. Hold gnister, flammer, cigaretter etc. på afstand. Sørg for god ventilation hvis der oplades eller anvendes batteri i et lukket rum. Sørg altid for at beskytte øjnene, når der arbejdes i nærheden af batterier. Hold altid batterier uden for børns rækkevidde.

Påfyldning af batterivæske:

Et dårligt vedligeholdt batteri vil hurtigt forringes. Tjek batterivæsken jævnligt. Væskenniveauet skal være et sted mellem den øvre og den nedre markering. Efterfyld kun med destilleret vand. Postevand indeholder mineraler, som kan skade batteriet.



Udtagning af batteri:

1. Fjern stropperne, der holder batteriet på plads og fjern batterihuset.
2. Fjern luftrøret fra batteriet.
3. Frakobl først det sorte (negative) batterikabel.
4. Frakobl dernæst det røde (positive) batterikabel.
5. Løft batteriet ud af ATVen – pas på med ikke at tippe batteriet sidelæns og derved spilde batterivæsken.

ADVARSEL:

Spildes der batterivæske, vask det da straks af med en opløsning af 1 tsk. bagepulver og en kop vand for at undgå skade på ATVen.

Isætning af batteri:**ADVARSEL:**

For at undgå risikoen for eksplosion, skal batteriledningerne altid forbindes i den specificerede rækkefølge. Rød (positiv) først, sort (negativ) til sidst. Et eksploderende batteri kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller død.

Vedligeholdelse:

Batteriterminaler og forbindelser skal holdes fri for rust. Fjern rust med en hård stålborste og vask med en opløsning af 1 tsk. bagepulver og en kop vand. Skyl efter med rent vand og tør med en ren klud. Dæk terminalerne med fedt eller vaseline. Sørg for at der ikke trænger vand ind i batteriet.

1. Sæt batteriet i holderen.
2. Installer luftrøret. Sørg for at det sidder korrekt, ikke blokeres og peger udad/væk fra maskinen for at undgå rust. Undgå at komme i kontakt med batterivæsken.
3. Sæt den røde (positive) ledning fast.
4. Sæt den sorte (negative) ledning fast.
5. Sæt coveret på igen og monter det med stropperne.
6. Tjek at kablerne er forbundet korrekt.

Bemærk:

- *Skal ATVen opbevares i mere end en måned bør batteriet tages ud, oplades fuldt og opbevares et køligt og tørt sted.*
- *Når der isættes et nyt batteri, sørg da for at det er fuldt opladet før det tages i brug. Er det ikke det, mindsker det batteriets levetid og det kan også påvirke køretøjets ydelse.*

ADVARSEL:

ATVen er udstyret med et 30 Ah batteri. Dette kan være utilstrækkeligt i forhold til at forsyne evt. tilbehør med strøm. Sørg derfor altid for at opgradere batteriet jf. evt. tilbehørs strømforbrug.

Udstødningssystemet

ADVARSEL:

Udstødningssystemet er er meget varmt under og efter brug af ATVen.

- Rør ikke ved systemets komponenter. Man kan brænde sig alvorligt.
- Vær forsigtig når der køres i højt græs – brandfare.

Gnistfanger:


Udstødningsrøret skal periodisk renses for akkumuleret koks som følger:

1. Fjern gnistfangerskruen (1) i bunden af lyddæmperen og fjern temperaturdetektoren i overfladen af lyddæmperen og træk gnistfangeren (nettet) (2) ud.
2. Rens gnistfangeren eller udskift den evt.

ADVARSEL:

Når gnistfangeren renses følg da nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at undgå alvorlig skade:

- Udfør ikke arbejdet umiddelbart efter at maskinen har kørt, da udstødningssystemet bliver meget varmt.
- Hold brandbare materialer væk fra udstødningssystemet, da der kan opstå brand.

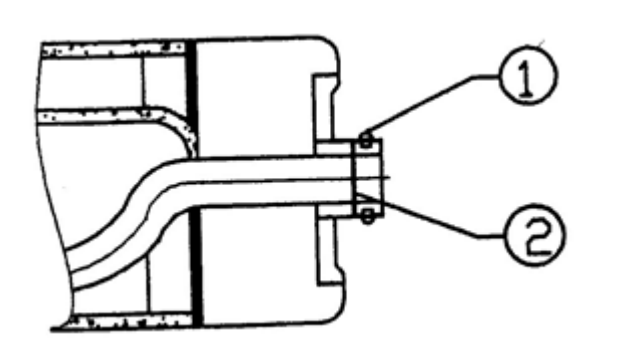

Katalysator:

Maskinen er udstyret med katalysator i lyddæmperen.

ADVARSEL:

Omdrejningsbegrænseren er indstillet til 7500 rpm. Dette kan forårsage overskydende brændstof i at samle sig i udstødningen. **Antændes dette af katalysatoren i lyddæmperen kan denne overophede og der kan opstå brand.** Reducer altid gassen når maskinen nå top omdrejningerne og undgå at motoren "brager".

Vedligeholdelse

ADVARSEL:

Vedligeholdelsesopgaver markeret med D i følgende oversigt bør udføres af autoriseret værksted.

Opgaver markeret med O udføres oftere efter drift i våde eller meget beskidte forhold, skal udføres oftere for at rense for vand eller snavs fra smørenipler og andre kritiske komponenter.

Vedligeholdelsesplan:

Grundig periodisk vedligeholdelse vil holde køretøjet i den sikreste og mest pålidelige stand. Intervallerne for inspektion, justering og smøring af vigtige komponenter er forklaret i det følgende skema.

Intervallerne for vedligeholdelse er angivet ud fra gennemsnitlig køreforholde og en gennemsnitsfart på ca. 16 km/t. Køretøjer der køres hårdere, som f.eks. i våde eller støvede områder, skal inspiceres og serviceres oftere.

Bemærk:

Inspektionen kan afsløre behovet for udskiftning af reservedele. Brug altid kun originale dele, som fås hos forhandleren.

Service og justering er vigtigt. Hvis man ikke har kendskab til sikker service og justeringsprocedurer, få det arbejdet udført på autoriseret værksted.

	Komponent	Timer	Hvornår	Bemærkninger
	Bremsesystem	Før kørsel	Før kørsel	Tjekkes forud for kørsel, hver gang.
	Håndbremse	Før kørsel	Før kørsel	Tjekkes forud for kørsel, hver gang.
	Dæk	Før kørsel	Før kørsel	Inspiceres dagligt, tjekkes forud for kørsel, hver gang.
	Hjul	Før kørsel	Før kørsel	Tjekkes forud for kørsel, hver gang.
	Stellets bolte, møtrikker etc.	Før kørsel	Før kørsel	Tjekkes forud for kørsel, hver gang.
O	Luftfilter	Dagligt	Dagligt	Inspicer hhv. Rengør.
	Kølervæske niveau	Dagligt	Dagligt	Udskift kølervæske årligt.

	Komponent	Timer	Hvornår	Bemærkninger
O	Indsugningsslange (luftfilter)	Dagligt	Dagligt	Fjern aflejringer når de er synlige.
	Forlygter	Dagligt	Dagligt	Tjekkes dagligt Påfør silikone fedt til stikkene når de udskiftes.
	Baglys/indikatorlamper	Dagligt	Dagligt	Tjekkes dagligt Påfør silikone fedt til stikkene når de udskiftes.
O	Luftfilter hovedelement	Ugentligt	Ugentligt	Tjek og udskift evt.
O	Gearolieniveau	20 timer	Månedligt	Tjek månedligt, udskift årligt.
	Batteri	20 timer	Månedligt	Tjek og rengør terminalerne. Tjek væskniveau.
D	Bremsebelægninger	10 timer	Månedligt	Tjek slitage på bremsebelægninger periodisk.
O	Bagerste gearkasse olie	100 timer	Månedligt	Tjekkes månedligt og udskiftes årligt.
O	Forreste gearkasse olie	100 timer	Månedligt	Tjekkes månedligt og udskiftes årligt.
D	Motorens topstykke og cylinderbundens befæstelser	25 timer	3 måneder	Kontroller og efterspændes ved første serviceeftersyn
O	Generel smøring	50 timer	3 måneder	Smør alle samlinger, bevægelige dele, kabler etc.
O	Motorolie niveau/skift	30 timer	3 måneder	Tjek niveauet dagligt; tilkørselsservice efter 1 mdr. Olien skiftes oftere i koldt vejr.
O	Oliefilter	50 timer	6 måneder	Inspicer hhv. rengør.
	Motor ånderør	100 timer	6 måneder	Inspicer.
D	Gaskabel	50 timer	6 måneder	Inspicer – juster, smør, udskift om nødvendigt – tjekkes før hver kørsel.
	Kølevæske frostsikring	100 timer	6 måneder	Tjekkes og tilpasses årstiden.
D	Drivrem	50 timer	6 måneder	Inspicer og udskift om nødvendigt.
O	Styring	50 timer	6 måneder	Inspicer dagligt, smør.
O	Bagaksel	50 timer	6 måneder	Inspicer lejer, smør.
O	Hjulophæng front	50 timer	6 måneder	Inspicer – smør, efterspænd.



	Komponent	Timer	Hvornår	Bemærkninger
O	Hjulophæng bag	50 timer	6 måneder	Inspicer – smør, efterspænd.
	Tændrør	100 timer	12 måneder	Inspicer og udskift om nødvendigt.
D	Tændingstiming	100 timer	12 måneder	Kontroller og juster om nødvendigt.
D	Brændstofs-system	100 timer	12 måneder	Tjek for lækager ved tankdæksel, slanger, ventil og karburator. Skift slanger hvert år.
D	Brændstoffilter	100 timer	12 måneder	Udskift årligt.
	Køler	100 timer	12 måneder	Inspicer/rengør udvendige overflader.
	Kølesystem slanger	50 timer	6 måneder	Inspicer og udskift om nødvendigt.
D	Koblinger, variator og rem	25 timer	3 måneder	Kontroller for slid.
	Motorophæng	25 timer	3 måneder	Inspicer.
D	Ventilspillerum	100 timer	12 måneder	Inspicer/juster.
D	Gearskifte (H/LR/N)	200 timer	24 måneder	Skift fedt hvert 2. år.
D	Bremsevæske	200 timer	24 måneder	Skift hvert andet år
D	Sporing	Efter behov	Efter behov.	Periodisk inspektion, juster når dele udskiftes.
	Lygteindstilling	Efter behov	Efter behov.	Juster hvis nødvendigt.

Smørebefalinger:

Emne	Anbefalet olie	Metode	Frekvens
1. Motorolie	SAE 10W-40	Tilsæt til korrekt niveau på oliepinden.	Tjek niveauet dagligt.
2. Bremsvæske	DOT5	Niveau mellem markeringerne på beholder.	Efter behov og skiftes hvert andet år eller efter 200 timer.
3. Transmissions-/gearolie	SAE 85W/90 GL4	Se vedligeholdelsesplan.	Skiftes årligt eller efter 100 timer.

Smøresteder:


Motorolie:

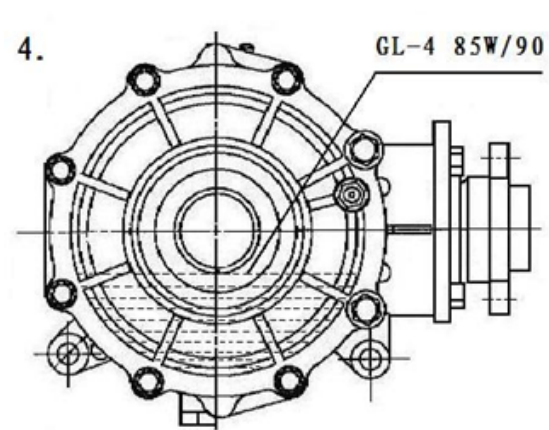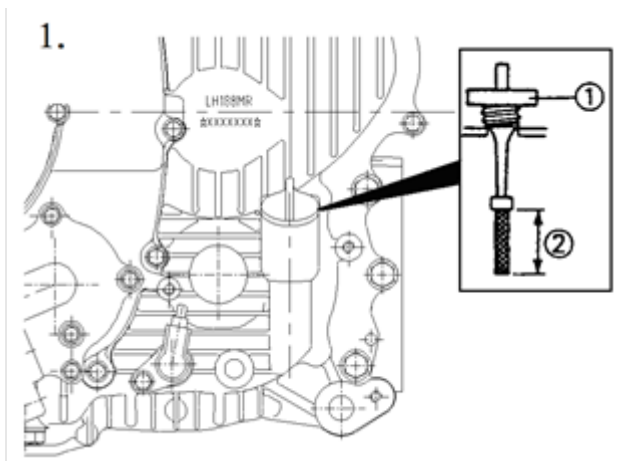

Bagerste gearkasse


Differentiale

GL-4 85W/90

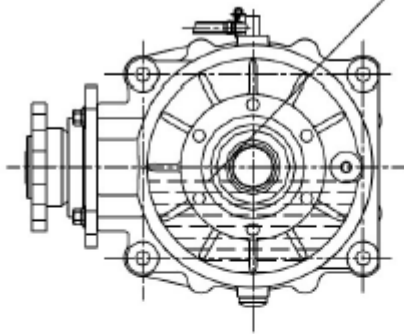


Forreste gearkasse

GL-4 85W-90

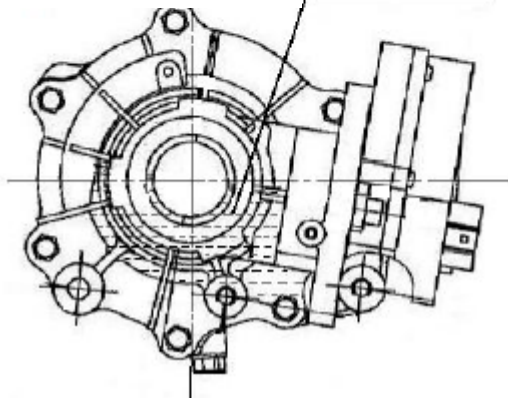


Fedt:

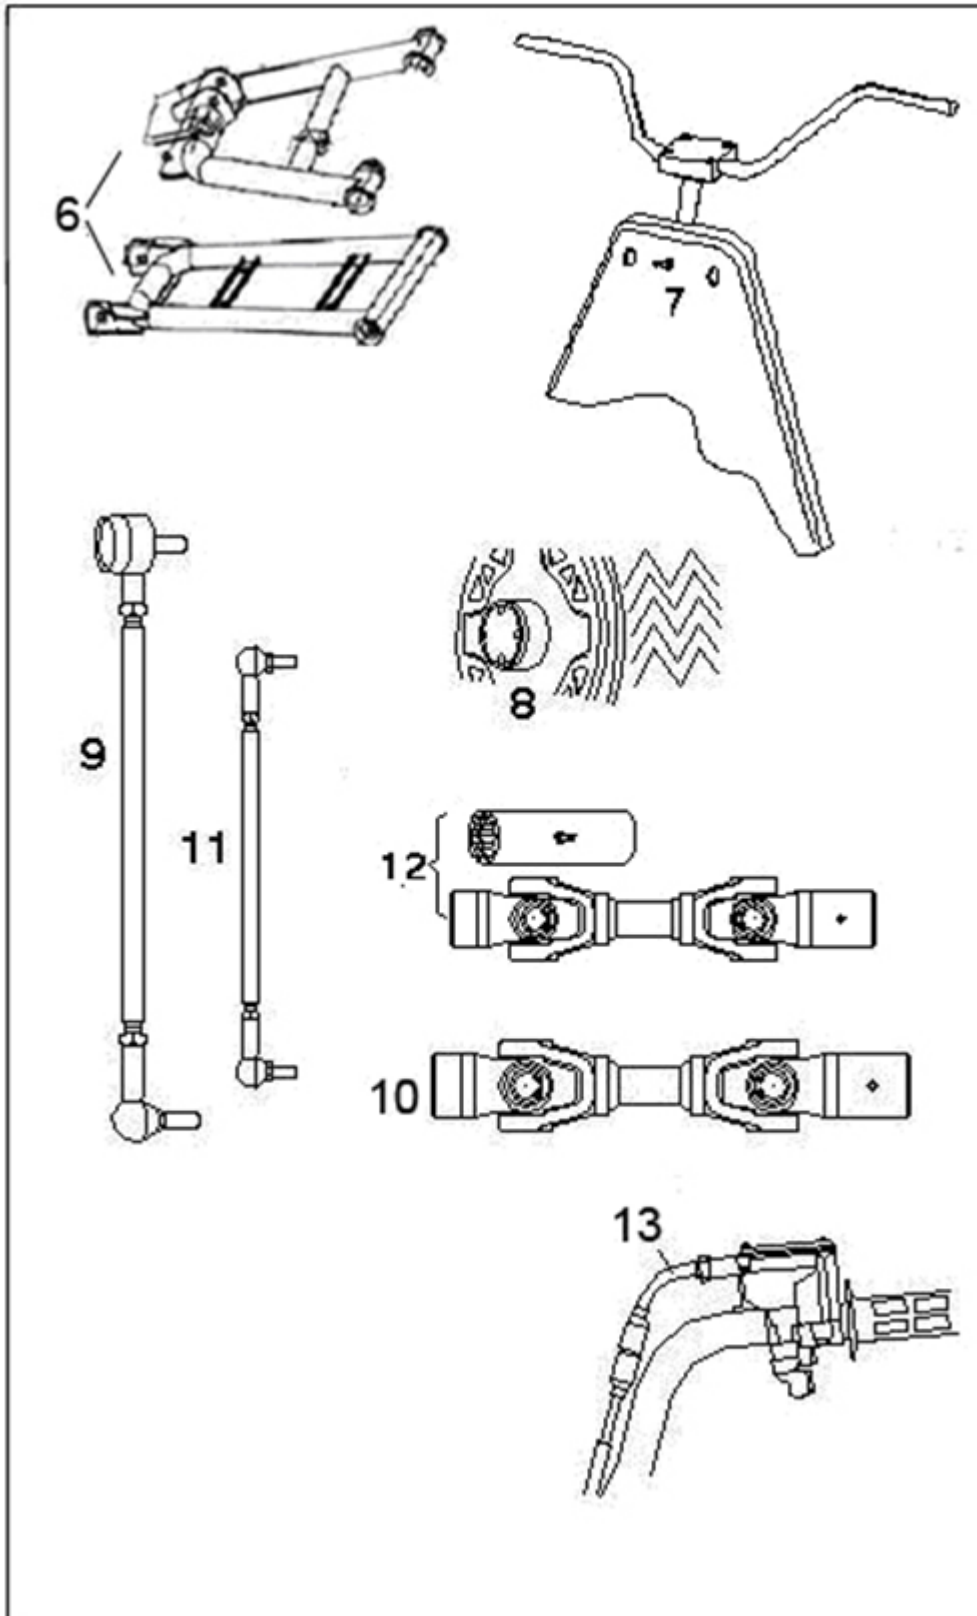

Justering af håndtag:

Håndtagene kan justeres så de tilpasses til brugeren:

1. Fjern coveret
2. Løsn de 4 bolte
3. Juster til ønsket højde. Sørg for at håndtagene ikke rammer tanken eller andre dele af maskinen når styret drejes helt til højre eller venstre.
4. Spænd justeringsblokken med 14-16 Nm.

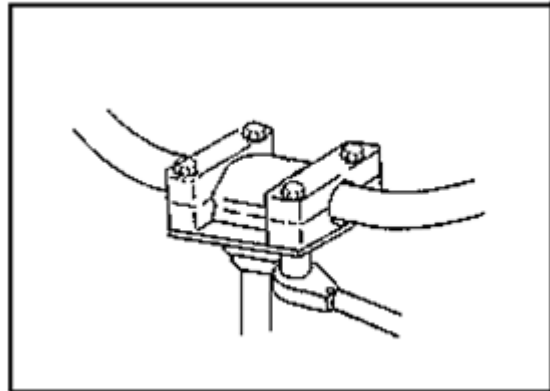

Bemærk:

Spænd boltene, så der er lige meget mellemrum foran og bagved justeringsblokken. Uens mellemrum vil resultere i dårlig tilpasning af den øvre kapsel.


Tilspændingsmoment hjulmøtrik:

Bolt dimensioner	Specifikationer
Front M12x1,25	95Nm
Bag M12x1,25	95Nm

Spænding af forhjulsnav:


Forhjulslejts spænding og spindelmøtrikkens stramhed er kritiske komponenter. Service på disse dele skal udføres på autoriseret værksted.

Koniske møtrikker installeres med den koniske side ind mod hjulet:

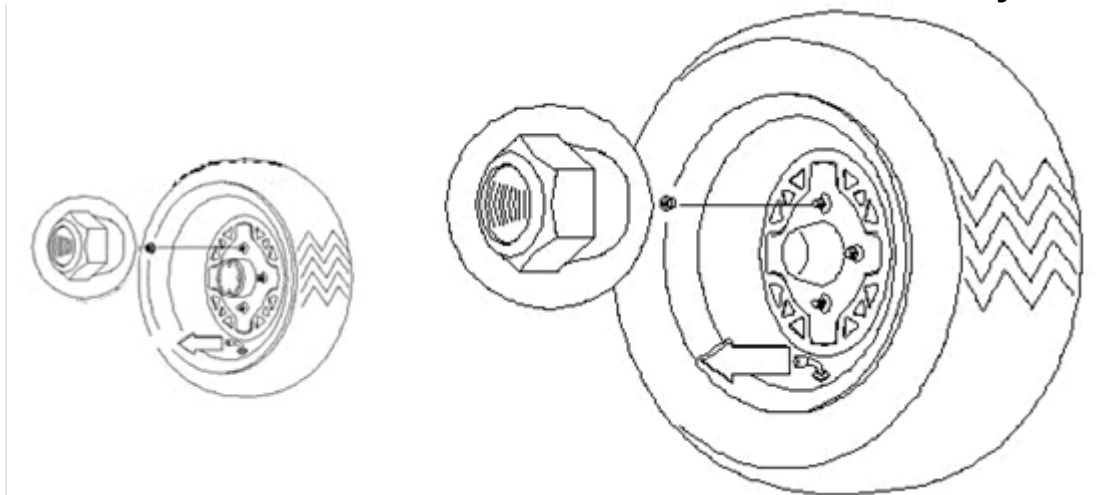

Servicering af luftfilter:

1. Fjern sædet
2. Fjern clipsene og fjern coveret
3. Løsn klemmen og tag filteret ud
4. Remonter filteret – udskift det evt.
5. Monter filteret i kassen og spænd klemmen. Overspænd ikke, da dette kan beskadige filteret.

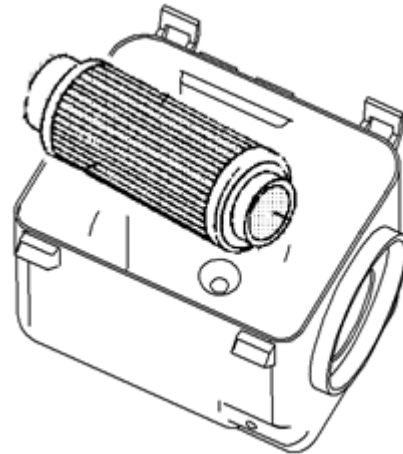

Inspektion af styring:


Køretøjets styring bør efterses periodisk for løse bolte og møtrikker. Opdages der løse forbindelser skal disse efterses og spændes af forhandler før der køres på ATVen.

Camber- og castervinkel kan ikke justeres.

Tjek af sporing (Toe):

Den anbefalede sporing er på 3-6 mm udad.

1. Stil håndtaget i positionen ligeud og hold det der.
2. Mål afstanden mellem punkt A og B. A minus B bør være mellem 1,5 og 3 mm.
3. Skal dette justeres kontakt da leverandørs værksted.

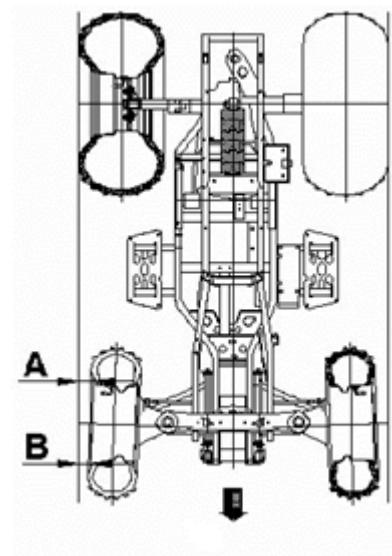

Forbremse:

ADVARSEL:

Når en beholder med bremsevæske først er åbnet, brug det nødvendige og kasser resten. Opbevar ikke resten af beholderen. Bremsevæske er hygroskopisk, hvilket betyder at den hurtigt vil optage fugt fra luften. Dette får bremsevæskens kogepunkt til at falde hvilket vil medføre, at bremsene hurtigere slides, hvilket kan føre til alvorlig skade.

Det anbefales at udføre de følgende tjek for at holde bremsesystemet i god stand. Hyppigheden afhænger af hvilken type kørsel der har været udført.

- Sørg for at der er nok bremsevæske på beholderen. Membranen skal udvide sig ind i beholderen når væskenniveauet falder. Er væskenniveauet lavt og membranen ikke har udvidet sig, indikerer dette at der er lækage og membranen bør udskiftes. Fyld altid beholderen som indikeret hvis coveret har været løsnet eller fjernet for at sikre korrekt membranfunktion. Brug DOT5 bremsevæske.
- Tjek bremsesystemet for væskelækage.
- Tjek bremsen for spillerum og svampet fornemmelse.
- Tjek bremsebelægninger for slid, skade og løshed.
- Tjek om bremseskiven sidder sikkert fast og om overfladen er i orden.
- Bremsebelægninger bør skiftes når de er slidt ned til 1 mm.

Bag- og håndbremse:

Bagbremse:

Bagbremsen består af hydrauliske skivebremseser som aktiveres af samme fodpedal som forbremsen. Disse bremseser er selvjusterende og kræver ikke vedligeholdelse ud over periodisk tjek af bremsebelægninger.

- Bremseklodser skiftes når belægningen er slidt ned til 1 mm.
- Inspicer bremseskivens og bremseklodsers overflade for overdreven slitage.

Håndbremse:

Håndbremsen er tænkt som backup til det normale bremsesystem. Skulle det andet system svigte, kan bagbremsen aktiveres ved at trykke bremsehåndtaget ind mod håndtaget. Det hydrauliske bremsesystem vil ikke kræve justering.

Bemærk, at da håndbremsen kun aktiverer bagbremsen er den ikke så effektiv som bremsepedalen, der bremser alle hjul.

Parkeringsbremse:

Selvom parkeringsbremsen er indstillet fra fabrikken, skal dens funktion tjekkes. Den mekaniske bremse skal vedligeholdes for at være fuldt funktionsdygtig.

1. Med slukket motor, aktiver parkeringsbremsen og prøv at flytte køretøjet,
2. Hvis baghjulene er låst, fungerer parkeringsbremsen korrekt.
3. Kan baghjulene bevæges, skal parkeringsbremsen justeres.

Justering:

Følg denne procedure for at justere den mekaniske parkeringsbremse:

Bemærk:

Justeringen på bremsekaliberne laves pga. slid på bremsebelægningerne.


1. Med slukket motor, løsn justeringsskuen på håndtaget.
2. Løsn møtrikken på justeringsbolten på bremsekaliberen.
3. Drej skruen med uret med fingrene indtil belægningen rører ved bremseskiven og drej så justeringsbolten en kvart omgang mod uret for at lave et spillerum på 10 til 20 mm.
4. Spænd låsemøtrikken godt imod justeringerne.
5. Sørg for at baghjulene drejer frit rundt uden modstand.
6. Drej reguleringen (på håndtaget) og tryk håndtaget ned. Mens der justeres er det vigtigt at sætte bremsen til og fra for at tjekke funktion, spillerum og parkeringsposition.
7. Tjek at baghjulene drejer frit rundt uden modstand og at parkeringsbremsen fungerer.

VIGTIGT:

Overspænd ikke regulatoren. Håndtagets spillerum: 20 mm.

8. Tjek bremsens funktion i praksis. Den skal kunne holde ATVen med læs på en stigning på 18%.


Man kan også lave en midlertidig justering på bremsekablet ved at dreje direkte på låsemøtrikken. Der kan dog ikke justeres ret meget. Følg altid trin 1-8, hvis det er nødvendigt.

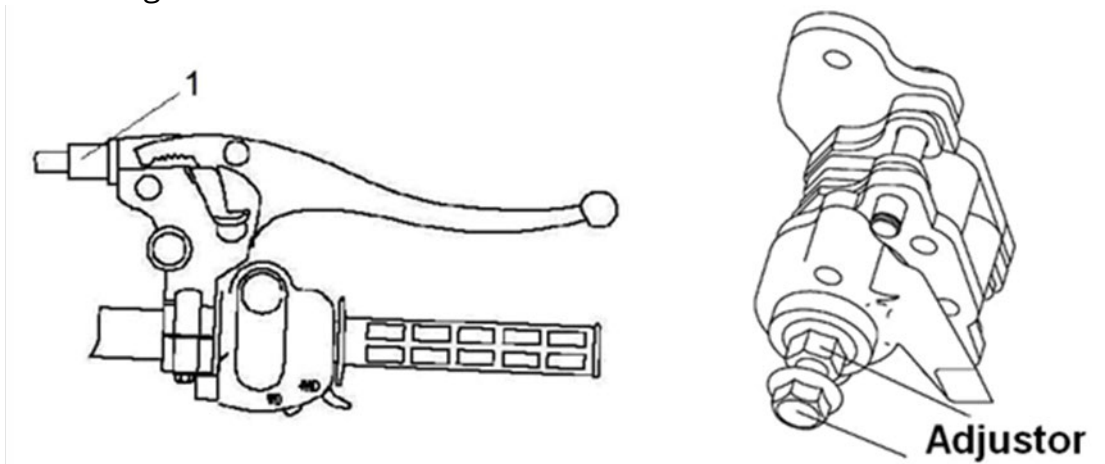


Gaskabel, justering af spillerum:

Gaskablets spillerum justeres på håndtaget.

1. Skub gummimufferne af kabeljusteringen og løsn låsemøtrikken.
2. Drej på justeringen indtil der opnås 2-3 mm spillerum på håndtaget.
Bemærk: Det er vigtigt at bevæge håndtaget frem og tilbage mens spillerummet justeres.
3. Spænd låsemøtrikken og skub gummimufferne over kabeljusteringen igen.

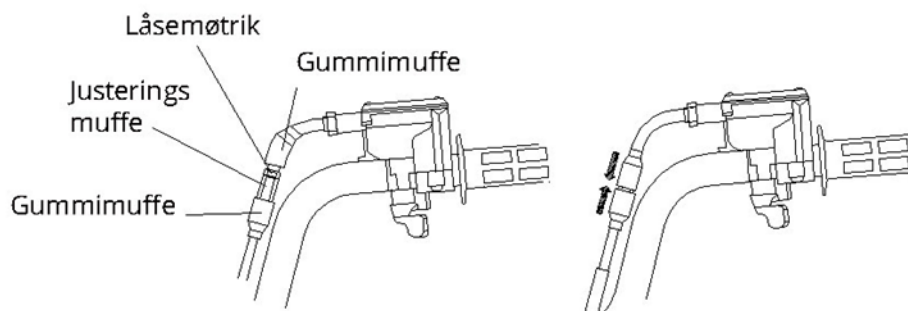

Tændrør:

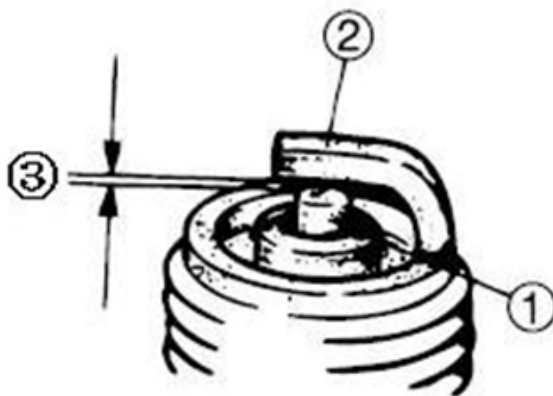

Efterse:

- Isolator (1)
Skiftes ved unormal farve – normal farve er en medium til lys brun.
- Elektrode (2)
Udskiftes hvis slidt eller beskadiget.

Rengør:

- Tændrør
Rengøres med tændrørsrens eller stålborste.

Mål:

- Elektrodeafstanden (3). Skal være 0,8-0,9 mm.

Fjernelse og udskiftning af tændrør:

ADVARSEL:

Forsøg aldrig at fjerne tændrøret mens motoren er varm. Man kan brænde sig alvorligt på udstødningssystemet eller motoren.

Fjern tændrøret ved at dreje mod uret. Omvendt ved isætning af tændrør. Spændes med 23Nm.

Skift af olie og oliefilter:

Det anbefales at skifte olie efter 30 driftstimer eller hver 3. måned alt efter hvad der kommer først. I tilkørselsperioden dog efter 20 driftstimer eller 1 måned. Hård kørsel kræver dog service oftere. Hård kørsel omfatter kontinuerlig drift i støvede eller våde omgivelser og kørsel i koldt vejr.

Bemærk:

Hård kørsel i koldt vejr defineres som al kørsel i temperaturer under -12°C og kørsel i temperaturer mellem -12°C og 30°C hvis der oftest køres med lav hastighed (8km/t). Husk at skifte oliefilteret, når der skiftes olie.

Vigtigt:

Olien kan være varm. Sørg for ikke at få olie på huden da det kan give alvorlige forbrændinger.

1. Placer køretøjet på en plan overflade.
2. Lad motoren køre i 2-3 minutter indtil motoren er varm, stop motoren.
3. Rengør området omkring drænproppen.
4. Placer en beholder under krumtapshuset og fjern drænproppen.
5. Sørg for at dræne al olien helt ud.
6. Sæt proppen i igen og spænd til spændingsmoment 25Nm.


Smøring af transmissionen (bagerste gearkasse)

Vigtigt: *Sørg for at der ikke trænger snavs og fremmedlegemer ind i gearkassen.*


Placer ATVen på en plan overflade, fjern drænproppen og tjek olieniveauet gennem påfyldningshullet. Olien skal ca. nå op til lige under påfyldningshullet.

Bemærk: Tilsæt ikke smørelse til proppens nederste gevind. Den korrekte gearolie er SAE GL-4 85W/90.

Skift af transmissionsolie:

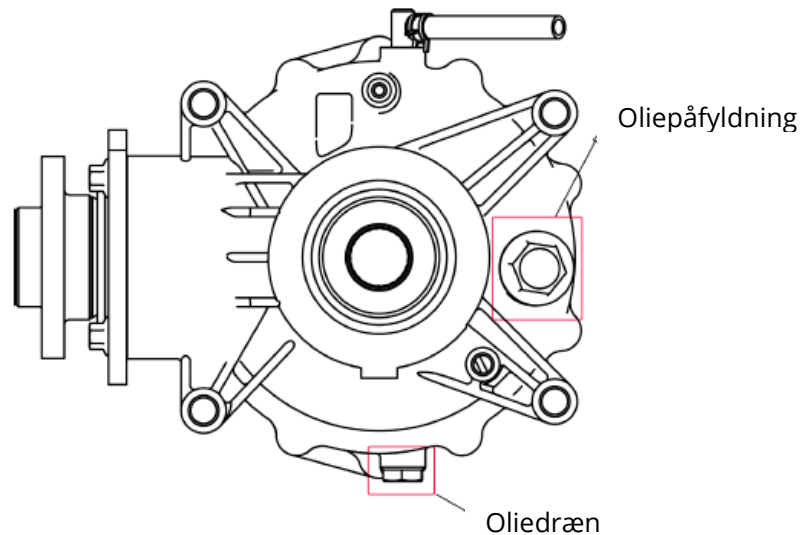

1. Fjern drænproppen og opfang og kasser olien korrekt.
2. Rengør og sæt drænproppen i igen med en ny forsegling og spænd den godt (20Nm).
3. Fjern påfyldningsproppen og fyld ca. 250 ml SAE GL-4 85W/90 på og tjek olieniveauet. Oliet skal lige nå op til bunden af påfyldningshullet.
4. Sæt proppen på igen og spænd den godt (35Nm).
5. Tjek for lækager.

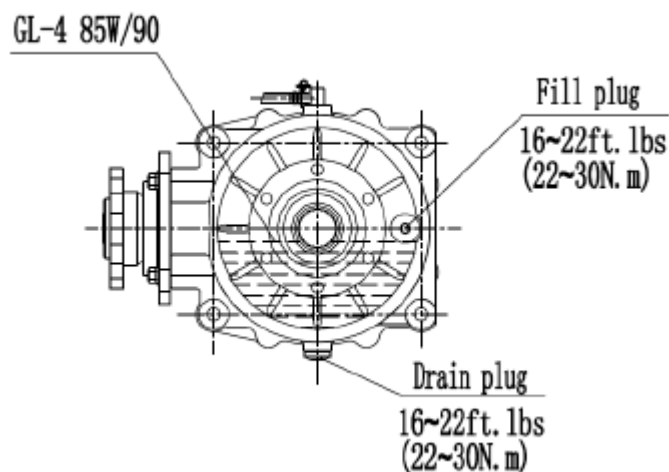

Smøring af forreste gearkasse

Vigtigt: Sørg for at der ikke trænger snavs og fremmedlegemer ind i gearkassen.

Placer ATVen på en plan overflade, fjern drænproppen og tjek olieniveauet gennem påfyldningshullet. Olien skal ca. nå op til lige under påfyldningshullet.

Bemærk: Den korrekte gearolie er SAE GL-4 85W/90.



1. Fjern drænproppen og opfang og kasser olien korrekt.
2. Rengør og sæt drænproppen i igen med en ny forsegling og spænd den godt (20Nm).
3. Fjern påfyldningsproppen og fyld ca. 330 ml SAE GL-4 85W/90 på og tjek olieniveauet. Olien skal lige nå op til bunden af påfyldningshullet.
4. Sæt proppen på igen og spænd den godt (22-30Nm).
5. Tjek for lækager.

Dæk:

ADVARSEL:

Køres der med slidte dæk, forkert dæktryk, ikke-standard dæk eller forkert monterede dæk vil det påvirke håndteringen af køretøjet hvilket kan føre til ulykke med alvorlig personskade og død til følge. Følg derfor de nedenstående sikkerhedsforanstaltninger for at undgå dette.

Sikkerhedsforanstaltninger:

Hold korrekt dæktryk jf. nedenstående skema – forkert dæktryk kan påvirke manøvreringen af køretøjet.

Brug ikke forkerte dæk. Bruges der ikke-standard størrelse eller type kan det påvirke håndteringen af ATVen.

Sørg for at hjulene er korrekt monterede. Er de forkert installeret, kan det påvirke håndteringen af køretøjet samt medføre uheldsmæssig slitage.


Dæktryk	
Forhjul	Baghjul
48kPa/7PSI	48kPa/7PSI

Inspektion af dæk:

Brug altid anbefalet dæktype og -størrelse ved udskiftning.

Slidbanedybde:

Udskift altid dækkene, når slidbanedybden er slidt ned til 3 mm eller mindre

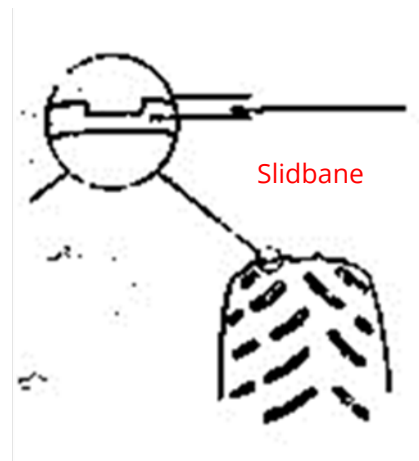

Lygter:

Langt og kort lys

ADVARSEL:

Hvis køretøjet skal holde i tomgang i længere tid, sluk da langt og kort lys for at skåne batteriet.


Udskiftning af pære i forlygte:

ADVARSEL:

Hold både for- og baglygter rene. Dårligt lys kan resultere i ulykke med alvorlig personskade eller død til følge.

VIGTIGT:

Forsøg ikke at skifte en pære mens lygten stadig er varm. Man kan brænde sig. Rør heller ikke ved en halogenpære med bare fingre. Olie fra huden vil efterlades på pæren, som vil generere ekstra varme som forringer pærens levetid.

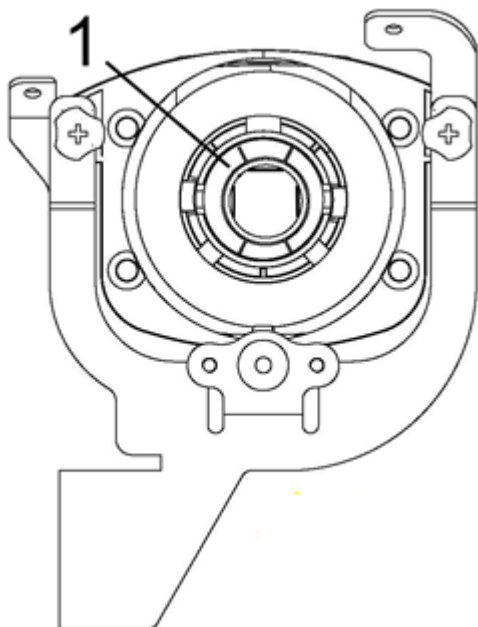

1. Brug en 12V 55W hhv. 35W
2. Træk stikket af og derefter klemmen.
3. Drej bagbeklædningen (1) mod uret for at åbne coveret.
4. Skift pære.

Udskiftning af pære i baglygte:

1. Fjern linsen
2. Fjern pæren og udskift med den anbefalede type pære
3. Tjek om den virker
4. Monter linsen igen


Udskiftning af pære i blinklys:

1. Fjern monteringspanel
2. Træk stikket af først, tryk låsepladen ned og fjern holderen.
3. Installer den nye pære og sæt panelet på igen.

Justering af langt lys på forlygte:

Lygten kan justeres op og ned.

1. Placer køretøjet på en plan overflade med lygten ca. 3 meter fra en væg.
2. Mål afstanden fra gulvet og op til midten af lygten og lav en markering på væggen i samme højde.
3. Start motoren og sæt kontakten på langt lys.
4. Se hvor lyskeglen rammer. Den kraftigste del af lyskeglen skal ramme 71 mm under markeringen på væggen. **Bemærk: Der skal være vægt på maskinen, svarende til vægten af en fører.**
5. Drejes de to justeringsskruer (1) med uret, hæves lyskeglen og drejes de mod uret, sænkes den.

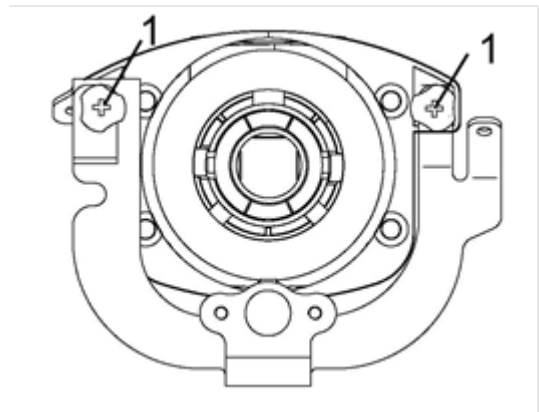

Rengøring af ATVen

Ved at holde ATVen ren kan man forlænge forskellige komponenters levetid.

Vask:

Brug aldrig højtrykssystemer til vask af ATVen – det kan skade hjullejer, gearforseglinger, karosseripaneler, bremses og advarselsmærkater. Desuden kan der trænge vand ind i motor eller udstødningssystem.

Det anbefales at vaske ATVen ved hjælp af en almindelig haveslange og en blanding af mild sæbe og vand. Vask først de øvre dele og dernæst de nedre dele. Skyl ofte med vand og tør efter med vaskeskind for at undgå vandpletter.

Bemærk:

Hvis advarselsmærkaterne beskadiges, kontakt da forhandler for at få dem udskiftet.

Voksbehandling:

ATVen kan voksbehandles med alle typer ikke slibende bilvoks. Undgå stærke rengøringsmidler da de kan ridse karosseriet.

ADVARSEL:

Visse produkter, inkl. insekt insektafvisende og kemikalier, vil skade plastikoverflader. Vær forsigtig ved anvendelse af disse.

Opbevaring

Tips til opbevaring:

Rengøring:	Rengør ATVen grundigt
Olie og filter:	Skift olie og oliefilter
Luftfilter/kasse:	Rengør eller udskift forfilter og filter. Rengør kassen og luftrøret.
Tjek alle væsker:	Tjek gearolie og bremsevæske. Sidstnævnte skiftes hvert andet år eller hvis den ser mørk eller forurenede ud.
Kabler:	Efterse og smør.
Batteri:	Fjern batteriet og tilsæt destilleret vand efter behov. Smør terminaler og bolte med fedt. Oplad batteriet.
Lokation:	Indstil dæktryk og opbevar, hvis muligt, ATVen med dækkene 25-50 mm over jorden. Sørg for at opbevaringsstedet er godt ventileret. Brug en ATV overdækning.

Bemærk:

Brug ikke plastic- eller coatede overdækninger, da ikke yder nok ventilation til at undgå kondens hvilket kan medføre rust og oxidering.

Fejlfinding

Forkert betjening af kobling (CVT) Drivremmen "brænder"	
Mulig årsag	Løsning
For højt gear ved læsning af ATV på trailer	Skift til lavt gear for at undgå at drivrem brænder
Start på stejl stigning	Brug lavt gear
Der køres med for lav RPM eller fart (5-12 km/t)	Kør hurtigere eller skift til lavt gear
ATVen er ikke varmet godt nok op i kolde omgivelsestemperaturer	Varm op i mindst 5 minutter i tomgang, giv forsigtigt gas til ca. 1/8 i korte intervaller, 5-7 gange. Drivremmen bliver mere fleksibel og vil ikke brænde af.
Langsom og let tilkobling	Hurtig og effektiv brug af gas for effektiv tilkobling
Træk/skub ved lave RPM/lav fart	Brug kun lavt gear
Fastkørsel i mudder/sne	Skift til lavt gear og giv hurtigt, aggressivt gas. Pas på, da der er risiko tab af kontrol over køretøjet og væltning
Kørsel over store forhindringer fra stoppet position	Skift til lavt gear ved at give gas i hurtige, korte stød. Pas på, da der er risiko for tab af kontrol og væltning

Afladende batteri	
Mulig årsag	Løsning
Langvarigt forsøg på at starte motoren	Se afsnittet Start af køretøjet og tjek brændstof/luft/tænding/kompressionssystemerne.
Hovedkontakten (nøglen) har været tændt mens ATVen har stået stille (parkeret)	Når motoren stoppes, sluk da hovedkontakten

ADVARSEL:

Den elektroniske indsprøjtning kræver et 12V batteri for at kunne starte motoren.


Bemærk:

Det følgende afsnit om fejlfinding dækker ikke alle mulige årsager til problemer. Det skulle dog kunne fungere som vejledning. Der henvises til de respektive afsnit i manualen omhandlende inspektion, justering og udskiftning af delene. Justeringer og udskiftning skal foretages af forhandler.

Startvanskeligheder	
Mulig årsag	Løsning
Brændstoftank	Tom Tilstoppet ånderør For gammel eller forurennet brændstof Forkert brændstoftryk Tilstoppet brændstoffilter
Gasreguleringsystem	Dårlig forbindelse
Luftfilter	Tilstoppet filter element Forkert indstillet luftfilter
Kompressionssystemet	
Cylinder og cylinderhoved	Løst tændrør Løst cylinderhoved Toppakning beskadiget Cylinderpakning beskadiget Slidt, beskadiget eller fastsiddende cylinder
Stempel og stempelring	Slidt stempel Slidt, træt eller beskadiget stempelring Fastsiddende stempelring Fastsiddende eller beskadiget stempel
Ventilsystemet	Forkert justeret ventilspillerum Dårlig ventildforsegling Dårlig kontakt mellem ventil og ventilsæde Forkert ventilindstilling Beskadiget ventilmfjeder Fastsiddende ventil
Tændingssystemet	
Batteri	Opladning Defekt batteri
Sikring	Sprunget eller forkert tilsluttet
Tændingssystem	Defekt tændenhed Defekt fødespole Beskadiget magnetisk skivefjeder
Tændrør	Forkert elektrodeafstand Slidte elektroder Ledning mellem terminaler i stykker Forkert varmerækkevidde Defekt tændrørshætte
Tændspole	Beskadiget eller kortsluttet primær/sekundær spole Defekt højspændingsledning
Kontakt	Defekt hovedkontakt Defekt "Motor stop" kontakt Defekt bremse kontakt
Ledninger	Løse batteriterminaler Løs forbindelse Forkert jording Beskadiget ledningsnet

Overophedning	
Tændingssystemet	Forkert elektrodeafstand Defekt tændenhed
Kompressionssystemet	Sodaflejringer Forkert ventilindstilling Forkert indstillet ventilspillerum
Motorolie	For meget eller for lidt olie Forkert olie kvalitet (høj viskositet) For dårlig olie
Bremser	Bremserne trækker
Kølesystem	Defekt ventilator Defekt termostat Defekt termostatkontakt For lidt kølevæske Defekt køler (tilstoppet eller beskadiget) Defekt kølerdæksel Defekt vingehjulsaksel gear (bøjet stik, gear) Beskadiget vingehjulsaksel Frakoblet ventilatormotor

Elektrisk diagram:

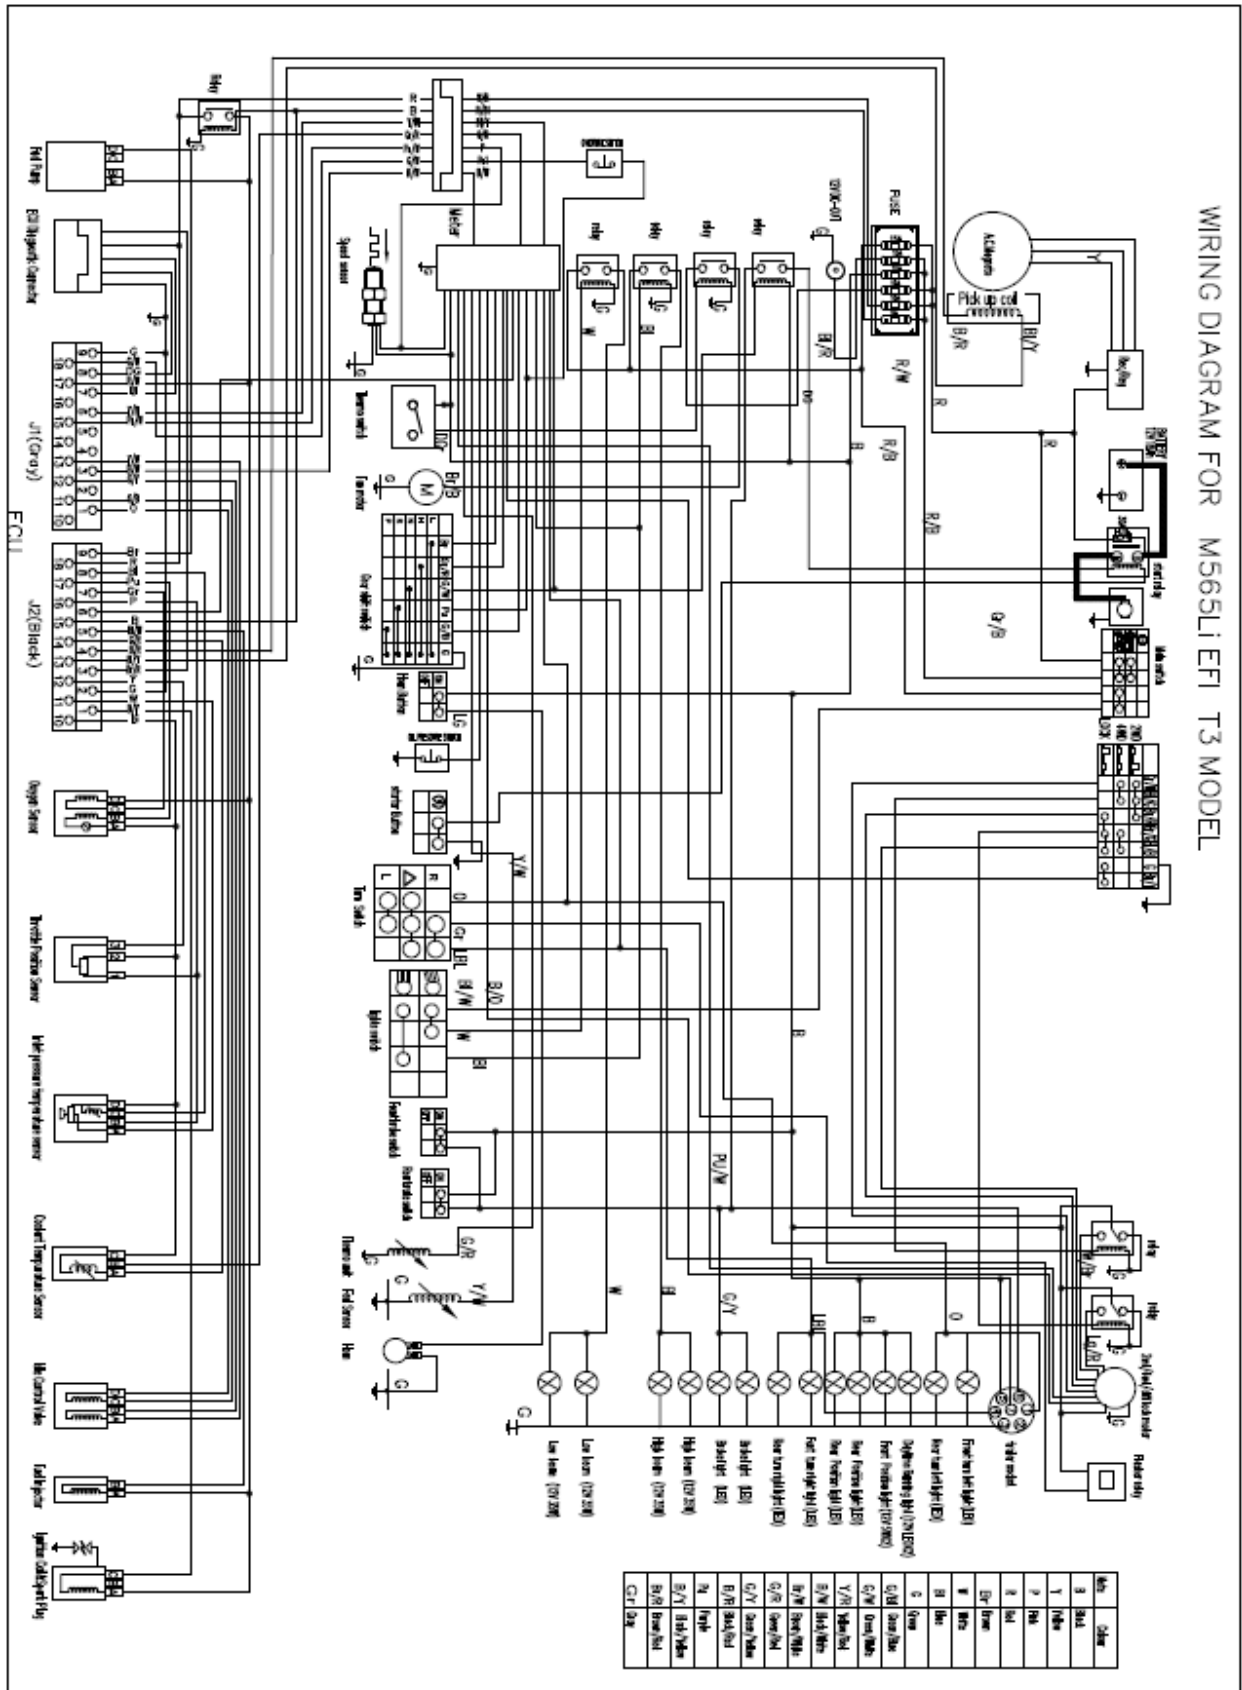

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.