

Bruksanvisning

Foderhäck/höhäck

Art.: 90 41 212



COSNET[®]
Le partenaire de l'éleveur

P.Lindberg^{AV/S}
Sverigefilial (Danmark)

Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

P. Lindberg Sverigefilial A/S



Beskrivning och specifikationer

Beskrivning


Galvaniserad foderhäck med 12 ätplatser med galler. Foderhäcken har justerbart tak och benhöjd samt trepunktsfäste för smidig förflyttning.

Specifikationer

Ätplatser	Längd	Bredd	Vikt
12 st	200 cm	200 cm	462 kg

Montering

Spänn dem två bottenplattorna med 4 bultar (10x20 mm) och mutter.

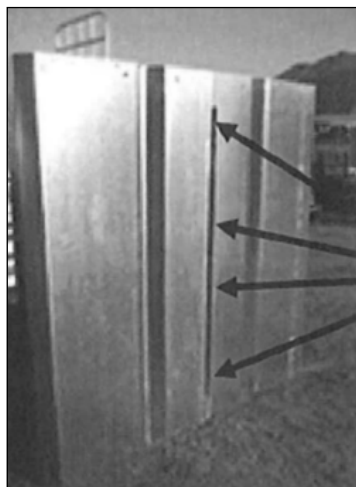

För att underlätta montering lägg bottenplåten (A) på två pallar eller liknande.

Montera bottenplåten på insidan av ändgaveln. Montera först de två hörnbultarna i (B) och sedan dem mittersta (C). Bultarna är 10x20mm

Den andra ändgaveln monteras på samma sätt.

Vänta med att dra åt bultarna helt.

A

B

C



Montera takbågarna 2st invändigt i hörnstolparna i den önskade höjden (2 valmöjligheter) med 10x60mm bult och mutter.

Sidostycket bultas på hörnstolparna med 14x40mm bult och mutter.

Lyft foderhäcken och montera medarna. Välj den passande höjd och skruva fast i ett av dem tre hålen med 10x60mm bult och mutter.




Förstärkningsstagen monteras mitt på medarna.

Vid lägre höjd korta av röret
Därefter dras alla bultar åt i foderhäcken.


Grinden och trepunktsupphängningen monteras med bult i ena sidan och sprint i den andra sidan, så den kan öppnas utan verktyg.

Valfritt vilken sida som monteras fast.


Flik (F) böjs ut, kedjan sätts in och böjs tillbaka in igen.

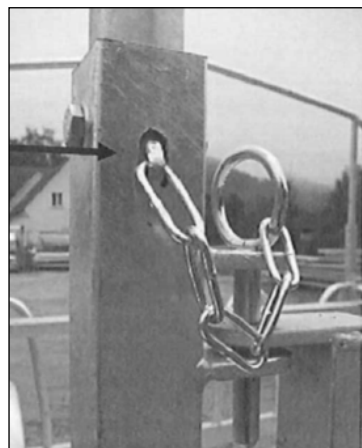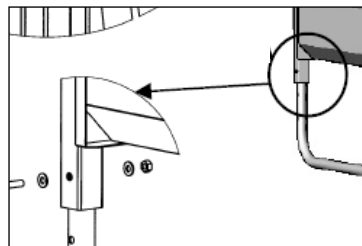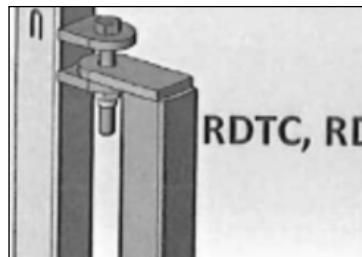


Montera den mittersta takbågen.

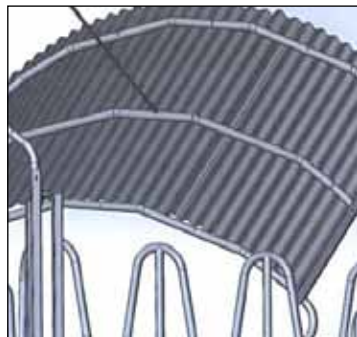

Takplåten läggs med överlapp som visas på teckningen.

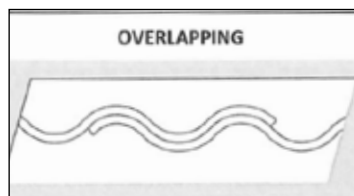

Ändarna på skenorna till takmonteringen böjs vid det lilla hacket.

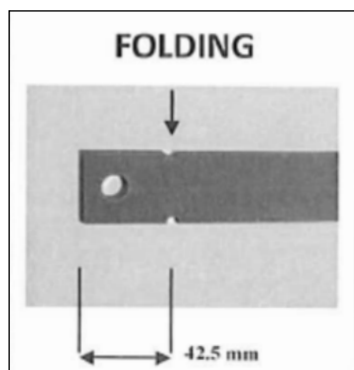

Vinkelkrokarna monteras i takstolen.
Takplåten hålls på plats av skenorna som späns fast på hörnen med 10 mm mutter.



Transportbågen till toppstångsfästet kan användas vid transport av foderhäcken.

Den medföljande kedjan monteras från fästet på transportröret till det bakersta hörnet på höhäcken

I lyftarmen används en hålbom. De flesta standard hålbommar kan användas här.

Toppstången ansluts till toppstångsfästet .

Halsöppningen kan justeras från ca 15 cm till ca 35 cm.



Vid användning av foderhäcken till häst, rekommenderas det att montera benen och taket i högsta position. Detta är för att minska risken för att hästarna kommer i kontakt med de skarpa kanterna på taket.