

# Bruksanvisning

## Foderhäck / Höhäck

Art.: 90 41 208



**COSNET**<sup>®</sup>  
Le partenaire de l'éleveur

**P.Lindberg**<sup>AV/S</sup>  
Sverigefilial (Danmark)

## Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Innan du installerar och använder din nya produkt rekommenderar vi, att du läser denna bruksanvisning noggrant. Det är viktigt, att du kontrollerar, att produkten inte är skadad, efter ditt köp, för hänsyn av garantin.

Om skador uppkommer på grund av oförsiktighet och ej tagen hänsyn till manualer, kommer garantin ej att gälla.

Skulle det uppstå frågor om produkten, är du välkommen att kontakta P.Lindberg på telefon: 010-209 70 50.

*P. Lindberg Sverigefilial A/S*



# Beskrivning och specifikationer

## Beskrivning

Galvaniserad foderhäck med 14 bogstöd ätplatser. Foderhäcken har justerbara ben och tak samt trepunktsfäste för smidig flyttning.

## Specifikationer

Ätplatser	Längd	Bredd	Vikt
14 st	280 cm	200 cm	591 kg

## Montering


Montera ihop de två bottenplåtarna med 4 bult (10 x 20 mm) och mutter.

För att underlätta montering lägg bottenplåtarna (A) på två pallar eller liknande.

Montera bottenplåtarna på insidan av ändgaveln. Montera först de två hörnbultarna i (B), och sedan de sex mittersta (C). Bultarna är 10 x 20 mm.

Den andra ändgaveln monteras på samma sätt.

Vänta med att dra åt bultarna helt.

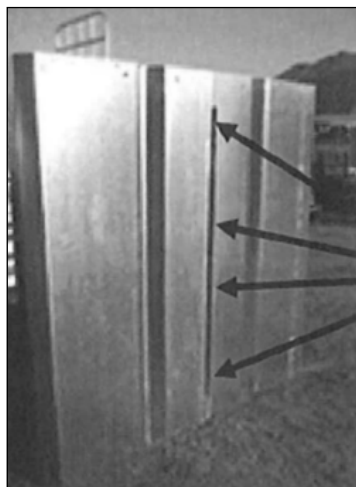

**A**

**B**

**C**



Montera de två takbågarna invändigt i hörnstolparna i den önskade höjden (två valmöjligheter) med 10 x 60 mm bult och mutter.

Sidostyckena skruvas på hörnstolparna med 14 x 80 mm bult och mutter.

Lyft foderhäcken och montera medarna. Välj den passande höjden och skruva fast medarna i ett av de tre valfria hålen med 10 x 60 mm bult och mutter.

Förstärkningsstagen monteras mitt på medarna.





Böjen kortas av om det önskas en låg foderhöjd.

Därefter dras alla bultarna åt i foderhäcken.


Grinden på motsatta sidan som trepunktsupphängningen monteras med bult i den ene sidan, och sprint i den andra sidan, så den kan öppnas utan att använda verktyg.

Valfritt vilken sida som monteras fast.


Flap (F) böjs ut, kedjan sätts in och flap böjs in igen.

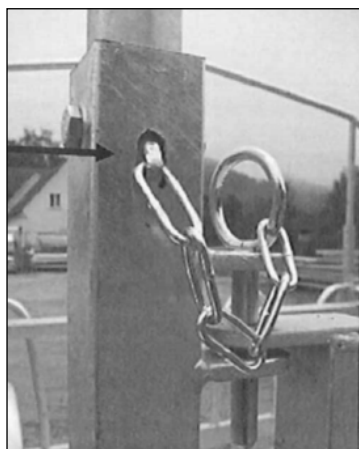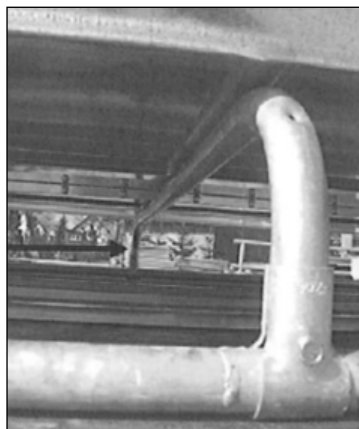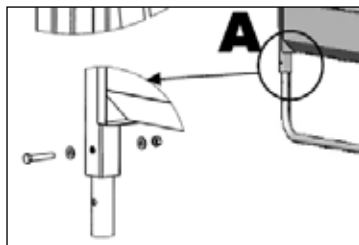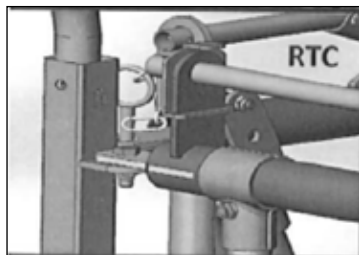


Montera den mittersta takstolen.

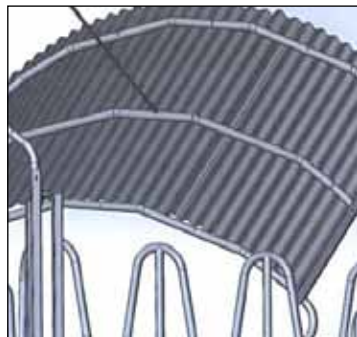

Takplåtarna läggs upp med ett överlapp som visas på teckningen.

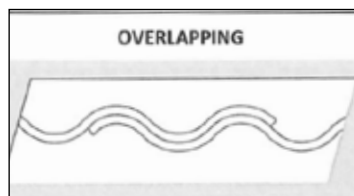

I ändan på skenorna för takmontage bockas de vid de små hacken.

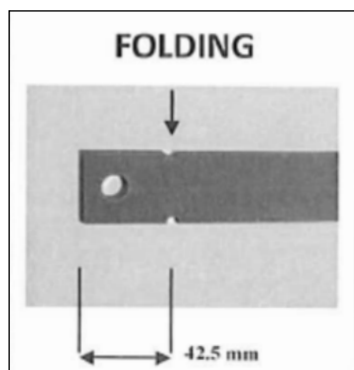

Vinkelkroken monteras i takstolen.  
Takplåtarna hålls på plats av skenorna som spänns fast på krokarna med 10 mm mutter.



Transportbågen till toppstångsfästet används endast vid transport av foderhäcken.

Den medföljande kedjan monteras från toppstångsfäste på transportbågen till de två bakersta hörnen på höhäcken.

I lyftarmen används en hålbom. De flesta standard hålbommar kan användas här. Toppstången används till toppstångsfästet.

Halsöppningen kan justeras från ca.15 cm till ca.35 cm.



Vid användning av foderhäcken till hästar, rekommenderas att montera båggen benen och taket i högsta position. Detta för att minska risken för att hästarna kommer i kontakt med de skarpa kanterna på taket.